


Referentni vodič za ugradnju

Adapter za povezivanje na bežični LAN BRP069C41

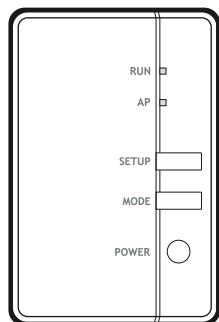

BRP069C41

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	3
2	Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera	4
3	O adapteru	5
3.1	Komponente	5
3.2	Osnovni parametri	5
3.3	Kompatibilnost	5
4	O kutiji	6
4.1	Raspakivanje adaptera	6
5	Ugradnja	7
5.1	Mere predostrožnosti prilikom ugradnje adaptera	7
5.2	Pregled: ugradnja	7
5.3	Priprema mesta za instalaciju	7
5.3.1	Zahtevi u pogledu mesta ugradnje	7
5.4	Povezivanje električnih provodnika	8
5.4.1	Pregled električnih veza	8
5.4.2	O povezivanju električnih provodnika	8
5.4.3	Mere predostrožnosti prilikom povezivanja električnih provodnika	9
5.4.4	Povezivanje adaptera sa jedinicom	9
5.5	Zatvaranje adaptera	10
5.5.1	Da biste zatvorili adapter	10
5.6	Montaža adaptera	11
5.6.1	O montaži adaptera	11
5.6.2	Montaža adaptera	11
5.7	Otvaranje adaptera	12
5.7.1	O otvaranju adaptera	12
5.7.2	Otvaranje adaptera	12
6	Pokretanje sistema	13
7	Konfigurisanje	14
7.1	Instaliranje aplikacije ONECTA	14
7.2	Konfigurisanje adaptera	14
8	Predaja korisniku	15
9	Rešavanje problema	16
9.1	Pregled: Otklanjanje problema	16
9.1.1	Simptom: LED lampica se ne pali kada se adapter poveže na jedinicu i jedinica se UKLJUČI	16
9.1.2	Simptom: Adapter NE reaguje u interakciji sa unutrašnjom jedinicom	16
9.1.3	Simptom: Kada je adapter u AP režimu, ništa se ne dešava	16

1 O ovom dokumentu

Ciljna grupa

Ovlašćeni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere predostrožnosti:**

- Bezbednosne mere predostrožnosti koje morate da pročitate pre ugradnje
- Format: štampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrašnja jedinica)

- **Uputstvo za ugradnju:**

- Uputstva za ugradnju
- Format: štampani (priloženo u kompletu)

- **Referentni vodič za ugradnju:**

- Uputstva za ugradnju, konfigurisanje, uputstva za aplikaciju, ...
- Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage 🔍.

- **Izjava o usaglašenosti:**



INFORMACIJE: Izjava o usaglašenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. ovim izjavljuje da je radio oprema tipa BRP069C41 usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU i S.I. 2017/1206: Propisima o radio opremi iz 2017. godine. Originalna izjava o usaglašenosti dostupna je na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju pretrage 🔍 da biste pronašli izjavu o usaglašenosti za vašu jedinicu.



INFORMACIJE

Detalje o specifikacijama, načine podešavanja, najčešća pitanja, savete za otklanjanje problema i najnoviju verziju ovog uputstva potražite na app.daikineurope.com.



Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko svog dobavljača.

Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici predstavljaju prevod.

2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

Ugradnja (pogledajte odeljak "5 Ugradnja" [▶ 7])



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

- Isključite napajanje električnom energijom pre ugradnje adaptera.
- NEMOJTE rukovati adapterom mokrim rukama.
- NE dozvolite da se adapter pokvasi.
- NEMOJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.
- Prilikom isključivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikač kabla.
- Ako dođe do oštećenja adaptera, ISKLJUČITE napajanje električnom energijom.



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

NEMOJTE uključivati napajanje električnom energijom pre nego što povežete električne provodnike, zatvorite adapter i montirate ga na unutrašnju jedinicu.



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre otvaranja adaptera, ISKLJUČITE napajanje unutrašnje jedinice.

Predaja korisniku (pogledajte odeljak "8 Predaja korisniku" [▶ 15])



OPASNOST

- NEMOJTE rasklapati, prepravljati, niti popravljati adapter. To može da dovede do požara, strujnog udara ili povrede.
- NEMOJTE dozvoliti da se adapter pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili obavljate slične aktivnosti sa vodom. To može da dovede do strujnog udara ili požara.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje opasne po život.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput automatskih vrata ili opreme za upozorenje na požar. To može da dovede do nezgoda usled grešaka u ponašanju opreme.
- U slučaju neuobičajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz adaptera, odmah isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.
- U slučaju da ispustite ili oštetite adapter, isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.

3 O adapteru


Bežični LAN adapter za povezivanje sistema toplotne pumpe na Daikin Cloud putem interneta, čime se omogućava upravljanje sistemom toplotne pumpe preko aplikacije ONECTA.



INFORMACIJE

Za opcije modela naziva BRP069C51, BRP069C81 i BRP069C82, dodeljen je bežični LAN adapter BRP069C41.

3.1 Komponente

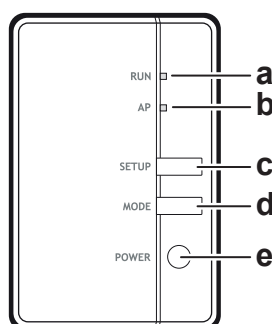

- a** Lampica RUN (Pokretanje) (narandžasta). Svetli prilikom povezivanja na ruter (pristupnu tačku bežične LAN mreže).
- b** Lampica AP
- c** Taster SETUP (Napajanje). Koristi se prilikom povezivanja na ruter (pristupnu tačku bežične LAN mreže).
- d** Taster MODE (Režim rada)
- e** Taster POWER (Napajanje). Kada se pritisne, UKLJUČUJE/ISKLUČUJE WLAN adapter.

3.2 Osnovni parametri

Parametar	Vrednost
Opseg frekvencije	2.400 MHz~2.483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radio frekvencije	13. kanal
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 16 V / 100 mA

3.3 Kompatibilnost

Uverite se da je unutrašnja jedinica kompatibilna za korišćenje sa adapterom. Najnovije podatke o ugradnji adaptera i primenljivim jedinicama potražite na app.daikineurope.com.


4 O kutiji

Imajte u vidu sledeće:


- Uređaj prilikom isporuke MORA da se proverí u pogledu oštećenja. Svako oštećenje MORA odmah da se prijavi agentu za reklamacije ili prevozniku.
- Donesite zapakovani uređaj što je bliže moguće mestu ugradnje da biste sprečili oštećenje tokom transporta.
- Pripremite unapred putanju po kojoj želite da unesete uređaj do krajnjeg položaja za ugradnju.

4.1 Raspakivanje adaptera

- 1 Otvorite kutiju.
- 2 Izvadite adapter BRP069C41 iz kutije opcionog kompleta (BRP069C51, BRP069C81 ili BRP069C82).

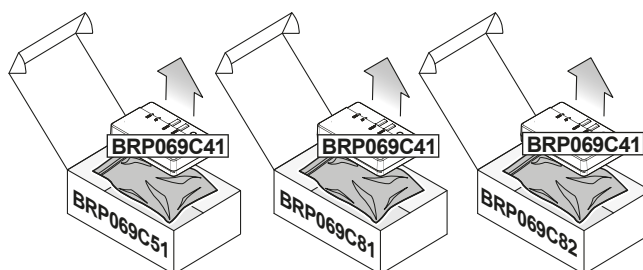

- 3 Odvojite dodatni pribor.

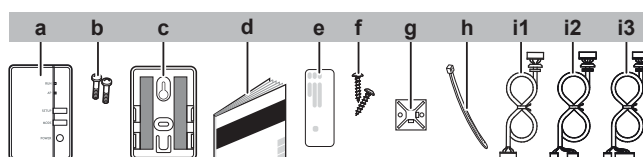

- a Adapter BRP069C41
- b Vijci (M3×8) za adapter
- c Držač adaptera sa lepljivom trakom sa dva lica
- d Uputstvo za ugradnju
- e Nalepnica sa serijskim brojem (SSID, KEY, MAC)
- f Vijci za montažu držača (M3×16)
- g Držač vezice za kablove
- h Vezica za kablove
- i1 Za BRP069C51: kabl za povezivanje sa X801A
- i2 Za BRP069C81: kabl za povezivanje sa X35A + X50A (tip 1)
- i3 Za BRP069C82: kabl za povezivanje sa X35A + X50A (tip 2)

5 Ugradnja

5.1 Mere predostrožnosti prilikom ugradnje adaptera



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

- Isključite napajanje električnom energijom pre ugradnje adaptera.
- NEMOJTE rukovati adapterom mokrim rukama.
- NE dozvolite da se adapter pokvasi.
- NEMOJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.
- Prilikom isključivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikač kabla.
- Ako dođe do oštećenja adaptera, ISKLJUČITE napajanje električnom energijom.

5.2 Pregled: ugradnja

Ugradnja adaptera se sastoji iz sledećih koraka:

- 1 povezivanje električnih provodnika;
- 2 zatvaranje adaptera;
- 3 montaža adaptera na jedinicu.



INFORMACIJE

Mesto gde povezivanja električnih provodnika na unutrašnju jedinicu i mesto montaže adaptera zavise od tipa unutrašnje jedinice. Više informacija potražite u dodatku u vezi sa opcionalnom opremom za unutrašnju jedinicu.

5.3 Priprema mesta za instalaciju

Izaberite mesto za ugradnju gde ima dovoljno prostora za transport jedinice na njega i sa njega.

NEMOJTE ugrađivati jedinicu na mestima koja se često koriste kao mesto za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) pri kojima nastaje mnogo prašine, jedinica MORA da se pokrije.

5.3.1 Zahtevi u pogledu mesta ugradnje


Adapter je predviđen za montažu na unutrašnju jedinicu, isključivo na suvim mestima u zatvorenom prostoru.

NEMOJTE ugrađivati adapter na sledećim mestima:

- Na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Na mestima gde je u blizini izvora toplote.
- Na mestima gde je izložen izvoru pare.
- Na mestima gde je izložen isparavanju mašinskog ulja.

5.4 Povezivanje električnih provodnika

5.4.1 Pregled električnih veza

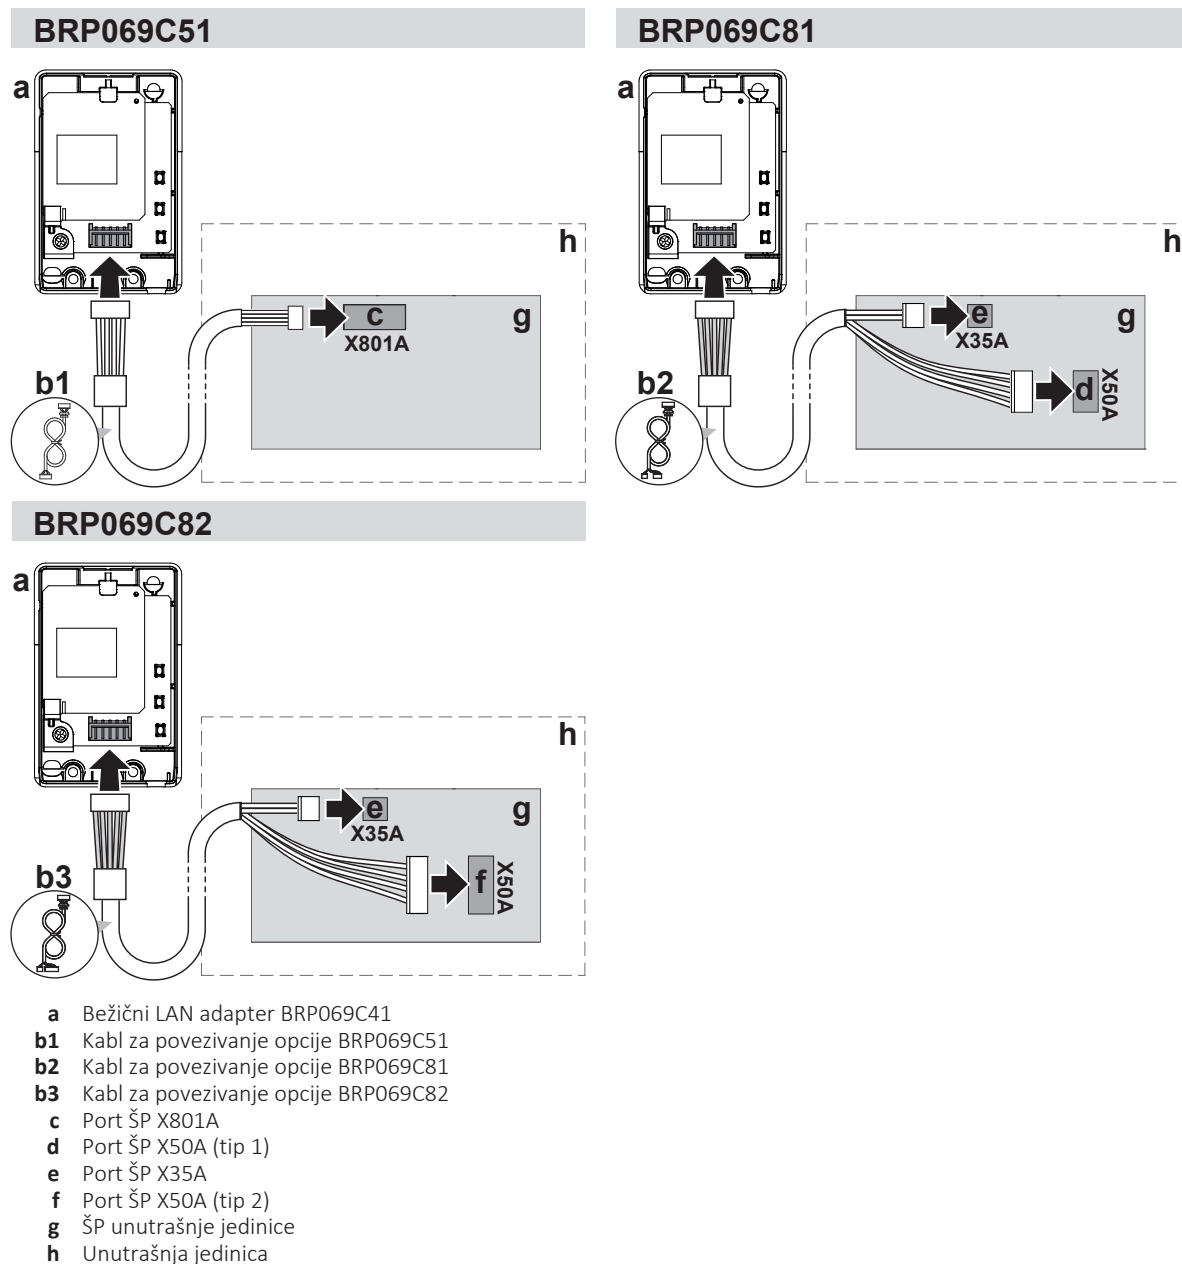

5.4.2 O povezivanju električnih provodnika

Tipičan proces rada

Povezivanje električnih provodnika se obično sastoji od sledećih faza:

- 1 Povezivanje jednog kraja kablja za povezivanje na unutrašnju jedinicu;
- 2 Povezivanje drugog kraja kablja za povezivanje na adapter.

5.4.3 Mere predostrožnosti prilikom povezivanja električnih provodnika

**INFORMACIJE**

Pročitajte i mere predostrožnosti i zahteve u sledećim poglavljima:


- Opšte bezbednosne mere predostrožnosti
- Priprema

**OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

NEMOJTE uključivati napajanje električnom energijom pre nego što povežete električne provodnike, zatvorite adapter i montirate ga na unutrašnju jedinicu.

5.4.4 Povezivanje adaptera sa jedinicom

- 1 Razdvojite gornji deo kućišta od donjeg dela kućišta.

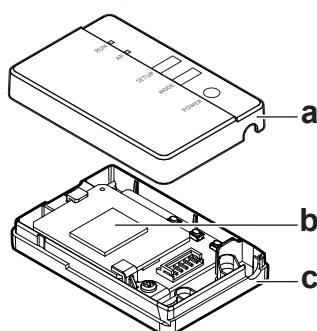


- a Gornji deo kućišta
- b ŠP adaptera
- c Donji deo kućišta

- 2 Povežite konektor na strani unutrašnje jedinice ja portom ŠP unutrašnje jedinice.

- BRP069C51: Port ŠP X801A
- BRP069C81 i BRP069C82: X35A i X50A


- 3 Povežite konektor na strani adaptera na adapter.

Kabl za povezivanje za BRP069C51:

- a Konektor na strani unutrašnje jedinice X801A
- b Konektor na strani adaptera


Kabl za povezivanje za BRP069C81:

- a Konektor na strani unutrašnje jedinice X35A
- b Konektor na strani unutrašnje jedinice X50A (tip 1)
- c Konektor na strani adaptera

Kabl za povezivanje za BRP069C82:

- a Konektor na strani unutrašnje jedinice X35A
- b Konektor na strani unutrašnje jedinice X50A (tip 2)
- c Konektor na strani adaptera

- 4 Učvrstite kablove i povedite računa da ne budu napregnuti.

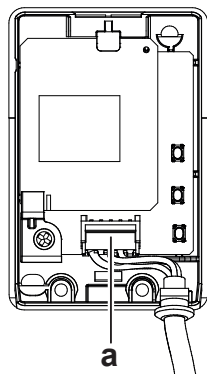

a Priključak



OBAVEŠTENJE

UVEK povežite daljinski upravljač sa kablom ili bežični daljinski upravljač (**Primer:** BRC1H, BRC7), u protivnom, uređaj za upravljanje putem mreže NEĆE funkcionisati.




INFORMACIJE

Obezbedite da kabl ne bude napregnut na strani unutrašnje jedinice tako što ćete koristiti vezicu za kablove i deo za postavljanje vezice za kablove koji su priloženi kao dodatni pribor.


5.5 Zatvaranje adaptera

5.5.1 Da biste zatvorili adapter

- 1 Zakačite prednji deo kućišta za zadnji deo kućišta.

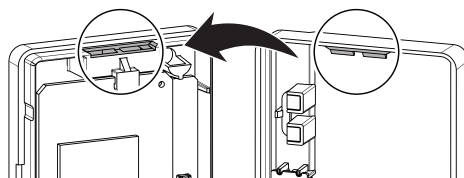


- 2 Umetnite dva vijka iz kesice sa priborom.

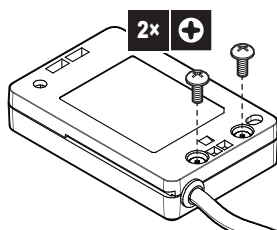

**OBAVEŠTENJE**

Kada zatvorite adapter, proverite da li je kabl za povezivanje sigurno učvršćen.

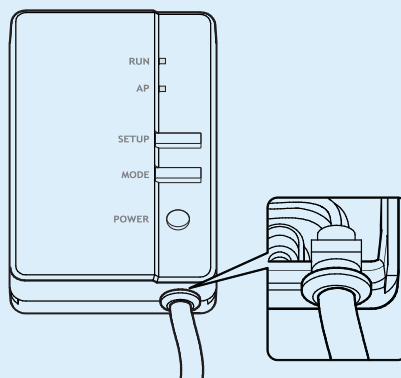

5.6 Montaža adaptera

5.6.1 O montaži adaptera

Za montažu adaptera koristite držač adaptera (pribor). Držač adaptera može da se montira na 2 načina:

- Držač adaptera se pričvršćuje na površinu pomoću vijaka.
- Držač adaptera se pričvršćuje na površinu pomoću lepljive trake sa dva lica.

5.6.2 Montaža adaptera

**OBAVEŠTENJE**


- Ako za montažu koristite lepljivu traku sa dva lica, povedite računa da deo površine na koju postavljate držač bude čist i odmašćen.
- Povedite računa da držač sigurno montirate na površinu tako da može da nosi težinu adaptera.

**INFORMACIJE**

Tačno mesto držača zavisi od tipa unutrašnje jedinice. Više informacija potražite na app.daikineurope.com.

Kada koristite vijke


- 1 Pričvrstite držač adaptera na zid/površinu pomoću 2 vijka M3×16 (pribor).
- 2 Uvucite adapter u držač.

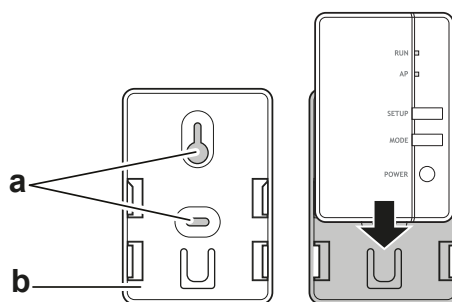

- a Mesta vijaka
b Držač adaptera

Kada koristite lepljivu traku sa dva lica

- 3 Pričvrstite lepljivu traku sa dva lica na držač adaptera.
- 4 Postavite držač na površinu pomoću trake.
- 5 Uvucite adapter u držač.

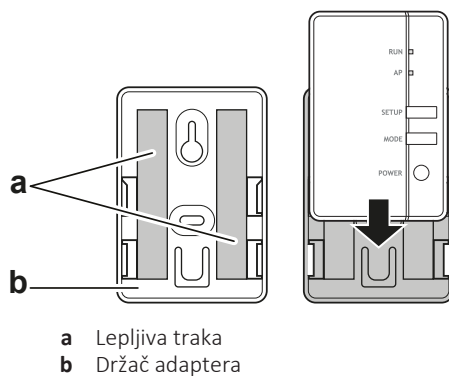

5.7 Otvaranje adaptera

5.7.1 O otvaranju adaptera


Prosečna ugradnja adaptera NE obuhvata otvaranje adaptera. Međutim, u slučaju da morate da ga otvorite, pratite proceduru u nastavku.

**OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**


Pre otvaranja adaptera, ISKLJUČITE napajanje unutrašnje jedinice.

5.7.2 Otvaranje adaptera

- 1 Uklonite vijke pomoću odvijača vijaka.

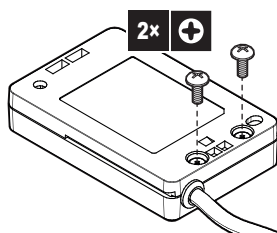


- 2 Otkočite prednji deo kućišta sa zadnjeg dela kućišta.

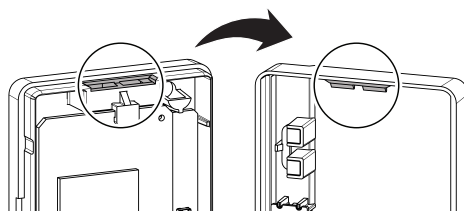

6 Pokretanje sistema

Adapter se napaja iz unutrašnje jedinice. Da bi adapter funkcionisao, povedite računa da bude povezan sa unutrašnjom jedinicom i da se unutrašnja jedinica napaja električnom energijom.

Uključite napajanje i proverite da li na proizvodu treperi lampica RUN (Pokretanje).

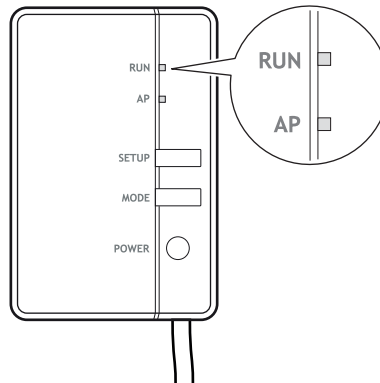

7 Konfigurisanje

Klijent je dužan da obezbedi:

- Pametni telefon ili tablet sa minimalnom podržanom verzijom OS Android ili iOS, naznačenom na app.daikineurope.com.
- Pristup internetu i komunikacioni uređaj kao što je modem, ruter, itd.
- Pristupna tačka bežične LAN mreže
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA.

7.1 Instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na:
 - Google Play za uređaje koji koriste Android.
 - App Store za uređaje koji koriste iOS.
- 2 Potražite "ONECTA".
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju.

7.2 Konfigurisanje adaptera

Otvorite aplikaciju ONECTA na pametnom telefonu ili tabletu i pratite uputstva u aplikaciji.

Za ovaj bežični LAN adapter, dostupan je konfigurator funkcije WPS, sledite uputstva u aplikaciji.

app.daikineurope.com



8 Predaja korisniku

Nakon što instalirate i konfigurirate adapter, predajte ovo uputstvo za ugradnju korisniku i upoznajte ga sa sledećim merama predostrožnosti.



OPASNOST

- NEMOJTE rasklapati, prepravljati, niti popravljati adapter. To može da dovede do požara, strujnog udara ili povrede.
- NEMOJTE dozvoliti da se adapter pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili obavljate slične aktivnosti sa vodom. To može da dovede do strujnog udara ili požara.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje opasne po život.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput automatskih vrata ili opreme za upozorenje na požar. To može da dovede do nezgoda usled grešaka u ponašanju opreme.
- U slučaju neuobičajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz adaptera, odmah isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.
- U slučaju da ispustite ili oštetite adapter, isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.



OBAVEŠTENJE

Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini mikrotalasnih pećnica. To može da poremeti komunikaciju unutar bežične LAN mreže.

9 Rešavanje problema

9.1 Pregled: Otklanjanje problema

U ovom poglavlju je opisano šta treba preduzeti u slučaju problema. Ono sadrži informacije o rešavanju problema na osnovu niže navedenih simptoma.

9.1.1 Simptom: LED lampica se ne pali kada se adapter poveže na jedinicu i jedinica se UKLJUČI



Mogući uzroci	Korektivna mera
Adapter je povezan na pogrešne priključke u unutrašnjoj jedinici.	Proverite da li je LAN adapter pravilno povezan na unutrašnju jedinicu. Pogledajte smernice za povezivanje u uputstvu za unutrašnju jedinicu.



9.1.2 Simptom: Adapter NE reaguje u interakciji sa unutrašnjom jedinicom



Mogući uzroci	Korektivna mera
Kabl za povezivanje adaptera i unutrašnje jedinice je nekompatibilan sa jedinicom.	Proverite da li ste povezani na kompatibilnu jedinicu. Proverite kompatibilnost unutrašnje jedinice sa adapterom u uputstvu za unutrašnju jedinicu

9.1.3 Simptom: Kada je adapter u AP režimu, ništa se ne dešava

Mogući uzroci	Korektivna mera
Firmver je oštećen.	Obratite se prodavcu da biste prijavili problem sa firmverom.

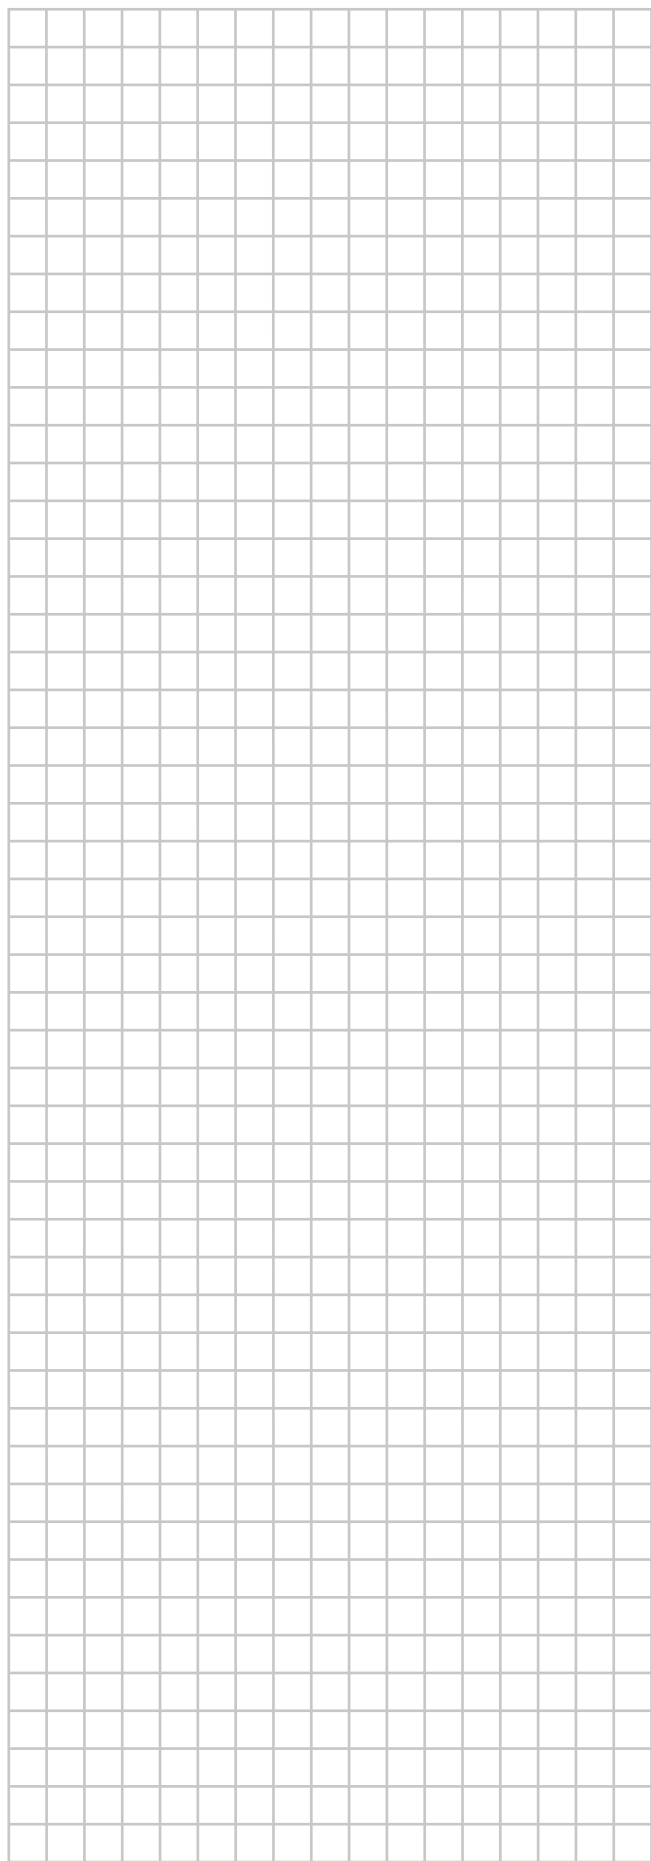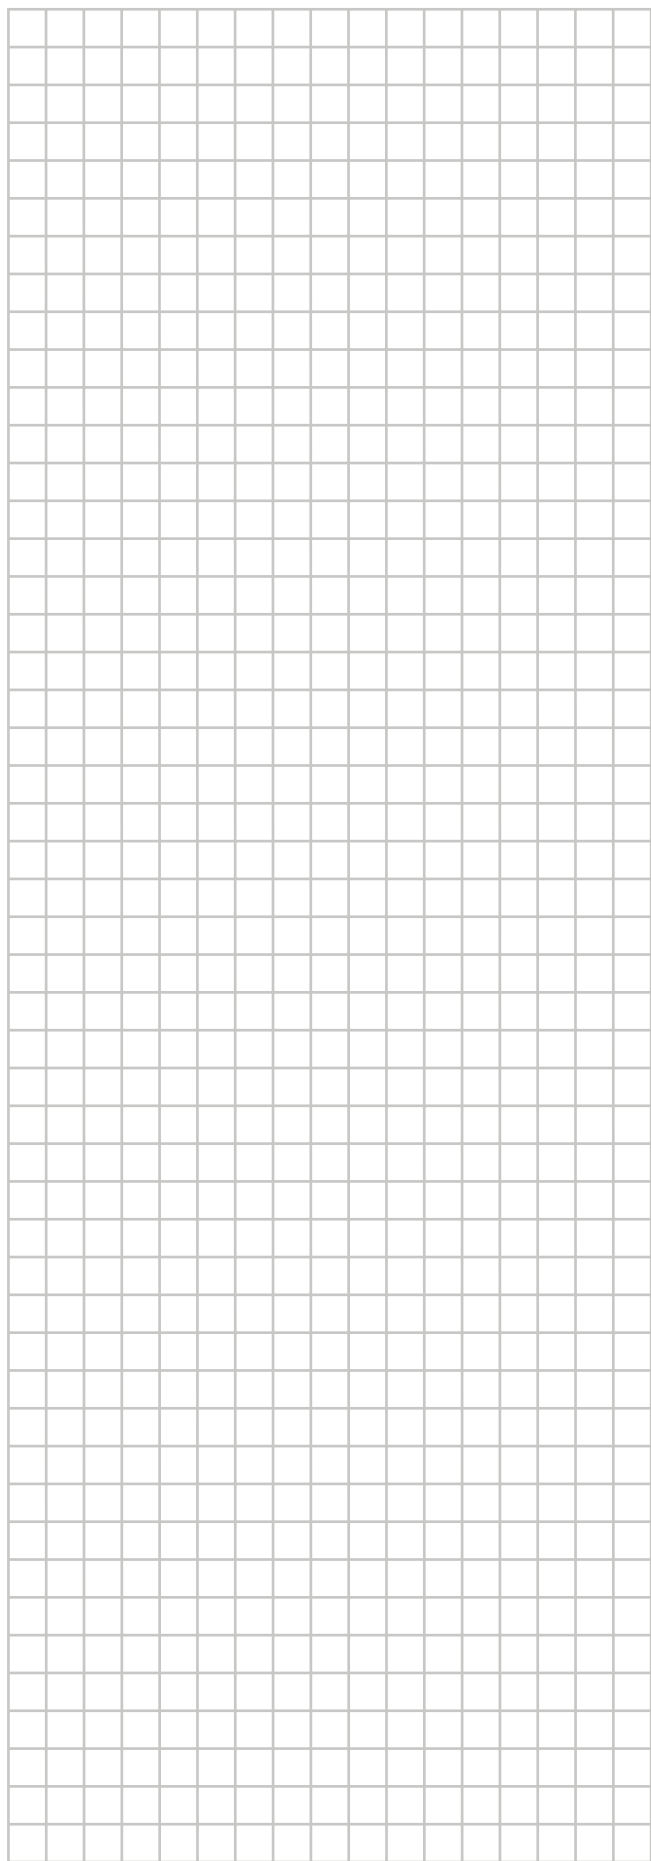

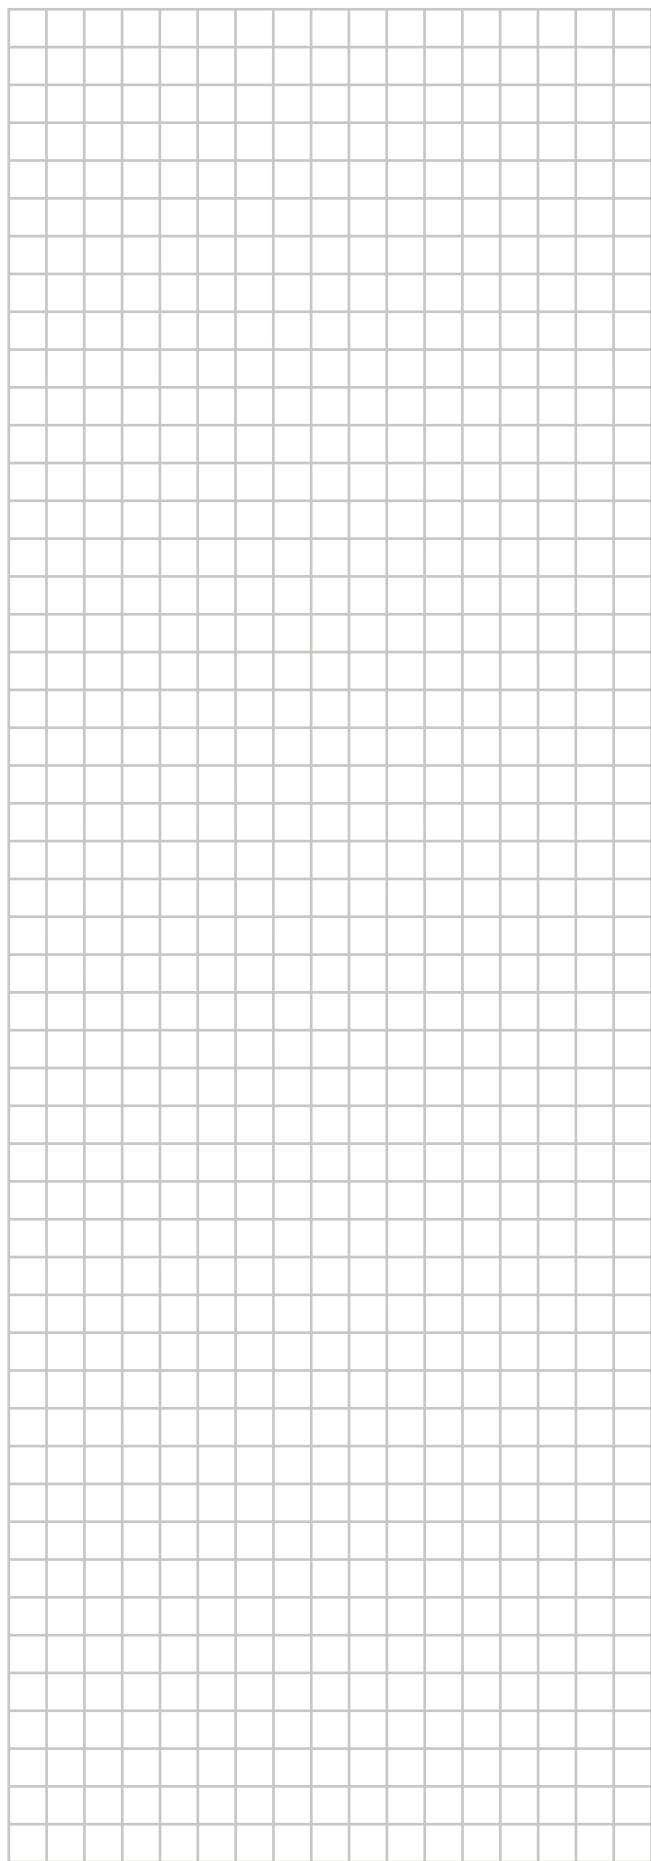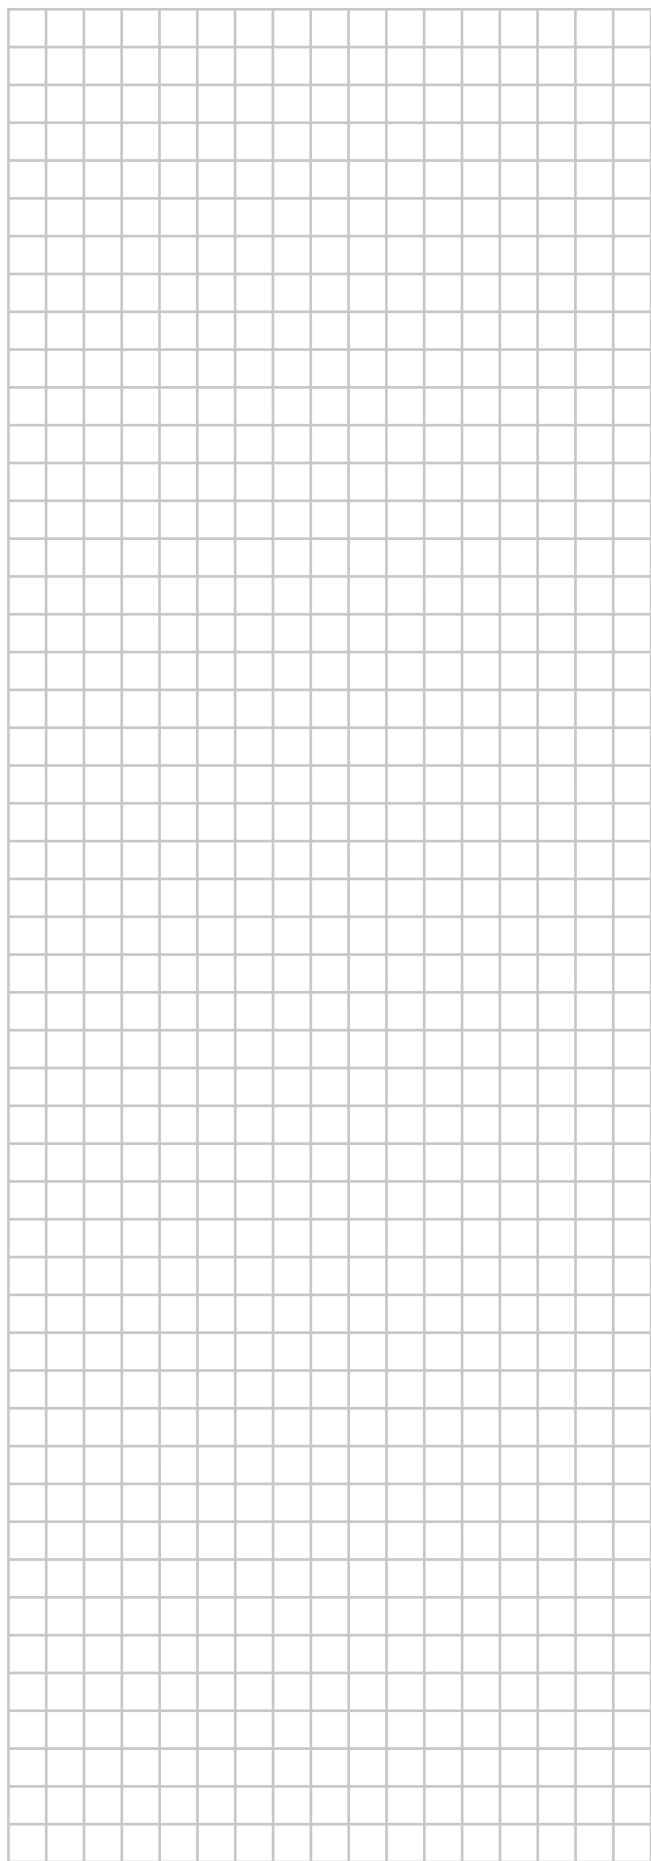

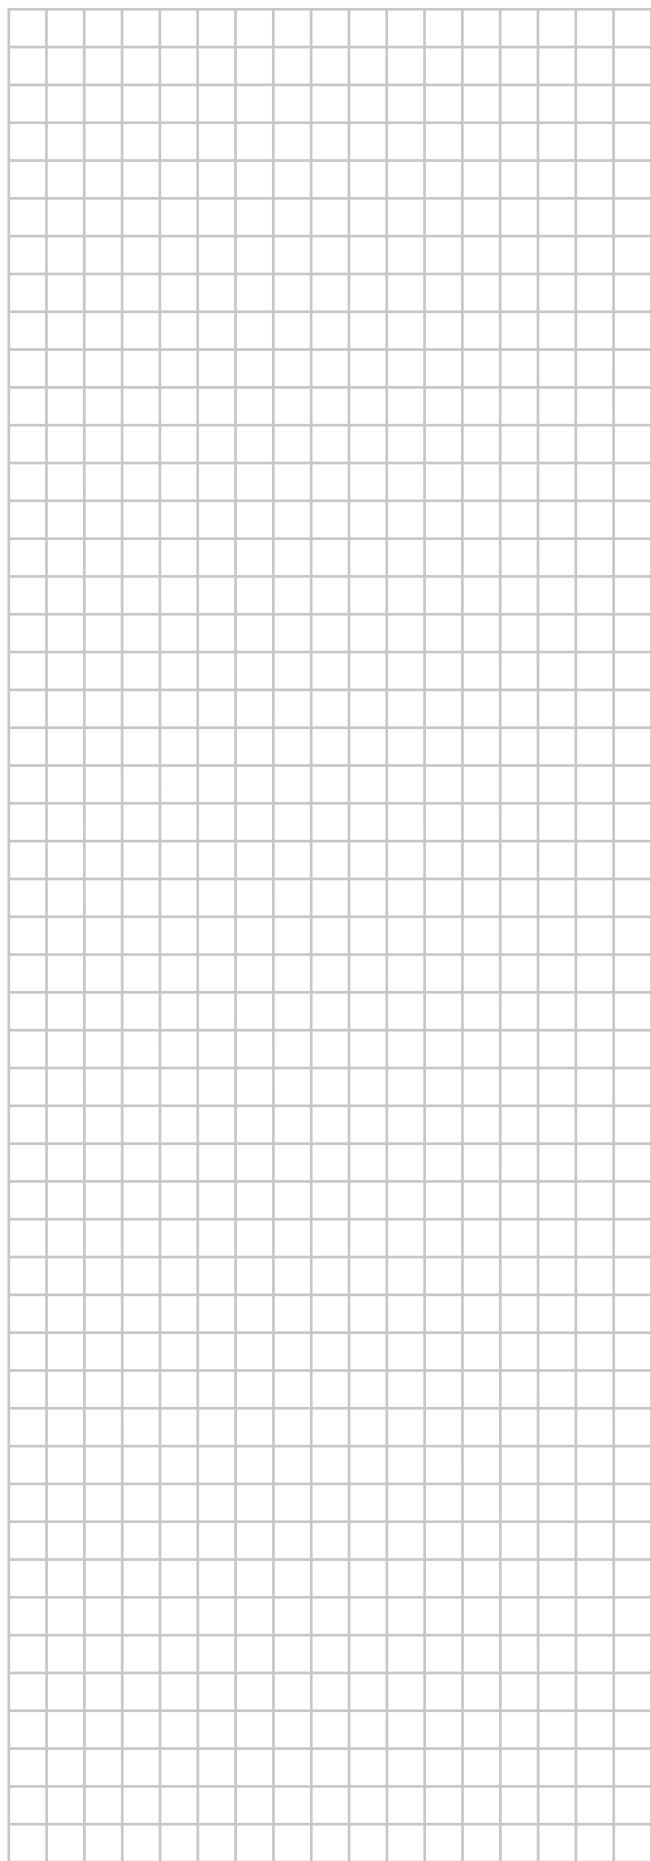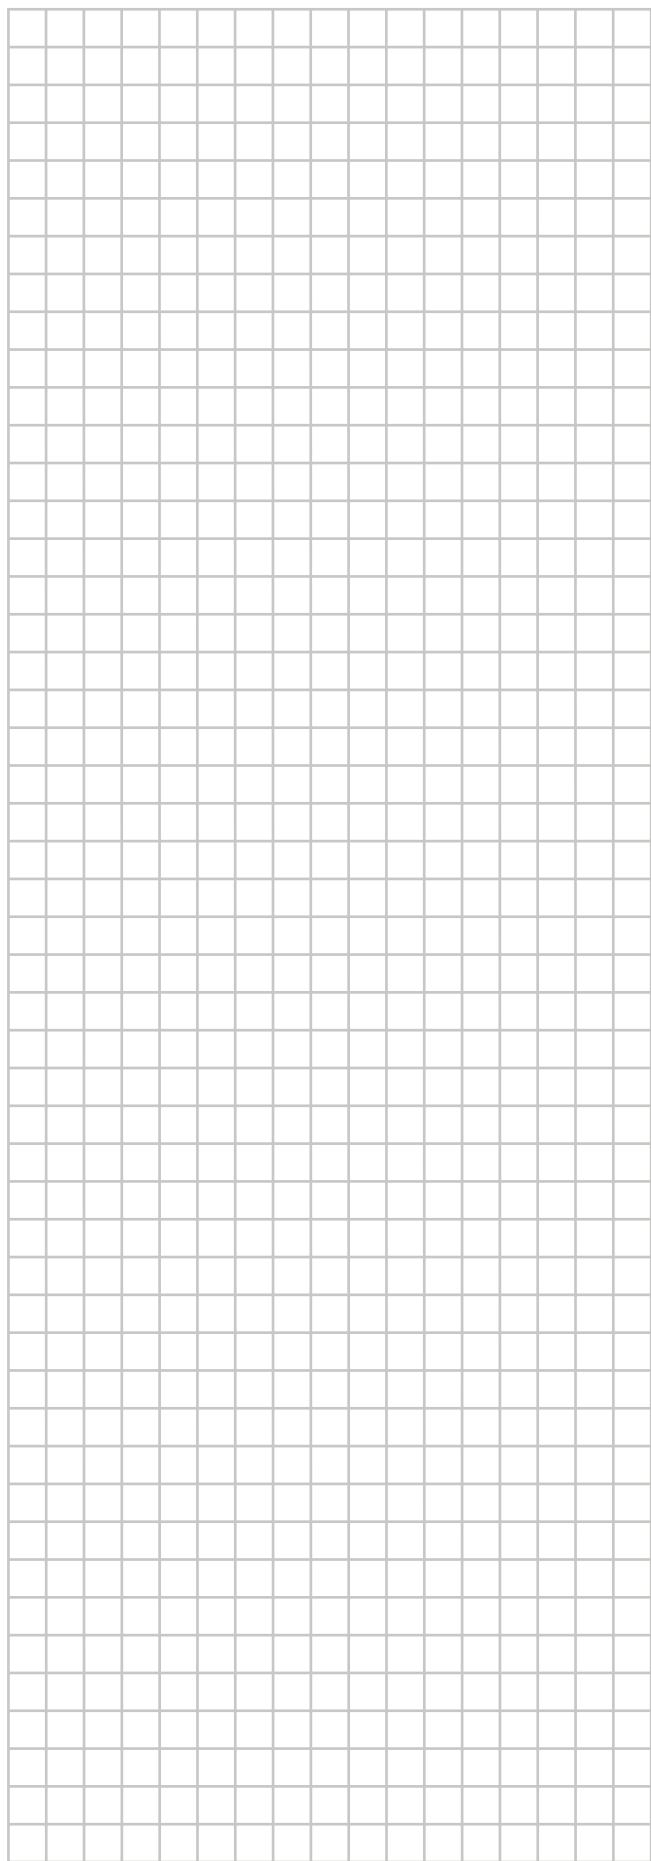

CE

UK
CA

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P626518-1B 2022.04