


Referentni vodič za instalatere

Adapter za aplikaciju Onecta

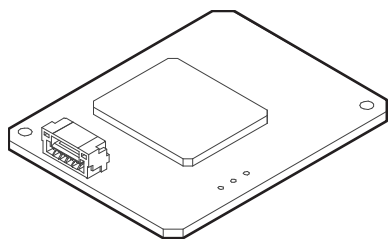

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	3
2	Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera	4
3	O adapteru	5
3.1	Osnovni parametri	5
3.2	Kompatibilnost	6
4	O kutiji	7
4.1	Raspakivanje adaptera	7
5	Ugradnja	8
5.1	Mere predostrožnosti prilikom ugradnje adaptera	8
5.2	Priprema mesta za instalaciju	8
5.2.1	Zahtevi u pogledu mesta ugradnje	8
5.3	Povezivanje električnih provodnika	9
5.3.1	Pregled električnih veza	9
5.3.2	Povezivanje adaptera sa jedinicom	9
5.4	Montaža adaptera	9
5.4.1	Montaža adaptera	9
6	Bežična LAN veza	11
6.1	Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže	11
6.2	Instaliranje aplikacije ONECTA	11
6.3	Da biste podesili bežičnu vezu	11
6.3.1	Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže	12
6.3.2	Da povežete bežični LAN sa kućnom mrežom	12
6.3.3	Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost	13
6.3.4	Da biste isključili bežičnu LAN vezu	13
7	Predaja korisniku	15
8	Rešavanje problema	16
8.1	Pregled: Otklanjanje problema	16
8.1.1	Simptom: Adapter NE reaguje u interakciji sa unutrašnjom jedinicom	16
9	Uklanjanje na otpad	17

1 O ovom dokumentu

Ciljna grupa

Ovlašćeni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere predostrožnosti:**

- Bezbednosne mere predostrožnosti koje morate da pročitate pre ugradnje
- Format: štampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrašnja jedinica)

- **Uputstvo za ugradnju:**

- Uputstva za ugradnju
- Format: štampani (priloženo u kompletu)

- **Referentni vodič za ugradnju:**

- Uputstva za ugradnju, konfigurisanje, uputstva za aplikaciju, ...
- Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage 🔍.

- **Izjava o usaglašenosti:**



INFORMACIJE

Detalje o specifikacijama, načine podešavanja, najčešća pitanja, savete za otklanjanje problema i najnoviju verziju ovog uputstva potražite na app.daikineurope.com.



Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko svog dobavljača.

Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici predstavljaju prevod.

2 Posebno bezbednosno uputstvo za instalatera

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

Ugradnja (pogledajte odeljak "5 Ugradnja" [► 8])



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

- Isključite napajanje električnom energijom pre ugradnje adaptera.
- NEMOJTE rukovati adapterom mokrim rukama.
- NE dozvolite da se adapter pokvasi.
- NEMOJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.
- Prilikom isključivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikač kabla.
- Ako dođe do oštećenja adaptera, ISKLJUČITE napajanje električnom energijom.



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

NEMOJTE uključivati napajanje električnom energijom pre nego što povežete električne provodnike, zatvorite adapter i montirate ga na unutrašnju jedinicu.



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre otvaranja adaptera, ISKLJUČITE napajanje unutrašnje jedinice.


Predaja korisniku (pogledajte odeljak "7 Predaja korisniku" [► 15])



OPASNOST

- NEMOJTE rasklapati, prepravljati, niti popravljati adapter. To može da dovede do požara, strujnog udara ili povrede.
- NEMOJTE dozvoliti da se adapter pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili obavljate slične aktivnosti sa vodom. To može da dovede do strujnog udara ili požara.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje opasne po život.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput automatskih vrata ili opreme za upozorenje na požar. To može da dovede do nezgoda usled grešaka u ponašanju opreme.
- U slučaju neuobičajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz adaptera, odmah isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.
- U slučaju da ispustite ili oštetite adapter, isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.

3 O adapteru

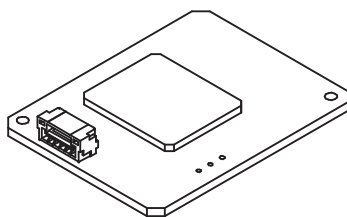

3.1 Osnovni parametri

Parametar	Vrednost
Tip radija	Primopredajnik
Radna frekvencija	2412 MHz~2472 MHz
Modulacija	DSSS , OFDM
Propusni opseg i razmak kanala	20 MHz i 5 MHz
Tip antene	Invertovana F antena
Pojačanje antene	1,6 dBi
Frekvencija sata (maksimalna)	40 MHz
Radna temperatura	-10 step. C ~ +60 step. C
Kategorija prijemnika	Kategorija 1

3.2 Kompatibilnost

Uverite se da je unutrašnja jedinica kompatibilna za korišćenje sa adapterom. Najnovije podatke o ugradnji adaptera i primenljivim jedinicama potražite na app.daikineurope.com.


4 O kutiji

Imajte u vidu sledeće:


- Prilikom isporuke, OBAVEZNO proverite da li je uređaj oštećen, i da li je kompletan. Sva oštećenja ili delovi koji nedostaju OBAVEZNO odmah prijavite agentu za reklamacije isporučioaca.
- Donesite zapakovani uređaj što je bliže moguće mestu ugradnje da biste sprečili oštećenje tokom transporta.
- Unapred pripremite putanju po kojoj ćete uneti jedinicu na krajnju poziciju za montiranje.

4.1 Raspakivanje adaptera

1 Otvorite kutiju.

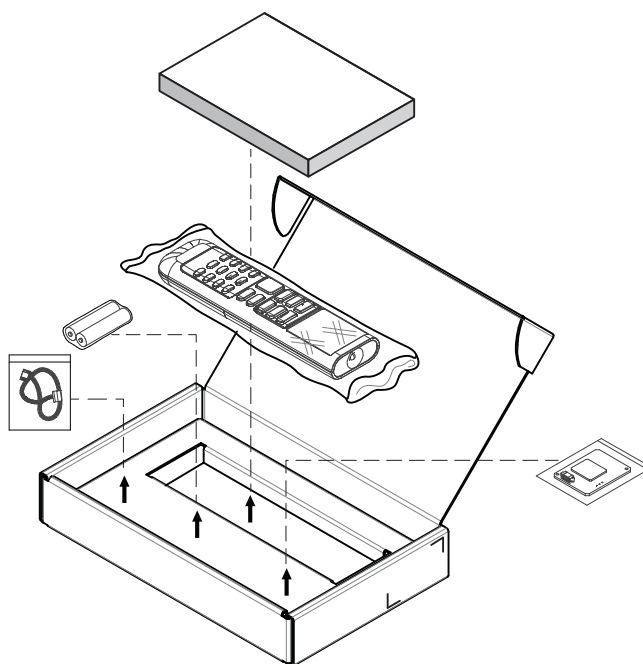

2 Odvojite pribor.

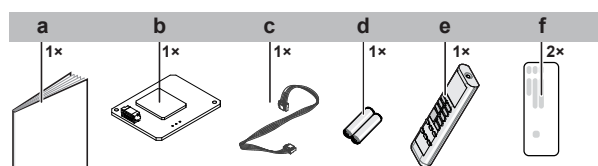

- a** Uputstvo za instaliranje
- b** Adapter za aplikaciju ONECTA
- c** Konekcioni kabl
- d** Suva baterija AAA.LR03 (alkalna) za korisnički interfejs
- e** Bežični daljinski upravljač (korisnički interfejs)
- f** Nalepnica za serijski broj (SSID, KEY)

5 Ugradnja

5.1 Mere predostrožnosti prilikom ugradnje adaptera

**OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE**

- Isključite napajanje električnom energijom pre ugradnje adaptera.
- NEMOJTE rukovati adapterom mokrim rukama.
- NE dozvolite da se adapter pokvasi.
- NEMOJTE rasklapati, prepravljati niti popravljati adapter.
- Prilikom isključivanja kabla za povezivanje rukom, uhvatite utikač kabla.
- Ako dođe do oštećenja adaptera, ISKLJUČITE napajanje električnom energijom.

5.2 Priprema mesta za instalaciju

Izaberite mesto za ugradnju gde ima dovoljno prostora za transport jedinice na njega i sa njega.

NEMOJTE ugrađivati jedinicu na mestima koja se često koriste kao mesto za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) pri kojima nastaje mnogo prašine, jedinica MORA da se pokrije.

5.2.1 Zahtevi u pogledu mesta ugradnje


Adapter je predviđen za montažu na unutrašnju jedinicu, isključivo na suvim mestima u zatvorenom prostoru.

NEMOJTE ugrađivati adapter na sledećim mestima:

- Na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Na mestima gde je u blizini izvora toplote.
- Na mestima gde je izložen izvoru pare.
- Na mestima gde je izložen isparavanju mašinskog ulja.


5.3 Povezivanje električnih provodnika

5.3.1 Pregled električnih veza

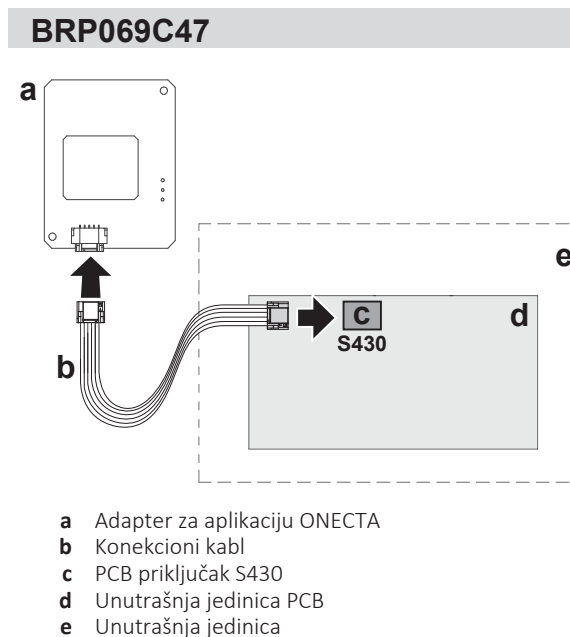

5.3.2 Povezivanje adaptera sa jedinicom


- 1 Povežite bočni konektor unutrašnje jedinice sa priključkom unutrašnje jedinice PCB.
- 2 Povežite konektor na strani adaptera sa adapterom.

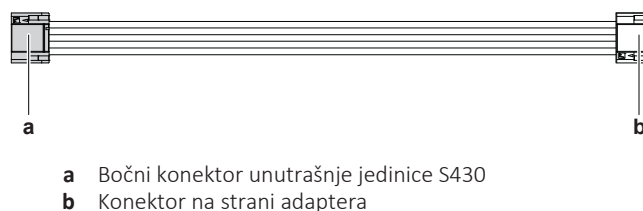


5.4 Montaža adaptera

5.4.1 Montaža adaptera

- 1 Postavite adapter na kutiju za električno ožičenje, kako je prikazano ispod. (Pogledajte uputstvo za instalaciju unutrašnje jedinice da biste otvorili unutrašnju jedinicu.)

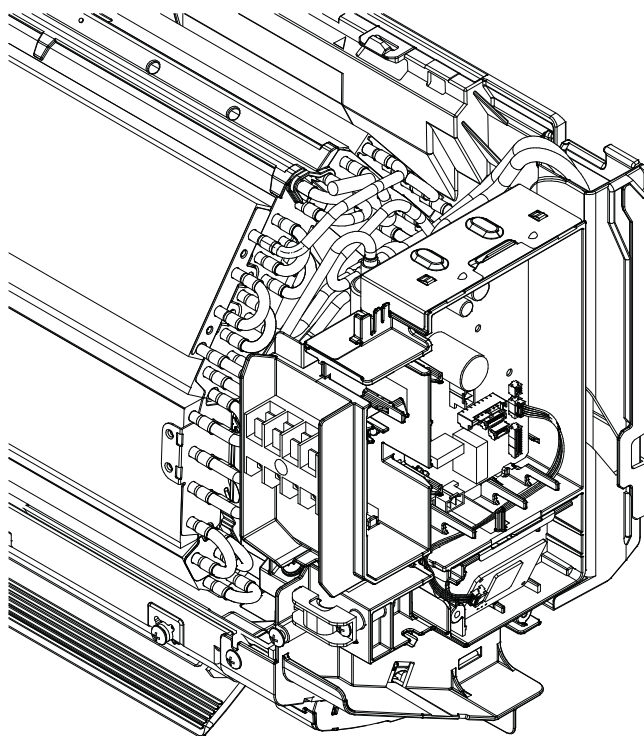

- 2 Gurnite adapter kroz rezu kutije za električno ožičenje, kako je prikazano ispod.

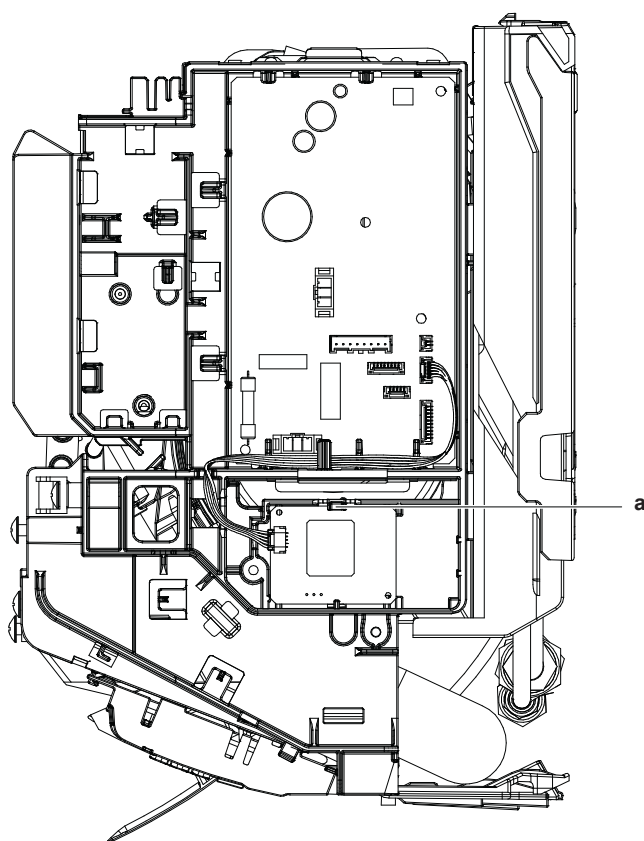

a Reza kutije za električno ožičenje

6 Bežična LAN veza

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podržanom verzijom za Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA


6.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

6.2 Instaliranje aplikacije ONECTA

- 1 Idite na Google Play (za uređaje Android) ili App Store (za uređaje iOS) i potražite "ONECTA".
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju ONECTA.

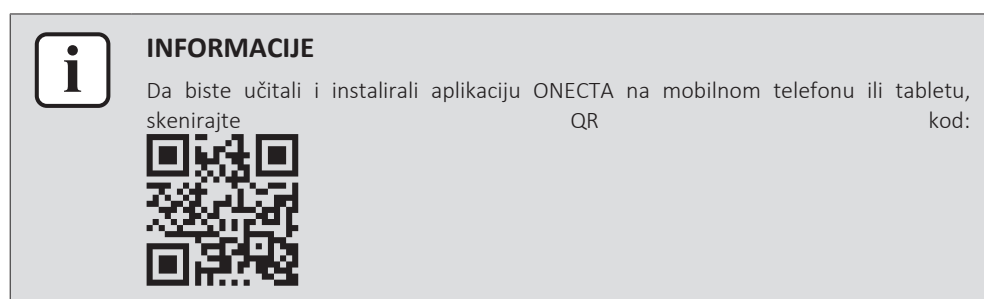

6.3 Da biste podesili bežičnu vezu

Postoje dva načina da se bežični adapter poveže sa vašim pametnim uređajem.

- **Povežite bežičnu LAN mrežu direktno sa pametnim uređajem.**
- **Povežite bežičnu LAN mrežu sa kućnom mrežom.** Bežični LAN će komunicirati sa vašim pametnim uređajem u vašoj kućnoj mreži pomoću modema, rutera ili sličnog uređaja.

Za više informacija, i za odgovore na najčešće postavljana pitanja, vidite app.daikineurope.com.

- 1 Prekinite rad pre podešavanja bežične veze.
- 2 Pomoću bežičnog daljinskog upravljača izaberite meni za podešavanje bežične LAN mreže.


Napomena: Tokom podešavanja, uvek usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

Meni	Opis
1	Provera statusa veze
2	Podešavanje WPS veze
3	Vraćanje na fabričku početnu vrednost
off	Bežični LAN ISKLJUČEN

6.3.1 Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže

- 1 Na meniju početnog ekrana, ponovo pritisnete i držite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.


Rezultat: Pojavljuje se SP (meni za podešavanje bežične mreže). 1 trepće.

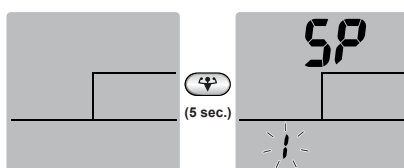

- 2 Pritisnite  da biste potvrdili izbor.

Rezultat: 1 trepće.

- 3 Proverite LED lampice za rad i tajmer na displeju unutrašnje jedinice.

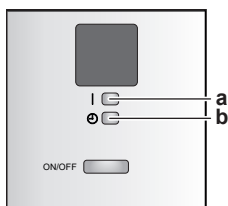

- a Radni LED
b LED za tajmer

Ako radni LED...	...i LED za tajmer...	...onda bežični LAN...
trepće	trepće	nije povezan
isključen	trepće u intervalima od 0,5 sekunde	Funkcioniše i spreman je da se poveže na kućnu mrežu preko WPS dugmeta na ruteru.
isključen	trepće u intervalima od 1 sekunde	- povezan je na kućnu mrežu preko SSID + KEY. ili - povezan je na kućnu mrežu preko dugmeta WPS na ruteru.

- 4 Pritisnite  da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

6.3.2 Da povežete bežični LAN sa kućnom mrežom

Možete povezati bežični adapter sa kućnom mrežom pomoću:


- Dugmeta WPS (Wi-Fi Protected Setup) na ruteru (ako postoji),
- SSID (identifikator skupa usluga) i KEY (lozinke) - nalaze se na jedinici.

Da biste uspostavili vezu pomoću dugmeta WPS

- 1 Na meniju početnog ekrana, držite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP  trepće.

- 2 Izmenite SP meni  pritiskajući jednom ili više puta.

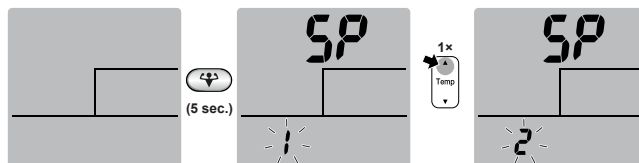

- 3 Pritisnite  da biste potvrdili izbor.

Rezultat:  trepće. LED tajmer trepće u intervalima od 0,5 s, a radni LED je isključen.

- 4 Pritisnite dugme WPS na svom uređaju za komunikaciju (npr. ruteru) u periodu od oko 1 minuta. Pogledajte uputstvo uređaja za komunikaciju.

Rezultat: Ako je povezivanje sa vašim uređajem za komunikaciju uspešno, LED tajmer trepće u intervalima od 1,0 s, a radni LED je isključen.

**INFORMACIJE**

Ako nije moguća konekcija sa ruterom, probajte sa postupkom Da biste uspostavili vezu pomoću broja SSID i KEY.

- 5 Pritisnite  da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

6.3.3 Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost


Vratite podešavanje veze na fabričku početnu vrednost ako želite sledeće:

- Da isključite bežični LAN i uređaj za komunikaciju (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- Da ponovite podešavanje, ako je veza neuspešna.

- 1 Na meniju početnog ekrana, držite  najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP  trepće.

- 2 Izmenite na SP meni  pritiskajući dva puta ili više puta.

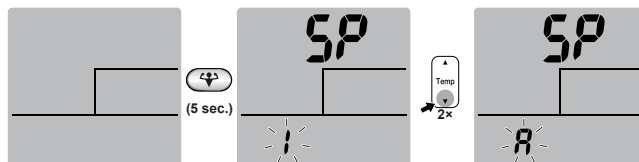

- 3 Držite  najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat:  trepće. LED lampice za rad i tajmer istovremeno trepću u intervalima od 1 s. Podešavanje je vraćeno na fabričku početnu vrednost.

- 4 Pritisnite  da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.


6.3.4 Da biste isključili bežičnu LAN vezu

Ako želite da isključite funkciju bežične veze:

- 1 Na meniju početnog ekrana, pritisnite  najmanje na 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP  trepće.

- 2 Izmenite SP meni **oFF** pritiskajući jednom ili više puta.

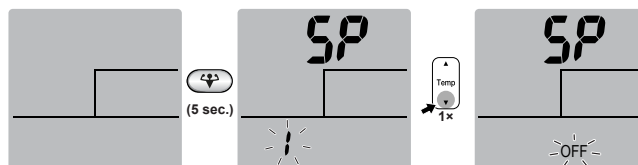

- 3 Držite  najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: **oFF** trepće. LED lampice za rad i tajmer naizmenično trepću u intervalima od 1 s. Komunikacija je ISKLJUČENA.

- 4 Pritisnite  da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

7 Predaja korisniku

Kada instalirate i konfigurirate adapter, predajte ovaj priručnik za instalaciju korisniku i upoznajte ga sa sledećim bezbednosnim merama.



OPASNOST

- NEMOJTE rasklapati, prepravljati, niti popravljati adapter. To može da dovede do požara, strujnog udara ili povrede.
- NEMOJTE dozvoliti da se adapter pokvasi i nemojte ga koristiti dok se kupate ili obavljate slične aktivnosti sa vodom. To može da dovede do strujnog udara ili požara.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini medicinske opreme ili osoba koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da prouzrokuje elektromagnetne smetnje opasne po život.
- NEMOJTE koristiti adapter u blizini opreme kojom se upravlja automatski, poput automatskih vrata ili opreme za upozorenje na požar. To može da dovede do nezgoda usled grešaka u ponašanju opreme.
- U slučaju neuobičajenog mirisa ili zvuka, pregrevanja ili dima koji izlazi iz adaptera, odmah isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.
- U slučaju da ispustite ili oštetite adapter, isključite unutrašnju jedinicu iz izvora napajanja strujom. U protivnom, može doći do oštećenja i kvara. Ako se to dogodi, posavetujte se sa prodavcem.



OBAVEŠTENJE

Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini mikrotalasnih pećnica. To može da poremeti komunikaciju unutar bežične LAN mreže.

8 Rešavanje problema

8.1 Pregled: Otklanjanje problema

U ovom poglavlju je opisano šta treba preduzeti u slučaju problema. Ono sadrži informacije o rešavanju problema na osnovu niže navedenih simptoma.

8.1.1 Simptom: Adapter NE reaguje u interakciji sa unutrašnjom jedinicom

Mogući uzroci	Korektivna mera
Kabl za povezivanje adaptera i unutrašnje jedinice je nekompatibilan sa jedinicom.	Proverite da li ste povezani na kompatibilnu jedinicu. Proverite kompatibilnost unutrašnje jedinice sa adapterom u uputstvu za unutrašnju jedinicu

9 Uklanjanje na otpad



OBAVEŠTENJE



NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.



- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

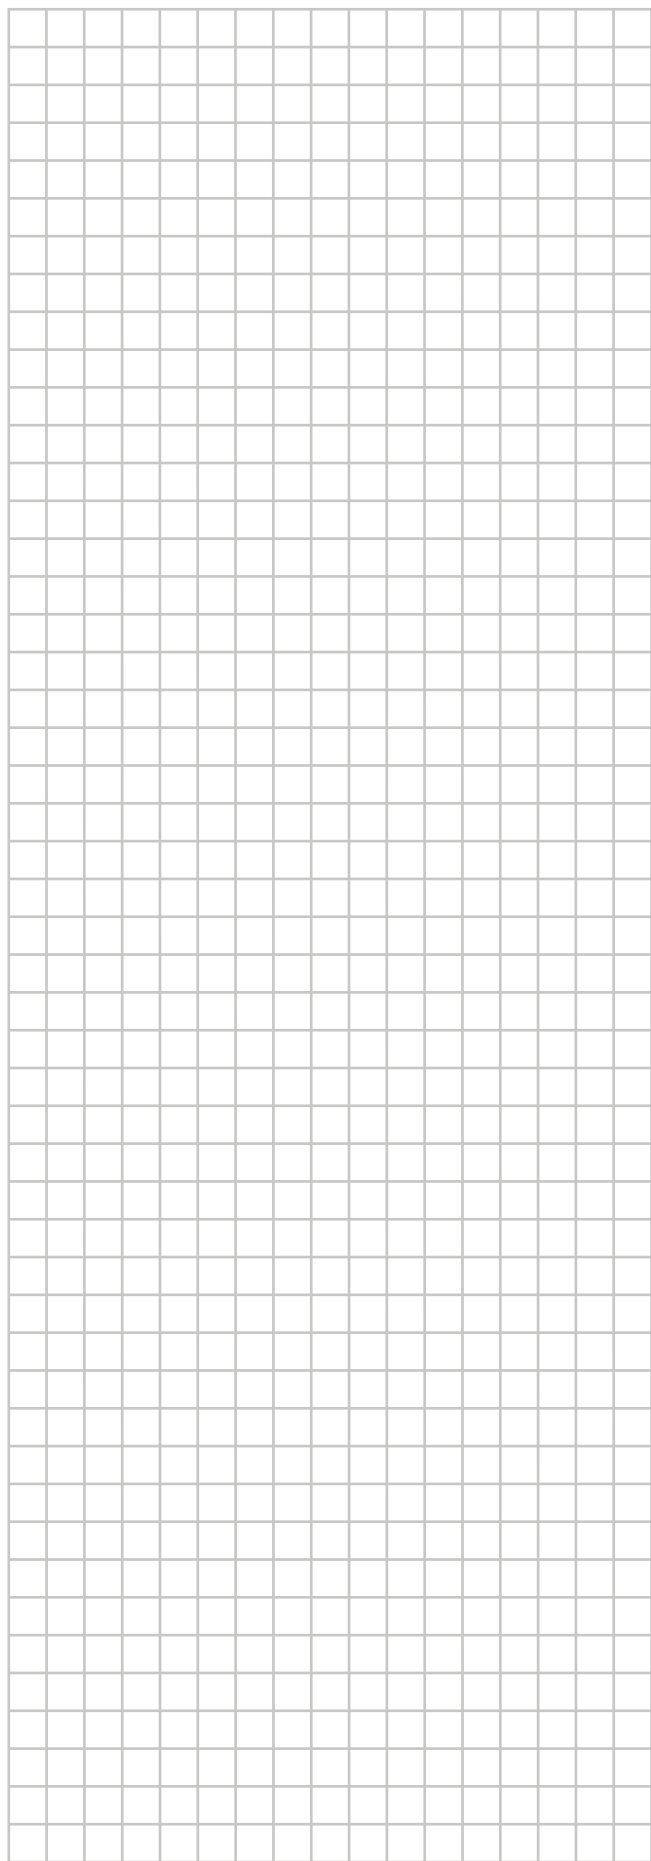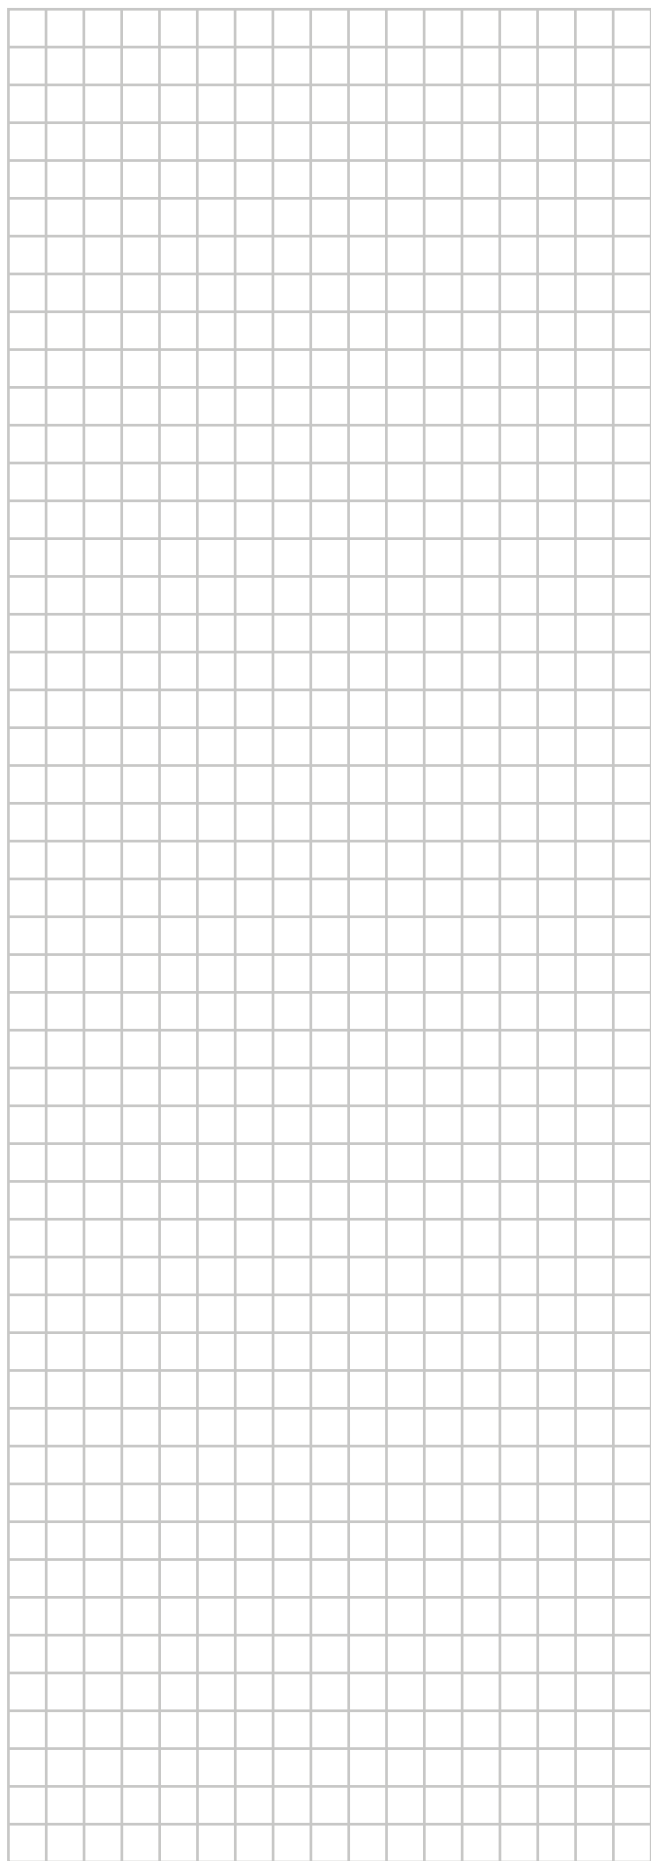

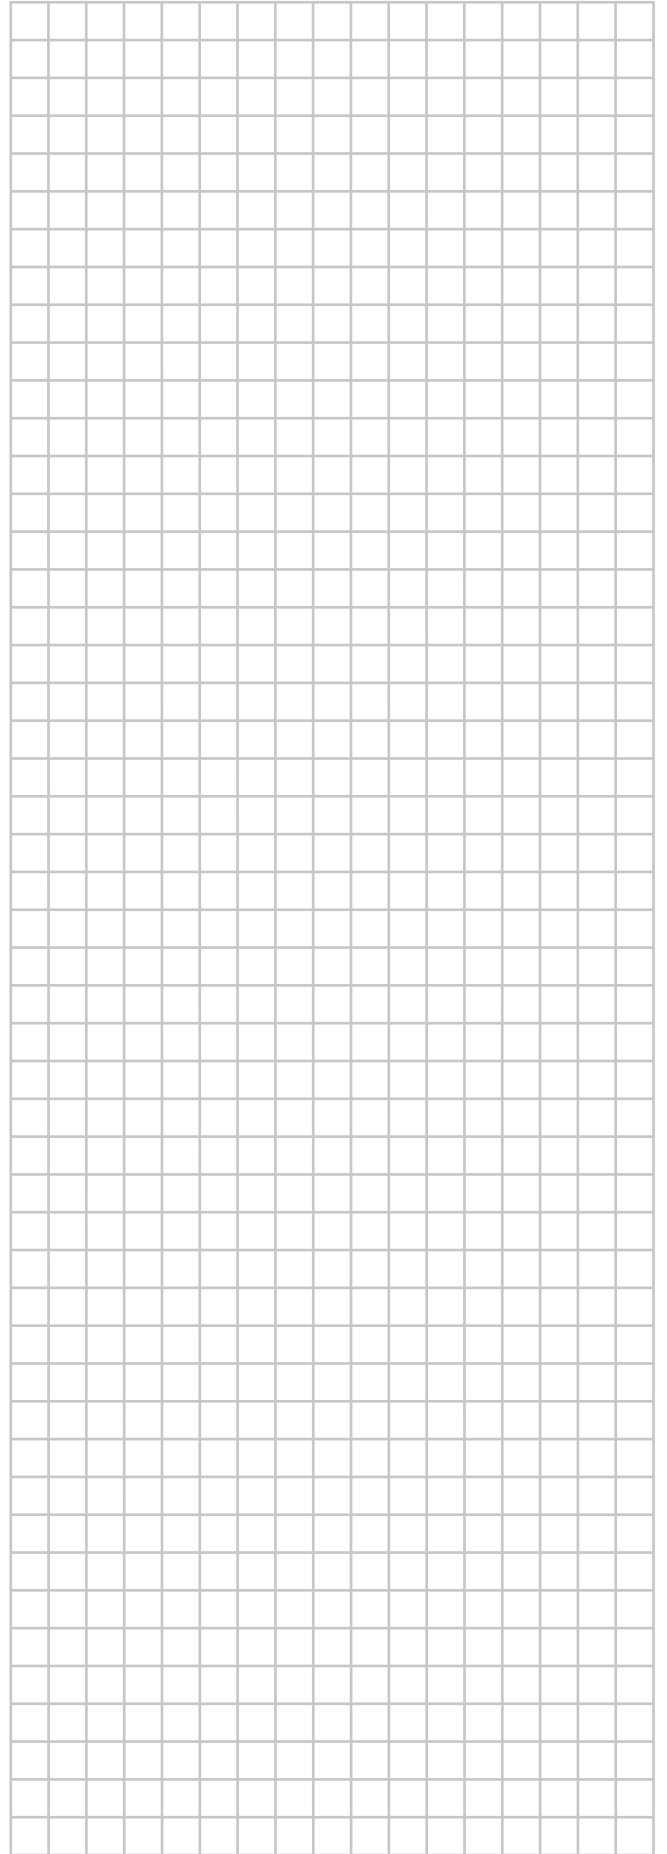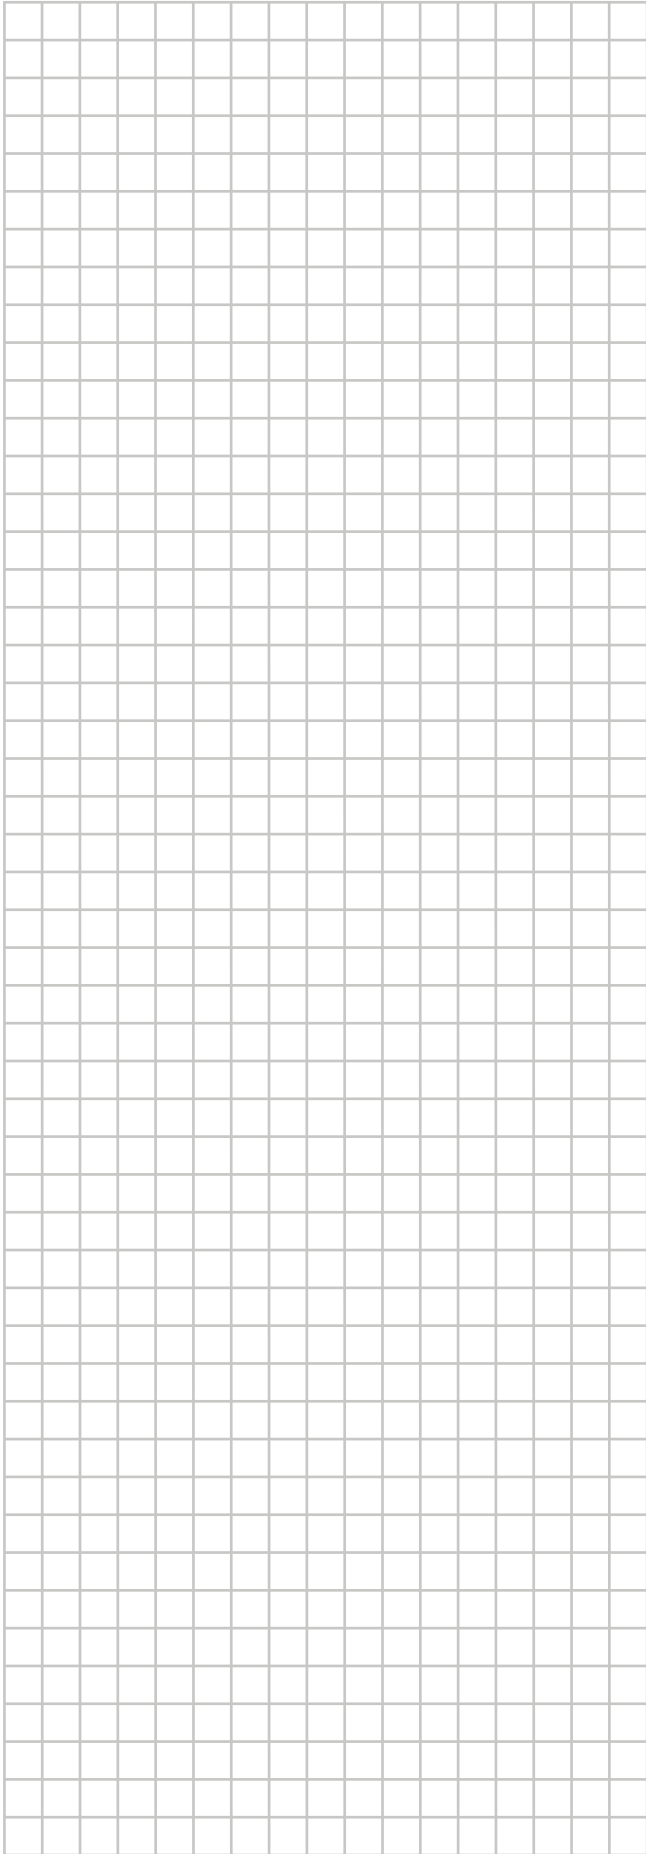

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11