





UPUTSTVO ZA UGRADNJU

Ukrasna ploča


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

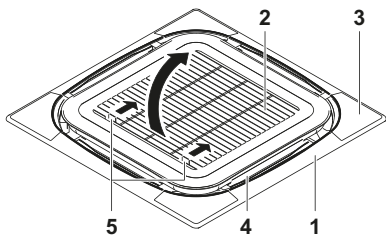

1

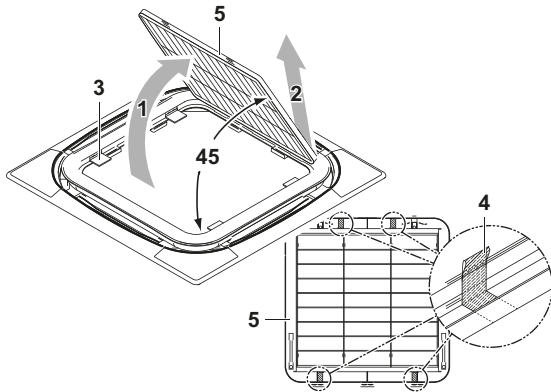


2


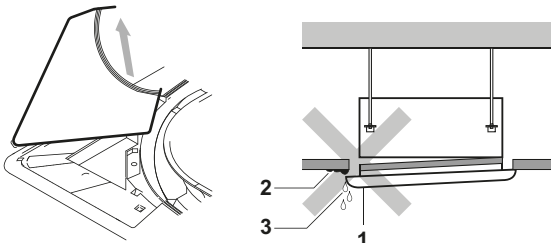


3


4

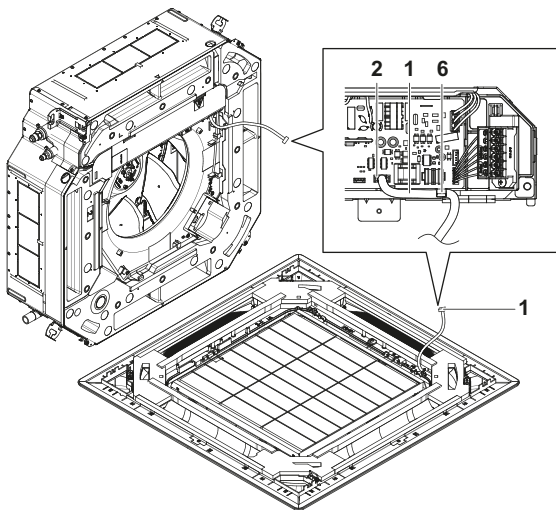


8

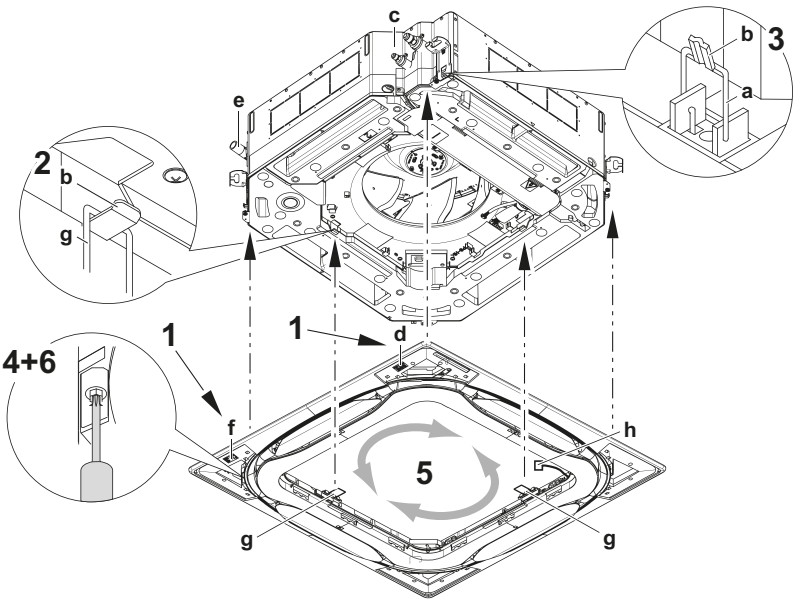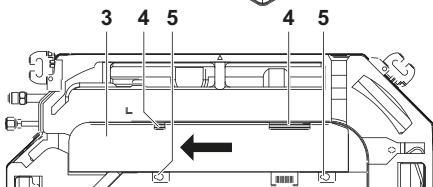


5

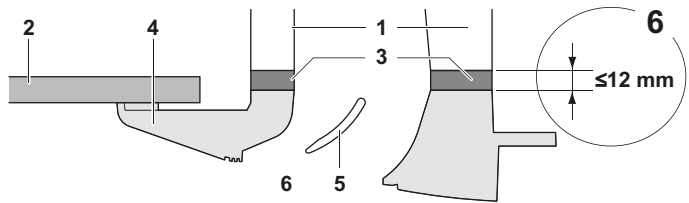


6

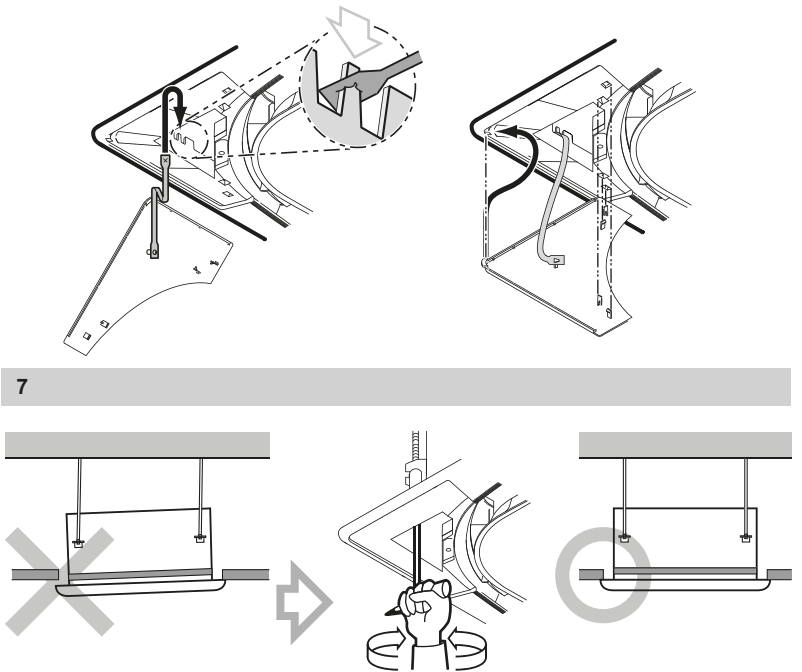

7

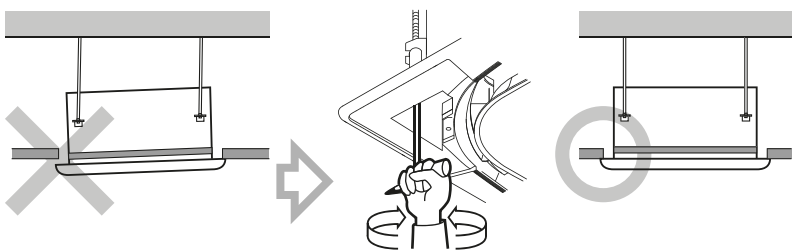

9

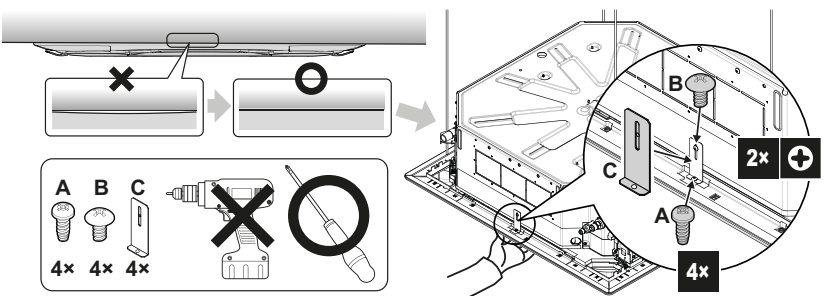

10



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što započnete s ugradnjom. Nemojte ga bacati. Čuvajte ga sa ostalom dokumentacijom za slučaj da vam ponovo zatreba.
- Nepravilna ugradnja ili priključivanje opreme ili dodatne opreme može da dovede do strujnog udara, kratkog spoja, požara i drugih oštećenja opreme. Vodite računa da koristite isključivo dodatnu opremu marke Daikin koja je posebno projektovana za upotrebu sa ovom opremom, a njenu ugradnju prepustite stručnom licu.
- Ako niste sigurni u vezi sa postupcima ugradnje ili korišćenjem, obavezno se obratite svom prodavcu za savet i informacije.

Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Pre ugradnje

- Uređaj treba da bude transportovan sve do mesta ugradnje u originalnoj ambalaži.
- Objašnjenje postupaka koji nisu opisani u ovom uputstvu potražite u uputstvu za ugradnju unutrašnje jedinice.


NAPOMENA



Napomena za lice koje vrši ugradnju

Kupcu obavezno objasnite način pravilnog korišćenja sistema, tako što ćete njoj ili njemu pokazati uputstvo za upotrebu unutrašnje jedinice.

Dodatna oprema

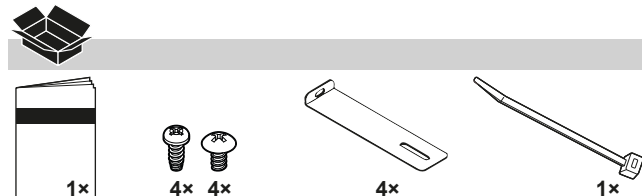


Priprema pre ugradnje

Kod ovog uređaja je moguće birati smer strujanja vazduha. Ako želite da podešavate strujanje vazduha u 2 ili 3 smera, moraćete zasebno da kupite komplet pločica za blokadu izlaznih otvora za vazduh.

Rukovanje ukrasnom pločom

Da biste predupredili bilo kakvo oštećenje ukrasne ploče, vodite računa o sledećem:

- Ne odlažite ploču okrenutu licem nadole.
- Ne naslanjajte ploču na zid.
- Ne odlažite ploču na ispupčene površine.
- Ne dodirujte i ne pritiskajte pokretna krilca kako biste otklonili neispravnost u radu pokretnih krilaca.
- Vodite računa da ne oštetite 4 jezička na zadnjoj strani ugaonih ukrasnih poklopaca.

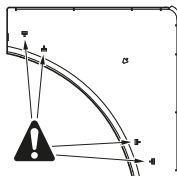

Priprema ukrasne ploče za ugradnju

- Uklonite usisnu rešetku sa ukrasne ploče.
 - Odbravite dugmad usisne rešetke tako što ćete ih gurnuti prema unutra (5).
 - Otvorite usisnu rešetku (2) gurajući klizače (6) ka unutra. (Videti sliku 1)
- Uklonite sva četiri ugaona ukrasna poklopca tako što ćete ih povući nagore u smeru koji pokazuje strelica. (Videti sliku 3)

- Ukrasna ploča
- Usisna rešetka
- Ugaoni ukrasni poklopac
- Pokretna krilca
- Dugmad
- Klizači

- Videti sliku 2. Uklonite kuke (2) kako biste usisnu rešetku odvojili od ukrasne ploče.
- Uklonite sve transportne trake i 2 nosača za privremenu ugradnju koji su prikačeni na usisnu rešetku.
- Po potrebi, nosače za privremenu ugradnju postavite na pozicije (1). (Videti sliku 2)

Ugradnja ukrasne ploče na unutrašnju jedinicu

Detaljno objašnjenje postupka ugradnje unutrašnje jedinice potražite u uputstvu za ugradnju unutrašnje jedinice.

- Postavite ukrasnu ploču (Videti sliku 5)
 - Montažni nosač
 - Kuka
 - Cevni odeljak
 - Oznaka za "cevnog odeljka"
 - Drenažni odeljak
 - Oznaka za "drenažni odeljak"
 - Privremena žabica
 - Provodnik motora pokretnog krilca
- Prislonite ukrasnu ploču na unutrašnju jedinicu, prethodno poravnajući oznake za cevni odeljak i drenažni odeljak na ukrasnoj ploči sa položajem cevnog odeljka i drenažnog odeljka na unutrašnjoj jedinici.
- Ukrasni panel privremeno učvrstite za unutrašnju jedinicu tako što ćete privremene žabice zakačiti za kuke na telu unutrašnje jedinice. (2 pozicije)
- Sva 4 montažna nosača, smeštena na ugaonim delovima ukrasnog panela, okačite na kuke postavljene po obodu tela unutrašnje jedinice. Vodite računa da se provodnik motora pokretnog krilca ne zaglavi između unutrašnje jedinice i ukrasnog panela.
- Sva 4 vijka sa šestougaonom glavom, smeštena na ugaonom delu, uvrnite za otprilike 5 mm. Ploča će se podići.
- Podesite ukrasnu ploču tako što ćete je okretati u smeru koji je na slici označen strelicama, sve dok otvor na tavanici ne bude u potpunosti pokriven.
- Na osnovu slike 6 (poprečni presek izlaznog otvora za vazduh) vijke sa šestougaonom glavom pritežite sve dok debljina zaptivnog materijala između ukrasne ploče i unutrašnje jedinice ne spadne na 12 mm ili manje.

- Unutrašnja jedinica
- Tavanica
- Zaptivni materijal
- Ukrasna ploča

- 5 Pokretno krilce
- 6 Izlaz za vazduh

Mere predostrožnosti

- Usled nepravilnog pritezanja vijaka (videti sliku 4) može doći do curenja vazduha ka unutrašnjoj jedinici, kao i između tavanice i ukrasne ploče (1), što će za posledicu imati stvaranje prljavštine (2) i kondenzata (3).
- Ako nakon pritezanja vijaka i dalje postoji zazor između tavanice i ukrasne ploče, ponovo podesite visinu tela unutrašnje jedinice (videti sliku 9). Podešavanje visine tela unutrašnje jedinice moguće je izvršiti kroz otvore na uglovima ukrasne ploče. Unutrašnja jedinica mora da bude pravilno nivelisana, a otvori na cevima za drenažu prohodni.

2 Električno povezivanje ukrasne ploče (Videti sliku 8)



Obavezno isključite napajanje pre početka električnog povezivanja!

- 1 Provodnik motora pokretnog krilca
- 2 Priključak
- 3 Poklopac kutije sa električnim komponentama
- 4 Kuke
- 5 Vijak (2 pozicije)
- 6 Stega

- Uklonite poklopac kutije sa električnim komponentama. Odvrnite 2 vijka, pa poklopac kutije sa električnim komponentama gurnite u smeru označenom strelicom i odvojite ga od kuka.
- Bezbedno povežite priključke provodnika za napajanje motora pokretnog krilca, koji je ugrađen na ukrasnoj ploči.
- Provodnik za napajanje motora pokretnog krilca pažljivo pričvrstite uz pomoć isporučene stega.
- Vratite poklopac kutije sa električnim komponentama, primenjujući postupak suprotan postupku njegovog uklanjanja.

NAPOMENA



Tokom postupka sklapanja NEMOJTE previše phritezati vijke, da ne biste nešto oštetili.



Vodite računa da se provodnik motora pokretnog krilca ne zaglavi između unutrašnje jedinice i ukrasnog panela, ili ispod poklopca kutije sa električnim komponentama.

Podesite zazor između ukrasne ploče i tavanice

(Videti sliku 10)

- 1 Ako postoji bilo kakav zazor između ukrasne ploče i tavanice, otklonite ga uz pomoć držača za fiksiranje i vijaka iz kompleta pribora.
 - Pomoću vijka **A** držač za fiksiranje **C** pričvrstite za ploču.
 - Pomoću vijka **B** držač za fiksiranje **C** pričvrstite za unutrašnju jedinicu.

NAPOMENA




Za pritezanje vijaka NEMOJTE koristiti električnu odvrtku.

Ugradnja usisne rešetke i ugaonog ukrasnog poklopca

Ugradite usisnu rešetku

Usisnu rešetku ugradite primenjujući obrnut postupak u odnosu na onaj opisan u pasusu pod naslovom "Priprema ukrasne ploče za ugradnju" na strani 1.

- Vratite kuke za usisnu rešetku na ukrasnu ploču.
- Zatvorite usisnu rešetku i završite dugmad usisne rešetke tako što ćete ih gurnuti ka spolja.

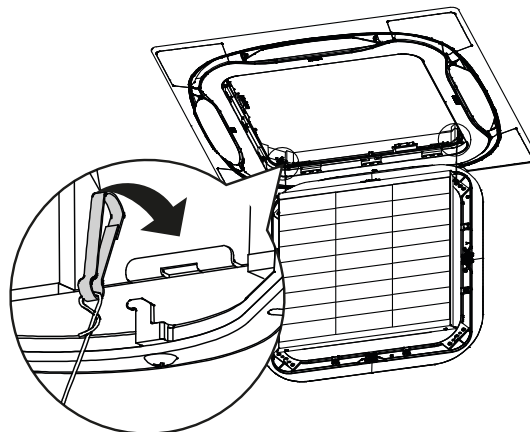

- Usisna rešetka se može ugraditi u 4 različita položaja, jednostavnim obrtanjem za po 90 stepeni.
- Pri određivanju položaja ugradnje usisne rešetke treba voditi računa o usklađenosti sa položajem usisnih rešetki na ostalim jedinicama u prostoriji, kao i o konkretnim zahtevima kupca.

NAPOMENA



Vodite računa da između ukrasnog panela i usisne rešetke ne vire nikakve trake.

Ugradite ugaoni ukrasni poklopac

(Videti sliku 7)



- 1 Traku na svakom ugaonom ukrasnom poklopcu prikačite za odgovarajući zubac na ukrasnoj ploči.



NAPOMENA





Na taj način, ako se prilikom održavanja ukrasne ploče unutrašnje jedinice ugaoni ukrasni poklopac otkači, traka će sprečiti da ugaoni ukrasni poklopac padne na pod i oštetiti se.

- 2 Ugradite ugaoni ukrasni poklopac na sva četiri ugla.
 - Kuku na vrhu ugaonog ukrasnog poklopca najpre umetnite u odgovarajući otvor u uglu ukrasne ploče.
 - Zatim poravnajte 4 žabice na ugaonom ukrasnom poklopcu, tako da nalegnu na odgovarajuće otvore na ukrasnom panelu, pa pažljivo gurnite ugaoni ukrasni poklopac ka ukrasnoj ploči.

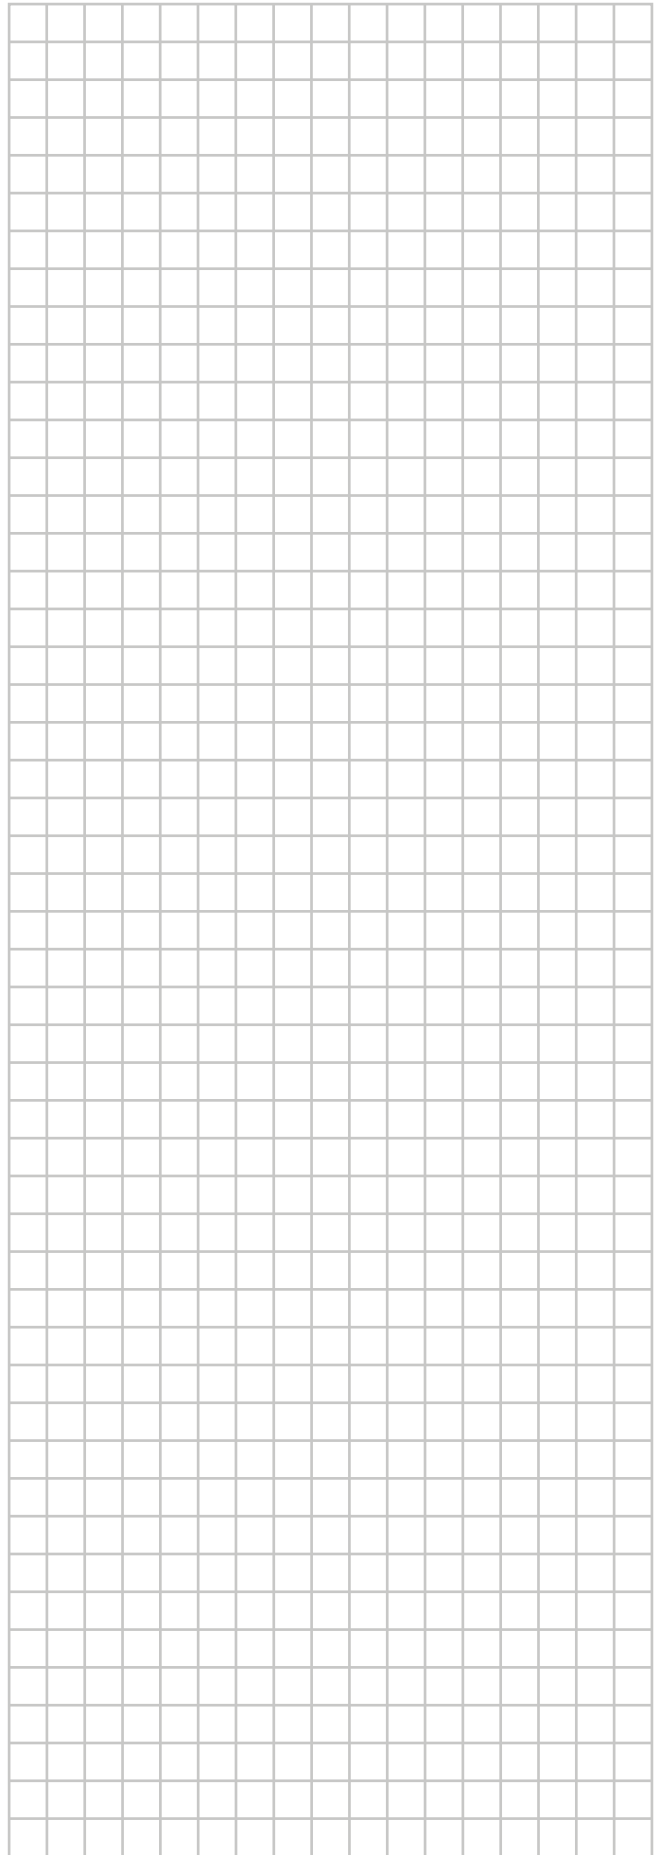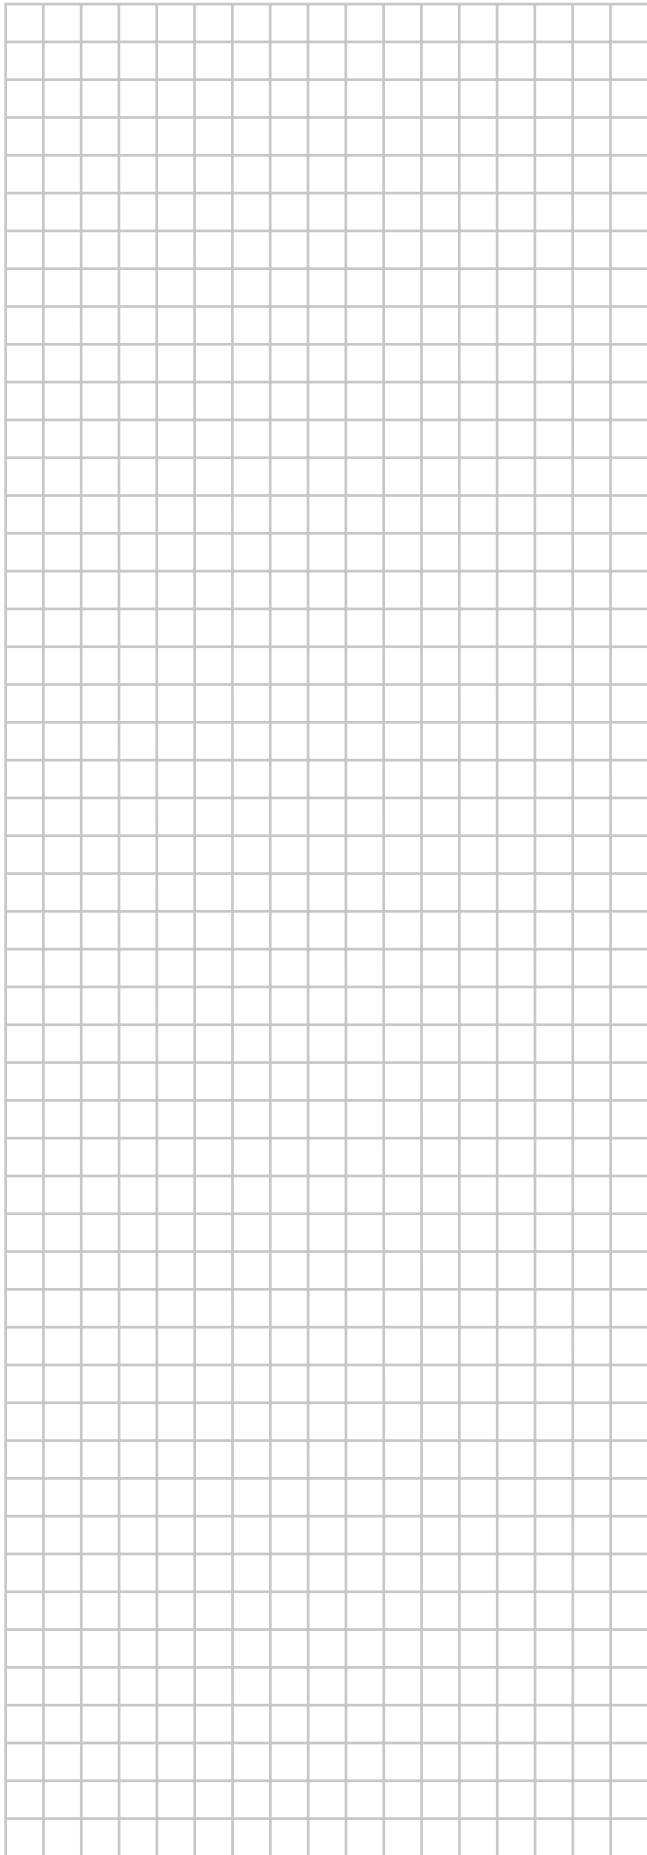

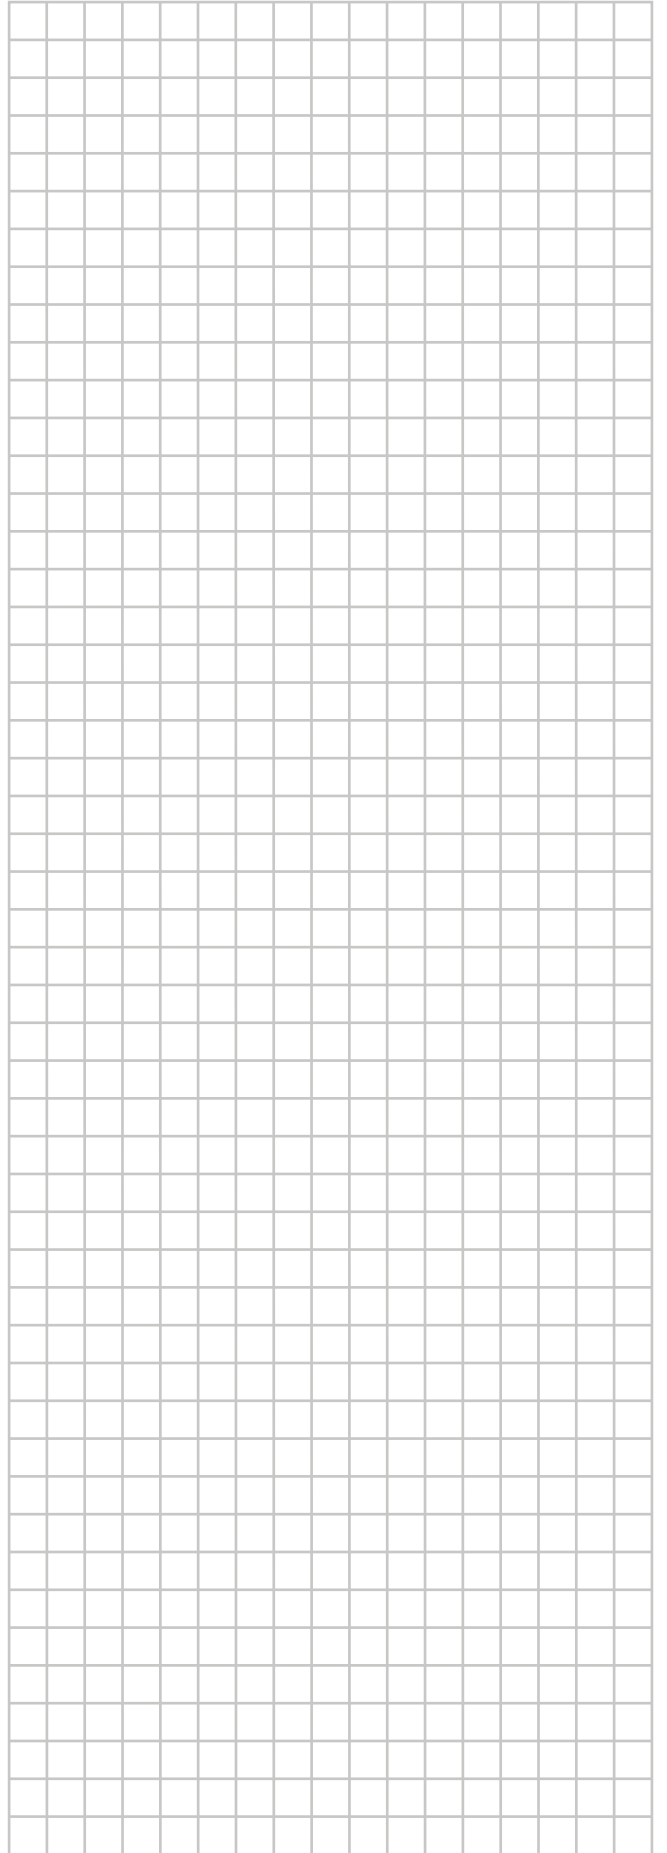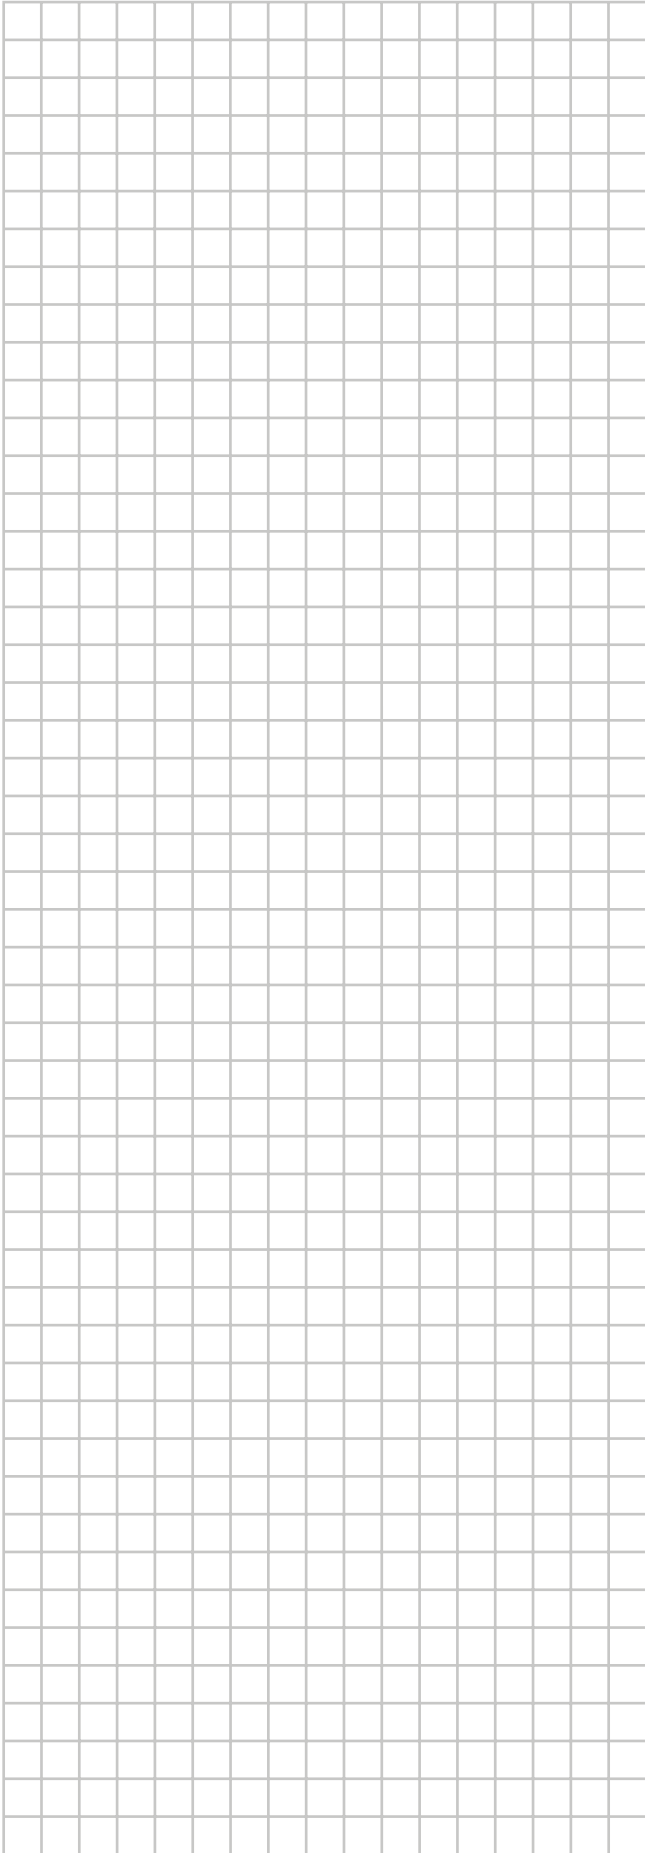

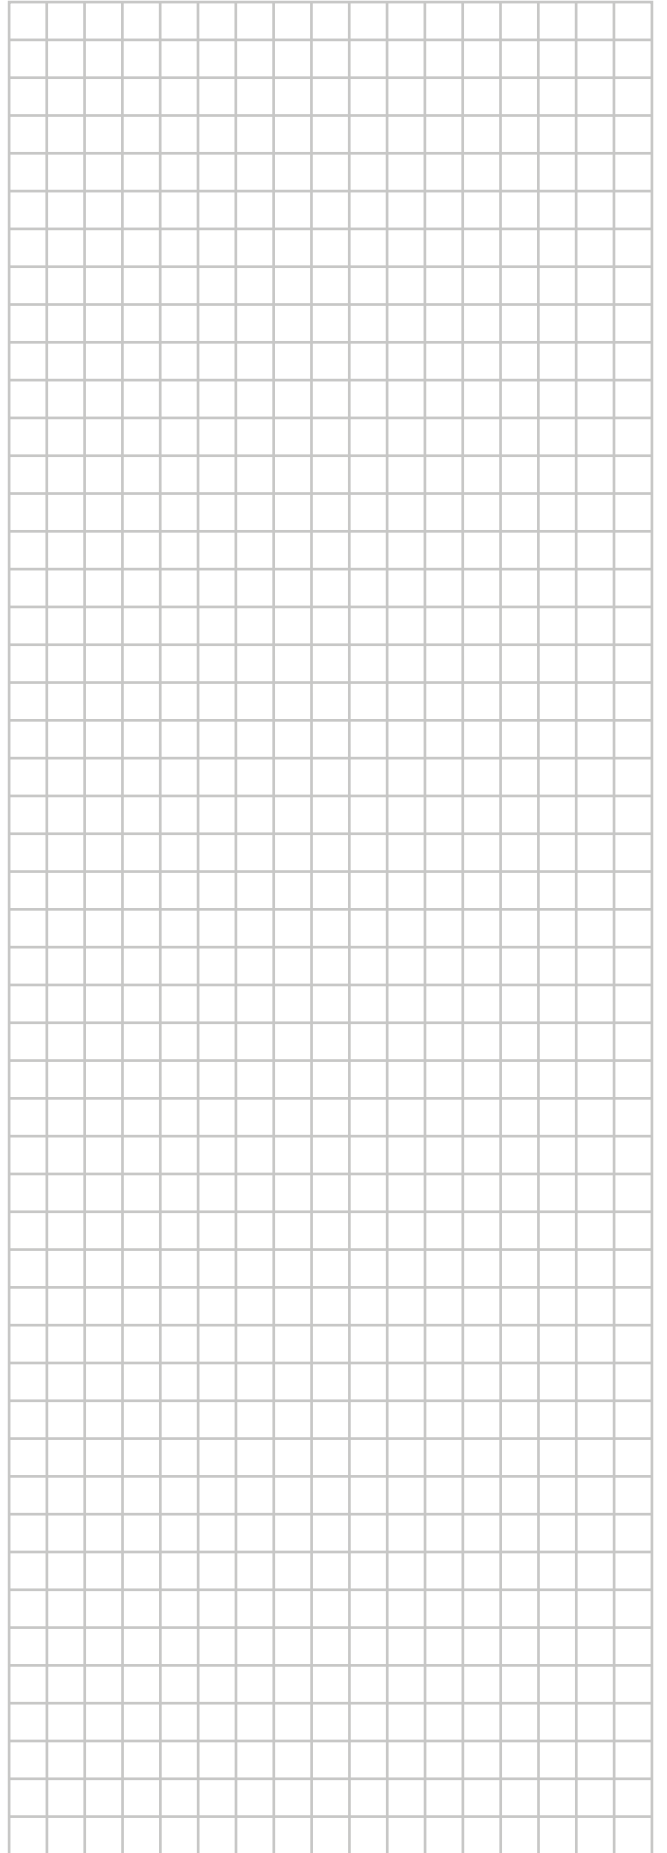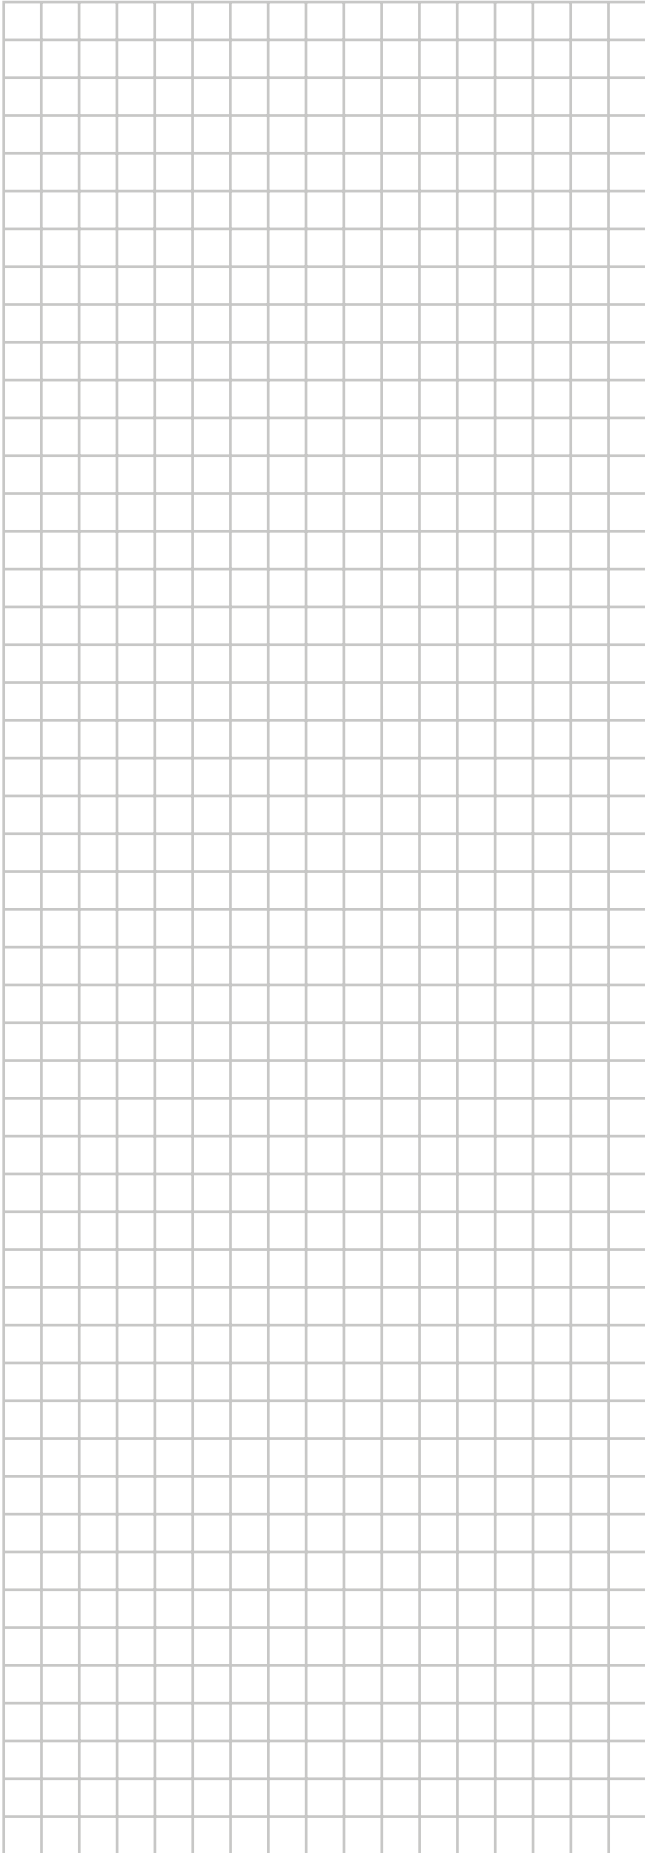

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1B 2019.02