
Komplet bežičnog daljinskog upravljača

MODELI

BRC7EA628

BRC7EA629

BRC7EA630

SADRŽAJ

MERE PREDOSTROŽNOSTI	1
PRE UGRADNJE.....	2
UGRADNJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA.....	2
UGRADNJA PRIJEMNIKA	3
PODEŠAVANJE NA TERENU	8
PROBNI RAD	9

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre ugradnje. Čuvajte ovo uputstvo na zgodnom mestu za podsećanje u budućnosti.

Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

1. MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pažljivo pročitajte ove "MERE PREDOSTROŽNOSTI" pre ugradnje klimatizacije opreme i vodite računa njenoj pravilnoj ugradnji. Kada završite ugradnju, uverite se da uređaj pravilno funkcioniše kada ga pokrenete. Uputite korisnika u rukovanje uređajem i njegovo održavanje.

Značenje upozoravajućih simbola



OPREZ Ako se ne obrati pažnja na simbol da je neophodan oprez, može da dođe do povrede ili oštećenja opreme.

NAPOMENA  Ova uputstva će obezbediti pravilno korišćenje opreme.



OPREZ

- Pogledajte uputstvo za ugradnju priloženo uz unutrašnju jedinicu.
 - Pre ugradnje, uverite se da su zadovoljeni sledeći uslovi.
 - Povedite računa da ništa ne prekida funkcionisanje bežičnog daljinskog upravljača. (Povedite računa da u blizini prijemnika ne bude izvora svetlosti niti fluorescentnih lampi. Takođe, povedite računa da prijemnik ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.)
 - Povedite računa da signalna lampica funkcionisanja i druge signalne lampice budu lako vidljive.
-

2. PRE UGRADNJE

2-1 PRIBOR

Proverite da li ste u paketu dobili sledeći opcioni komplet.

Naziv	Prijemnik		(3) Snop provodnika releja - dugački	(4) Snop provodnika releja - kratki	Bežični daljinski upravljač	Vijak
	(1) Sklop prijemnika svetlosti	(2) Štampana ploču za prenos				
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.	1 kom.	1 kom.	2 kom.
Oblik						

Naziv	Držač daljinskog upravljača	(5) Natpisna pločica sa brojem jedinice	(6) Kontrolni panel (sa nalepnicom)	Baterija sa suvom ćelijom LR03 (AM4)	(7) Spona									
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.	2 kom.	1 kom.									
Oblik		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3												
1	2	3												
1	2	3												

Naziv	Zaptivni materijal (8)	Uputstvo za rukovanje	Uputstvo za ugradnju
Količina	1 kom.	1 kom.	1 kom.
Oblik			

2-2 NAPOMENA ZA INSTALATERA

- Kupcu obavezno objasnite način pravilnog korišćenja sistema tako što ćete mu pokazati priloženo uputstvo za rukovanje.


3. UGRADNJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

⟨Ugradnja bežičnog daljinskog upravljača⟩


- Nemojte bacati daljinski upravljač niti ga jako udarati. Takođe, nemojte ga čuvati na mestu gde može da bude izložen vlazi ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Prilikom rukovanja, usmerite deo na daljinskom upravljaču koji služi kao predajnik u smeru prijemnika.
- Rastojanje na kojem je moguć direktan prenos signala iz daljinskog upravljača je 7 metara.
- Signal ne može da se prenosi ako neki (npr. zavese) zaklanja prijemnik i daljinski upravljač.

• Ugradnja na zid ili stub

1. Pričvrstite držač daljinskog upravljača vijcima.




2. Uvucite daljinski upravljač u držač daljinskog upravljača odozgo.

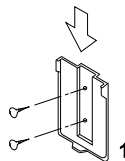


• Ubacivanje baterija

1. Otvorite zadnji poklopac daljinskog upravljača tako što ćete ga povući u smeru strelice.

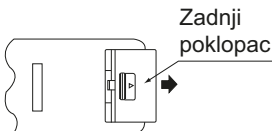

2. Postavite priložene baterije. Pravilno postavite baterije tako da se podudaraju oznake polova (+) i (-). Zatim zatvorite zadnji poklopac kao što je bio.



4. UGRADNJA PRIJEMNIKA

(1) Pripreme pre ugradnje

Uklonite servisni poklopac i prednju rešetku. Potražite detalje o uklanjanju u uputstvu za ugradnju priloženom uz glavnu unutrašnju jedinicu.

(2) Određivanje adrese i GLAVNOG/SPOREDNOG daljinskog upravljača

Ako postavljate više bežičnih daljinskih upravljača u jednoj sobi, obavite podešavanje adrese za prijemnik i bežični daljinski upravljač.


Ako postavljate više daljinskih upravljača sa kablom u jednoj sobi, promenite prekidač GLAVNI/SPOR. na prijemniku.

POSTUPAK PODEŠAVANJA


1. Podešavanje prijemnika

Podesite prekidač bežične adrese (SS2) na štampanoj ploči prenosa (2) prema sledećoj tabeli.

Br. jedinice	Br. 1	Br. 2	Br. 3
Prekidač bežične adrese (SS2)	1 2 3	1 2 3	1 2 3



Kada koristite i daljinski upravljač sa kablom i bežični daljinski upravljač za 1 unutrašnju jedinicu, daljinski upravljač sa kablom treba podesiti kao GLAVNI. Zato, postavite prekidač GLAVNI/SPOR. (SS1) na tabli predajnika na SROR. (Daljinski upravljač sa kablom će biti podešen na "GLAVNI".)

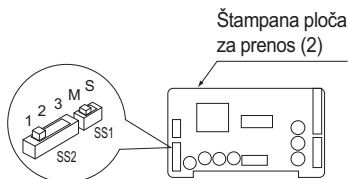

	GLAVNI	SPOREDNI
Prekidač GLAVNI/SPOR. (SS1)	M S	M S

2. **Podešavanje adrese bežičnog daljinskog upravljača (fabrički je podešena na "1")**

(Podešavanje sa daljinskog upravljača)

1. Pritisnite i zadržite pritisnut taster  i taster  najmanje 4 sekunde da biste ušli u režim podešavanja na terenu.
(Prikazuje se u području za prikaz na slici sa desne strane.)

2. Pritisnite taster  i izaberite višestruku postavku (A/b). Svaki put kada se pritisne ovaj taster, na prikazu se smenjuju "A" i "b".


3. Pritisnite taster  i taster  da biste podesili adresu.

→1→2→3→4→5→6

Adresa može da se podesi na vrednosti od 1 do 6, ali podesite je na vrednost od 1 do 3 i na istu adresu kao prijemnik. (Prijemnik ne funkcioniše sa adresom od 4 do 6.)

4. Pritisnite taster  da biste uneli postavku.

5. Zadržite pritisnut taster  najmanje 1 sekundu da biste izašli iz režima podešavanja na terenu i vratili se na uobičajeni prikaz.

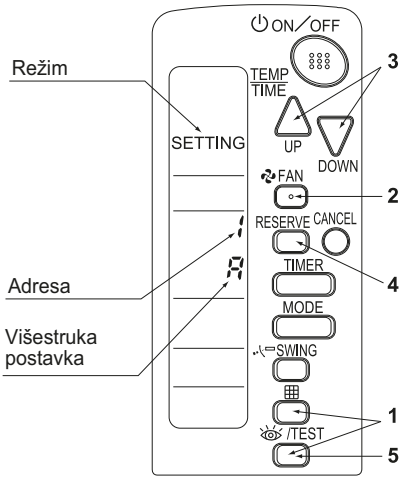


Višestruki prikaz A/b

Kada unutrašnjom jedinicom upravlja spoljni kontroli uređaj (centralni daljinski upravljač itd.), ona ponekad ne reaguje na komande za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i podešavanje temperature iz daljinskog upravljača. Proverite koju postavku klijent želi i obavite višestruka podešavanja kao što je prikazano u nastavku.


Daljinski upravljač		Kretanje kada funkcionisanje kontrolišu drugi klima uređaji i oprema
Višestruka postavka	Prikaz na daljinskom upravljači	
A: Standardni	Sve stavke su prikazane.	Pri promeni rada, podešavanje temperature ili sličnih stavki se obavlja sa daljinskog upravljača, unutrašnja jedinica odbija komandu. (Zvuk prijema signala "fi" ili "pik-pik-pik") Kao posledica toga, dolazi do razlike između radnog statusa unutrašnje jedinice i prikaza na displeju bežičnog daljinskog upravljača.
b: Sistem sa više unutrašnjih uređaja	Operacije ostaju prikazane kratko posle izvršavanja.	Prihvataju se sve komande. (Zvuk pri prijemu signala "pik-pik") Budući da su prikazi na daljinskom upravljaču isključeni, razlike koja je gore opisana nema.

3. Pričvrstite priloženu natpisnu pločicu sa brojem jedinice (5) na prednju rešetku unutrašnje jedinice i za zadnju stranu bežičnog daljinskog upravljača.
- [MERE PREDOSTROŽNOSTI]**
Podesite broj jedinice prijemnika i bežičnog daljinskog upravljača tako da budu isti. Ako se postavke razlikuju, prenos signala iz daljinskog upravljača nije moguć.

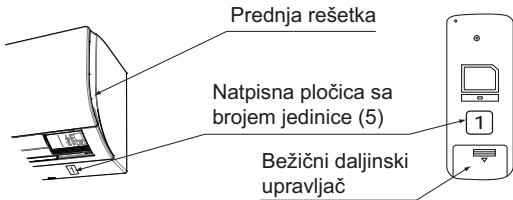


(3) Povezivanje prijemnika


1. Povežite priloženi snop provodnika releja – dugački (3) i snop provodnika releja – kratki (4) na priključak na štampanoj ploči prenosa (2).

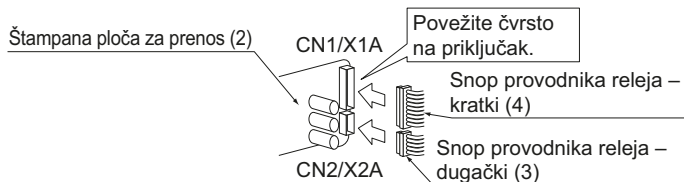

2. Prateći sliku, umetnite štampanu ploču za prenos (2) u jezičak 1, a zatim u jezičak 2 gurajući jezičak 1 u smeru strelice.

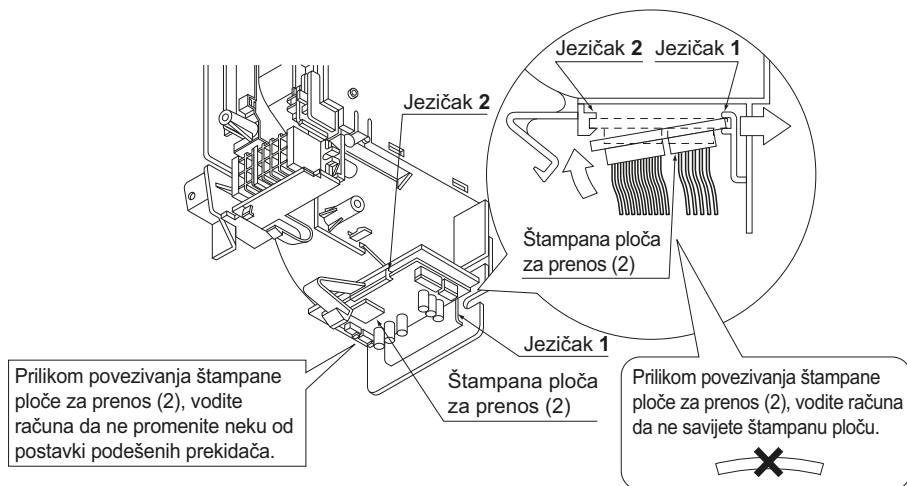

3. Povežite priloženi sklop prijemnika svetlosti (1) u 2 jezička na unutrašnjoj jedinici, u skladu sa sledećom slikom.

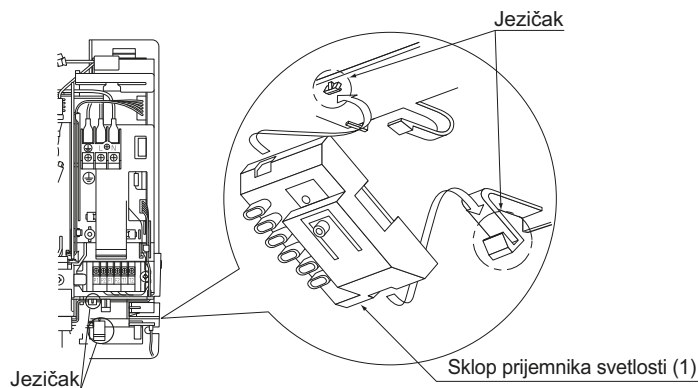


4. Povežite snopove provodnika koji su bili povezani da štampanom pločom za prenos (2) u 1. koraku kao što sledi.


- Snop provodnika releja – dugački (3) na priključak X24A na štampanoj ploči unutrašnje jedinice
- Snop provodnika releja – kratki (4) na priključak CN1/X1A na sklopu prijemnika svetlosti (1)

Posle ovog povezivanja, pričvrstite snop provodnika releja – dugački (3) i snop provodnika releja – kratki (4) pomoću priložene spona (7).

BRC7EA628/29

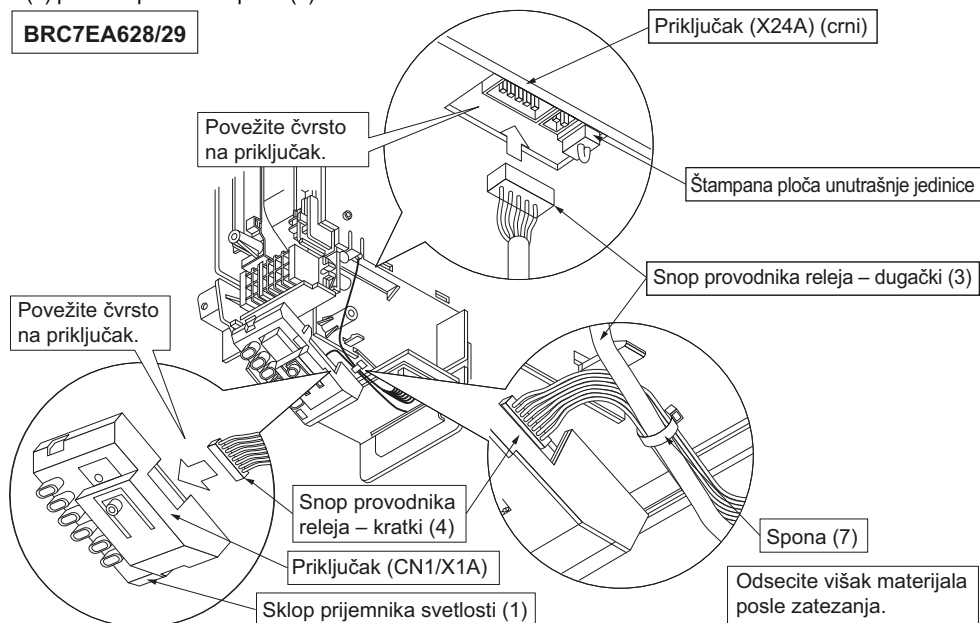


BRC7EA630

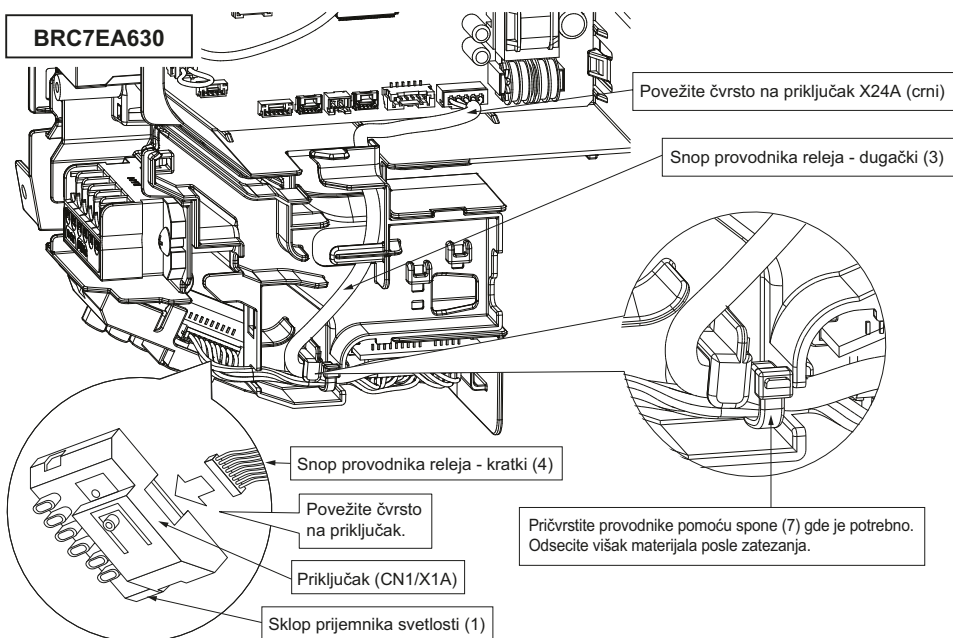

(4) Pričvršćivanje kontrolnog panela

1. Uklonite zaptivni materijal i pripremite novi zamenski zaptivni materijal (pribor).




Izgled prednje rešetke iznutra

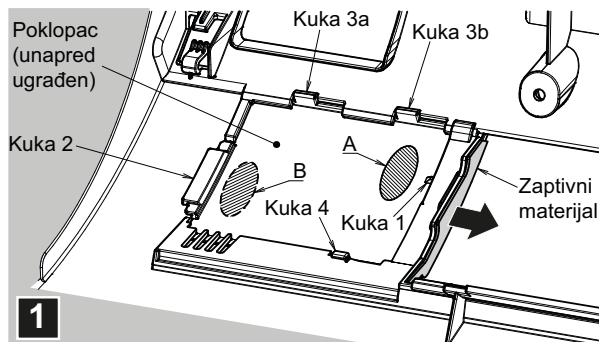


NAPOMENA

- Položaji kuka su isti i za unapred ugrađeni poklopac i za kontrolni panel.

2. Povucite poklopac u stranu gurajući ga u tački A sa zadnje strane i u tački B sa prednje strane. Kuke 1 i 2 će biti uklonjene sa svojih mesta.
3. Skinite poklopac tako što ćete povući levu stranu poklopca sa prednje rešetke, ukloniti kuke 3a, 3b i 4 sa njihovih mesta.

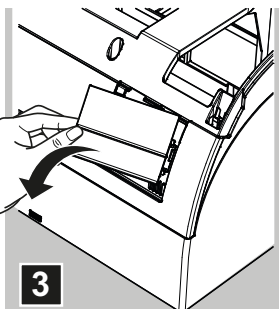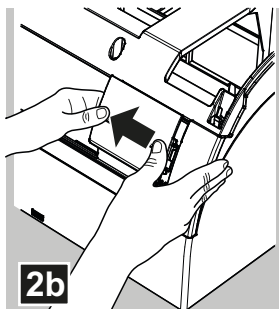
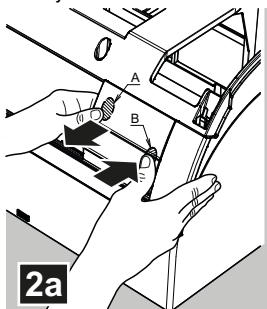


4. Postavite kuku 4 na kontrolnom panelu na odgovarajuće mesto na prednjoj rešetki.
5. Pričvrstite kuke 3a i 3b pritiskajući ih na prednju rešetku.

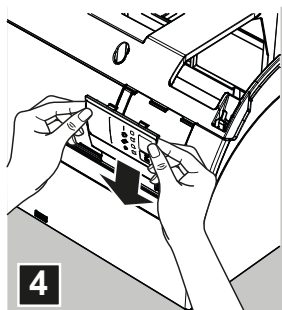

6. Povucite kontrolni panel kao što je prikazano da biste pričvrstili kuke 1 i 2 na njihova odgovarajuća mesta.

7. Kontrolni panel treba postaviti na prednju rešetku kao na sledećoj slici.
8. Pričvrstite novi zapitni materijal na prvobitno mesto (pribor (8)).

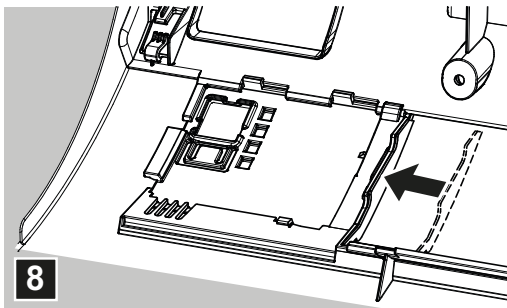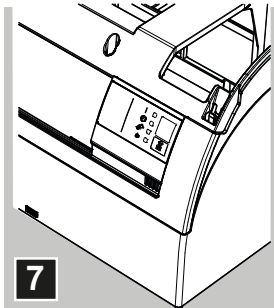


9. Pričvrstite prednju rešetku i servisni poklopac na unutrašnju jedinicu u skladu sa uputstvom za ugradnju unutrašnje jedinice.

5. PODEŠAVANJE NA TERENU

Ako se opcioni pribor montira na unutrašnju jedinicu, moguće je da će biti neophodna promena postavki unutrašnje jedinice. Konsultujte uputstvo (opcionalni priručnik) za svaki opcionalni pribor.

Postupak

1. Dok je uređaj u uobičajenom režimu rada, pritisnite taster na najmanje četiri sekunde i ući ćete u REŽIM PODEŠAVANJA NA TERENU.
2. Izaberite željeni broj REŽIMA pomoću tastera .
3. Pritisnite taster " " i izaberite PRVI KODNI broj.
4. Pritisnite taster " " i izaberite DRUGI KODNI broj.
5. Pritisnite taster i trenutne postavke će biti PODEŠENE.
6. Pritisnite taster da biste se vratili u UOBIČAJENI REŽIM RADA.

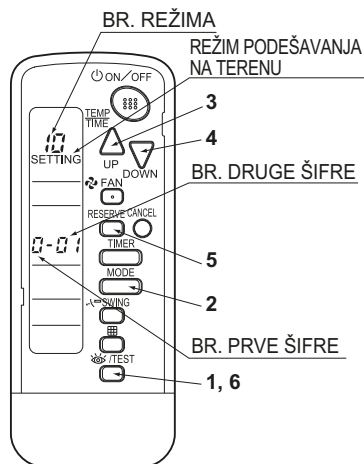

(Primer)

Ako je vreme za čišćenje filtera za vazduh podešeno na "Kontaminacija filtera-Velika", podesite broj REŽIMA RADA na "10", PRVI KODNI broj na "0", a DRUGI KODNI broj na "02".

Broj REŽIMA RADA	PRVI KODNI broj	OPIS POSTAVKE	DRUGI KODNI broj NAPOMENA)				
			01		02	03	
10	0	Kontaminacija filtera-Velika/Mala (Podešavanje za razmaka između prikazivanja vremena za čišćenja filtera za vazduh) (Postavka za veliku kontaminaciju filtera, i razmak između prikazivanja da je vreme za čišćenje filtera za vazduh treba da se prepolovi)	Mala	Prilbl. 200 sati	Velika	Prilbl. 100 sati	—
	3	Razmak između prikazivanja vremena za čišćenje filtera (Podešavanje kada se znak filtera ne prikazuje)	Prikazivati		Ne prikazati		—

12 (VRV sistem)	1	UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE spolja (Podesite da biste omogućili pokretanje/zautavljanje sa daljinskog upravljača.)	Prisilno ISKLJUČIVANJE	UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	–
	2	Prebacivanje usled diferencijala na termostatu (Podesite kada se koristi senzor termostata u daljinskom upravljaču.)	1°C	0,5°C	–
13	0	Režim povećanja brzine protoka vazduha (podešava se na zahtev korisnika)	Standardni	Malo povećanje	Povećanje

NAPOMENA

- DRUGI KODNI broj je fabrički podešen na "01".

Nemojte koristiti postavke koje nisu navedene u tabeli.



Kod grupne kontrole bežičnim daljinskim upravljačem, početne postavke za sve unutrašnje jedinice u grupi su iste. (U vezi sa grupnom kontrolom, pogledajte uputstvo za ugradnju priloženo uz unutrašnju jedinicu za grupnu kontrolu.)

6. PROBNI RAD

- Obavite probni rad u skladu sa uputstvima iz priručnika za ugradnju priloženog uz spoljnu jedinicu.

[MERE PREDOSTROŽNOSTI]

1. Pogledajte uputstvo za ugradnju priloženo uz spoljnu jedinicu za pojedinačne tipove operativnih sistema.

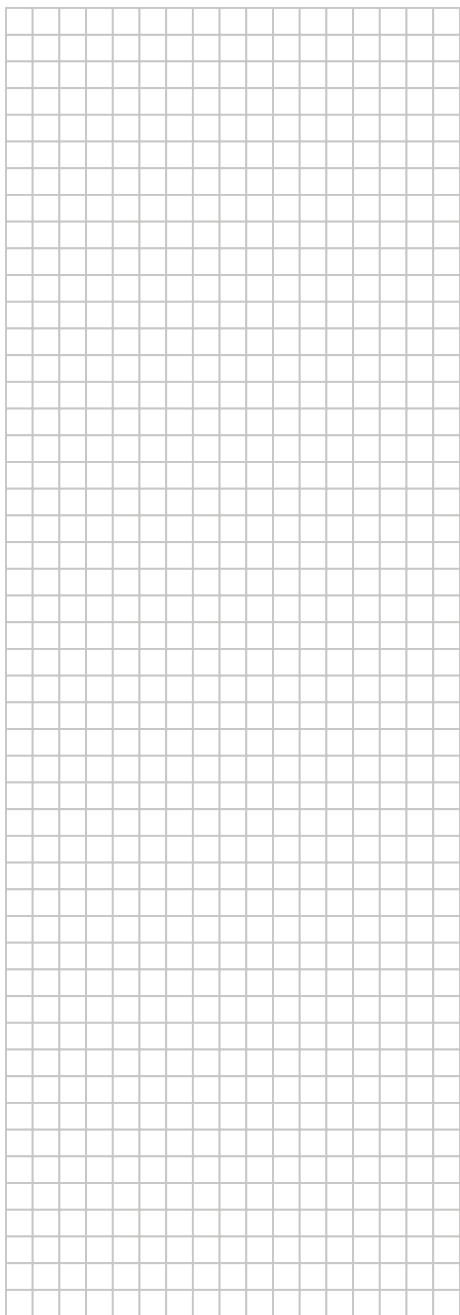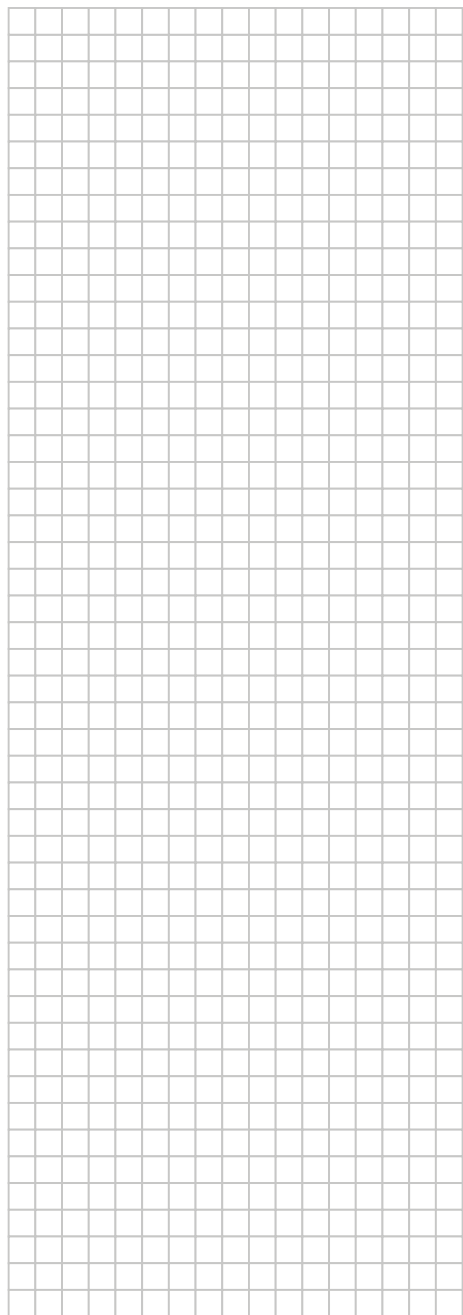

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin