




KRATKO UPUTSTVO

Daljinski upravljač sa kablom

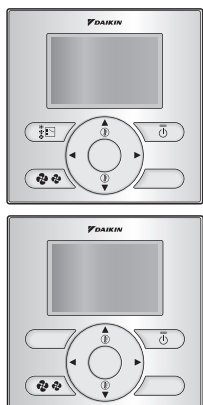

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Sadržaj

Strana

Rukovanje	1
1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti	1
2. Svojstva i funkcije	1
3. Nazivi i funkcije prekidača	2
4. Nazivi i funkcije ikona	2
5. Opis režima rada	3
6. Osnovni način rukovanja	3
7. Opis stavki glavnog menija	4
8. Smer toka vazduha	5
9. Pojedinačni smer toka vazduha	5
10. Brzi start (samo SkyAir)	5
11. Ventilacija (samo HRV)	5
12. Opcije uštede energije	5
13. Raspored	5
14. Automatsko čišćenje filtera	6
15. Informacije o održavanju	6
16. Konfiguracija	6
17. Aktuelne postavke	6
18. Sat i kalendar	6
19. Jezik	7
20. Prikazivanje šifre greške	7
21. Struktura glavnog menija	7
Ugradnja	7
1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti	7
2. Sadržaj pakovanja	8
3. Pričvrstite daljinski upravljač	8
4. Povežite unutrašnji uređaj	8
5. Pričvrstite gornji deo kućišta	9
6. Uklanjanje gornjeg dela kućišta	9
7. Uključite napajanje	9
8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje	9
Održavanje	9
1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti	9
2. Resetovanje znaka filtera	9
Dodatak	10

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Detaljnija uputstva za rukovanje i ugradnju potražite na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Rukovanje

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti



UPOZORENJE

Takođe, pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz spoljni i unutrašnji uređaj.

Pažljivo pročitajte ove "Opšte bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje daljinskog upravljača.

Nepridržavanje ovih uputstava može za posledicu da ima oštećenje imovine i fizičku povredu koja može da bude ozbiljna u zavisnosti od okolnosti.



UPOZORENJE

NEMOJTE se igrati uređajem ili daljinskim upravljačem. Ako dete slučajno rukuje uređajem, može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i narušavanja zdravlja.



UPOZORENJE

Nikada nemojte rasklapati daljinski upravljač. Dodirivanje unutrašnjih delova može za posledicu da ima električne udare ili požar. Za unutrašnju kontrolu uređaja i podešavanja obratite se prodavcu Daikin proizvoda ili ovlašćenom izvođaču radova.



UPOZORENJE

Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.



UPOZORENJE

- NEMOJTE modifikovati ili popravljati daljinski upravljač. To može za posledicu da ima električne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.
- NEMOJTE sami premeštati ili ponovo ugrađivati daljinski upravljač. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.
- NEMOJTE koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) i blizini proizvoda. Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput razređivača boje. Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprsina na proizvodu, električne udare ili požar.

2. Svojstva i funkcije

Savremeni daljinski upravljač nudi punu kontrolu nad instalacijom.

1 OSNOVNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Osnovne funkcije daljinskog upravljača su:

- UKLJUČIVANJE&ISKLUČIVANJE,
- promena režima rada (samo za BRC2E),
- podešavanje temperature,
- podešavanje brzine ventilatora,
- podešavanje smera toka vazduha.

2 FUNKCIJA SATA

Funkcije sata su:

- sat realnog vremena u 12/24-časovnom sistemu,
- automatski prelazak na letnje računanje vremena.

3 FUNKCIJA RASPOREDA


Funkcija tajmera rasporeda je onemogućena u slučaju kada je instaliran adapter za digitalni unos BRP7A51.

Funkcije tajmera rasporeda su:

- za svaki dan u nedelji se može programirati najviše 5 akcija,
- mogu se programirati 3 nezavisna rasporeda,
- raspored se može omogućiti/onemogućiti u svakom trenutku,
- povezan sa temperaturom hlađenja i/ili temperaturom grejanja ili operacijom ISKLJUČIVANJA (sa ili bez temperature koja se održava),
- "poslednja komanda" potiskuje prethodnu komandu do sledeće komande po rasporedu.

- 4 ODRŽAVANJE TEMPERATURE
Funkcija održavanja održava temperaturu u prostoriji u određenom opsegu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN.
- 5 ONEMOGUĆAVANJE TASTERA/FUNKCIJA /REŽIMA
Dugmad, funkcije i/ili režimi rada se mogu blokirati da bi se ograničilo postupanje korisnika.
- 6 MOGUĆNOST DETALJNOG PRIKAZA
Dodatno prikazivanje spoljne ili sobne temperature.
- 7 VEZA SA DVA SPOLJNA SIGNALA
(Dostupna samo kada je povezan adapter za digitalni unos BRP7A51)
Kada je povezan adapter za digitalni unos BRP7A51, funkcija rasporeda će biti onemogućena dok god je adapter za digitalni unos povezan.
- Povezivanje najviše dva kontakta za prebacivanje (kontakt B1 i B2).
 - Tipična primena: hotelska veza sa prozorom za kontaktom obezbeđenim na terenu B1 i ključ karticom B2.
 - Mogućnost nezavisnog omogućavanja/onemogućavanja prozora za kontakt B1 i ključ kartice B2.
 - Funkcionalnost odlaganja i resetovanja za ključ karticu B2.

3. Nazivi i funkcije prekidača

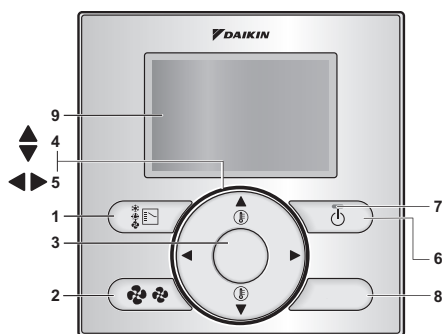

- 1 TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA
- Dostupan je samo na BRC2E.
 - Pritisnite ovaj taster da biste izabrali željeni režim rada.
- 2 TASTER BRZINE VENTILATORA
- Koristi se za promenu brzine ventilatora.
- 3 TASTER MENI/UNOS
- Ovaj taster je onemogućen po podrazumevanoj postavci (pogledajte poglavlje "8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje" na strani 9).
 - Koristi se za prikazivanje glavnog menija ili unos izabrane stavke.
- 4 TASTER GORE/DOLE
- Koristi se za povećavanje/smanjenje podešene temperature.
 - Koristi se označavanje sledeće stavke koja se nalazi iznad/ispod trenutno izabrane stavke.
 - Koristi se za promenu izabrane stavke.
- 5 TASTER DESNO/LEVO
- Koristi se za označavanje sledeće stavke sa desne/leve strane.
 - Sadržaj prikaza se menja u sledeći/prethodni ekran.
- 6 TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- Pritisnite ga da biste pokrenuli ili zaustavili uređaj za klimatizaciju.



INFORMACIJA


Ovo je jedini taster koji funkcioniše kada pozadinsko osvetljenje nije upaljeno.

- 7 LAMPICA RADA
- Svetli tokom rada.
 - Ova lampica ne svetli kada je uređaj ISKLJUČEN.
 - Treperi kada dođe do greške.
- 8 TASTER ZA ODUSTAJANJE
- Koristi se za vraćanje na prethodni ekran.
 - Ovaj taster je onemogućen po podrazumevanoj postavci (pogledajte poglavlje "8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje" na strani 9).
- 9 LCD ekran (sa pozadinskim osvetljenjem)
- Pozadinsko osvetljenje će biti upaljeno oko 30 sekundi kada se pritisne neki od tastera.
 - Radnje koje su povezane sa tasterima, izuzev tastera za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, ne obavljaju se kada pozadinsko osvetljenje nije upaljeno.
 - Ako se za kontrolu 1 unutrašnjeg uređaja koriste 2 daljinska upravljača, upaliće se pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača kojim se prvo rukuje.


4. Nazivi i funkcije ikona

Način prelaska između standardnog prikaza i detaljnog prikaza potražite u poglavlju "16. Konfiguracija" na strani 6, "Izbor režima prikaza".

Standardni prikaz

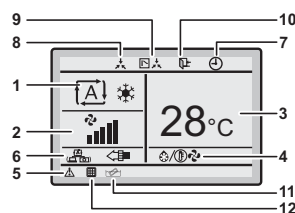

Detaljni prikaz

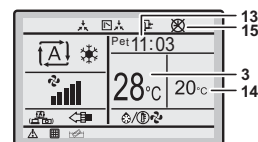

- 1 REŽIM RADA
Pokazuje trenutni režim rada.

Režim rada			
Hlađenje	Grejanje	Ventilacija	Prečišćavanje vazduha
Ventilator	Sušenje	Automatski (hlađenje)	Automatski (grejanje)

- 2 BRZINA VENTILATORA
- Pokazuje brzinu ventilatora koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
 - Ako klimatizacioni uređaj nema funkciju kontrole brzine ventilatora, brzina ventilatora se neće prikazivati.

3 PRIKAZ TEMPERATURE KOJA SE ODRŽAVA

- Kada se uređaj UKLJUČI, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI i održavanje temperature se onemogućuje, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI a održavanje temperature se omogućuje, prikazuje se temperatura koja je podešena za funkciju održavanja temperature.
- Po podrazumevanoj postavci, metod prikaza je režim **Jedna podešena vrednost**. Da biste omogućili režim **Dve podešene vrednosti**, pogledajte priručnik za ugradnju.

4 ODMRZAVANJE/VRUĆI START (samo HRV) Pokazuje da je aktivan režim odmrzavanja/vrućeg starta.

5 GREŠKA

- Označava grešku u uređaju ili upozorenje.
- Pritisnite taster  (ako je omogućen) da biste prikazali poruku o grešci i informacije o održavanju.

6 VENTILACIJA/PREČIŠĆAVANJE

- Ikone režima ventilacije    pokazuju trenutni režim ventilacije (samo HRV) (**AUTOMATSKI, REKUPERACIJA TOP. ENERGIJE, KRUŽNA**).
- Ikona prečišćavanja vazduha  pokazuje da uređaj za prečišćavanje vazduha (opciono) radi.

7 OMOGUĆEN TAJMER

Pokazuje da je omogućen tajmer rasporeda ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

8 POD CENTRALIZOV. KONTROLOM

Pokazuje da sistemom upravlja oprema za centralnu kontrolu (opciona dodatna oprema) a rukovanje sistemom preko daljinskog upravljača je onemogućeno.

9 PREBACIVANJE POD KONTROLOM (samo VRV)

Pokazuje da je prebacivanje funkcije hlađenja/grejanja dodeljeno drugom unutrašnjem uređaju ili glavnom daljinskom upravljaču.

10 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Ikona održavanja temperature treperi kada se uređaj uključi pod kontrolom održavanja temperature.

11 VREME ZA ČIŠĆENJE ELEMENTA

Pokazuje da je došlo vreme za čišćenje elementa.

12 VREME ZA ČIŠĆENJE FILTERA ZA VAZDUH

Pokazuje da je došlo vreme za čišćenje filtera.

13 SAT (sat realnog vremena u 12/24-časovnom sistemu)

- Pokazuje da je sat podešen.
- Ako sat nije podešen, prikazaće se -- : --.

14 IZBOR DETALJNOG PRIKAZA

- Prikazuje se kada je izabran režim detaljnog prikaza.
- Stavke detaljnog prikaza se ne biraju kao podrazumevane.

15 PROBLEM SA TAJMEROM

- Pokazuje da treba ponovo podesiti sat.
- Funkcija tajmera rasporeda neće raditi ako se sat ne podesi ponovo.

5. Opis režima rada

1 SAMO VENTILATOR

U ovom režimu vazduh samo kruži bez grejanja ili hlađenja.

2 SUŠENJE

■ U ovom režimu, vlažnost vazduha se smanjuje tako što se klimatizacioni uređaj naizmenično UKLJUČUJE da hladi a zatim ponovo ISKLJUČUJE da bi se opadanje temperature svelo na minimum.

■ Temperatura i brzina ventilatora se kontrolišu automatski i ne mogu se kontrolisati daljinskim upravljačem.

■ Operacija sušenja neće funkcionisati ako je sobna temperature preniska.

3 AUTOMATSKI RAD

U ovom režimu kontrolni uređaj će automatski prebacivati između grejanja i hlađenja u skladu sa podešenom vrednošću.

4 HLAĐENJE

U ovom režimu hlađenje će se aktivirati po potrebi u skladu sa podešenom vrednošću ili odražavanjem temperature.

5 GREJANJE

U ovom režimu grejanje će se aktivirati po potrebi u skladu sa podešenom vrednošću ili održavanjem temperature.

6 VENTILACIJA (samo HRV)

Režim ventilacije se koristi na uređajima za rekuperaciju toplotne energije kada je hlađenje ili grejanje nepotrebno; više detalja potražite u priručniku za HRV.

7 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Funkcija održavanja održava temperaturu u prostoriji u određenom opsegu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. To obavlja tako što privremeno pokreće klimatizacioni uređaj koji je korisnik, funkcija rasporeda ili tajmer za ISKLJUČIVANJE prethodno isključio.


Na primer:

■ Ako sobna temperatura opadne ispod 10°C, automatski počinje grejanje. Ako posle pola sata temperatura poraste na 12°C ili više, upravljač se vraća u početno stanje.

■ Ako sobna temperatura poraste preko 35°C, automatski počinje hlađenje. Ako posle pola sata temperatura opadne na 33°C ili manje, upravljač se vraća u početno stanje.

Diferencijal se može podesiti u meniju održavanja temperature. Temperatura koja se održava može da se podesi prilikom ISKLJUČIVANJA uređaja na osnovnom ekranu ili u rasporedu. Status održavanja temperature (omogućeno/onemogućeno) može se videti na listi uštede energije.

6. Osnovni način rukovanja

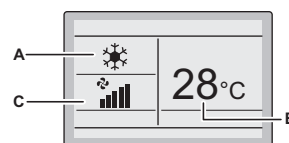

A Režim rada

B Temperatura:

- Kada se uređaj UKLJUČI, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI i održavanje temperature se onemogućuje, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI a održavanje temperature se omogućuje, prikazuje se temperatura koja je podešena za funkciju održavanja temperature.

C Brzina ventilatora.

1 Pritisnite  nekoliko puta dok ne bude izabran željeni režim rada **Hlađenje, Grejanje, Ventil., Ventilat., Sušenje ili Autom.**

2 Pritisnite . Lampica rada (zelena) će se upaliti i sistem će početi da radi.

- 3 Koristite ▼▲ za podešavanje temperature.



INFORMACIJA

U režimu **Sušenje** ili **Ventil.** nije moguće podešavati brzinu ventilatora.

- 4 Pritisnite da biste izabrali željenu brzinu ventilatora od opcija automatske, male, srednje male, srednje, srednje velike ili velike (u zavisnosti od modela).
- 5 Pritisnite . Lampica rada (zelena) će se UGASITI i sistem će prestati da radi.

Dodatne funkcije kontrolnog uređaja: BLOKIRANJE TASTERA

- 1 Omogućite taster menija/unosa i taster za odustajanje. Da biste ih omogućili, pogledajte poglavlje **"8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje"** na strani 9.
- 2 Pritisnite na 4 sekunde da biste omogućili režim blokiranja tastera.
- 3 Da biste otkazali režim blokiranja tastera, pritisnite na 4 sekunde.

7. Opis stavki glavnog menija

Po podrazumevanoj postavci, glavnom meniju se ne može pristupiti jer je dugme unosa/menija onemogućeno. Da biste ga omogućili, pogledajte poglavlje **"8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje"** na strani 9.



OBAVEŠTENJE

Dostupnost funkcija zavisi od tipa unutrašnjeg uređaja.

- 1 SMER TOKA VAZDUHA (ako je dostupna)
Izmenite **Smer toka vazduha**.
- 2 POJEDINAČNI SMER TOKA VAZDUHA⁽¹⁾ (samo ako je instalirana pojedinačna funkcija toka vazduha)
Podesite **Smer toka vazduha** pojedinačno za svaku od 4 klapne.
- 3 BRZI START⁽¹⁾ (samo SkyAir)
Brzo dovedite sobnu temperaturu na ugodnu temperaturu.
- 4 VENTILACIJA (samo HRV)
Podesite brzinu ventilacije i režim ventilacije (samo HRV).
- 5 OPCIJE UŠTEDE ENERGIJE⁽²⁾
- **Lista uštede energije**
Omogućite ili onemogućite opcije uštede energije.
 - **Opseg podešene vrednosti**
Opseg podešene vrednosti temperature se može ograničiti za režim hlađenja i grejanja.
 - **Stanje održavanja temperature**
Podesite diferencijal temperature koja se održava posle kojeg se uređaj vraća u ISKLJUČENO stanje.
 - **Senzor (Niska)**⁽¹⁾⁽³⁾ (Samo ako je senzor instaliran)
Kada se tokom podešenog vremenskog perioda ne detektuju ljudi, ova funkcija automatski menja ciljnu temperaturu klimatizacionog uređaja. Ako bude otkriveno prisustvo ljudi, podešenost će se vratiti na uobičajenu podešenu temperaturu.

(1) Nije podržana kada su povezani SkyAir RR+RRQ spoljni uređaji.

(2) Kada je povezan centralizovani upravljač, ne treba koristiti funkcije održavanje temperature, opsega podešene vrednosti, stanja održavanja temperature, automatskog resetovanja podešene vrednosti.

(3) U slučaju sistema sa istovremenim radom, sistem kontroliše senzor koji je montiran na glavnom unutrašnjem uređaju.

■ Senzor (Stop)⁽¹⁾⁽³⁾ (Samo ako je senzor instaliran)

Kada se tokom podešenog vremenskog perioda ne detektuju ljudi, ova funkcija automatski zaustavlja klimatizacioni uređaj.

■ Automatsko resetovanje podešene vrednosti

Menja podešenu vrednost temperature u unapred podešenu vrednost temperature posle rada u podešenom trajanju, čak i ako je podešena vrednost temperature izmenjena.

■ Tajmer ISKLJUČIVANJA

Klimatizacioni uređaj se automatski ISKLJUČUJE posle izabranog vremena svaki put kada se sistem aktivira.

■ Potrošnja struje⁽¹⁾

Prikaz potrošnje energije to tog trenutka. Ovo korisniku omogućava da proceni tendenciju u potrošnji električne energije.



OBAVEŠTENJE

Ako je na daljinski upravljač povezano više unutrašnjih uređaja, ova funkcija nije dostupna.



OBAVEŠTENJE

Prikazana potrošnja električne energije nije rezultat merenja kWh već rezultat proračuna na osnovu podataka o radu uređaja. Neki faktori u ovom proračunu su apsolutne vrednosti, ali drugi faktori proističu iz interpolacija sa tolerancijom. To objašnjava zašto rezultat može da odstupa od stvarne potrošnje električne energije.

6 RASPORED⁽⁴⁾

- Izaberite kada će se režimi rada pokretati i/ili završavati za svaki dan u nedelji.
- Za svaki dan se može podesiti najviše 5 akcija.
- Moguće je izabrati oba režima rada (uobičajen i održavanje temperature).
- Pored toga, moguće je podesiti praznične postavke i broj rasporeda.

7 AUTOMATSKO ČIŠĆENJE FILTERA

- Podesite vreme kada filter treba da bude automatski očišćen.
- Ova funkcija je dostupna samo na modelima sa dekorativnim panelom koji se sam čisti.

8 INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

Prikaz podataka za kontaktiranje servisa i informacija o modelu.

9 KONFIGURACIJA

Prelazak između standardnog i detaljnog prikaza. Kada se izabere detaljni prikaz, sobna temperatura ili spoljna temperatura se mogu prikazati na osnovnom ekranu.

10 AKTUELNE POSTAVKE

Prkaz liste aktuelnih postavki dostupnih stavki.

11 SAT I KALENDAR

Konfigurišite datum i vreme. Vreme se može prikazivati u 12-časovnom ili u 24-časovnom formatu.

12 JEZIK

Izaberite jezik u zavisnosti od instaliranog jezičkog paketa.

8. Smer toka vazduha

- 1 Prikazivanje ekrana **Smer toka vazduha** (pogledajte poglavlje "21. Struktura glavnog menija" na strani 7).
- 2 Izaberite željeni smer toka vazduha od opcija **Bz poj pod, Položaj 0, Položaj 1, Položaj 2, Položaj 3, Položaj 4, Nijhanje** ili **Autom.** pomoću tastera ▼▲.




INFORMACIJA

Postoje 2 moguća smera:



Gore/Dole



Levo/Desno



OBAVEŠTENJE

Dostupni smerovi toka vazduha zavise od tipa unutrašnjeg uređaja.

- 3 Pritisnite taster ◎ da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

9. Pojedinačni smer toka vazduha

Više informacija potražite u detaljnom uputstvu za rukovanje koje je dostupno na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

10. Brzi start (samo SkyAir)

- 1 Dok uređaj radi u režimu hlađenja, grejanja ili automatskom režimu, prikazite **Glavni meni** i omogućite funkciju **Brzi start** da biste se vratili na osnovni ekran (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- 2 Da biste proverili da li je funkcija **Brzi start** omogućena, pogledajte poglavlje "17. Aktuelne postavke" na strani 6. Glavni meni je dostupan samo ako je omogućen taster menija/unosa. Da biste ga omogućili, pogledajte poglavlje "8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje" na strani 9.



INFORMACIJA

Da biste ISKLJUČILI funkciju **Brzi start**, ponovite korak 1.

11. Ventilacija (samo HRV)

Više informacija potražite u uputstvu za HRV.

12. Opcije uštede energije


Više informacija potražite u detaljnom uputstvu za rukovanje na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

13. Raspored

Raspored nije vidljiv i onemogućen je kada je povezan centralizovani upravljač ili adapter za digitalni unos BRP7A51.

Omogućavanje/onemogućavanje rasporeda

- 1 Prikažite ekran **Omogući/onemogući** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- 2 Pritisnite tastere ▼▲ da biste izabrali **Omogući** ili **Onemog**.

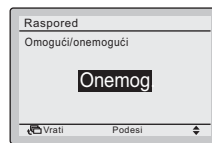

- 3 Pritisnite ◎ da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 4 Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite ◎.

Izbor broja rasporeda

- 1 Prikažite ekran **Niz rasporeda** (pogledajte poglavlje "Dodatak" na strani 10).
- 2 Upotrebite ▼▲ da biste postavku izmenili u **Raspored br. 1, Raspored br. 2** ili **Raspored br. 3**.




- 3 Pritisnite ◎ da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 4 Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite ◎.

Korišćenje praznika

U dane koji su definisani kao praznici, tajmer rasporeda će biti onemogućen.


- 1 Prikažite ekran **Praznici** (pogledajte poglavlje "Dodatak" na strani 10).
- 2 Upotrebite ◀▶ da izaberete željeni dan. Pritisnite ▼▲ da biste prikazali ☒ i podesili praznik.

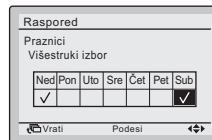


- 3 Pritisnite ◎ da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 4 Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite ◎.

Promena postavki rasporeda određenog broja rasporeda

- 1 Prikažite ekran **Postavke** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- 2 Upotrebite ▼▲ da odaberete željeni dan (1).
- 3 Upotrebite ◀▶ da označite **Vreme** početka rada i ▼▲ da podesite željeno **Vreme** početka rada (2).

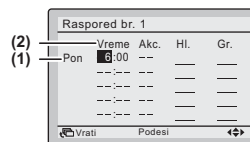

- 4 Upotrebite ◀▶ da označite **Akc.** i ▼▲ odaberete željenu vrednost.

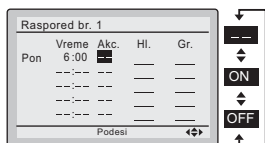

INFORMACIJA (kolona Akc.)

Postoje 3 tipa rada:

- ON** Mogu se konfigurirati podešene vrednosti temperature.
- OFF** Mogu se definisati podešene vrednosti održavanja temperature.
- Podešene vrednosti temperature i održavanja temperature su onemogućene.

- 5 Upotrebite ◀▶ da označite temperaturu hlađenja i grejanja i ▼▲ da odaberete željenu vrednost.



INFORMACIJA (kolone Hlađenje i Grejanje)

—: Pokazuje da temperatura i podešena vrednost temperature koja se održava nisu definisane za ovaj vremenski period. Koristiće se poslednja aktivna podešena vrednost.

--: Pokazuje da je za ovaj vremenski period funkcija održavanja temperature onemogućena.)

- 6 Da biste podesili drugi dan u nedelji, upotrebite ◀▶ da označite dan. Upotrebite ▼▲ da promenite dan.
- 7 Da biste kopirali sve akcije iz prethodnog dana, pritisnite dok ne bude označen dan koji želite da podesite.
- 8 Kad bude obavljeno podešavanje kompletnog rasporeda, pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.
- 9 Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite .

14. Automatsko čišćenje filtera

Detaljne informacije potražite u uputstvu za rukovanje za modele sa dekorativnim panelom koji se sam čisti.

15. Informacije o održavanju

- Prikažite ekran **Informacije o održavanju** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Broj telefona za **Podatke za kontakt** će se pojaviti u vrhu ekrana. Informacije o modelu **Unutrašnjeg uređaja** i **Spoljnog uređaja** će se pojaviti u dnu ekrana.
- Pritisnite da biste se vratili u **Glavni meni**.


16. Konfiguracija

Izbor funkcije prevencija promaje

- Prikažite ekran **Prevencija promaje** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ▼▲ da izaberete **Omogućiti** ili **Onemogućiti**.
- Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.
- Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite .

Izbor režima prikaza


- Prikažite ekran **Režim prikaza** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ▼▲ da postavku promenite u **Standardni** ili **Detaljni**.

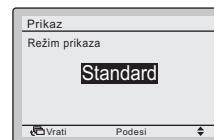

- Pritisnite da biste potvrdili podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

Izbor detaljne stavke prikaza

- Prikažite ekran **Stavka prikaza** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ▼▲ da postavku izmenite u **Nijedan**, **Spoljna temp. vazd.**, **Sobna temperatura** ili **Sistem**.

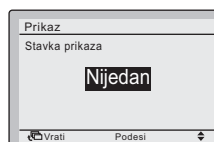

- Pritisnite da biste potvrdili podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

Podešavanje kontrasta na LCD ekranu

- Prikažite ekran **Podešavanje kontrasta** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ▼▲ da promenite kontrast.



- Pritisnite da biste potvrdili podešavanje.


17. Aktuelne postavke

- Prikažite ekran **Aktuelne postavke** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Prikazuje se lista statusa aktuelnih postavki.
- Pritisnite da biste se vratili u **Glavni meni**.

18. Sat i kalendar

Podešavanje datuma i vremena

- Prikažite ekran **Datum i vreme** pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ◀▶ da biste pomerili označenu stavku i ▼▲ podesili **Godina**, **Mesec**, **Dan** i **vreme**.

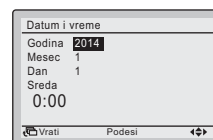

- Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.
- Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite .

Podešavanje formata časova (12/24 časa)

- Prikažite ekran **12 H/24 H sat** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- Upotrebite ▼▲ da odaberete **12 H** ili **24 H**.
- Pritisnite da biste prikazali ekran za potvrdu.
- Upotrebite ◀▶ da biste izabrali **Da** i pritisnite .

19. Jezik


- 1 Prikažite ekran **Jezik** (pogledajte "Dodatak" na strani 10).
- 2 Upotrebite ▼▲ da odaberete jezik.
- 3 Pritisnite Ⓢ da biste potvrdili podešavanje. Prikazuje se osnovni ekran.

Dostupni jezici zavise od instaliranog jezičkog paketa.

Više informacija o dostupnim jezicima potražite u detaljnom uputstvu za ugradnju i rukovanje koje je dostupno na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

20. Prikazivanje šifre greške

- 1 Ako dođe do greške, ikona ⚠ na osnovnom ekranu i lampica rada će treperiti.

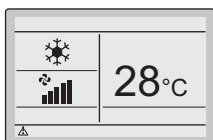

- 2 Po podrazumevanoj postavci, dugme Ⓢ je onemogućeno. Da biste omogućili dugme Ⓢ, pogledajte poglavlje "8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje" na strani 9.
- 3 Pritisnite Ⓢ. Treperiće šifra greške i prikazaće se **Podaci za kontakt** i informacije o modelu.

21. Struktura glavnog menija

(Pogledajte "Dodatak" na strani 10.)

Ugradnja

Detaljno uputstvo za ugradnju i rukovanje dostupni su na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti



UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte ova uputstva pr ugradnje. U njima ćete pronaći kako da pravilno ugradite, konfigurirate i koristite uređaj. Čuvajte ovo uputstvo na zgodnom mestu za podsećanje u budućnosti.

Ovo je opcija za korišćenje u kombinaciji sa Daikin uređajima. Uputstva za ugradnju i rukovanje potražite u priručnicima za ugradnju i rukovanje tih uređaja.

Pažljivo pročitajte ove "Opšte bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje daljinskog upravljača.

Nepravilna ugradnja ili priključivanje opreme ili dodatne opreme može da dovede do strujnog udara, kratkog spoja, požara i drugih oštećenja opreme i fizičkih povreda.

Ako iste sigurni u vezi sa postupcima ugradnje ili korišćenjem, uvek se obratite svom prodavcu za savet i informacije.

NEMOJTE sami ugrađivati daljinski upravljač. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.



UPOZORENJE

Svo povezivanje kablova na terenu i ugradnju komponenti mora da obavi instalater uz poštovanje lokalnih propisa.



OBAVEŠTENJE

Kada se koristi termo funkcija daljinskog upravljača, odaberite mesto za ugradnju imajući u vidu da to treba da bude mesto:

- gde je moguće detektovati prosečnu sobnu temperaturu,
- koje nije izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti,
- koje nije u blizini izvora toplote,
- koje nije pod uticajem spoljnog vazduha ili strujanja vazduha zbog, na primer, otvaranja/zatvaranja vrata ili sličnog,
- gde su prednja tabla i ekran čisti,
- gde je temperatura između -10°C i 50°C,
- gde je relativna vlažnost najviše 95%.



OBAVEŠTENJE

NEMOJTE ugrađivati daljinski upravljač:

- U blizini mašina koje emituju elektromagnetno zračenje. Elektromagnetno zračenje može da poremeti rad kontrolnog sistema i dovede do lošeg rada uređaja.
- U vlažnim područjima ili na mestima gde mož da bude izložen vodi. Ako voda uđe u daljinski upravljač, može da izazove električne udare i otkazivanje unutrašnje elektronike.

Po završetku ugradnje:


- obavite probni rad da biste proverili da li ima grešaka,
- objasnite kupcu kako da rukuje daljinskim upravljačem uz pomoć odeljka [Rukovanje](#) Kratkog uputstva,
- zamolite kupca da oceni kratko uputstvo za buduću referencu.



UPOZORENJE


U vezi sa premeštanjem i ponovnom ugradnjom daljinskog upravljača obratite se lokalnom prodavcu.

2. Sadržaj pakovanja

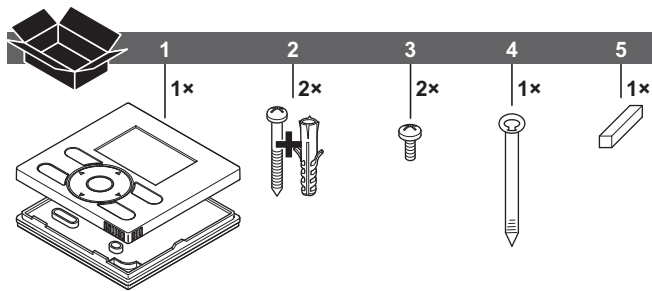

- 1 Daljinski upravljač (gornji i donji deo)
- 2 Vijci za drvo i čepovi za zid
- 3 Mali vijci
- 4 Spona
- 5 Držač kabla

3. Pričvrstite daljinski upravljač

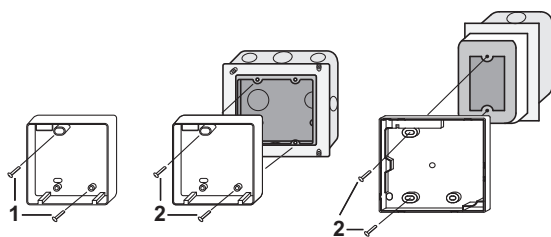

- 1 Kod montaže na zidu, pričvrstite daljinski upravljač pomoću 2 priložena vijka za drvo (Ø3,5×32) i čepova.
- 2 Kod montaže na kutiji za upravljanje, pričvrstite ga sa 2 priložena mala vijka (M4×16).

Kod postojeće kutije za upravljanje na terenu, koristite opcioni pribor KJB111A ili KJB211A.





INFORMACIJA

- Po mogućstvu, za ugradnju izaberite ravnu površinu.
- Nemojte previše pritezati vijke za ugradnju da biste izbegli deformaciju donjeg dela kućišta.

4. Povežite unutrašnji uređaj

4 načina:

- 1 otpozadi,
- 2 sleva,
- 3 odozgo,
- 4 odozgo u sredini.

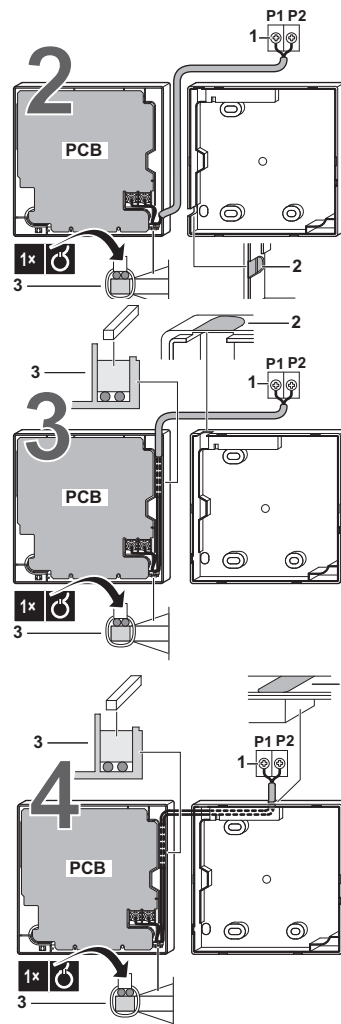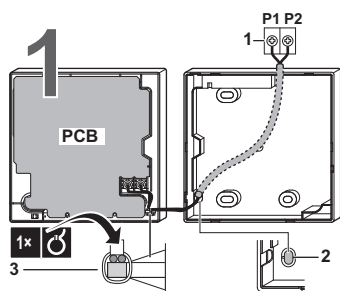

- 1 unutrašnji uređaj
- 2 napravite porez za provlačenje kabla pomoću klešta, itd.
- 3 pričvrstite kabl na gornji deo kućišta pomoću držača kabla i spona.

Povežite terminale na daljinskom upravljaču (P1, P2) i terminale na unutrašnjem uređaju (P1, P2). (P1 i P2 nemaju polaritet.)



INFORMACIJA

Prilikom povezivanja kablova, provucite kablove dalje od kablova za napajanje električnom energijom da biste izbegli električne smetnje (spoljne smetnje).


Specifikacija kabla

Tip kabla	Veličina	Ukupna dužina
Kabl ili provodnik obložen vinilom	0,75–1,25 mm ²	500 m



INFORMACIJA

- 1 Skinite oblogu na delu koji treba da prođe kroz unutrašnjost kućišta daljinskog upravljača (L). Pogledajte donju sliku i tabelu. Važno je zadržati dvostruku izolaciju na delu koji prolazi kroz prorez na kućištu daljinskog upravljača.
- 2 Za lako povezivanje kablova bolje je zadržati razliku od ±10 mm između dužina 2 žice.




Izlaz za kabl	L
Gornji izlaz	±150 mm
Izlaz gore u sredini	±200 mm

5. Pričvrstite gornji deo kućišta



OBAVEŠTENJE

Vodite računa da prilikom postavljanja ne priključite kabl.

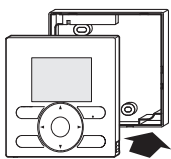

Poravnajte gornji deo kućišta sa jezičcima na donjem delu kućišta (6 tačaka) i ubacite gornji deo kućišta.


Počnite uklopavanje od spona na dnu.



OBAVEŠTENJE

- 1 Kutija za upravljanje i kablovi za povezivanje nisu priloženi.
- 2 Nemojte direktno dodirivati PCB rukama.

6. Uklanjanje gornjeg dela kućišta

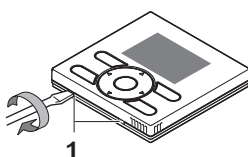

Umetnite pljosnati odvijač vijaka u proreze na donjem delu kućišta (2 mesta) da biste skinuli gornji deo kućišta.



OBAVEŠTENJE

PCB ploča daljinskog upravljača je montirana na gornjem delu kućišta. Vodite računa da ne oštetite PCB odvijačem vijaka sa pljosnatim vrhom.

7. Uključite napajanje

- 1 Uključite napajanje.
- 2 **Provera eze.** Prikazuje se **Sačekajte**.
- 3 Posle nekoliko sekundi se prikazuje osnovni ekran.

Kada se 1 unutrašnji uređaj ili 1 grupa unutrašnjih uređaja kontroliše pomoću 2 daljinska upravljača

- 1 Uključite napajanje oba daljinska upravljača.
- 2 Odredite koji je daljinski upravljač sporedni a koji glavni.
- 3 Kada se na oba daljinska upravljača prikaže **Šifra greške: U5 - Provera eze. Sačekajte**, pritisnite i zadržite taster na daljinskom upravljaču koji želite da podesite kao sporedni daljinski upravljač na 4 sekunde.
- 4 Na sporednom daljinskom upravljaču se sada prikazuje **Sporedni DU**.



INFORMACIJA

Na glavnom daljinskom upravljaču se i dalje prikazuje **Glavni DU**.

- 5 Posle nekoliko sekundi se prikazuje osnovni ekran.

8. Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje

Po podrazumevanoj postavci, taster menija/unosa i taster za odustajanje se onemogućeni.

Da biste omogućili/onemogućili taster menija/unosa i taster za odustajanje na osnovnom ekranu, postupite na sledeći način:

- 1 Držite pritisnut taster .
- 2 Pritisnite istovremeno 3 tastera , i dok držite pritisnut taster .



OBAVEŠTENJE

Ne zaboravite da tastere ponovo onemogućite kada ugradnja ili održavanje budu završeni.

Pogledajte detaljno uputstvo za ugradnju na lokaciji <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> gde ćete naći detaljnija uputstva za ugradnju za:

- postupak ugradnje daljinskog upravljača,
- funkcije i stavke menija tastera daljinskog upravljača,
- postavke na terenu,
- način probnog rada (u slučaju SkyAir),
- postupak pregledanja Istorije grešaka,
- način registracije kontakta za održavanje,
- potvrđivanje pojedinosti registracije,
- sat i kalendar (takođe pogledajte "**18. Sat i kalendar**" na strani 6),
- jezik (takođe pogledajte "**19. Jezik**" na strani 7),
- onemogućavanje tastera,
- funkciju onemogućavanja,
- režim onemogućavanja,
- povezivanje spoljnog unosa,
- režim jedne i dve podešene vrednosti,
- ažuriranje softvera pomoću funkcije za ažuriranje.

Održavanje

1. Opšte bezbednosne mere predostrožnosti

Kada se LCD ekran i drugi površinski delovi daljinskog upravljača zaprljaju, obrišite ih suvom krpom.

Ako nije moguće ukloniti nečistoću sa površine, natopite krpu u neutralni deterdžent razblažen vodom, dobro iscedite krpu i očistite površinu. Posle toga obrišite površinu suvom krpom.



UPOZORENJE

Nemojte koristiti razređivač boje, organski rastvarač ili jaku kiselinu.



UPOZORENJE

Nemojte prati daljinski upravljač. To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.



UPOZORENJE

Prilikom obavljanja održavanja obavezno zaustavite rad klimatizacionog uređaja i ISKLJUČITE prekidač napajanja. Ukoliko to ne uradite, može da dođe do strujnih udara ili povrede.

2. Resetovanje znaka filtera

- 1 Kada se u dnu osnovnog ekrana pojavi ikona čišćenja elementa i/ili ikona čišćenja filtera za vazduh , filter i/ili element se moraju očistiti.
- 2 Pošto operete, očistite ili zamenite filter ili element, pritisnite da biste ušli u **Glavni meni**.
- 3 Upotrebite da izaberete **Indikator resetovanja filtera** i pritisnite da biste resetovali znak filtera.

Dodatak

