

DAIKIN

R32 SPLIT SERIES

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE



Siesta[®]
INVERTER

Uživajte u komforu tokom
cele godine.

MODELI

ATXTP25K3V1B

ATXTP35K3V1B

Karakteristike

Veća udobnost i ušteda energije



UGODAN TOK VAZDUHA

Vazdušni tok usmeren je nagore u režimu COOL (HLAĐENJE), odnosno nadole u režimu HEAT (GREJANJE). Ova funkcija sprečava mogućnost da vam hladan ili topao vazduh duva direktno u telo. ►Strana 13



ECONO

Ova funkcija omogućava efikasan rad, uz ograničavanje maksimalne potrošnje energije. Ona je korisna u situacijama kada uređaj koristite istovremeno sa drugim električnim aparatima na zajedničkom strujnom kolu. ►Strana 14



Sadržaj

■ Pročitati pre upotrebe

Mere predostrožnosti	3
Nazivi delova	5
Priprema pre upotrebe	8

■ Osnovne operacije

 Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI) · COOL (HLAĐENJE) · DRY (SUŠENJE) · HEAT (GREJANJE) · FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)	9
 Podešavanje brzine kretanja vazduha	11
 Podešavanje smera kretanja vazduha	12

■ Korisne funkcije

 Rad u režimu COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)	13
 Rad u režimu POWERFUL (SNAŽNO)	13
 Rad u režimu ECONO (EKONOMIČNO)	14

■ Korišćenje funkcije TIMER (TAJMER)

 Korišćenje funkcije ON/OFF TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE)	15
---	----

■ Nega

Nega i čišćenje	17
-----------------------	----

■ Kad se ukaže potreba

Najčešće postavljana pitanja	21
Otklanjanje problema	22

Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Bezbednosne mere predostrožnosti



Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte mere predostrožnosti u ovom uputstvu.



Ovaj uređaj je napunjen rashladnim sredstvom R32.

- Čuvajte ovo uputstvo na mestu gde ručovalac može lako da ga nađe.
- Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte mere predostrožnosti u ovom uputstvu.
- Predviđeno je da ovaj uređaj koriste stručni ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama ili laici u komercijalnim i uslovima u domaćinstvu.
- Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dB(A).
- Ovde opisane mere predostrožnosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno poštujte sve mere predostrožnosti bez propusta.



UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.



OPREZ

Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.



Nikada ne pokušavajte.



Obavezno se pridržavajte uputstava.



Obavezno izvršite uzemljenje uređaja.

- Kada pročitate ovo uputstvo, čuvajte ga na zgodnom mestu kako biste mogli da ga konsultujete kad god to bude potrebno. Ako opremu predate drugom korisniku, vodite računa da mu predate i uputstvo.



UPOZORENJE



- Uređaj se mora čuvati u prostoriji bez stalno aktivnih izvora paljenja (kao što su: otvoreni plamen, aktivni uređaj na gas ili aktivna električna grejalica).
- Da biste izbegli požar, eksploziju ili povredu, nemojte rukovati uređajem kad su u njegovoj blizini detektovani štetni gasovi (npr. zapaljivi ili korozivni).
- Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.
- Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha. Usled kontakta sa lopaticama ventilatora uređaja, koje se okreću velikom brzinom, može doći do oštećenja uređaja ili telesne povrede.
- Ne pokušavajte sami da popravite, rastavite, ugradite na drugo mesto ili izmenite uređaj jer to može da dovede do curenja vode, strujnih udara ili opasnosti od požara.
- Nemojte koristiti zapaljivi sprej u blizini uređaja jer može da dođe do požara.
- Prilikom ugradnje, premeštanja ili popravke uređaja koristite isključivo ono rashladno sredstvo koje je naznačeno na spoljnoj jedinici (R32). Usled korišćenja drugih rashladnih sredstava može doći do kvara ili oštećenja uređaja, kao i do telesnih povreda.
- Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
- Uređaj nemojte prati vodom jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
- Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do strujnih udara ili opasnosti od požara.



- Čuvajte se mogućnosti požara u slučaju curenja rashladne tečnosti. Ako uređaj ne radi pravilno, tj. ne stvara hladan ili topao vazduh, moguće je da je uzrok curenje rashladne tečnosti. Obratite se prodavcu za pomoć. Rashladna tečnost unutar uređaja je bezbedna i obično ne curi. Međutim, u slučaju curenja, kontakt sa golim gorionikom, grejačem ili štednjakom može da dovede do nastanka štetnog gasa. Nemojte koristiti uređaj dok kvalifikovani serviser ne potvrdi da je curenje otklonjeno.
- Nemojte pokušavati da sami ugradite ili popravite uređaj. Nepravilan način ugradnje može za posledicu da ima opasnosti od curenja vode, strujnih udara ili požara. U vezi sa ugradnjom ili održavanjem, obratite se lokalnom prodavcu ili kvalifikovanom osoblju.
- Ako uređaj ne radi ispravno (iz njega se oseća miris paljevine i sl.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu. Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.
- Obavezno ugradite prekidač curenja struje u zemlju. Ukoliko ne ugradite automatski prekidač za slučaj curenja struje u zemlju, može doći do strujnog udara ili požara.



- Obavezno uzemljite uređaj. Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare.



OPREZ

- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen. Nemojte koristiti uređaj za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost premeta o kojima je reč.

Bezbednosne mere predostrožnosti



- Nemojte izlagati biljke ili životinje direktno strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ima neželjene efekte.
- Nemojte stavljati aparate koji proizvode otvoreni plamen na mesta koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.
- Nemojte blokirati otvore za ulazak ili izlazak vazduha. Smanjeni protok vazduha može da izazove nezadovoljavajući učinak ili problem.
- Nemojte sedati na spoljnu jedinicu, nemojte je vući niti na nju stavljati predmete. U suprotnom može doći do nezgoda, poput pada ili prevrtanja, što bi za posledicu moglo imati telesne povrede, kvar ili oštećenje uređaja.
- Nemojte stavljati predmete koji su osetljivi na vlagu direktno ispod unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. U određenim uslovima, kondenzacija na glavnom uređaju ili na cevima za rashladnu tečnost, nečistoća na filteru vazduha ili začepljenje odvoda mogu da izazovu kapanje vode, što može da dovede do kvara ili otkazivanja predmeta o kojem se radi.
- Posle dužeg korišćenja, proverite da li na postolju i delovima za montažu uređaja ima oštećenja. Ukoliko se takva oštećenja zanemare, uređaj može da padne i da izazove telesne povrede.
- Da biste izbegli povređivanje, nemojte dodirivati otvor za ulazak vazduha niti aluminijumska rebra na unutrašnjoj i spoljnoj jedinici.
- Nije predviđeno da uređaj koriste mala deca ili nemoćne osobe bez nadzora. Može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i štete po zdravlje.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više i osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili sa nedostatkom iskustva ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili dobijaju uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i razumeju opasnosti koje prate upotrebu.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Nemojte da udarate po unutrašnjoj i spoljnoj jedinici jer bi u suprotnom moglo doći do oštećenja uređaja.
- Zapaljive predmete, poput boca sa sprejem, nemojte držati na udaljenosti manjoj od 1m od izlaznog otvora za vazduh. Bocu sa sprejem bi mogle da eksplodiraju usled delovanja vrelot vazduha iz unutrašnje ili spoljne jedinice.
- Vodite računa da svojim kućnim ljubimcima ne dozvolite da uriniraju po uređaju. Uriniranje po uređaju može za posledicu da ima električne udare ili požar.
- Uređaj nemojte prati vodom jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
- Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do strujnih udara ili opasnosti od požara.



- Ako se uz uređaj koristi oprema poput gorionika, vodite računa da se prostorija adekvatno provetrava da biste izbegli nedostatak kiseonika u prostoriji.
- Pre čišćenja uređaja obavezno zaustavite njegov rad, isključite automatski prekidač ili izvucite kabl za napajanje. U protivnom, može da dođe do strujnog udara ili povrede.
- Uređaj povežite isključivo na naznačeno strujno kolo. Izvori napajanja koji nisu naznačeni mogu da dovedu do strujnih udara, pregrevanja i požara.
- Postavite odvodno crevo tako da obezbedite odvođenje vode bez zastoja. Nedovoljno dobro odvođenje vode može da izazove kvašenje zgrade, nameštaja, itd.
- Nemojte stavljati predmete u blizini spoljnog uređaja i ne dozvolite da se lišće i drugi otpad nakupe oko uređaja. Lišće je toplo ležište za male životinje koje mogu da uđu u uređaj. Kada se nađu u uređaju, te životinje mogu da izazovu kvarove, dim ili požar usled kontakta sa električnim delovima.
- Nemojte stavljati predmete oko unutrašnjeg uređaja. To može da ima negativan uticaj na učinak, kvalitet proizvoda i radni vek uređaja.
- Držite aparat dalje od dohvata dece kako se ne bi igrala njime.

Mesto ugradnje.

- Za ugradnju uređaja u sledeće tipove okruženja, posavetujte se sa prodavcem.
 - Mesta na kojima je u okruženju sadržano ulje ili gde može da se javi para ili čađ.
 - Slana okruženja kao što su priobalna područja.
 - Mesta na kojima se javlja sulfatni gas kao što su vreli izvori.
 - Mesta na kojima sneg može da blokira spoljni uređaj.
- Obavezno se pridržavajte uputstava datih u nastavku.
 - Unutrašnja jedinica odmaknuta je najmanje 1m od televizora i radio aparata (uređaj može da prouzrokuje smetnje u slici ili zvuku).
 - Odvod iz spoljnog uređaja mora da se odvodi na mesto sa dobrom drenažom.

Imajte u vidu ometanje suseda bukom.

- Izaberite mesto za ugradnju kao što je opisano u nastavku.
 - Mesto koje je dovoljno čvrsto da nosi težinu uređaja i koje ne pojačava buku ili vibracije usled rada uređaja.
 - Mesto na kojem vazduh koji izlazi iz spoljnog uređaja ili buka od rada neće smetati susedima.

Elektro radovi.


- Za napajanje obavezno koristite zasebno električno kolo koje je namenski odvojeno za uređaj.

Premeštanje sistema.

- Premeštanje uređaja zahteva posedovanje specijalizovanih znanja i veština. Ako je zbog preseljenja ili preuređenja potrebno premeštanje uređaja, posavetujte se sa prodavcem.

Nazivi delova

Unutrašnja jedinica

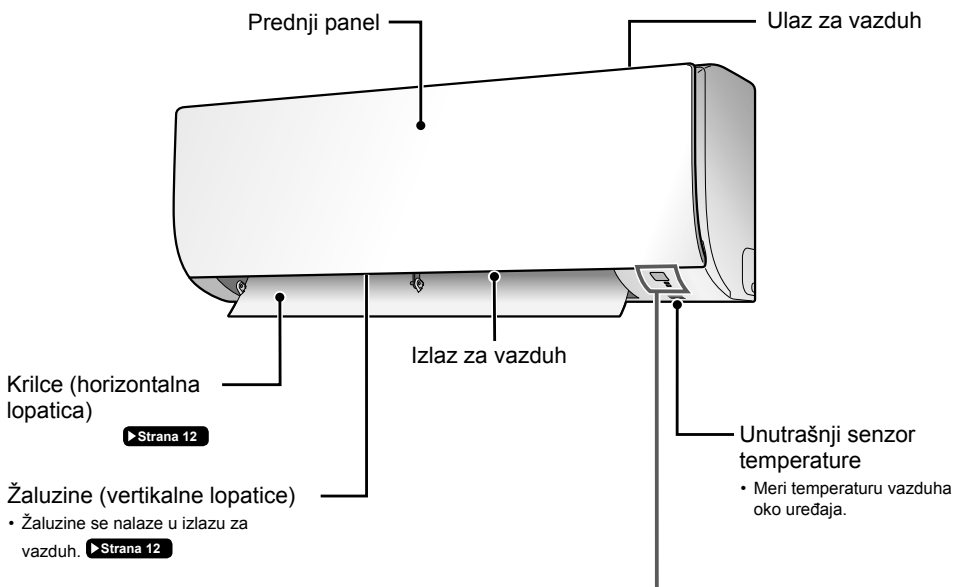


Displej

Prijemnik signala

- Prima signale iz daljinskog upravljača.
- Kada uređaj primi signal, čujete zvučni signal.

Slučaj	Tip signala
Početak rada	dva puta kratko (bip-bip)
Promena postavki	jednom kratko (bip)
Prekid rada	jednom dugačko (biiip)

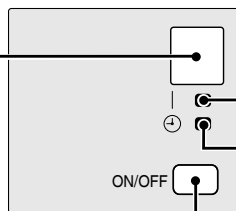

Lampica RADA (zeleni)

Lampica za TIMER (TAJMER) (narandžasta)

► Strana 15,16

Prekidač za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE unutrašnje jedinice


- Pritisnite ovaj prekidač jedanput da biste pokrenuli rad.
- Pritisnite ga još jednom da biste zaustavili rad.
- Postavka režima rada data je u sledećoj tabeli.

Režim	Postavka temperature	Brzina toka vazduha
AUTO (AUTOMATSKI)	25°C	AUTO (AUTOMATSKI)

- Ovaj prekidač možete da koristite kad vam daljinski upravljač nije pri ruci.


Nazivi delova

■ Otvaranje prednjeg panela

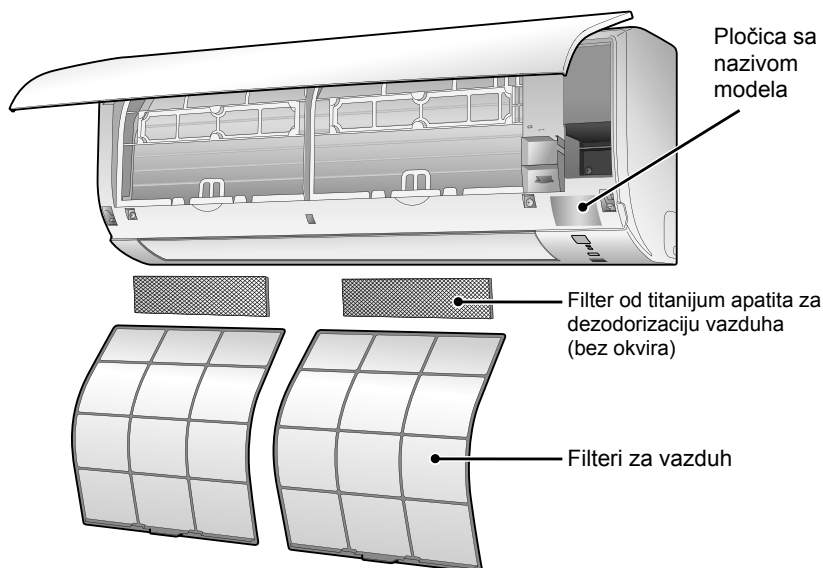

Spoljni uređaj

- Izgled spoljne jedinice može da se razlikuje kod različitih modela.

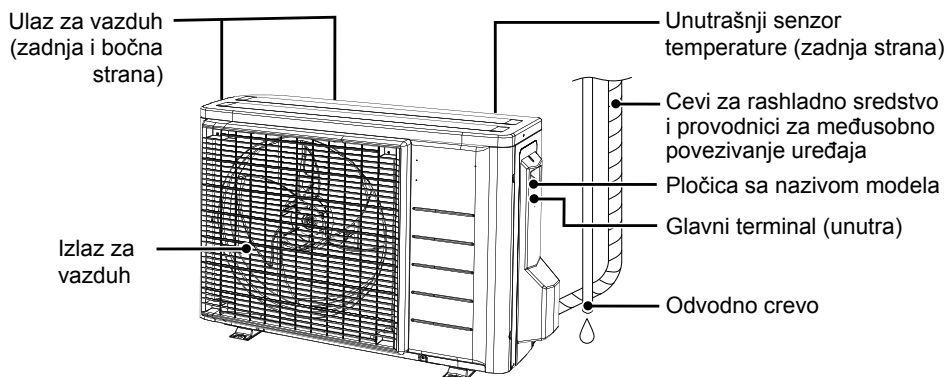

Nazivi delova

Daljinski upravljač

Displej (LCD)

- Prikazuje aktuelne postavke. (Na ovoj ilustraciji svaki deo je prikazan sa prikazanim svojim prikazima radi objašnjenja.)

Taster AUTO (AUTOMATSKI)

- Automatski bira odgovarajući režim rada (COOL (HLAĐENJE) ili HEAT (GREJANJE)) na osnovu temperature u prostoriji i uključuje uređaj u rad. ►Strana 9

Tasteri za direktan izbor režima rada

- Pokreću rad u režimu COOL (HLAĐENJE) DRY (SUŠENJE) HEAT (GREJANJE) ili FAN ONLY (SAMO VENTILATOR). ►Strana 9

Taster za podešavanje TEMPERATURE

- Menja postavku temperature. ►Strana 10

Taster COMFORT (UGODNO)

- Korišćenje funkcije COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA). ►Strana 13

Taster POWERFUL (SNAŽNO)

- Rad u režimu POWERFUL (SNAŽNO). ►Strana 13


Taster OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE) (režim rada NIGHT SET (NOĆNA POSTAVKA))

►Strana 16

Taster ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE)

►Strana 15

Predajnik signala

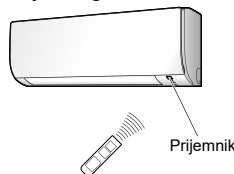

- Da biste koristili daljinski upravljač, usmerite predajnik prema unutrašnjem uređaju. Ako nešto blokira signale između uređaja i daljinskog upravljača, na primer zavesa, uređaj neće raditi.
- Maksimalno rastojanje za prenos signala iznosi oko 7m.

Taster OFF (ISKLJUČENJE)

- Zaustavlja rad uređaja. ►Strana 10

Taster za podešavanje FAN (VENTILATORA)

- Bira postavku brzine kretanja vazduha. ►Strana 11

Taster ECONO (EKONOMIČNO)


- Korišćenje funkcije ECONO (EKONOMIČNO). ►Strana 14

Taster SWING (Njihanje)


- Podešava smer kretanja vazduha. ►Strana 12

Taster TIMER CANCEL (OTKAZIVANJE TAJMERA)

- Otkazuje postavku tajmera. ►Strana 15,16

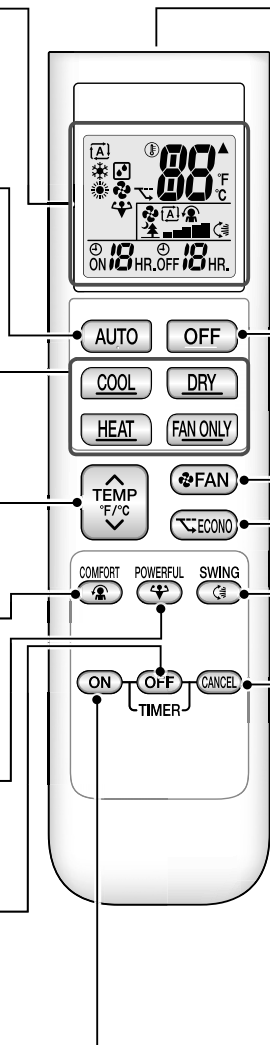

Priprema uređaja pre upotrebe

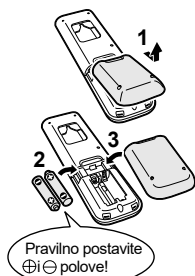


Ubacivanje baterija

1. Uklonite zadnji poklopac tako što ćete ga povući a zatim blago podići.
2. Ubacite 2 suve baterije tipa AAA.LR03 (alkalne).
3. Vratite zadnji poklopac na mesto.

Pričvršćivanje držača daljinskog upravljača na zid

1. Odaberite mesto sa kojeg signali mogu da dopru do uređaja.
2. Pričvrstite držač na zid ili slično mesto pomoću vijaka koje ste dobili uz držač.
3. Okačite daljinski upravljač na držač daljinskog upravljača.

Prekidač za prikaz u stepenima farenhajta/celzijusa

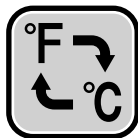

- Istovremeno pritisnite  i  (taster za TAJMER) i zadržite ih oko 5 sekundi.

- Ako je trenutno prikazana u stepenima celzijusa, temperatura će se nadalje prikazivati u stepenima farenhajta, i obrnuto.
- Ovo prebacivanje sa jedne jedinice na drugu moguće je samo dok je na displeju prikazana temperatura.

Uključivanje automatskog osigurača

- Kada se napajanje uključi, klapna na unutrašnjem uređaju se jedanput otvori i zatvori da bi se postavila u referentni položaj.

NAPOMENA

Napomene o baterijama

- Prilikom zamene baterija koristite baterije istog tipa i zamenite obe stare baterije istovremeno.
- Baterije će trajati otprilike 1 godinu. Međutim, ako pre isteka roka od godinu dana displej na daljinskom upravljaču počne da bledi a radijus prijema signala postane kraći, zamenite obe baterije novim baterijama tipa AAA.LR03 (alkalnim).
- Baterije koje se isporučuju uz daljinski upravljač namenjene su za početnu fazu korišćenja uređaja. Ove baterije se mogu isprazniti za manje od 1 godine.

Napomene o daljinskom upravljaču

- Nemojte ispuštati daljinski upravljač. Nemojte ga kvasiti.



Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI) · COOL (HLAĐENJE) · DRY (SUŠENJE) · HEAT (GREJANJE) · FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)



Uređaj radi u režimu rada koji vi izaberete.

Pokretanje rada

AUTO (AUTOMATSKI)

- Za automatsko biranje odgovarajuće temperature i režima rada.

● Pritisnite **AUTO**.



HLAĐENJE

- Za smanjenje temperature.

● Pritisnite **COOL**.



DRY (SUŠENJE)

- Za smanjenje vlažnosti.

● Pritisnite **DRY**.



GREJANJE

- Za povećanje temperature.

● Pritisnite **HEAT**.



Režim rada FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)

- Za ostvarenje kruženja vazduha u prostoriji.

● Pritisnite **FAN ONLY**.



- Lampica OPERATION (RADNA lampica) svetli zeleno.



Displej

NAPOMENA


Napomene o režimu rada AUTO (AUTOMATSKI)

- U režimu AUTO (AUTOMATSKI), sistem bira odgovarajući režim rada (COOL (HLAĐENJE) ili HEAT (GREJANJE)) na osnovu temperature u prostoriji i uključuje uređaj u rad.
- Sistem automatski iznova bira postavku u redovnim intervalima kako bi temperaturu u prostoriji doveo na nivo koji je podesio korisnik.

Napomena o režimu rada DRY (SUŠENJE)

- Eliminise vlažnost, uz što bolje održavanje postojeće temperature u prostoriji. On automatski kontrolise temperaturu i brzinu toka vazduha i zato ručno podešavanje ovih funkcija nije dostupno.

Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI) · COOL (HLAĐENJE) · DRY (SUŠENJE) · HEAT (GREJANJE) · FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)

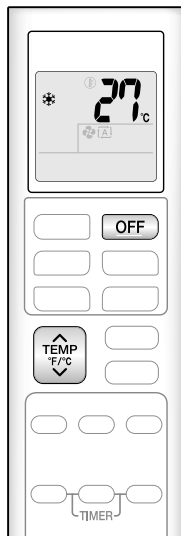

Zaustavljanje rada

● Pritisnite **OFF**.

- Lampica OPERATION (RADNA lampica) se gasi.

Promena postavke temperature

● Pritisnite **TEMP**.

- Pritisnite **▲** da biste povećali temperaturu ili pritisnite **▼** da biste smanjili temperaturu.

HLAĐENJE	GREJANJE	AUTO (AUTOMATSKI)	DRY (SUŠENJE) ili FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)
18 – 32°C	10 – 30°C	18 – 30°C	Postavku temperature nije moguće menjati.

Saveti za uštedu energije

Održavanje postavke temperature na umerenom nivou doprinosi uštedi energije.

- Preporučena postavka temperature
 - Za hlađenje: 26 – 28°C
 - Za grejanje: 20 – 24°C

Pokrijte prozore roletnama ili zavesama.

- Blokiranjem sunčeve svetlosti spolja pojačava se efekat hlađenja (grejanja).

Održavajte čistoću filtera za vazduh.

- Začepljeni filteri za vazduh izazivaju nedelotvoran rad i rasipanje energije. Čistite ih jednom na svake 2 sedmice. ► **Strana 18**

Ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme, na primer tokom proleća ili jeseni, isključite automatski osigurač.

- Uređaj uvek troši neku malu količinu struje, čak i onda kad ne radi.






Podešavanje brzine kretanja vazduha

Brzinu kretanja vazduha možete da prilagodite kako biste se osećali ugodnije.

Podešavanje brzine kretanja vazduha

● Pritisnite .

- Sa svakim pritiskom na  postavka brzine kretanja vazduha menja se po prikazanom redosledu.



- Kad je brzina kretanja vazduha podešena na "  " aktivira se tihi režim rada i smanjuje se nivo buke koji dopire iz unutrašnje jedinice.
- U tihom režimu rada kretanje vazduha iz uređaja podešeno je na malu brzinu.

Rad u režimima AUTO (AUTOMATSKI), COOL (HLAĐENJE), HEAT (GREJANJE) i FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)				DRY (SUŠENJE)
				Postavku brzine kretanja vazduha nije moguće menjati.
 → 				

- U režimu GREJANJA, da bi se izbeglo generisanje strujanja hladnog vazduha, brzina strujanja vazduha će biti smanjena. Kada temperatura vazduha koji struji poraste, funkcionisanje će se nastaviti sa željenom brzinom strujanja vazduha.

NAPOMENA

Napomena o podešavanju brzine toka vazduha

- Pri manjim brzinama toka vazduha, efekat hlađenja (grejanja) je takođe slabiji.

Kad uređaj dostigne ciljnu temperaturu:

- Ventilator prestaje da radi u režimu COOL / AUTO (HLAĐENJE / AUTOMATSKI)
- Ventilator počinje da radi „srednje sporo“ u režimu HEAT (GREJANJE)



Prilagođavanje smera toka vazduha

Smer kretanja vazduha možete da prilagodite kako biste se osećali ugodnije.

OPREZ


- Za podešavanje ugla klapne uvek koristite daljinski upravljač. Može doći do kvara ako pokušate da rukom na silu pomerite krilce.
- Vodite računa prilikom podešavanja žaluzina. Ventilator u izlazu za vazduh se okreće velikom brzinom.

Pokretanje automatskog njihanja

Promena smera kretanja vazduha po visini (gore-dole)

Pritisnite  .

- Na LCD displeju se prikazuje "↕".
- Klapna (horizontalna lopatica) će početi da se njiše.

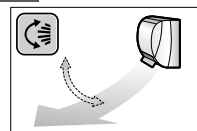

Postavljanje krilca u željeni položaj

- Ova funkcija je aktivna dok je krilce u režimu automatskog njihanja.


Pritisnite  kad krilce dođe u željeni položaj.

- Symbol "↕" nestaje s LCD displeja.

Postavljanje žaluzina u željeni položaj

Zadržite dugmad i pomerite žaluzine (vertikalne lopatice).


Postoji po jedno dugme na 2 mesta.

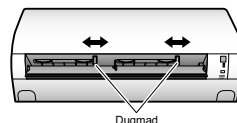

NAPOMENA


Napomene u vezi sa podešavanjem brzine kretanja vazduha

- Raspon pomeranja krilca menja se u zavisnosti od režima rada.
- Krilce se zaustavlja u gornjem položaju ako se mala brzina kretanja vazduha odabere tokom njihanja krilca gore-dole.

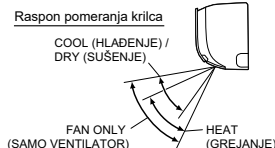



Rad UZ UGODAN TOK VAZDUHA

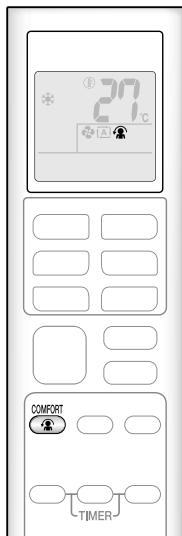

Smer i brzina kretanja vazduha podešeni su tako da vazduh ne duva direktno u ljude koji se nalaze u prostoriji.

Pokretanja rada uz funkciju COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)

● Pritisnite .

- Na LCD displeju se prikazuje "  ".

	COOL (HLADENJE) i DRY (SUŠENJE)	GREJANJE
Smer kretanja krilca	Ide nagore	Ide nadole
Brzina toka vazduha	AUTO (AUTOMATSKI)	

- Nije dostupno u režimu FAN ONLY (SAMO VENTILATOR).


Otkazivanje rada uz funkciju COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)

● Pritisnite  ponovo.

- Simbol "  " nestaje s LCD displeja.
- Krilce će se vratiti u memorisani položaj u kojem je bilo pre aktiviranja funkcije COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA).



Rad u režimu POWERFUL (SNAŽAN)

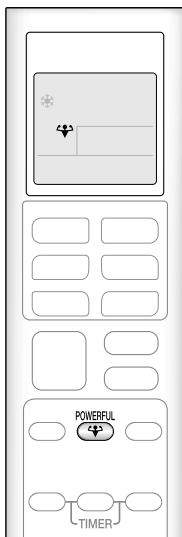

Zahvaljujući režimu POWERFUL (SNAŽNO) brzo se postiže maksimalan efekat hlađenja (grejanja) u bilo kom režimu rada klimatizacionog uređaja. U ovom režimu uređaj radi maksimalnim kapacitetom.

Pokretanje rada u režimu POWERFUL (Snažan)

● Pritisnite .

- Na LCD displeju se prikazuje "  ".
- Rad u režimu POWERFUL (SNAŽNO) završava se nakon 20 minuta. Zatim sistem automatski ponovo radi sa prethodnim postavkama koje su korišćene pre SNAŽNOG rada.


Otkazivanje rada u režimu POWERFUL (Snažan)

● Pritisnite  ponovo.

- Simbol "  " nestaje s LCD displeja.



Rad u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

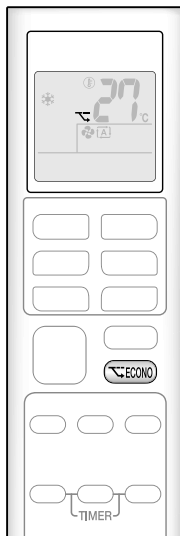

Funkcija ECONO (EKONOMIČNO) omogućava efikasan rad, uz ograničavanje maksimalne potrošnje energije.

Ova funkcija je korisna radi prevencije iskakanja automatskog osigurača u situacijama kad se uređaj koristi zajedno sa drugim aparatima na istom električnom kolu.

Pokretanje rada u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

► Pritisnite .

- Na LCD displeju se prikazuje " ".
- Nije dostupno u režimu FAN ONLY (SAMO VENTILATOR).

Otkazivanje rada u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

► Pritisnite ponovo.

- Simbol " " nestaje s LCD displeja.

NAPOMENA

Napomena u vezi sa korišćenjem funkcije COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)

- Ako se izabere smer kretanja vazduha nagore i nadole, funkcija COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA) biće otkazana.

Napomene o radu u režimu POWERFUL (Snažan)

- Pritiskom na postavke će biti poništene, a simbol " " nestaje sa LCD displeja.
- Rad u režimu POWERFUL (SNAŽNO) neće povećati kapacitet uređaja ukoliko uređaj već radi maksimalnim kapacitetom.
 - U režimima COOL (HLADENJE), HEAT (GREJANJE) i AUTO (AUTOMATSKI)
Da bi se efekat hlađenja (grejanja) podigao na maksimum, kapacitet spoljne jedinice se povećava a brzina kretanja vazduha ostaje fiksirana na maksimalnoj vrednosti.
Postavku temperature nije moguće menjati.
 - U režimu DRY (SUŠENJE)
Postavka temperature se smanjuje za 2,5°C a brzina toka vazduha se blago povećava.
 - U režimu FAN ONLY (SAMO VENTILATOR)
Brzina kretanja vazduha fiksira se na maksimalnu vrednost.

Napomene o radu u režimu ECONO (EKONOMIČAN)

- Pritiskom na postavke će biti poništene, a simbol " " nestaje sa LCD displeja.
- Ako je nivo potrošnje već nizak, prelaskom na režim ECONO (EKONOMIČAN) neće se smanjiti potrošnja energije.


Neke korisne funkcije mogu se upotrebiti zajedno.

COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA) + ECONO (EKONOMIČNO)	Dostupno
POWERFUL (SNAŽNO) + COMFORT AIRFLOW (UGODAN TOK VAZDUHA)	Nije dostupno *
POWERFUL (SNAŽNO) + ECONO (EKONOMIČNO)	Nije dostupno *

* Prioritet se daje funkciji čije je dugme poslednje pritisnuto.



Korišćenje funkcije ON/OFF TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)

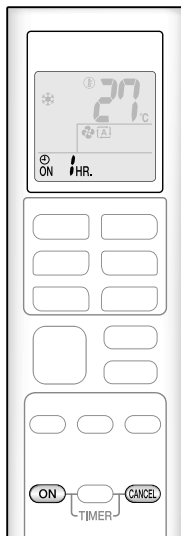

Ova funkcija je korisna za automatsko isključivanje ili uključivanje uređaja tokom noći ili ujutro. Funkcije ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE) i OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE) takođe možete da koristite zajedno.


Korišćenje funkcije ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE)

➤ Pritisnite **ON**.



Na LCD displeju se prikazuje "⌚ ON HR.".

- Svakim pritiskom na **ON** postavka vremena se povećava za 1 sat. Vreme može da se podesi na vrednost između 1 i 12 časova.
- Lampica za TIMER (TAJMER) svetli narandžasto.



Displej

Otkazivanje rada uz funkciju ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE)

➤ Pritisnite **CANCEL**.

- Simbol "⌚ ON HR." nestaje s LCD displeja.
- Lampica TAJMERA se gasi.

NAPOMENA

U sledećim slučajevima, ponovo podesite tajmer.

- Posle isključivanja automatskog osigurača.
- Posle nestanka struje.
- Posle zamene baterija u daljinskom upravljaču.

Korišćenje funkcije ON/OFF TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)


Korišćenje rada uz funkciju OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE)

● Pritisnite **OFF**.



Na LCD displeju se prikazuje "⌚ OFF HR.".

- Svakim pritiskom na **OFF** postavka vremena se povećava za 1 sat. Vreme može da se podesi na vrednost između 1 i 12 časova.
- Lampica za TIMER (TAJMER) svetli narandžasto.



Displej

Otkazivanje rada uz funkciju OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE)

● Pritisnite **CANCEL**.

- Simbol "⌚ OFF HR." nestaje s LCD displeja.
- Lampica TAJMERA se gasi.

Kombinovanje funkcija ON TIMER (TAJMER ZA UKLJUČIVANJE) i OFF TIMER (TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE)


- Primer kombinovanja ova 2 tajmera prikazan je u nastavku.
- Na LCD displeju se prikazuju simboli "ON" i "OFF".

[Primer]



Ako se podešavanje vrši dok uređaj radi

- Uređaj će prestati da radi nakon 1 čas i ponovo se pokrenuti 7 časova posle toga.



Ako se podešavanje vrši dok uređaj ne radi

- Uređaj će početi da radi nakon 2 časa a zaustaviće se 3 časa posle toga.

NAPOMENA

Režim NIGHT SET (Noćna postavka)

- Kada se podesi TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE, uređaj automatski podešava postavku temperature (0,5°C naviše u režimu COOL (Hlađenje), 2,0°C naniže u režimu HEAT (Grejanje)) da bi se sprečilo prekomerno hlađenje (grejanje) tokom noćnih časova.

Održavanje i čišćenje

⚠ OPREZ

- Pre čišćenja obavezno zaustavite rad i isključite automatski osigurač.
- Nemojte dodirivati aluminijumska rebra na unutrašnjoj jedinici. Dodirivanje tih delova može da dovede do povrede.

■ Kratko uputstvo

Čišćenje delova

Prednji panel

- Obrišite ga mekom vlažnom krpom.
- Koristite isključivo neutralni deterdžent.

Ako je zaprljano



Filteri za vazduh

- Usisajte prašinu ili operite filter.

Svake 2 sedmice

► Strana 18

Unutrašnji uređaj, spoljni uređaj i daljinski upravljač

- Brišite ih mekom krpom.

Ako je zaprljano

Filter od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha (bez okvira)

- Usisajte prašinu ili zamenite filter.

[Čišćenje]

Svakih 6 meseci

► Strana 19

[Zamena]

Svake 3 godine

► Strana 19

NAPOMENA

Za čišćenje nemojte koristiti sledeća sredstva:

- Vodu topliju od 40°C
- Isparljive tečnosti poput benzena, benzina i razređivača
- Smese za poliranje
- Gruba sredstva poput ribaće četke




Održavanje i čišćenje

■ Filteri za vazduh



1. Otvorite prednji panel.

- Uхватite prednji panel za bočne ivice i otvorite ga.

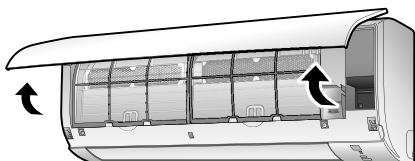


2. Izvucite filtere za vazduh.

- Jezičak koji se nalazi po sredini svakog filtera gurnite malo nagore, a zatim ga povucite nadole.

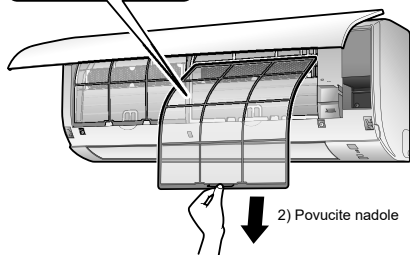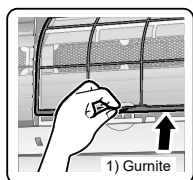

3. Operite filtere vodom ili ih očistite usisivačem.

- Preporučuje se čišćenje filtera za vazduh na svake 2 sedmice.

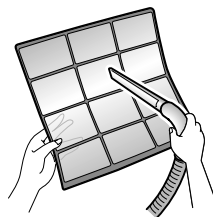

Ako se prašina teško skida


- Filtere za vazduh operite neutralnim deterdžentom rastvorenim u mlakoj vodi, zatim ih osušite u hladovini.



4. Ponovo postavite filtere na mesto.

5. Polako zatvorite prednju tablu.

- Pritisnite prednji panel na obe strane i po sredini.

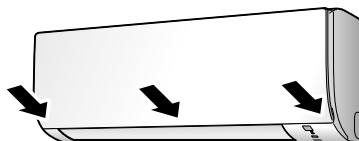

- Proverite da li je prednji panel bezbedno pričvršćen.

Održavanje i čišćenje


■ Filter od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha

1. Otvorite prednji panel i izvadite filtere za vazduh.

► Strana 18

2. Skinite filtere od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha.

- Izvadite filtere iz jezičaka.

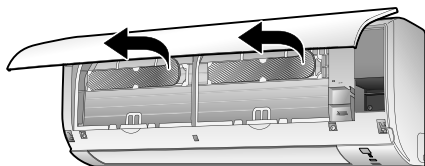

3. Očistite ili zamenite filtere od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha.

[Čišćenje]

- 3-1 Usisajte prašinu i potopite ih u mlaku vodu na približno 10 do 15 minuta ako su jako zaprljani.




- 3-2 Nakon pranja, otesite preostalu vodu i ostavite ih da se osuše u hladovini.

- Nemojte uvrtnuti filter da biste iz njega iscedili vodu.

[Zamena]

Izvadite filter iz jezičaka i pripremite novi filter.



- Odložite stari filter na otpad kao nezapaljivi otpad.

4. Vratite filtere od titanijumskog apatita za dezodorizaciju vazduha u prvobitni položaj.

- Prilikom postavljanja filtera uverite se jezičci pravilno naležu na filter.

5. Ponovo postavite filtere na mesto. ► Strana 18

6. Polako zatvorite prednju tablu.

► Strana 18

NAPOMENA

- Rad sa prljivim filterima:
 - onemogućava dezodorisanje vazduha,
 - onemogućava prečišćavanje vazduha,
 - dovodi do slabijeg grejanja ili hlađenja,
 - može da izazove pojavu smrada.
- Stare filtere odlažite kao nezapaljivi otpad.
- Naručivanje filtera od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha obavlja se preko prodavca kod kojeg ste kupili uređaj.

Stavka	Filter od titanijum apatita za dezodorizaciju vazduha 1 komplet
Br. dela	KAF970A46

Održavanje i čišćenje

- Pre početka dužeg perioda nekorišćenja

1. Uključite režim rada FAN ONLY (SAMO VENTILATOR) na nekoliko časova kako biste isušili unutrašnjost.

- Pritisnite **FAN ONLY**.

2. Kada se rad prekine, isključite automatski osigurač za uređaj u prostoriji.


3. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

- Preporučujemo periodično održavanje

- U određenim uslovima rada, unutrašnjost uređaja može da se zaprija posle nekoliko sezona upotrebe, što može da dovede do lošeg učinka. Preporučuje se da, pored redovnog čišćenja od strane korisnika, uređaj periodično održava kvalifikovano stručno lice.
- Radi održavanja od strane kvalifikovanog stručnog lica obratite se prodavcu od kojeg ste kupili uređaj.

■ Zimska sezona

Treba ukloniti ledenice. Koristite rukavice kako biste sprečili telesne povrede i oštećenje uređaja.

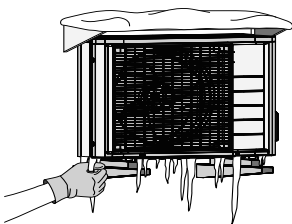

Važne informacije o upotrebljenom rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorinisane gasove zelene bašte. Nemojte ispuštati gasove u atmosferu.

Tip rashladnog sredstva: **R32**

GWP ⁽¹⁾ vrednost: **675**

⁽¹⁾ GWP = potencijal globalnog zagrevanja

U zavisnosti od evropskih ili lokalnih zakona, mogu da budu potrebne periodične kontrole curenja rashladnog sredstva. Obratite se lokalnom prodavcu za više informacija.



OBAVEŠTENJE u vezi sa tCO₂e_q

U Evropi se **emisija gasova staklene bašte** od ukupne količine rashladnog sredstva u sistemu (izražena kao ekvivalent tona CO₂) koristi za određivanje intervala održavanja. Pridržavajte se važećih zakona.

Formula za izračunavanje emisija gasova staklene bašte:

GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupna količina rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Najčešće postavljana pitanja

• Sledeće pojave ne ukazuju na kvar uređaja, već imaju neke druge uzroke. Možete jednostavno da nastavite da koristite uređaj.

Unutrašnja jedinica

Krilce ne počinje odmah da se njiše.

- Uređaj podešava položaj krilca. Klapna će uskoro početi da se pokreće.

Uređaj tokom rada prestaje da generiše kretanje vazduha.

- Nakon postizanja zadate temperature brzina kretanja vazduha se smanjuje i uređaj prestaje sa radom kako se ne bi dalje generisalo strujanje hladnog vazduha (tokom grejanja) ili kako bi se sprečilo povećanje vlažnosti (tokom hlađenja). Uređaj će automatski nastaviti sa radom čim temperatura u prostoriji poraste ili opadne.

Rad u režimu HEAT (GREJANJE) naglo se prekida i iz uređaja se čuje zvuk tečenja.


- Vrš se odmrzavanje spoljne jedinice. Režim HEAT (GREJANJE) nastaviće da se izvršava nakon uklanjanja inja sa spoljne jedinice. To može da potraje oko 4 do 12 minuta.

Rad ne počinje brzo.

- Ako se **AUTO** ili bilo koji od tastera za direktan izbor režima rada pritisne ubrzo nakon što je rad zaustavljen.

- Kad je režim rada ponovo izabran.

- Svrha toga je zaštita uređaja.
Potrebno je da sačekate oko 3 minuta.

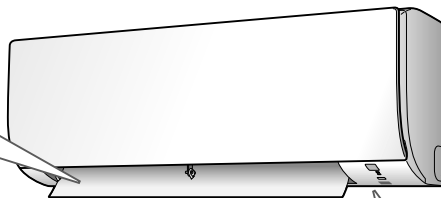

Čuju se različiti zvukovi.

■ Zvuk poput tečenja vode

- Ovaj zvuk nastaje zbog toga što rashladno sredstvo teče kroz uređaj.
- Ovaj zvuk se stvara kada voda otiče iz uređaja za vreme rada u režimu COOL (HLAĐENJE) ili DRY (SUŠENJE).

■ Zvuk duvanja

- Ovaj zvuk nastaje kad se tok rashladnog sredstva u uređaju preusmeri.

■ Zvuk krckanja

- Ovaj zvuk nastaje u slučajevima kad se kućište i okvir uređaja blago šire ili skupljaju usled promene temperature.

■ Zvuk zviždanja

- Ovaj zvuk nastaje usled proticanja rashladnog sredstva tokom odmrzavanja.

■ Zvuk kliktanja tokom rada ili perioda neaktivnosti

- Ovaj zvuk nastaje prilikom rada regulacionog ventila rashladnog sredstva ili električnih delova.

■ Klopavanje

- Ovaj zvuk se čuje iz unutrašnjosti uređaja u slučajevima kad neki spoljni aparat (npr. izduvni ventilator ili kuhinjski aspirator) isisava vazduh iz prostorije, pri čemu su vrata i prozori na prostoriji zatvoreni. Otvorite prozor ili vrata, odnosno isključite taj aparat.

Spoljna jedinica


Iz spoljnog uređaja izlazi voda ili para.

■ U režimu HEAT (Grejanje)

- Inje na spoljnoj jedinici se topi i pretvara u vodu ili paru dok uređaj obavlja odmrzavanje.

■ U režimu COOL (Hlađenje) ili DRY (Sušenje)

- Vлага iz vazduha se kondenzuje na hladnim površinama cevi spoljne jedinice i pretvara u vodu koja kaplje.

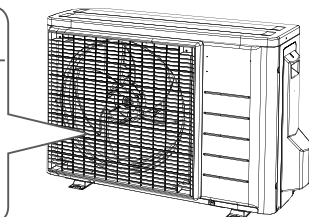

Otklanjanje problema

Pre nego što prijavite kvar ili ispostavite zahtev za opravku, proverite sledeće stavke.
Ako problem i dalje postoji, obratite se prodavcu.



Nema problema

Ovaj slučaj ne predstavlja kvar.



Proveriti

Proverite još jednom, pre ispostavlja zahteva za opravkom.

Uređaj ne radi

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Lampica OPERATION (RADNA lampica) je ugašena.	- Da li je došlo do iskanjanja automatskog ili pregorevanja topljivog osigurača? - Da li je nestala struja? - Da li su baterije postavljene u daljinskom upravljaču?
Lampica OPERATION (RADNA lampica) svetli trepćuće.	Isključite napajanje preko automatskog osigurača i ponovo pokrenite klimatizacioni uređaj pomoću daljinskog upravljača. Ako lampica OPERATION (RADNA lampica) i dalje svetli trepćuće, proverite kodnu oznaku greške i posavetujte se sa prodavcem. ► Strana 25

Uređaj iznenada prestaje da radi

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Lampica OPERATION (RADNA lampica) svetli.	Radi zaštite sistema, uređaj može da prestane s radom ako iznenada dođe do velikih kolebanja napona. Automatski nastavlja s radom za približno 3 minuta.
Lampica OPERATION (RADNA lampica) svetli trepćuće.	Da li nešto blokira ulaz ili izlaz za vazduh na unutrašnjoj ili spoljnoj jedinici? Zaustavite rad i, nakon što isključite automatski osigurač, uklonite prepreku. Zatim ponovo pokrenite klimatizacioni uređaj pomoću daljinskog upravljača. Ako lampica OPERATION (RADNA lampica) i dalje svetli trepćuće, proverite kodnu oznaku greške i posavetujte se sa prodavcem. ► Strana 25

Uređaj ne prestaje da radi

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Uređaj nastavlja da radi čak i nakon što ste ga isključili.	■ Neposredno nakon isključenja uređaja - Ventilator u spoljnoj jedinici nastavlja da se okreće još oko 1 minut radi zaštite sistema. ■ Dok uređaj ne radi - Kad je spoljna temperatura visoka, ventilator spoljne jedinice može početi da se okreće radi zaštite sistema.

Prostorija ne može da se ohladi/zagreje

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Iz uređaja ne izlazi vazduh.	■ U režimu HEAT (Grijanje) - Uređaj se zagreva. Sačekajte otprilike 1 do 4 minuta. - Tokom odmrzavanja topao vazduh ne izlazi iz unutrašnje jedinice.
Vazduh ne izlazi iz uređaja / Vazduh izlazi iz uređaja.	■ Da li je postavka brzine kretanja vazduha odgovarajuća? - Da li je brzina kretanja vazduha podešena na malu vrednost, poput opcije "Indoor unit quiet" ("Unutrašnja jedinica tiho") ili "Airflow rate 1" ("Brzina kretanja vazduha 1")? Povećajte zadatu brzinu kretanja vazduha. ■ Da li je zadata temperatura odgovarajuća? ■ Da li je podešen odgovarajući smer kretanja vazduha?
Vazduh izlazi iz uređaja.	- Ima li nameštaja koji stoji direktno ispod ili pored unutrašnje jedinice? - Da li uređaj radi u režimu ECONO (EKONOMIČNO)? ► Strana 14 - Jesu li filteri za vazduh zaprijeti? - Da li nešto blokira ulaz ili izlaz za vazduh na unutrašnjoj ili spoljnoj jedinici? - Da li su vrata ili neki prozor otvoreni? - Da li se izduvni ventilator okreće?

Otklanjanje problema

Iz uređaja izlazi magla

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Iz unutrašnjeg uređaja izlazi magla.	☒ • Ovo se dešava kad se hladnim strujanjem vazduh u prostoriji hladi i pretvara u maglu tokom rada u režimu COOL (HLAĐENJE) ili nekom drugom režimu.

Daljinski upravljač

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Uređaj ne prima signale iz daljinskog upravljača ili ima ograničen radni opseg.	☒ • Možda su se baterije istrošile. Obe istrošene baterije zamenite novim baterijama tipa AAA.LR03 (alkalne). Detaljnije informacije potražite u odeljku "Priprema uređaja pre upotrebe". ► Strana 8
LCD displej je bleđ, ne radi ili prikazuje pogrešne simbole.	☒ • Možda su se baterije istrošile. Obe istrošene baterije zamenite novim baterijama tipa AAA.LR03 (alkalne). Detaljnije informacije potražite u odeljku "Priprema uređaja pre upotrebe". ► Strana 8
Uključuju se neki drugi električni aparati.	☒ • Ako daljinski upravljač aktivira druge električne aparate, sklonite ih van njegovog dometa ili se obratite prodavcu.

Vazduh ima neprijatan miris

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Uređaj ispušta neprijatan miris.	☒ • Neprijatni mirisi, koje je unutrašnja jedinica apsorbovala iz prostorije, vraćaju se u prostoriju zajedno sa strujom vazduha iz uređaja. Preporučujemo da izvršite čišćenje unutrašnje jedinice. Obratite se prodavcu.

Ostalo

Slučaj	Opis / šta treba proveriti
Uređaj iznenada počinje da se neobično ponaša u toku rada.	☐ • Uređaj može postati neispravan usled udara groma ili radio smetnji. U slučaju neispravnosti uređaja isključite napajanje preko automatskog osigurača i ponovo ga pokrenite pomoću daljinskog upravljača.

Napomene u vezi sa uslovima rada

- Ako uređaj nastavi da radi pod bilo kojim uslovima različitim od onih koji su dati u tabeli,
- Može se aktivirati bezbednosni uređaj koji će zaustaviti rad uređaja.
- Može doći do kondenzacija i kapanja na unutrašnjoj jedinici ako se odabere režim COOL (HLAĐENJE) ili DRY (SUŠENJE).

Režim	Uslovi rada
COOL (HLAĐENJE) / DRY (SUŠENJE)	Spoljna temperatura: -10~46°C Unutrašnja temperatura: 18~32°C Unutrašnja vlažnost: maks. 80%
HEAT (GREJANJE)	Spoljna temperatura: -25~24°C Unutrašnja temperatura: 10~30°C

Otklanjanje problema

■ Odmah pozovite servisnu radionicu

UPOZORENJE

Kad se javi neka abnormalnost (kao što je miris paljevine), zaustavite rad i isključite automatski osigurač.

- Ako uređaj nastavi da radi u abnormalnom stanju, može da dođe do problema, strujnih udara ili požara.
- Konsultujte radnju sa servisom u kojoj ste kupili uređaj.

Nemojte pokušavati da sami popravite ili prepravite uređaj.

- Nepravilno obavljen posao može za posledicu da ima strujne udare ili požar.
- Konsultujte radnju sa servisom u kojoj ste kupili uređaj.

Ako se javi jedan od sledećih simptoma, odmah pozovite servis.

- **Kabl za napajanje je abnormalno vruć ili oštećen.**
- **Tokom rada se čuje abnormalan zvuk.**
- **Sigurnosni prekidač, osigurač ili prekidač curenja struje prema zemlji često prekida rad.**
- **Prekidač ili taster često ne funkcionišu ispravno.**
- **Prisutan je miris gorenja.**
- **Voda curi iz unutrašnjeg uređaja.**

Isključite prekidač i pozovite servis.



■ Posle nestanka struje

- Uređaj automatski nastavlja rad za oko 3 minuta. Potrebno je da malo sačekate.

■ Udar groma

- Ako je moguće da u blizini udari grom, zaustavite rad i isključite prekidač radi zaštite sistema.

■ Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad



Vaš proizvod i baterije priložene uz daljinski upravljač označeni su ovim simbolom. Ovaj simbol znači da se električni i elektronski proizvodi i baterije ne smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Kod baterija, ispod ovog simbola može da bude odštampan hemijski simbol. Ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije. Mogući hemijski simboli su:

■ Pb: olovo (>0,004%)


Nemojte pokušavati sami da rastavite sistem; rastavljanje proizvoda, preradu rashladnog sredstva, ulja i drugih delova mora da obavi kvalifikovani instalater u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima.

Uređaji i otpadne baterije se moraju preraditi u specijalizovanoj fabrici za ponovnu upotrebu, reciklažu i obnovu.

Obezbeđivanje pravilnog odlaganja na otpad doprinosite sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Za više informacija obratite se instalateru ili lokalnim vlastima. Rastavljanje uređaja, rukovanje rashladnim sredstvom, uljima i drugim delovima mora se vršiti u skladu sa relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima.

Otklanjanje problema

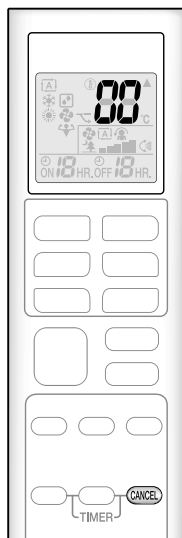

■ Dijagnoza kvara daljinskim upravljačem

- Daljinski upravljač može od unutrašnjeg uređaja da prima odgovarajuće kodne oznake greške.

1. Ako taster **CANCEL držite pritisnut oko 5 sekundi, simbol "00" počinje da trepće u delu za prikaz temperature.**

2. Pritisnite **CANCEL nekoliko puta dok se ne začuje neprekidan zvučni signal.**

- Kodna oznaka se menja kao što je prikazano, a dugačak zvučni signal obaveštava o tome.

	SIFRA	ZNAČENJE
SISTEM	00	NORMALAN
	UA	GREŠKA U KOMBINOVANJU UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG UREĐAJA
	U0	NEDOSTATAK RASHLADNOG SREDSTVA
	U2	PAD NAPONA ILI PREKOMERNI NAPON GLAVNOG KOLA
	U4	GREŠKA U PRENOSU (IZMEĐU UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG UREĐAJA)
UNUTRAŠNJA JEDINICA	A1	NEISPRAVNOST UNUTRAŠNJEG PCB
	A5	KONTROLA VISOKOG PRITISKA ILI ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA
	A6	KVAR MOTORA VENTILATORA
	C4	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE U IZMENJIVAČU TOPLOTE
	C9	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE VAZDUHA KOJI SE UVLAČI
SPOLJNI UREĐAJ	EA	GREŠKA U PREBACIVANJU IZMEĐU HLAĐENJA I GREJANJA
	E1	GREŠKA U ŠTAMPANOJ PLOČI
	E5	ULJE POKRENUTO
	E6	POGREŠNO POKRETANJE KOMPRESORA
	E7	KVAR DC MOTORA VENTILATORA
	E8	ULAZ PREKOMERNE STRUJE
	F3	KONTROLA CEVI ZA ISPUŠTANJE VISOKE TEMPERATURE
	F6	KONTROLA VISOKOG PRITISKA (U HLAĐENJU)
	F8	GREŠKA UNUTRAŠNJE TEMPERATURE KOMPRESORA
	H0	NEISPRAVAN SENZOR
	H6	ZASTOJ U RADU USLED NEISPRAVNOG SENZORA ZA DETEKCIJU POLOŽAJA
	H8	KVAR SENZORA DC STRUJE
	H9	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE VAZDUHA KOJI SE UVLAČI
	J3	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE ODVODNE CEVI
	J6	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE U IZMENJIVAČU TOPLOTE
	L3	GREŠKA U ZAGREVANJU ELEKTRIČNIH DELOVA
	L4	VISOKA TEMPERATURA NA ODVODU TOPLOTE KOLA INVERTERA
	L5	PREKOMERNA STRUJA NA IZLAZU
	P4	NEISPRAVAN SENZOR TEMPERATURE ODVODA TOPLOTE NA KOLU INVERTERA

NAPOMENA

- Kratak zvučni signal ukazuje na neodgovarajuće kodne oznake.
- Da biste otkazali prikaz kodnih oznaka, taster **CANCEL** držite pritisnut oko 5 sekundi. Prikaz kodnih oznaka se takođe briše ako se u roku od 1 minuta ne pritisne nijedan taster.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

