


DAIKIN

INVERTER

DAIKIN SOBNI KLIMA-UREĐAJ

Uputstvo za upotrebu



MODELI

FTX50GV1B

FTX60GV1B

FTX71GV1B

Srpski



SADRŽAJ

PROČITAJTE PRE PUŠTANJA U RAD

Mere bezbednosti.....	2
Nazivi delova	5
Pripreme pre puštanja u rad.....	8

OPERACIJE

Operacije AUTO · ISUŠIVANJE HLAĐENJE · GREJANJE · VENTILATOR...	11
Podešavanje pravca protoka vazduha	13
Operacija JAČINA	15
Operacija TIHA SPOLJNA JEDINICA.....	16
Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA	17
Operacija INTELIGENTNO OKO	19
Operacija TAJMER	21

ODRŽAVANJE

Održavanje i čišćenje	23
-----------------------------	----

OTKRIVANJE PROBLEMA

Otkrivanje problema	26
---------------------------	----

Mere bezbednosti

- Držite uputstvo na mestu gde korisnik može lako da ga nađe.
- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre puštanja jedinice u rad.
- Iz bezbednosnih razloga korisnik mora pažljivo da pročita uputstva koja slede.
- U ovom uputstvu su mere predostrožnosti podeljene na UPOZORENJE i OPREZ. Obavezno preduzmite sve dole navedene mere predostrožnosti: sve su važne zbog bezbednosti.



UPOZORENJE

Ako ova uputstva ne pratite doslovno, jedinica može izazvati štetu, povredu ili gubitak života.



OPREZ

Ako ova uputstva ne pratite doslovno, jedinica može izazvati manju ili umerenu štetu ili povredu.



Nikada ne radite.



Jedinica obavezno mora imati uzemljenje.



Nikada ne dodirujte klima-uređaj (uključujući i daljinski upravljač) mokrim rukama.



Obavezno sledite uputstva.



Nikada ne dozvolite da se klima-uređaj (uključujući i daljinski upravljač) nakvase.



UPOZORENJE

- Da bi se izbegao požar, eksplozija ili povreda, ne uključujte jedinicu kad nije bezbedno, ako su zapaljivi ili korozivni gasovi detektovani u blizini jedinice.
- Ako izlažete telo protoku vazduha previše dugo, možete naškoditi sopstvenom zdravlju.
- Ne stavljajte prst, štap ili druge predmete u izduv ili usis vazduha. Ako se ventilator vrti velikom brzinom, izazvaće povredu.
- Ne pokušavajte sami da popravite, premestite, prepravite ili ponovo instalirate klima-uređaj. Nepravilan rad će izazvati strujne udare, požar itd. Za popravke i ponovna instaliranja, zatražite savete i informacije od prodavca Daikin uređaja.



- Rashladne tečnosti koje se koriste za klima-uređaje jesu bezbedne. Iako ne bi trebalo da bude curenja, ako iz nekog razloga bilo koja rashladna tečnost počne da curi u sobi, pobrinite se da ne dođe u kontakt sa plamenom, kao što je kod grejača na gas, grejača na kerozin ili šporeta na gas.
- Ako klima-uređaj ne hladi (greje) kako treba, možda curi rashladna tečnost, zato pozovite svog prodavca. Kada se obavljaju popravke pri kojima se dodaje rashladna tečnost, proverite vrstu tečnosti sa našim serviserima.
- Ne pokušavajte sami da montirate klima-uređaj. Nepravilan rad može dovesti do curenja vode, strujnog udara ili požara. Za montiranje konsultujte prodavca ili kvalifikovanog tehničara.
- Da bi se izbegao strujni udar, požar ili povreda, ako primetite bilo kakvu nepravilnost, kao što je miris paljevine, prekinite rad uređaja i isključite prekidač za napajanje. I pozovite svog prodavca da biste dobili instrukcije.
- U zavisnosti od sredine, automatski osigurač sa uzemljenjem mora biti instaliran. Ako se ne instalira automatski osigurač sa uzemljenjem, može doći do strujnog udara ili požara.



- Klima-uređaj mora imati uzemljenje. Loše uzemljenje može dovesti do strujnog udara. Ne povezujte uzemljenje na cevi za gas, cevi za vodu, na bandere za rasvetu ili na uzemljenje telefona.



OPREZ

- Da bi se izbeglo smanjenje kvaliteta, ne koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela.
- Malu decu, biljke ili životinje nikada ne izlažite direktnom protoku vazduha.



- Uređaje koji proizvode otvoreni plamen ne stavljajte na mesta koja su izložena protoku vazduha iz jedinice ili ispod unutrašnje jedinice. To može dovesti do nepotpunog sagorevanja ili deformacije jedinice usled toplote.
- Ne blokirajte usise i izduve vazduha. Umanjeni protok vazduha može dovesti do nedovoljnog rada ili problema.
- Nemojte stajati ili sedeti na spoljnoj jedinici. Ne stavljajte nikakve predmete na jedinicu da biste izbegli povrede, ne uklanjajte štitnik ventilatora.
- Ne stavljajte ništa što se mora čuvati od vlage ispod unutrašnje ili spoljne jedinice. U određenim uslovima, vlaga iz vazduha može se kondenzovati i curiti.
- Posle dužeg korišćenja, proverite postolja i nosače jedinice zbog oštećenja.
- Ne dodirujte usise vazduha i aluminijumska peraja spoljne jedinice. To može dovesti do povrede.
- Nije predviđeno da uređaj koriste deca ili nemoćne osobe bez nadzora.
- Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

-
- Da bi se izbeglo trošenje kiseonika, pobrinite se da je prostorija adekvatno provetrena, ako je istovremeno sa klima-uređajem korišćena naprava poput gorionika.
 - Pre čišćenja obavezno isključite jedinicu, isključite prekidač za napajanje ili uklonite kabl za napajanje.
 - Ne uključujte klima-uređaj u napajanje koje nije određeno. To može dovesti do požara.
 - Obezbedite odvodno crevo da biste imali glatku drenažu. Loša drenaža može izazvati vlaženje zgrade, nameštaja itd.
 - Ne postavljajte stvari u neposrednoj blizini spoljne jedinice i ne dozvolite da se lišće i drugi otpaci nakupe oko jedinice. Lišće je leglo za male životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu u jedinici, ove životinje u kontaktu sa električnim delovima mogu da prouzrokuju kvar, dim ili požar.



-
- Ne rukujte klima-uređajem mokrim rukama.



-
- Ne perite unutrašnju jedinicu sa previše vode, koristite samo blago navlaženu krpu.
 - Ne stavljajte stvari kao što su posude sa vodom, niti bilo šta drugo na jedinicu. Voda bi mogla da prođe u jedinicu, da se slije na električnu instalaciju i da izazove strujni udar.



Mesta za montiranje

- Za montiranje klima-uređaja u sledećim sredinama, posavetujte se sa prodavcem.
 - Mesta na kojima ima masnoće ili gde ima pare ili čađi.
 - Slana sredina, kao što je priobalno područje.
 - Mesta gde ima sulfidnih gasova, kao što su mesta sa termalnim izvorima.
 - Mesta na kojima снег može da blokira spoljnu jedinicu.

Odvod iz spoljne jedinice mora se prazniti na mesto sa dobrom drenažom.

Vodite računa o buci koja može da smeta Vašim komšijama.

- Za montiranje odaberite mesto opisano ispod.
 - Mesto dovoljno čvrsto da izdrži težinu jedinice i koje ne pojačava zvuk rada i vibracije.
 - Mesto sa koga izdub vazduha iz spoljne jedinice ili zvuk rada neće smetati Vašim komšijama.

Električni radovi



- Za napajanje strujom, obavezno koristite odvojeni strujni vod predviđen za klima-uređaj.

Premeštanje sistema

- Premeštanje klima-uređaja iziskuje specijalizovana znanja i veštine. Molimo Vas da se konsultujete sa prodavcem ako su premeštanje ili prepravka neophodni.


Nazivi delova

■ Unutrašnja jedinica

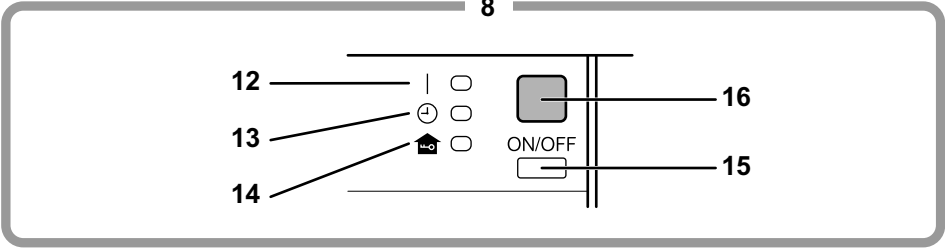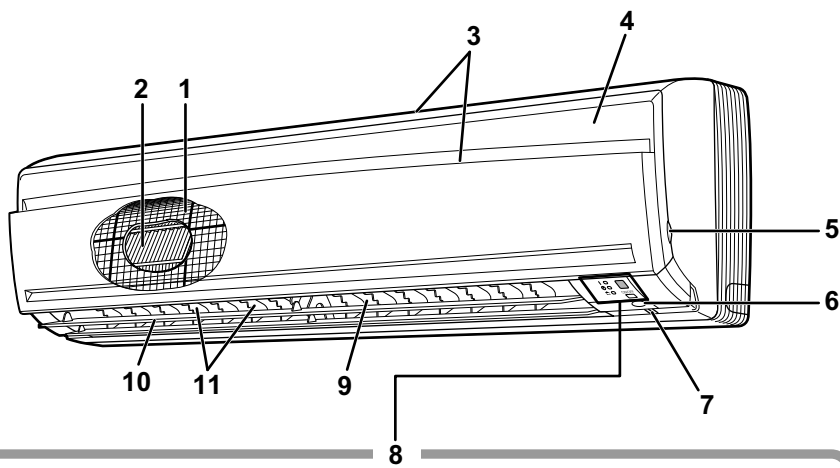


■ Spoljna jedinica

50/60 klasa

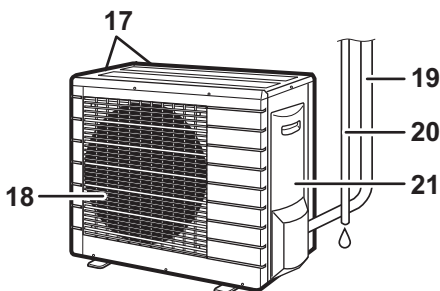

71 klasa

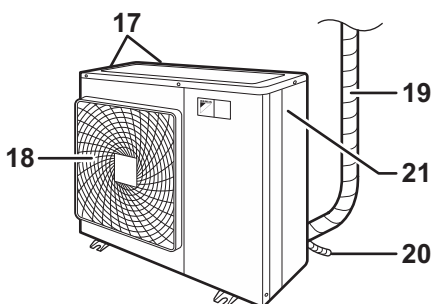

■ Unutrašnja jedinica

1. Filter za vazduh
2. Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita
3. Usis vazduha
4. Prednji panel
5. Pločica panela
6. Senzor INTELIGENTNO OKO:
 - Detektuje pokrete ljudi i automatski se prebacuje od režima normalnog rada na režim uštede energije. (strana 18)
7. Senzor sobne temperature:
 - Beleži temperaturu vazduha oko jedinice.
8. Displej
9. Izdub vazduha
10. Klapna (horizontalna lopatica): (strana 12)
11. Otvori za vazduh (vertikalna lopatica):
 - Otvori za vazduh nalaze se unutar izduva za vazduh. (strana 12)
12. Lampica operacija (zelena)
13. Lampica TAJMERA (žuta): (strana 20)

14. Lampica za MOD RADA TOKOM DUŽEG ODSUSTVA (crvena):

- Pali se kad koristite MOD RADA TOKOM DUŽEG ODSUSTVA. (strana 16)

15. Prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO za unutrašnju jedinicu:

- Pritisnite prekidač jednom da biste pokrenuli operaciju. Pritisnite još jednom da biste prekinuli operaciju.
- Operativni mod upućuje na sledeću tabelu.

Mod	Temperatura podešavanje	Brzina protoka vazduha
AUTO	25°C	AUTO

- Ovaj prekidač je koristan kada nemate daljinski upravljač.

16. Prijemnik signala:

- Prima signale od daljinskog upravljača.
- Kad jedinica primi signal, čujete kratak zvučni signal.
 - Početak operacije.....bip-bip
 - Promena podešavanjabiip
 - Prestanak operacijebiiiip

■ Spoljna jedinica

17. Usis vazduha: (Pozadi i sa strane)
18. Izdub vazduha
19. Crevo za rashladnu tečnost i kabl između jedinica


20. Odvodno crevo

21. Priključak uzemljenja:

- Nalazi se unutar poklopca.

Izgled spoljne jedinice može biti različit u zavisnosti od modela.

■ Daljinski upravljač

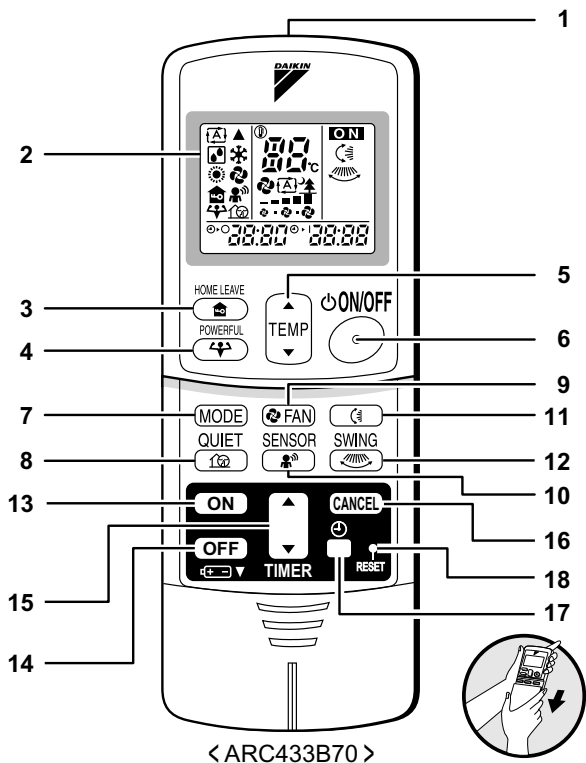

1. Odašiljač signala:

- Šalje signale ka unutrašnjoj jedinici.

2. Displej:

- Prikazuje trenutna podešavanja.
(Na ovoj ilustraciji, u svrhu objašnjenja svaki deo je prikazan sa svim displejima podešenim na UKLJUČENO.)

3. Dugme za MOD RADA TOKOM DUŽEG ODSUSTVA: Operacija MOD RADA TOKOM DUŽEG ODSUSTVA (strana 16)

4. Dugme za JAČINU:

- Operacija JAČINA (strana 14)

5. Dugmad za podešavanje TEMPERATURE:

- Menja podešavanja temperature.

6. Dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO:

- Pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli operaciju. Pritisnite još jednom da biste je prekinuli.

7. Dugme za odabir REŽIMA RADA:

- Vršiti odabir režima rada.
(AUTO/ISUŠIVANJE/HLADENJE/GREJANJE/VENTILATOR) (strana 10)

8. Dugme za TIHI RAD: Operacija MOD TIHOGRADA (strana 15)

9. Dugme za PODEŠAVANJE RADA VENTILATORA:

- Bira podešavanja jačine protoka vazduha.

10. Dugme za SENZOR: Operacija INTELIGENTNO OKO (strana 18)

11. Dugme za KRETANJE: (strana 12)

- Klapna (horizontalna lopatica)

12. Dugme za KRETANJE: (strana 12)

- Klapna (vertikalna lopatica)

13. Dugme za TAJMER ZA UKLJUČIVANJE: (strana 16)

14. Dugme za TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE: (strana 20)

15. Dugme za PODEŠAVANJE TAJMERA:

- Menja podešavanja vremena.

16. Dugme za OTKAZIVANJE TAJMERA:

- Otkazuje podešavanja tajmera.

17. Dugme za SAT: (strana 9)


18. Dugme za RESETOVANJE:

- Restartuje jedinicu ako se ukoči.
- Za guranje koristite neki tanak predmet.

Pripreme pre puštanja u rad

■ Nameštanje baterija

1. Povucite prednji poklopac da biste ga skinuli.
2. Ubacite dve baterije AAA.LR03 (alkalne).
3. Vratite prednji poklopac na mesto.

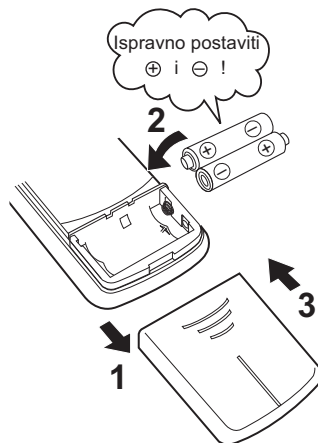

PAŽNJA


■ O baterijama

- Kada menjate baterije, koristite istu vrstu baterija i zamenite obe stare baterije istovremeno.
- Ako se sistem ne koristi duže vreme, izvadite baterije.
- Baterije će trajati približno jednu godinu. Ako displej daljinskog upravljača počne da bledi i dođe do umanjene sposobnosti prijema u roku do godinu dana, zamenite obe baterije baterijama AAA.LR03 (alkalne).
- Baterije koje dobijate uz sistem namenjene su inicijalnom korišćenju sistema.
Period iskoristivosti baterija može biti kratak, u zavisnosti od datuma proizvodnje klima-uređaja.

Pripreme pre puštanja u rad


■ Korišćenje daljinskog upravljača

- Da biste koristili daljinski upravljač, usmerite odašiljač prema unutrašnjoj jedinici. Ako se između jedinice i daljinskog upravljača nalazi nešto što blokira signal, kao što je zavesa, jedinica neće raditi.
- Ne ispuštajte daljinski upravljač. Nemojte ga kvasiti.
- Maksimalna udaljenost za komunikaciju je oko 7 m.

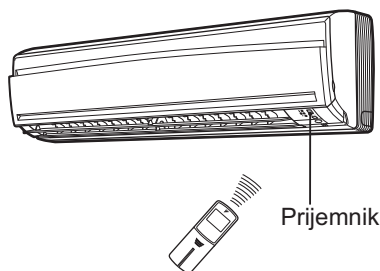

■ Nameštanje nosača daljinskog upravljača na zid

1. Odaberite mesto sa koga signal može da stigne do jedinice.
2. Pričvrstite nosač daljinskog upravljača na zid, stub ili slično mesto zavrtnjima nabavljenim u lokalnoj radnji.
3. Stavite daljinski upravljač u nosač daljinskog upravljača.

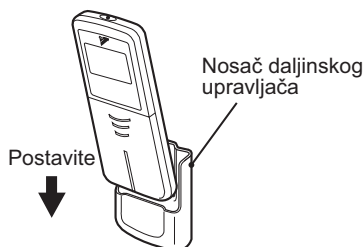

- Da biste izvadili, povucite nagore.

PAŽNJA

■ O daljinskom upravljaču

- Daljinski upravljač nikada ne izlažite direktno sunčevoj svetlosti.
- Prašina na odašiljaču signala ili na prijemniku umanjuje osetljivost. Prašinu obrišite mekom krpom.
- Signalna komunikacija može postati loša ako se fluo lampa sa elektronskim starterom (kao što je invertorska lampa) nalazi u prostoriji. U tom slučaju konsultujte se sa servisom.
- Ako signal daljinskog upravljača pokreće drugi uređaj, sklonite taj uređaj na drugo mesto ili se konsultujte sa servisom.

■ Podešavanje sata

1. Pritisnite "dugme SAT".

0:00 je prikazano.


☉ treperi.

2. Pritisnite dugme za podešavanja TAJMERA da biste podesili sat na trenutno vreme.

Držanjem "▲" ili "▼" dugmeta ubrzano povećavate ili smanjujete prikazano vreme.

3. Pritisnite dugme SAT.

☉ treperi.

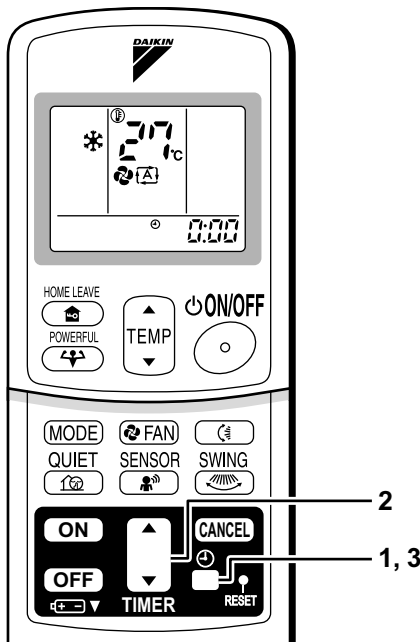

■ Uključite prekidač napajanja

- Uključivanjem prekidača napajanja otvara se klapna, a zatim ponovo zatvara. (Ovo je normalna procedura.)

NAPOMENA

■ Saveti za uštedu struje

- Pazite da previše ne ohladite (zagrejete) prostoriju. Držanjem podešavanja temperature na umerenom nivou štedite struju.
- Prekrijte prozore roletnama ili zavesama. Blokiranje sunčeve svetlosti i vazduha spolja povećava efekte hlađenja (grejanja).
- Zapušeni vazdušni filteri dovode do neefikasnog rada i rasipanja struje. Očistite ih jednom na svake dve nedelje.

Preporučena podešavanja temperature

Za hlađenje: 26°C – 28°C
Za grejanje: 20°C – 24°C

■ Imajte u vidu

- Klima-uređaj uvek troši 15—35 vati struje, čak i kad ne radi.
- Ako duži period nećete koristiti klima-uređaj, na primer na proleće ili jesen, isključite osigurač.
- Koristite klima-uređaj u sledećim uslovima.

Mod	Uslovi rada	Ako se rad nastavi van ovih okvira
HLADENJE	Spoljna temperatura: -10 do 46°C Unutrašnja temperatura: 18 do 32°C Unutrašnja vlažnost: 80% maksimalno	• Može se aktivirati sigurnosni uređaj i prekinuti rad. • Na unutrašnjoj jedinici može doći do kondenzacije i kapanja.
GREJANJE	Spoljna temperatura: -15 do 18°C Unutrašnja temperatura: 10 do 30°C	• Može se aktivirati sigurnosni uređaj i prekinuti rad.
ISUŠIVANJE	Spoljna temperatura: -10 do 46°C Unutrašnja temperatura: 18 do 32°C Unutrašnja vlažnost: 80% maksimalno	• Može se aktivirati sigurnosni uređaj i prekinuti rad. • Na unutrašnjoj jedinici može doći do kondenzacije i kapanja.

- Rad van ovog opsega vlažnosti ili temperature može dovesti do toga da sigurnosni uređaj onesposobi sistem.

Operacije AUTO · ISUŠIVANJE HLAĐENJE · GREJANJE · VENTILATOR

Klima-uređaj radi u onom modu koji ste vi odabrali.
Kada ga sledeći put uključite, klima-uređaj će raditi u istom modu.

■ Početak rada

1. Pritisnite dugme za biranje MODA i odaberite mod rada.

- Svakim pritiskom na dugme napreduje se kroz podešavanje moda.


[A]: AUTO

[☀]: ISUŠIVANJE

[❄]: HLAĐENJE



[☀]: GREJANJE

[🌀]: VENTILATOR



2. Pritisnite dugme UKLJUČENO/ ISKLJUČENO.

- Lampica za OPERACIJE se pali.

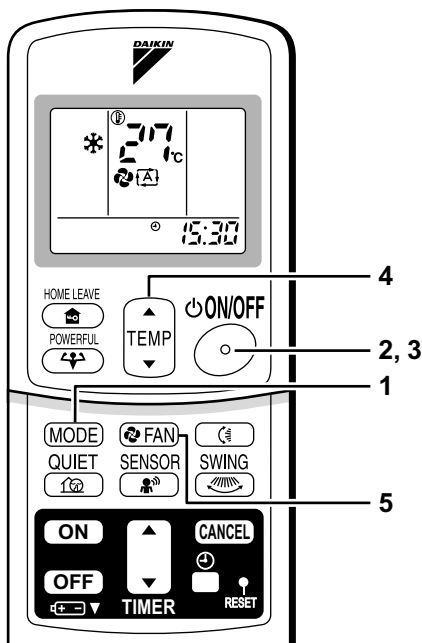

■ Prekid rada

3. Ponovo pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

- Lampica za operacije se gasi.

■ Promena podešavanja temperature

4. Pritisnite dugme podešavanja TEMPERATURE.

Mod rada ISUŠIVANJE i VENTILATOR	Mod rada AUTO ili HLAĐENJE ili GREJANJE
Podešavanje temperature nije promenljivo.	Pritisnite “▲” za podizanje temperature i pritisnite “▼” za spuštanje temperature.
	Podesite temperaturu koju želite. 

■ Promena podešavanja jačine protoka vazduha

5. Pritisnite dugme podešavanja VENTILATORA.

Mod ISUŠIVANJA	Mod rada AUTO ili HLAĐENJE ili GREJANJE ili VENTILATOR
Podešavanje jačine protoka vazduha nije promenljivo.	Pet nivoa podešavanja jačine protoka vazduha od “  ” do “  ” plus “  ” “  ” “  ” jeste dostupno. 

- Tihi rad unutrašnje jedinice

Kada je protok vazduha podešen na “”, zvuk unutrašnje jedinice postaće tiši. Koristite ovo da biste utišali zvuk.

Jedinica bi mogla da izgubi kapacitet kada je protok vazduha podešen na slab nivo.

NAPOMENA

■ Napomene u vezi sa operacijom GREJANJE

- Pošto klima-uređaj greje prostoriju ubacujući toplotu iz spolnog vazduha unutra, kapacitet grejanja se smanjuje pri nižim spolnim temperaturama. Ako je grejanje nedovoljno, preporučuje se upotreba još jednog grejnog tela u kombinaciji sa klima-uređajem.
- Sistem pumpe za grejanje zagreva prostoriju vrućim vazduhom koji cirkuliše po svim delovima prostorije. Nakon početka operacije grejanja, potrebno je neko vreme da u prostoriji postane toplije.
- Pri operaciji grejanja, na spolnoj jedinici se može pojaviti led i umanjiti kapacitet grejanja. U tom slučaju, sistem se prebacuje na operaciju odleđivanja da bi se uklonio led.
- Tokom operacije odleđivanja, vruć vazduh ne izlazi iz unutrašnje jedinice.

■ Napomene u vezi sa operacijom HLAĐENJE

- Ovaj klima-uređaj hladi prostoriju tako što iz nje izbacuje vruć vazduh, pa ako je spoljna temperatura visoka, učinak je lošiji.

■ Napomene u vezi sa operacijom ISUŠIVANJE

- Kompjuterski čip radi na tome da isuši vlagu u prostoriji, a da što je moguće preciznije očuva temperaturu. On automatski kontroliše temperaturu i jačinu ventilatora tako da su ručna podešavanja za ovu funkciju nedostupna.

■ Napomene u vezi sa operacijom AUTO

- Pri AUTO operaciji, sistem bira podešavanje temperature i odgovarajući mod rada (HLAĐENJE ili GREJANJE), na osnovu sobne temperature na početku operacije.
- Sistem automatski menja podešavanja u regularnim intervalima da bi sobnu temperaturu doveo na korisnička podešavanja.
- Ako vam se ne dopada operacija AUTO, možete ručno da odaberete mod operacije i podešavanja koja želite.

■ Napomena u vezi sa podešavanjem jačine protoka vazduha

- Pri slabijem kretanju vazduha, slabiji je i efekat hlađenja (grejanja).

Podešavanje pravca protoka vazduha

Da biste povećali svoj komfor, možete podesiti pravac kretanja vazduha.


■ Podešavanje horizontalnog krilca (klapne)

1. Pritisnite dugme za KRETANJE .

- “” je prikazano na LCD ekranu i klapne počinju da se kreću.

2. Kada je klapna dostigla željenu poziciju, pritisnite dugme za KRETANJE još jednom.

- Klapna će prestati da se kreće.
- “” će nestati sa LCD ekrana.

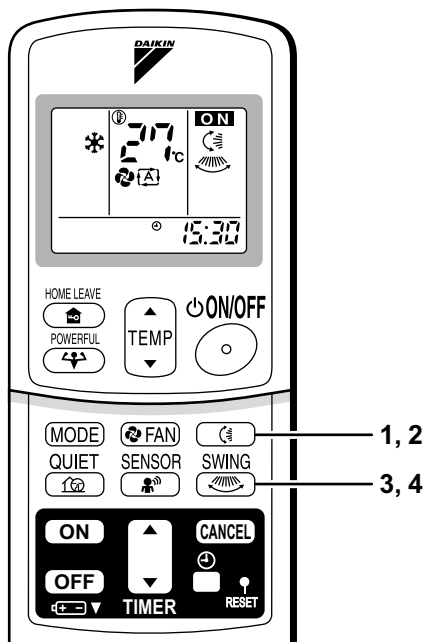

■ Podešavanje vertikalnih klapni (otvora za vazduh)

3. Pritisnite dugme za KRETANJE .

- “” je prikazan na LCD ekranu.

4. Kada otvori za vazduh dostignu željeni položaj, pritisnite dugme za KRETANJE još jednom.

- Otvori za vazduh će prestati da se kreću.
- “” će nestati sa LCD ekrana.

■ Za 3 D protok vazduha

1. 3. Pritisnite dugme za KRETANJE  i dugme za KRETANJE  :
“” i “” displej će se osvetliti i klapne i otvori za vazduh će se naizmenično pokretati.

■ Otkazivanje 3 D protoka vazduha

2. 4. Pritisnite ili dugme za KRETANJE  ili dugme za KRETANJE .

Napomene u vezi sa uglovima otvora za vazduh

■ PAŽNJA

- Uvek koristite daljinski upravljač da biste podesili ugao otvora za vazduh. Unutar izduva vazduha, ventilator rotira velikom brzinom.

Napomene u vezi sa uglovima klapne


- Kada odaberete **dugme za KRETANJE**, raspon kretanja klapni zavisi od operativnog moda. (Pogledajte crtež.)

Trodimenzijsalni (3 D) protok vazduha

- Upotrebom 3 D protoka vazduha dolazi do kruženja hladnog vazduha, koji se obično skuplja u donjem delu prostorije i toplog vazduha, koji se obično skuplja ispod tavanice, kroz prostoriju, sprečavajući pojavu hladnih ili toplih oblasti.

■ PAŽNJA

- Uvek koristite daljinski upravljač da biste podesili ugao otvora za vazduh. Ako pokušate rukom, na silu da pomerite klapne i otvore za vazduh dok se pokreću, mehanizam može da se ošteti.
- Budite pažljivi dok podešavate otvore za vazduh. Unutar izduva vazduha, ventilator rotira velikom brzinom.

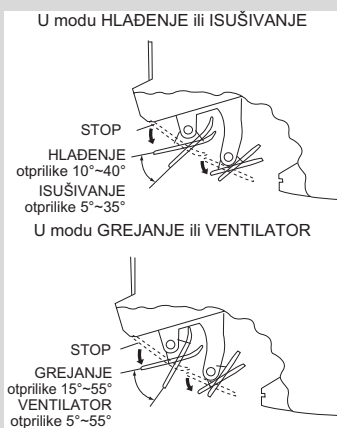

Operacija JAČINA

Režim JAČINA brzo maksimalizuje efekat hlađenja (grejanja) u svakom operativnom modu. Možete dobiti maksimalan kapacitet.

■ Početak rada operacije JAČINA


1. Pritisnite dugme JAČINA.

- Režim JAČINA završava rad za 20 minuta. Zatim sistem automatski radi po prethodnim podešavanjima koja su korišćena pre operacije JAČINA.
- Kada koristite operaciju JAČINA, neke funkcije Vam neće biti dostupne.
- “” je prikazan na LCD ekranu.

■ Otkazivanje operacije JAČINA

2. Ponovo pritisnite dugme JAČINA.

- “” nestaje sa LCD ekrana.

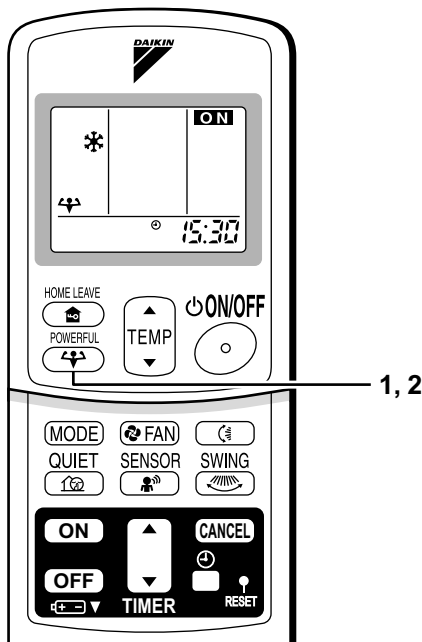

NAPOMENA

■ Napomene u vezi sa operacijom JAČINA

- Operacija JAČINA se ne može koristiti istovremeno sa operacijom TIHO. Prioritet ima funkcija čije dugme je pritisnuto poslednje.
- Operacija JAČINA se može podesiti samo ako jedinica radi. Pritiskanje dugmeta za prekid operacije otkazuju se podešavanja, i “” nestaje sa LCD ekrana.
- **U modu HLAĐENJE i GREJANJE**
Da bi se postigao maksimalan efekat hlađenje (grejanje), kapacitet spoljne jedinice je povećan i jačina protoka vazduha je podešena na maksimum.
Podešavanja temperature i protoka vazduha nisu promenljiva.
- **U modu ISUŠIVANJE**
Podešavanje temperature je smanjeno za 2,5°C i protok vazduha je malo povećan.
- **U modu VENTILATOR**
Protok vazduha je podešen na maksimalno.

Operacija TIHA SPOLJNA JEDINICA

Operacija TIHA SPOLJNA JEDINICA umanjuje nivo buke spoljne jedinice menjajući frekventnost i brzinu ventilatora spoljne jedinice. Ova funkcija je pogodna tokom noći.

■ Pokretanje operacije TIHA SPOLJNA JEDINICA


1. Pritisnite dugme TIHO.

- “” je prikazan na LCD ekranu.

■ Otkazivanje operacije TIHA SPOLJNA JEDINICA

2. Ponovo pritisnite dugme TIHO.

- “” će nestati sa LCD ekrana.

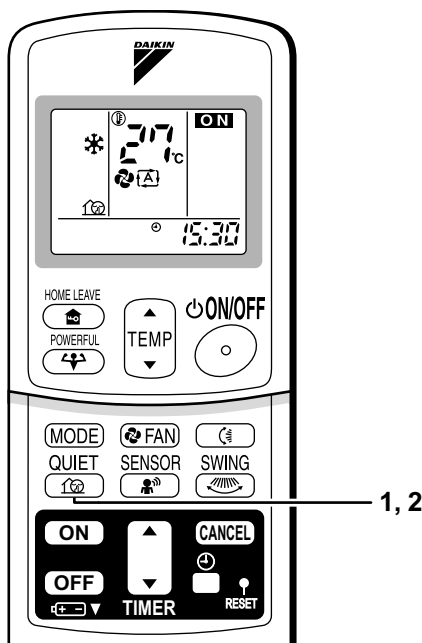

NAPOMENA

■ Napomene u vezi sa operacijom TIHA SPOLJNA JEDINICA

- Ova funkcija je dostupna u modovima HLAĐENJE, GREJANJE i AUTO. (Nije dostupna za modove VENTILATOR i ISUŠIVANJE.)
- Operacije JAČINA i TIHA SPOLJNA JEDINICA ne mogu se koristiti istovremeno. Prioritet ima funkcija čije dugme je pritisnuto poslednje.
- Ako je operacija prekinuta daljinskim upravljačem ili prekidačem na glavnoj jedinici u toku operacije TIHA SPOLJNA JEDINICA, “” će ostati na displeju daljinskog upravljača.



Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA

Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA jeste funkcija koja vam omogućuje da zabeležite željene temperature i podešavanja jačine protoka vazduha.

■ Početak rada operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA

1. Pritisnite dugme TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.

- “” je prikazan na LCD ekranu.
- Lampica za rad TOKOM DUŽEG ODSUSTVA se pali.

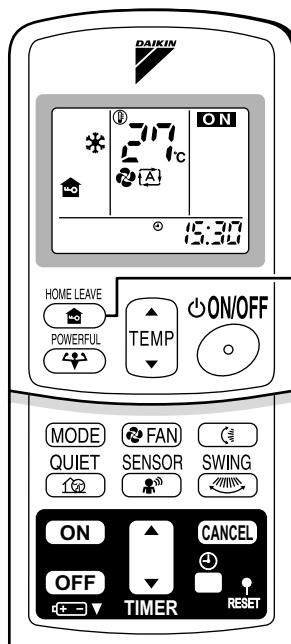

1, 2

■ Otkazivanje operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA

2. Ponovo pritisnite dugme TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.

- “” će nestati sa LCD ekrana.
- Lampica za rad TOKOM DUŽEG ODSUSTVA se gasi.

Pre korišćenja operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA

■ Podešavanje temperature i jačine protoka vazduha za operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA

Kada prvi put koristite operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA, molimo Vas, podesite temperaturu i jačinu protoka vazduha za operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA. Zabeležite svoju željenu temperaturu i jačinu protoka vazduha.

	Inicijalno podešavanje		Mogući opseg	
	temperatura	Brzina protoka vazduha	temperatura	Brzina protoka vazduha
Hlađenje	25°C	“  ”	18-32°C	5 koraka, “  ” i “  ”
Grejanje	25°C	“  ”	10-30°C	5 koraka, “  ” i “  ”

1. Pritisnite dugme TOKOM DUŽEG ODSUSTVA. Proverite da li je “” prikazano na displeju daljinskog upravljača.

2. Prilagodite podešenu temperaturu sa “” ili “” po svojoj želji.

3. Prilagodite jačinu protoka vazduha dugmetom za podešavanje VENTILATORA po svojoj želji.

Operacija tokom dužeg odsustva radiće po ovim podešavanjima kada sledeći put budete koristili jedinicu. Da biste promenili zabeležene informacije, ponovite korake 1-3.

■ Šta je operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA?

Da li postoji podešena temperatura i jačina protoka vazduha koji Vam najviše odgovaraju i koje najčešće koristite? Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA jeste funkcija koja vam omogućuje da zabeležite omiljene temperature i jačinu protoka vazduha. Svoj omiljeni operativni mod možete da pokrenete jednostavno pritiskom na dugme TOKOM DUŽEG ODSUSTVA na daljinskom upravljaču. Ova funkcija je zgodna u sledećim situacijama.

■ Korisna u ovim slučajevima

1. Korišćenje kao mod uštede struje

Podesite temperaturu 2-3°C više (hlađenje) ili niže (grejanje) od normalne. Podešavanje jačine ventilatora na najslabije omogućuje da jedinica radi u modu uštede struje. Takođe je pogodna ako niste kod kuće ili spavate.


- Svakog dana pre nego što odete od kuće...



Kada odlazite, pritisnete dugme operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA, i klima-uređaj će podesiti kapacitet da dostigne ranije podešenu temperaturu za operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.



Kada se vratite, dočekaće Vas prijatno klimatizovana prostorija.

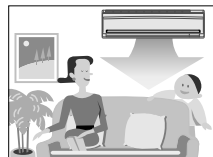

Pritisnete ponovo dugme operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA, i klima-uređaj će podesiti kapacitet da dostigne temperaturu za normalan rad.

- Pre spavanja...



Podesite jedinicu na operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA pre odlaska iz dnevne sobe kada odlazite na spavanje.



Jedinica će održavati temperaturu u sobi na ugodnom nivou dok Vi spavate.



Kada ujutru uđete u dnevnu sobu, temperatura će biti baš kako treba. Isključivanje operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA će vratiti temperaturu na podešenu za normalan rad. Čak ni najhladnije zime neće predstavljati problem!

2. Korišćenje kao omiljeni mod

Kada jednom zabeležite podešavanja temperature i jačine protoka vazduha koje najčešće koristite, možete da ih vratite pritiskom na dugme TOKOM DUŽEG ODSUSTVA. Ne morate da prolazite kroz problematične operacije daljinskim upravljačem.

NAPOMENA

- Kada su temperatura i jačina protoka vazduha za operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA jednom podešeni, ta podešavanja će biti korišćena svaki put kada koristite operaciju TOKOM DUŽEG ODSUSTVA. Da biste promenili ta podešavanja, pogledajte, molim vas, poglavlje Pre korišćenja operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.
- Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA dostupna je jedino u modovima HLAĐENJE i GREJANJE. Ne može se koristiti u modovima AUTO, ISUŠIVANJE i VENTILATOR.
- Operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA radi u skladu sa prethodnim operativnim modom (HLAĐENJE ili GREJANJE) pre korišćenja operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.
- Operacije JAČINA i TOKOM DUŽEG ODSUSTVA ne mogu se koristiti istovremeno. Poslednje pritisnuto dugme ima prioritet.
- Operativni mod se ne može promeniti dok se koristi operacija TOKOM DUŽEG ODSUSTVA.
- Kada je operacija isključena tokom operacije TOKOM DUŽEG ODSUSTVA, korišćenje daljinskog upravljača ili prekidača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na unutrašnjoj jedinici " " ostaje na displeju daljinskog upravljača.

Operacija INTELIGENTNO OKO

INTELIGENTNO OKO je infracrveni senzor koji detektuje ljudske pokrete.

■ Pokretanje operacije INTELIGENTNO OKO

1. Pritisnite dugme SENZOR.

- “” je prikazan na LCD ekranu.

■ Otkazivanje operacije INTELIGENTNO OKO

2. Ponovo pritisnite dugme SENZOR.

- “” će nestati sa LCD ekrana.

[EX.]

Kada je neko u prostoriji

- Normalan rad




Kada nema nikoga u prostoriji

- Nakon 20 minuta počinje operacija uštede struje.



Neko se vratio u prostoriju.

- Povratak na normalan rad.

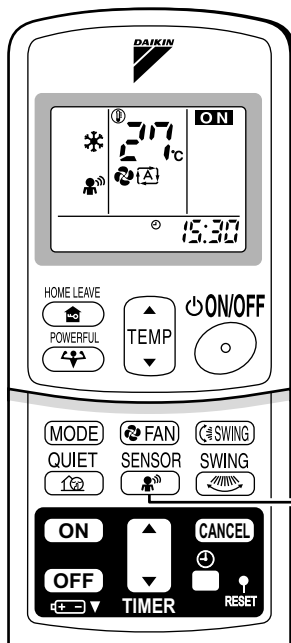

1, 2


INTELIGENTNO OKO je korisno za uštedu struje.

■ Operacija uštede struje

- Promenite temperaturu za -2°C kod grejanja / $+2^{\circ}\text{C}$ kod hlađenja / $+1^{\circ}\text{C}$ u modu isušivanja u odnosu na podešenu temperaturu.
- Umanjite malo jačinu protoka vazduha pri operaciji ventilatora. (Samo u modu VENTILATOR)

Napomene u vezi sa INTELIGENTNIM OKOM

- Opseg primena je sledeći.

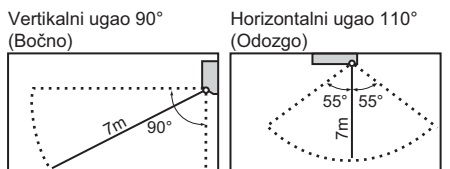

- Senzor možda ne može da detektuje pokretne objekte koji su udaljeni više od 7 metara. (Proverite opseg primene.)
- Senzor detektuje promene u skladu sa lokacijom unutrašnje jedinice, brzinom prolaznika, visine temperature itd.
- Senzor, takođe, greškom detektuje kućne ljubimce, sunčevu svetlost, lepršanje zavesa i odsjaj svetlosti u ogledalu kao prolaznika.
- Operacija INTELIGENTNO OKO neće raditi tokom operacije jačina.
- Mod noćnog rada (strana 20) neće raditi tokom korišćenja operacije INTELIGENTNO OKO.

⚠ OPREZ

- Ne stavljajte velike predmete blizu senzora.
Grejna tela ili ovlaživače držite van dometa detekcije senzora. Ovaj senzor može da detektuje predmete koje ne bi trebalo, kao i da ne detektuje predmete koje bi trebalo.
- Ne udarajte i ne pritiskajte na silu senzor INTELIGENTNO OKO. Ovo može dovesti do oštećenja ili kvara.

Operacija TAJMER

Funkcija tajmera je korisna za automatsko isključivanje ili uključivanje klima-uređaja noću ili ujutru. Takođe možete da koristite TAJMERE ZA UKLJUČIVANJE i ISKLJUČIVANJE u kombinaciji.

■ Korišćenje TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE

- Proverite da li je sat tačan. Ako nije, podesite sat na trenutno vreme. (strana 9)

1. Pritisnite dugme za TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE.

0:00 je prikazano.



⊕/⊖ treperi.

2. Držite pritisnuto dugme za podešavanje TAJMERA dok ne dobijete željene vreme.

- Svako pritisnjanje jednog od dva dugmeta povećava ili smanjuje vreme za 10 minuta. Držanje pritisnutog jednog od dva dugmeta ubrzano menja vreme.

3. Ponovo pritisnite dugme za TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE.

- Lampica za TAJMER se pali.

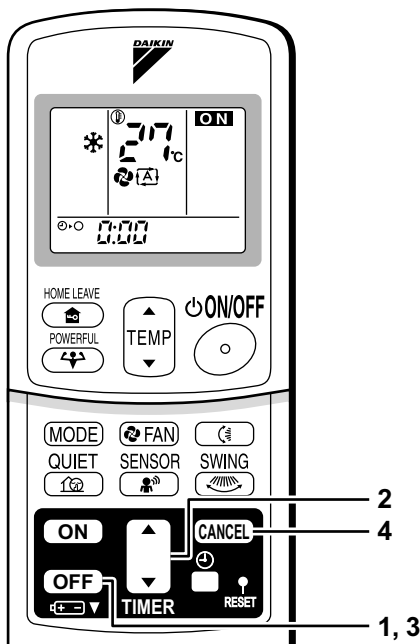

■ Otkazivanje operacije TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE

4. Pritisnite dugme OTKAZIVANJE.

- Lampica TAJMERA se gasi.

NAPOMENA

- Kada je TAJMER podešen, trenutno vreme nije prikazano na ekranu.
- Kada podesite TAJMER ZA UKLJUČIVANJE, ISKLJUČIVANJE, podešavanja vremena će biti sačuvana u memoriji. (Memorija se poništava kada se menjaju baterije u daljinskom upravljaču.)
- Kada koristite jedinicu preko TAJMERA ZA UKLJUČENO/ISKLJUČENO, pravo trajanje operacije može da odstupa od vremena koje je uneo korisnik. (Maksimalno oko 10 minuta)

■ MOD NOĆNOG PODEŠAVANJA

Kada je TAJMER ZA ISKLJUČIVANJE podešen, klima-uređaj automatski prilagođava podešavanje temperature (0,5°C više za HLAĐENJE, 2,0°C niže za GREJANJE) da bi se sprečilo preterano hlađenje (grejanje) zbog Vašeg prijatnog spavanja.

■ Korišćenje TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE

- Proverite da li je sat tačan. Ako nije, podesite sat na trenutno vreme. (strana 9)

1. Pritisnite dugme za TAJMER ZA UKLJUČIVANJE.

5:00 je prikazano.



⊕ ⊖ | treperi.

2. Držite pritisnuto dugme za podešavanje TAJMERA dok ne dobijete željene vreme.

- Svako pritisnjanje jednog od dva dugmeta povećava ili smanjuje vreme za 10 minuta. Držanje pritisnutog jednog od dva dugmeta ubrzano menja vreme.

3. Ponovo pritisnite dugme za TAJMER ZA UKLJUČIVANJE.

- Lampica za TAJMER se pali.

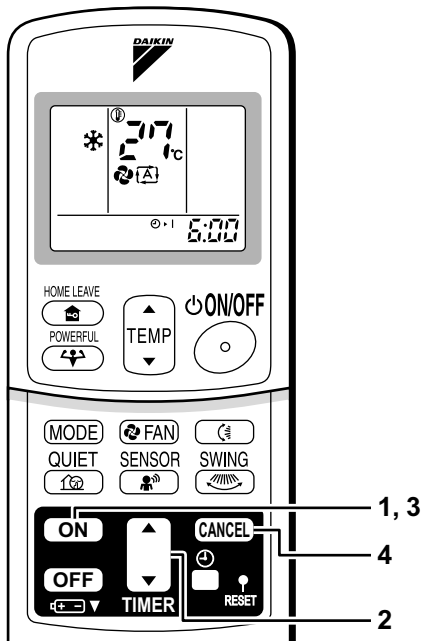


■ Otkazivanje operacije TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE

4. Pritisnite dugme OTKAZIVANJE.

- Lampica TAJMERA se gasi.

■ Kombinovanje TAJMERA ZA UKLJUČIVANJE i TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE

- Primer podešavanja za kombinovanje ova dva tajmera prikazan je ispod.



PAŽNJA

■ U sledećim slučajevima ponovo podesite tajmer.

- Nakon gašenja prekidača.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamene baterija u daljinskom upravljaču.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



OPREZ Pre čišćenja, uverite se da su obustavljene sve operacije i da je prekidač na ISKLJUČENO.

Jedinice


■ Unutrašnja jedinica, spoljna jedinica i daljinski upravljač

1. Brišite ih suvom, mekom krpom.

■ Prednji panel


1. Otvorite prednji panel.

- Držite panel za jezičke sa obe strane i podižite ga dok se ne zaustavi uz klik.

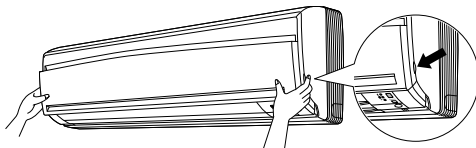

2. Skidanje prednjeg panela.

- Otvarajte prednji panel dalje gurajući ga na levu ili desnu stranu i povlačeći ga ka sebi. Tako ćete otkapati rotacioni klip sa jedne strane. Zatim otkapite rotacioni klip sa druge strane na isti način.

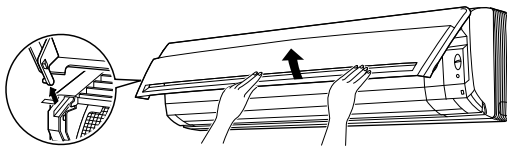


3. Čišćenje prednjeg panela.

- Obrišite ga nakvašenom mekom krpom.
- Sme se koristiti samo neutralni deterdžent.
- U slučaju da perete panel vodom, obrišite ga krpom i osušite u senci nakon pranja.

4. Kačenje prednjeg panela.

- Poravnajte rotacione klipove sa leve i desne strane prednjeg panela sa otvorima, zatim ih gurnite do kraja.
- Polako zatvorite prednji panel.
(Pritisnite obe strane i sredinu panela.)

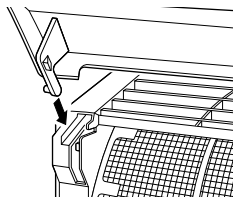


OPREZ

- Ne dodirujte metalne delove unutrašnje jedinice. Ako dirate te delove, možete se povrediti.
- Kada skidate i kačite prednji panel, koristite čvrstu i stabilnu stolicu i pažljivo se penjite.
- Kada skidate i vraćate prednji panel, čvrsto i sigurno ga držite rukama kako ne bi pao.
- Za čišćenje ne koristite vodu topliju od 40°C, medicinski benzin, benzin, razređivač, ispariva ulja, sredstva za poliranje, ribaće četke, ni ostala sredstva.
- Nakon čišćenja, proverite da li je prednji panel dobro pričvršćen.


Filteri

1. **Otvorite prednji panel.**
(strana 22)
2. **Vađenje filtera za vazduh.**
 - Gurnite malo nagore pločice u centru svakog filtera, a onda ih povucite nadole.

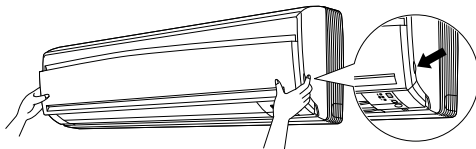


3. **Vađenje fotokatalitičkog filtera od titanijuma i apatita za pročišćavanje vazduha.**

- Pritisnite gornje delove filtera za pročišćavanje vazduha uz pločice (3 pločice na vrhu). Zatim gurnite donji deo filtera lagano nagore, i pritisnite uz pločice (3 pločice na dnu).

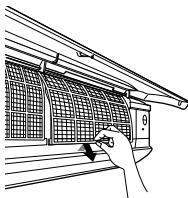


pločice (3 pločice na vrhu)




pločice (3 pločice na dnu)

4. **Očistite ili zamenite sve filtere.**
Pogledajte crtež.
5. **Postavite filter za vazduh i fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita kao što su bili i zatvorite prednji panel.**
 - Pritisnite obe strane i sredinu panela.

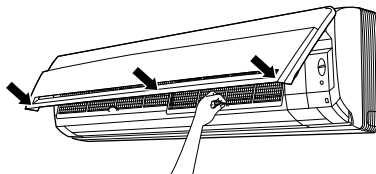

■ Filter za vazduh

1. **Operite filtere za vazduh vodom ili ih očistite usisivačem.**
 - Ako se prašina ne skida lako, operite ih neutralnim deterdžentom razređenim u mlakoj vodi, a zatim ih osušite u senci.
 - Preporučuje se čišćenje filtera za vazduh na svake dve nedelje.

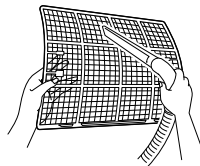

■ Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita

Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita može se obnoviti pranjem vodom jednom u 6 meseci. Preporučujemo zamenu jednom u 3 godine.

[Održavanje]

1. **Uklonite prašinu usisivačem i blago operite vodom.**
2. **Ako je mnogo prljav, potopite ga na 10 do 15 minuta u vodu sa neutralnim sredstvom za čišćenje.**
3. **Nakon pranja, otesite preostalu vodu i osušite ga u senci.**
4. **Pošto je materijal napravljen od poliestera, ne cedite filter da biste uklonili vodu iz njega.**

[Zamena]

1. **Uklonite pločice na ramu filtera i zamenite ga novim filterom.**
 - Bacite stare filtere kao nezapaljiv otpad.

NAPOMENA

- Rad sa prljavim filterima:
(1) ne može da deodoriše vazduh. (2) ne može da pročišćava vazduh.
(3) dovodi do lošeg grejanja ili hlađenja. (4) može da izazove neprijatan miris.
- Da biste nabavili fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita, pozovite prodavnicu gde ste kupili klima-uređaj.
- Bacite stare filtere kao nezapaljiv otpad.

Predmet	Deo br.
Fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha od titanijuma i apatita (bez rama) 1 komplet.	KAF952B42

Provera

Proverite da nisu osnova, postolje i drugi priključci spoljne jedinice propali ili korodirali.
Proverite da nešto ne blokira usis vazduha ili izdov vazduha unutrašnje jedinice ili spoljne jedinice.
Proverite da li voda glatko ističe iz odvodnog creva tokom operacija HLAĐENJE i ISUŠIVANJE. • Ako ne vidite da voda ističe, voda možda curi iz unutrašnje jedinice. U tom slučaju isključite jedinicu i konsultujte se sa serviserom.

■ Pre rada u praznom hodu

1. **Pokrenite režim samo VENTILATOR na nekoliko sati kada je lep dan da biste osušili unutrašnjost.**
 - Pritisnite dugme MOD i odaberite operaciju VENTILATOR.
 - Pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO i pokrenite operaciju.
2. **Kada je rad prekinut, isključite prekidač napajanja sobnog klima-uređaja.**
3. **Očistite filtere za vazduh i ponovo ih postavite.**
4. **Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.**

Otkrivanje problema

Ovi slučajevi nisu problem.

Sledeći slučajevi nisu problemi klima-uređaja, ali imaju neki uzrok. Možete da nastavite da ga koristite.

Situacija	Objašnjenje
Operacija ne počinje brzo. - Ako je dugme UKLJUČENO/ ISKLJUČENO pritisnuto ubrzo nakon što je operacija prekinuta. - Kada je mod ponovo odabran.	Zbog zaštite klima-uređaja. Treba da sačekate oko 3 minuta.
Vruć vazduh ne izlazi ubrzo nakon pokretanja režima grejanja.	Klima-uređaj se zagreva. Treba da sačekate 1 do 4 minuta. (Sistem je napravljen da ispušta vazduh samo kad dostigne određenu temperaturu.)
Operacija grejanja se naglo prekida i čuje se zvuk protoka.	Sistem uklanja led u spoljnoj jedinici. Treba da sačekate oko 4 do 12 minuta.
Čuje se zvuk.	■ Zvuk nalik zvuku protoka vode - Ovaj zvuk nastaje zato što rashladna tečnost protiče kroz klima-uređaj. - Ovo je zvuk pumpanja vode u klima-uređaju i čuje se kada se voda ispumpava iz klima-uređaja tokom hlađenja ili isušivanja. - Rashladne tečnosti protiču kroz klima-uređaj čak iako klima-uređaj ne radi, kada unutrašnje jedinice u drugim prostorijama rade. ■ Zvuk duvanja - Ovaj zvuk nastaje kada se isključi protok rashladne tečnosti u klima-uređaju. ■ Zvuk pucketanja - Ovaj zvuk nastaje kada se veličina klima-uređaja malo povećava ili smanjuje kao rezultat promena temperature. ■ Zvuk zviždanja - Ovaj zvuk nastaje kada rashladna tečnost protiče tokom operacije odleđivanja.
Spoljna jedinica ispušta vodu ili paru	■ U modu GREJANJE - Led u spoljnoj jedinici se topi i pretvara u vodu ili paru kada klima-uređaj obavlja operaciju odleđivanja. ■ U modu HLAĐENJE ili ISUŠIVANJE - Vlaga iz vazduha se kondenzuje na hladnoj površini cevi spoljne jedinice i kaplje.
Izmaglica izlazi iz unutrašnje jedinice.	■ Ovo se dešava kada je vazduh u prostoriji ohlađen do izmaglice hladnim protokom vazduha tokom operacije hlađenja. ■ Ovo se dešava zato što je vazduh u prostoriji ohlađen izmenjivačem toplote i postaje izmaglica tokom operacije odleđivanja.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	■ Ovo se dešava kada jedinica upije mirise prostorije, nameštaja ili cigareta i ispušta ih putem protoka vazduha. (Ako se ovo desi, preporučujemo Vam da pozovete tehničara da opere unutrašnju jedinicu. Pozovite servis prodavnice u kojoj ste kupili klima-uređaj.)

Ove situacije nisu problem.

Sledeći slučajevi nisu problemi klima-uređaja, ali imaju neki uzrok. Možete da nastavite da ga koristite.

Situacija	Objašnjenje
Ventilator spoljne jedinice rotira dok klima-uređaj ne radi.	■ Nakon što je operacija prekinuta: • Ventilator spoljne jedinice nastavlja da rotira još 60 sekundi zbog zaštite sistema. ■ Dok klima-uređaj ne radi: • Kada je spoljna temperatura visoka, ventilator spoljne jedinice može početi da rotira zbog zaštite sistema.
Rad se naglo prekida. (Lampica OPERACIJA je upaljena.)	■ Zbog zaštite sistema, klima-uređaj može da prekine rad zbog iznenadne velike promene napona. Automatski će nastaviti sa radom posle otprilike 3 minuta.

Ponovo proverite.

Molimo Vas, proverite još jednom pre nego što pozovete servisera.

Situacija	Proverite
Klima-uređaj ne radi. (Lampica OPERACIJA je ugašena.)	• Da nije pregoreo prekidač napajanja ili osigurač? • Da nije nestalo struje? • Da li daljinski upravljač ima baterije? • Da li je tajmer dobro podešen?
Efekti hlađenja (grejanja) su slabi.	• Da li su filteri za vazduh čisti? • Da li nešto blokira usis vazduha ili izdub vazduha unutrašnje jedinice ili spoljne jedinice? • Da li je temperatura pravilno podešena? • Da li su prozori i vrata zatvoreni? • Da li su jačina protoka vazduha i smer protoka pravilno podešeni?
Naglo je prestao da radi. (Lampica OPERACIJA bljeska.)	• Da li su filteri za vazduh čisti? • Da li nešto blokira usis vazduha ili izdub vazduha unutrašnje jedinice ili spoljne jedinice? Očistite filetere za vazduh ili uklonite sve prepreke i ISKLJUČITE prekidač napajanja. Zatim ga ponovo UKLJUČITE i pokušajte da upravljate klima-uređajem uz pomoć daljinskog upravljača. Ako lampica još uvek trepće, pozovite servis prodavnice u kojoj ste kupili klima-uređaj.
Tokom operacija dolazi do nenormalnog rada.	• Klima-uređaj se može pokvariti zbog udara groma ili radio-talasa. ISKLJUČITE prekidač napajanja, ponovo ga UKLJUČITE i pokušajte da upravljate klima-uređajem uz pomoć daljinskog upravljača.

Odmah pozovite servis.



UPOZORENJE

- Kada dođe do neke nenormalnosti (kao što je miris paljevine), prekinite rad i ISKLJUČITE prekidač za napajanje. Nastavak rada u nenormalnim uslovima može dovesti do problema, strujnih udara ili požara. Pozovite servis prodavnice u kojoj ste kupili klima-uređaj.
- Ne pokušavajte sami da popravite ili prepravite klima-uređaj. Nepravilan rad može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite servis prodavnice u kojoj ste kupili klima-uređaj.

Ako se pojavi neki od sledećih simptoma, odmah pozovite servis.

- Strujni kabl je neuobičajeno vruć ili oštećen.
- Neuobičajen zvuk se čuje tokom rada.
- Prekidač napajanja, osigurač ili prekidač uzemljenja često prekidaju rad.
- Prekidač ili dugme često ne rade pravilno.
- Oseća se miris paljevine.
- Voda curi iz unutrašnje jedinice.

Isključite prekidač za napajanje, pa pozovite servis.



- Nakon nestanka struje
Klima-uređaj automatski nastavlja sa radom posle otprilike 3 minuta. Trebalo bi samo malo da sačekate.

- Gromovi
Ako dođe do grmljavine u okolnom području, prekinite rad i ISKLJUČITE prekidač napajanja zbog zaštite sistema.

Uslovi odlaganja



Vaš proizvod i baterije koje ste dobili uz daljinski upravljač obeleženi su ovim simbolom. Taj simbol znači da električni i elektronski proizvodi i baterije ne smeju da se mešaju sa nesortiranim kućnim smećem. Kod baterija hemijski simbol može biti štampan ispod simbola. Ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije. Mogući hemijski simboli jesu:

- Pb: olovo (>0,004%)

Ne pokušavajte sami da rastavite sistem: rastavljanje proizvoda, rukovanje rashladnim tečnostima, uljem i ostalim delovima mora da obavi kvalifikovani instalater u skladu sa relevantnim lokalnim i državnim zakonima. Jedinice i potrošene baterije moraju se tretirati u specijalizovanim ustanovama za ponovnu upotrebu, reciklažu i reparaciju.

Pravilnim odlaganjem, pomažete da se spreče potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi. Molimo Vas, za više informacija pozovite instalatera ili lokalne vlasti.

Preporučujemo periodično održavanje.

U određenim uslovima rada, unutrašnjost klima-uređaja može se pokvariti nakon nekoliko sezona korišćenja, što dovodi do slabijeg rada. Preporučuje se periodično održavanje od strane stručnjaka, uz redovno čišćenje od strane korisnika. Za održavanje od strane stručnjaka, pozovite servis prodavnice u kojoj ste kupili klima-uređaj. Troškove održavanja mora da snosi korisnik.

Važne informacije u vezi sa korišćenim rashladnim tečnostima.

Proizvod sadrži fluorisane gasove pokrivene Protokolom iz Kjota.

Vrsta rashladne tečnosti: **R410A**

GWP⁽¹⁾ vrednost: **1975**

⁽¹⁾ GWP = *global warming potential* (potencijal globalnog zagrevanja)


Periodične inspekcije zbog curenja rashladne tečnosti mogu se obavljati u zavisnosti od evropskih ili lokalnih zakona. Molimo Vas da za više informacija pozovete lokalnog prodavca.

Dijagnostikovanje kvara

DIJAGNOSTIKOVANJE KVARA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

Kod serije ARC433, odeljak prikazivanja temperature na glavnoj jedinici pokazuje odgovarajuće kodove.

1. Kada dugme **OTKAZIVANJE TAJMERA** držite 5 sekundi, “” indikator trepće na displeju za temperaturu.

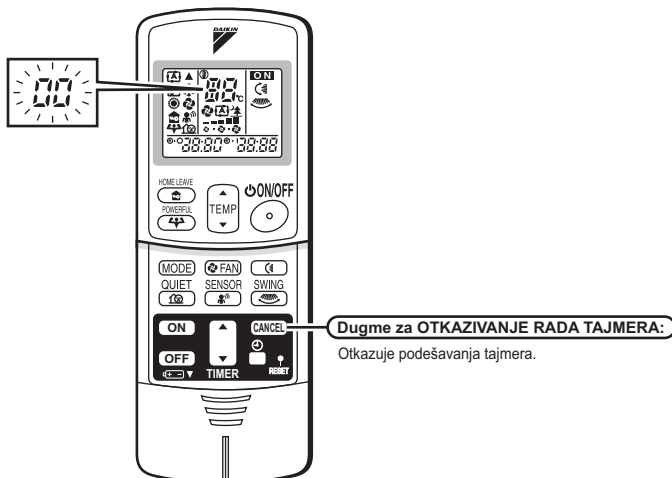

2. Dugme **OTKAZIVANJE TAJMERA** držite pritisnutim sve dok se ne začuje trajni zvuk.

- Indikator koda se menja kao što je dole prikazano i oglašava se dugačkim zvukom.

	KOD	ZNAČENJE
SISTEM	00	NORMALNO
	U0	NEDOSTATAK RASHLADNE TEČNOSTI
	U2	PAD NAPONA ILI POVIŠEN NAPON GLAVNOG NAPAJANJA
	U4	NEMOGUĆNOST PRENOSA (IZMEĐU UNUTRAŠNJE JEDINICE I SPOLJNE JEDINICE)
UNUTRAŠNJA JEDINICA	A1	KVAR ŠTAMPANE PLOČE UNUTRAŠNJE JEDINICE
	A5	KONTROLA VISOKOG PRITISKA ILI ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA
	A6	KVAR MOTORA VENTILATORA
	C4	KVAR SENZORA TEMPERATURE IZMENJIVAČA TOPLOTE
	C9	KVAR SENZORA TEMPERATURE USISA VAZDUHA
SPOLJNA JEDINICA	EA	GREŠKA KOD UKLJUČIVANJA HLAĐENJA-GREJANJA
	E5	OL (prekoračenje granica) JE POČELO
	E6	POGREŠNO POKRETANJE KOMPRESORA
	E7	KVAR NAPAJANJA MOTORA VENTILATORA
	E8	PREKID RADA ZBOG DETEKTOVANOG POVEĆANOG NAPONA
	F3	KONTROLA ODVODNE CEVI VISOKIH TEMPERATURA
	H6	PREKID RADA ZBOG POGREŠNOG POLOŽAJA SENZORA DETEKCIJE
	H8	NEPRAVILAN RAD KONTROLE KOMPRESORA
	H9	KVAR SENZORA TEMPERATURE USISA VAZDUHA
	J3	KVAR SENZORA TEMPERATURE ODVODNIH CEVI
	J6	KVAR SENZORA TEMPERATURE IZMENJIVAČA TOPLOTE
	L4	VISOKA TEMPERATURA U GLAVNOM ODVODU INVERTERA
	L5	VISOK NAPON NA IZLAZU
	P4	KVAR SENZORA TEMPERATURE GLAVNOG ODVODA INVERTERA

NAPOMENA

1. Kratak zvuk bip i dva uzastopna bipa ukazuju na neodgovarajuće kodove.
2. Da biste otkazali displej kodova, držite dugme **OTKAZIVANJE TAJMERA** 5 sekundi. Displej kodova se sam otkazuje i ako se dugme ne pritisne 1 minut.

BELEŠKE

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BELEŠKE

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

ERC

Dvodimenzionalni bar-kod je
proizvodni kod.

3P190111-3E **M09B273A** (1503) **HT**