



Prečistač i ovlaživač vazduha


Podni tip uređaja+

Prečistač i ovlaživač vazduha

UPUTSTVO ZA RAD

Model

MCK70YVM

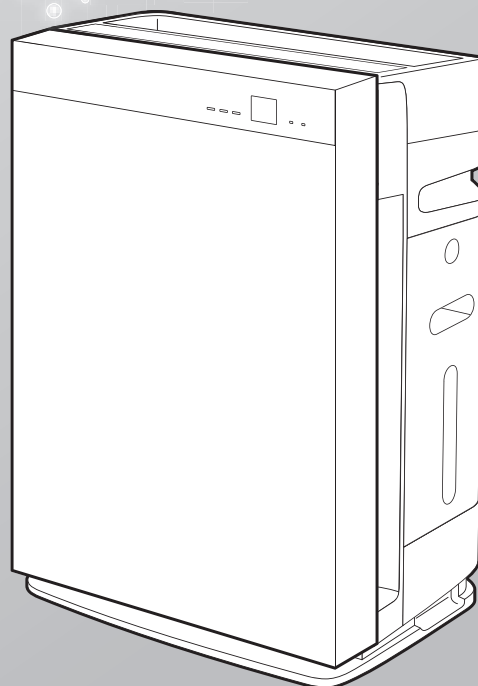

- Hvala što ste kupili ovaj prečistač i ovlaživač vazduha.
- Pažljivo pročitajte uputstvo za rad i pridržavajte ga se u cilju pravilnog rada.
- **Pre upotrebe pročitajte odeljak "Bezbednosne mere".**
- Držite uputstvo na bezbednom mestu za kasniju upotrebu.

► Strana 2-4

Sadržaj

Prvo pročitajte

Bezbednosne mere	2
Mere predostrožnosti tokom upotrebe	5
Nazivi delova i operacija	6
Priprema pre početka rada	11

Operacija

Kada želite da dopustite da jedinica odabere najbolji režim rada	15
(AUTOMATSKI rad)	
Upotreba operacije prečišćavanja vazduha	16
Promena brzine protoka vazduha	16
Upotreba operacije ovlaživanja i prečišćavanja vazduha	17
Rad jedinice u REŽIMU	17
(AUTO VENTILATOR/EKONO/ANTI-POLEN/OVLAŽIVANJE/CIRKULATOR)	
Rad u REŽIMU DOBAR SAN	20

Napredna podešavanja

Izlazna podešavanja za aktivni plazma jon	21
Izlazna podešavanja za streamer	22
Podešavanje osetljivosti senzora za prašinu/PM2.5	23
Podešavanje tona obaveštenja	24
Podešavanja režima u okviru EKONO REŽIMA	25

Održavanje

Održavanje, tabela za kratak pregled	27
Posuda za ovlaživanje	29
Filter jedinica za ovlaživanje	30
Filteri za ovlaživanje Zamena	31
Uređaj streamer	32
Filter za sakupljanje prašine Zamena	33
Kada ne koristite uređaj u dužem periodu	33

Rešavanje problema

Najčešća pitanja	34
Statusi lampice za praćenje VLAŽNOSTI i njihovo značenje	35
Rešavanje problema	36
Delovi koji se odvojeno prodaju	41
Specifikacije	42

Originarni tekst uputstva je na engleskom jeziku.
Ostali jezici su prevod originalnog uputstva.

Bezbednosne mere

■ Pridržavajte se ovih mera da biste sprečili materijalnu štetu ili povrede.

■ Posledice nepravilne upotrebe su podeljene na sledeći način:

 UPOZORENJE	 PAŽNJA
Ukoliko se ne pridržavate ovih uputstava, moguća je telesna povreda ili gubitak života.	Ukoliko se ne pridržavate uputstava, moguće je oštećenje imovine ili telesna povreda, koja može biti ozbiljna, u zavisnosti od okolnosti.

■ Mere predostrožnosti koje se moraju primenjivati podeljene su koristeći simbole:

 Nikada ovo ne pokušavajte.	 Obavezno se pridržavajte ovog uputstva.
--	---

 **UPOZORENJE** Pridržavajte se toga da biste sprečili požar, strujni udar ili tešku povredu.

■ **Vezano za utikač i kabl električnog napajanja**

-  • **Ne isključujte iz napajanja dok uređaj radi.** (Može doći do požara usled pregrevanja, ili strujnog udara)
 - **Ne isključujte i ne priključujte uređaj vlažnim rukama.** (Moguć je strujni udar)
 - **Ne koristite tako da prekoračite nominalne vrednosti mrežne utičnice ili ožičenja uređaja, i ne koristite napon izvan opsega od AC 220-240 V.** (Moguć je požar usled pregrevanja ako se prekorače nominalne vrednosti adaptera napajanja sa više utičnica, itd.)
 - **Nemojte vući napojni kabl kada ga iskopčavate iz napajanja.** (Moguće je pregrevanje ili požar usled oštećenja žice)
 - **Nemojte da primenjujete postupke koji mogu da oštete utikač i kabl električnog napajanja.**
 - Takvi postupci uključuju oštećivanje, modifikovanje, prisilno savijanje, vučenje, uvrtnje, vezivanje, stavljanje teških predmeta na utikač ili kabl električnog napajanja.
 - Ako je mrežni utikač ili kabl oštećen, on mora da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili druge kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost. (Moguć je strujni udar, kratak spoj ili požar kod upotrebe ako postoji oštećenje)
-
-  • **Ubacite utikač električnog napajanja čvrsto do kraja.**
 - Nemojte koristiti oštećeni mrežni utikač ili labavo postavljenu utičnicu. (Moguć je strujni udar, kratak spoj ili požar usled pregrevanja ako mrežni utikač nije čvrsto ubačen)
 - **Povremeno obrišite prašinu sa mrežnog utikača suvom krpom.**
 - Ako se jedinica neće koristiti u dužem periodu, iskopčajte električno napajanje. (Može se izazvati požar zbog neispravne izolacije nastale usled stvaranja navlažene prašine, itd.)
 - **Prilikom izvođenja postupaka održavanja, pregledanja, premeštanja uređaja, ili dopunjavanja rezervoara za vodu, obavezno isključite i iskopčajte uređaj.** (Može doći do strujnog udara ili povrede)

■ **Ne koristite na sledećim mestima**

-  • **Na mestima na kojima se koriste ulje ili zapaljivi gasovi, ili gde je moguće curenje.** (Moguć je požar ili pojava dima od paljenja ili usisavanja ka uređaju, ili povrede usled razlaganja ili pucanja plastike)
- **Na mestima na kojima ima korozivnih gasova ili spršenih čestica metala.** (Moguć je požar ili pojava dima od paljenja ili usisavanja ka uređaju)
- **Na mestima sa visokom temperaturom i vlažnošću vazduha, ili gde je moguće prskanje vode, kao što je kupatilo.** (Moguć je požar ili strujni udar usled curenja struje)
- **Na mestima pristupačnim maloj deci.** (Može doći do strujnog udara ili povrede)
- **Na mestima gde je pod nestabilan.** (Pokućstvo itd. može da se pokvasi, ili može doći do požara ili strujnog udara ako jedinica padne)

Bezbednosne mere

⚠ UPOZORENJE Pridržavajte se toga da biste sprečili požar, strujni udar ili tešku povredu.

■ Tokom upotrebe

- ⊘ **Ne koristite hlorovane ili kisele deterdžente.** (Može doći do povrede usled razlaganja ili pucanja plastike, ili narušavanja zdravlja zbog nastajanja otrovnih gasova)
- **Zapaljene cigarete i mirisni štapići ne smeju da budu u blizini uređaja.** (Moguć je požar ili pojava dima od paljenja ili usisavanja ka uređaju)
- **Ne pokušavajte sami da rasklopite, izmenite ili popravite uređaj.** (Može doći do požara, strujnog udara ili povrede) Za popravke se obratite prodajnom mestu.
- **Ne ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaze ili izlaz vazduha.** (Može doći do strujnog udara, povrede ili oštećenja)
- **Nemojte sipati vodu na izlaz vazduha ili na uređaj.** (Moguć je požar ili strujni udar)
- **Ne koristite zapaljive supstance (lak za kosu, insekticid, itd.) u blizini uređaja.** **Ne brišite uređaj benzinom ili razređivačem.** (Može doći do strujnog udara, požara ili loma)

■ Odmah isključite i isključite iz napajanja uređaj ako ima nekih znakova nenormalnog i neispravnog rada

⚠ Primeri nenormalnog i neispravnog rada

- Uređaj ne radi ni kada je prekidač uključen.
 - Struja prolazi kroz kabl, ili ne prolazi ako je kabl poveren.
 - Primećuju se nenormalni zvuci ili vibracije tokom rada.
 - Kućište jedinice je deformisano ili nenormalno vruće.
 - Oseća se miris gorenja. (Može doći do kvara, električnog udara, dima, vatre, itd. ako se abnormalnost ne otkloni i upotreba uređaja se nastavi)
- Obratite se prodajnom mestu.

⚠ PAŽNJA Pridržavajte se toga da biste sprečili pojavu struje curenja, povrede ili oštećenje imovine.

■ Tokom upotrebe

- ⊘ **Mala deca ili nepokretne osobe (usled bolesti ili povrede) ne smeju same da rukuju uređajem.**
 - ◆ Za EU, Tursku:

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
 - ◆ Za druge regione:

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili obukom vezanom za upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Osobe koje su jako pijane ili su uzele lek za spavanje ne treba da rukuju uređajem. (Može doći do strujnog udara, povrede ili pogoršanja zdravlja)

PAŽNJA Pridržavajte se toga da biste sprečili pojavu struje curenja, povrede ili oštećenje imovine.

- **Nemojte piti vodu iz rezervoara za vodu. Nemojte davati vodu životinjama ili njome zalivati biljke.** (To može da naškodi životinjama ili biljkama)
- **Nemojte koristiti uređaje za grejanje na bazi sagorevanja na mestima direktno izloženim protoku vazduha iz izlaza vazduha.**
(Može nastupiti trovanje ugljen monoksidom usled nepotpunog sagorevanja u uređaju za grejanje na bazi sagorevanja.)
- **U blizini uređaja ne koristite proizvode koji sadrže fini prah, kao što je kozmetika.**
(Može doći do strujnog udara ili kvara)
- **Nemojte rukovati uređajem kada se koristi insekticid za nadimljavanje.**
– Nakon upotrebe insekticida, obavezno dobro provetrite sobu pre uključivanja jedinice.
(Može se narušiti zdravlje usled isticanja nakupljenih hemijskih jedinjenja iz izvoda)
- **Nemojte koristiti uređaj u blizini detektora za dim.**
– Ako vazduh koji izlazi iz uređaja teče u smeru detektora dima, reakcija detektora dima može biti odložena, ili možda neće detektovati dim.

- **Često provetravajte sobu kada koristite jedinicu istovremeno sa grejnim uređajima sa sagorevanjem.**
– Upotreba ovog proizvoda ne zamenjuje ventilaciju. (Mogući uzrok trovanja ugljen monoksidom)
Ovaj proizvod ne može da ukloni ugljen monoksid.
- **Ako je uređaj pristupačan kućnom ljubimcu, pazite da ljubimac ne mokri na uređaj, i da ne žvaće strujni kabl.** (Može doći do požara, strujnog udara ili povrede)
- **Kada koristite ovlaživač, uvek održavajte čistoću rezervoara za vodu, posude za ovlaživanje i filter jedinice za ovlaživanje.**
– Svakog dana zamenite vodu u rezervoaru za vodu svežom vodom iz česme.
– Svakog dana izbacite svu vodu koja je zaostala u posudi za ovlaživanje.
– Periodično sprovodite održavanje unutrašnjih komponentata (posude za ovlaživanje, filter jedinice za ovlaživanje).
(Razmnožavanje plesni ili bakterija u nečistoći i vodenom kamencu može biti štetno po zdravlje)
Obratite se lekaru ako osetite neke zdravstvene probleme.

■ O glavnom delu uređaja

- **Ne blokirajte izlaze ili ulaz vazduha rubljem, krpom, zavesama, itd.**
(Zbog lošeg kruženja vazduha može doći do pregrevanja ili požara)
- **Ne nanosite sprej za uklanjanje mirisa niti druge vrste sprejeva na jedinicu, i ne koristite ih u blizini jedinice.** (Može doći do kvara)
- **Nemojte se penjati, sedati na uređaj ili se naslanjati na njega.** (Može doći do povrede zbog pada ili prevrtanja)
- **Nemojte postavljati jedinicu horizontalno.** (Može doći do strujnog udara ili kvara usled curenja ili prosipanja vode)

■ Pomeranje uređaja

- **Pre pomeranja uređaja, isključite električno napajanje i izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje.**
(Pokućstvo itd. može da se pokvasi, ili može doći do strujnog udara ili curenja struje usled curenja ili prosipanja vode)
- **Kada podižete uređaj da biste ga pomerili, postupajte pažljivo sa uređajem.**
– Uvek držite uređaj za odgovarajuće hvataljke. Nemojte držati uređaj za hvataljke na rezervoaru za vodu ili posudi za ovlaživanje. (Može doći do povrede zbog pada uređaja)




Mere predostrožnosti tokom upotrebe

Ostale informacije

- **Ne koristite ovaj proizvod za posebne namene, kao što je čuvanje umetničkih dela, akademskih tekstova/materijala, itd.**
(Može da dođe do oštećenja predmeta koji se čuvaju)
- **Nemojte preterano ovlaživati vazduh.**
(Može da dođe do kondenzacije i rasta plesni)
- **Nemojte koristiti nijednu od sledećih vrsta tečnosti. Vruću vodu (40°C ili više), aromatična ulja, hemijska sredstva kao što je hipohlorasta kiselina, prljavu vodu, vodu koja sadrži aromatične supstance ili deterdžent, itd.**
(To može da izazove deformaciju ili kvar jedinice.)
Vodu iz prečištača vode, jonizovanu alkalnu vodu, mineralnu vodu, bunarsku vodu, itd.
(To može da dovede do razmnožavanja plesni ili bakterija.)
- **Vodite računa o zamrzavanju.**
(Može doći do kvara)
Izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje ako postoji opasnost od zamrzavanja.
- **Kada ne koristite operaciju ovlaživanja, izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje.**
(Moguća je pojava neprijatnih mirisa usled razmnožavanja plesni ili bakterija u nečistoći i vodenom kamencu)
- **U zavisnosti od okoline u kojoj se uređaj koristi, skratite period održavanja. Kada se uređaj koristi na mestima gde prolazi puno ljudi, kao što su hoteli i javne ustanove, skratite period održavanja predfiltera.**
(Ako se predfilter zapuši a jedinica se i dalje koristi, može doći do kvara.)

Ne koristite na sledećim mestima

- **Na mestima gde izlazni vazduh struji direktno ka zidu, nameštaju, zavesama, itd.**
(Može doći do pojave fleka ili deformacija)
- **Na debelom tepihu, prekrivaču ili dušeku**
Jedinica može da se nakrivi, pa može da se prospe voda, ili senzori za nivo vode možda neće pravilno raditi.
- **Na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti**
(Može doći do obezbojenja.)
- **Na mestima izloženim spoljašnjem vazduhu (npr., u blizini prozora, itd.) ili direktnom protoku vazduha iz klima uređaja, itd.**
Vlažnost vazduha u sobi možda neće biti pravilno detektovana i prikazana.
- **Na položajima pored grejnih uređaja sa sagorevanjem ili izloženim direktnom protoku vazduha iz grejnih uređaja**
(Vlažnost vazduha u sobi možda neće biti pravilno detektovana i prikazana, ili može doći do deformacije)
- **Na mestima na kojima se koriste hemikalije i farmaceutski preparati, kao što su bolnice, fabrike, laboratorije, saloni lepote i fotolaboratorije**
(Isparljive hemikalije i rastvarači mogu da oštete mehaničke delove, da izazovu curenje vode i kvašenje predmeta, kao što je pokućstvo, itd.)
- **Na mestima gde su jaki elektromagnetni talasi, na primer, pored elektromagnetnih šporeta, zvučnika, itd.**
Jedinica možda neće pravilno funkcionisati.
- **Na mestima izloženim čađi (provodljiva prašina) koju proizvode sveće, aromatične sveće, itd.**
Učinak filtera može biti pogoršan, pa će soba da se zaprlja usled nastajanja prašine koja neće biti uhvaćena.
- **Ne koristite kozmetička sredstva itd., koja sadrže silikon* u blizini uređaja.**
* Proizvodi za negu kose (sredstva za pokrivanje rascvetalih krajeva, pena za kosu, sredstva za tretman kose, itd.), kozmetička sredstva, antiperspiranti, antistatička sredstva, vodootporni sprejevi, sredstva za sjaj, sredstva za čišćenje stakla, maramice za brisanje sa hemikalijama, vosak, itd.
- Izolatori kao što je silikon mogu da prijanjaju za iglu uređaja streamer, što može onemogućiti nastajanje pražnjenja.
Ako se to desi, očistite uređaj streamer. ►Strana 32
- Filter za sakupljanje prašine se može začepiti, dovodeći do gubitka kapaciteta za prečišćavanje vazduha.
- **Ne koristite ultrazvučni ovlaživač vazduha ili slično sredstvo u blizini uređaja.**
Filter za sakupljanje prašine se može začepiti, dovodeći do gubitka kapaciteta za prečišćavanje vazduha.

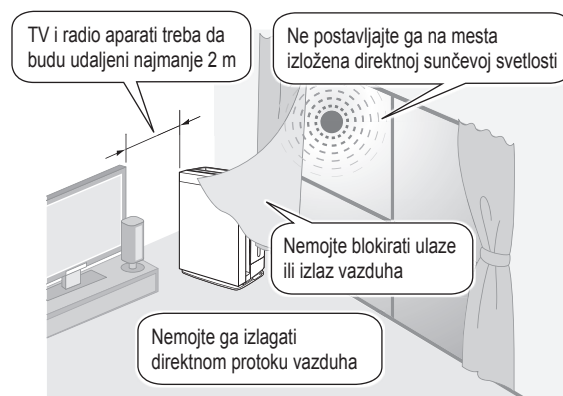


O pražnjenju streamer-a i aktivnim jonima plazme


U nekim slučajevima, izlaz vazduha može da prenosi slab miris, jer se stvara ozon u tragovima. Međutim, ta količina je zanemarljivo mala, i nije opasna po zdravlje.

- Ovaj proizvod ne može da ukloni sve toksične supstance iz duvanskog dima (ugljen monoksid, itd.)
- Mirisi se ne mogu u potpunosti ukloniti ako se neprekidno stvaraju (miris građevinskog materijala, miris kućnih ljubimaca, itd.)

Nazivi delova i operacija

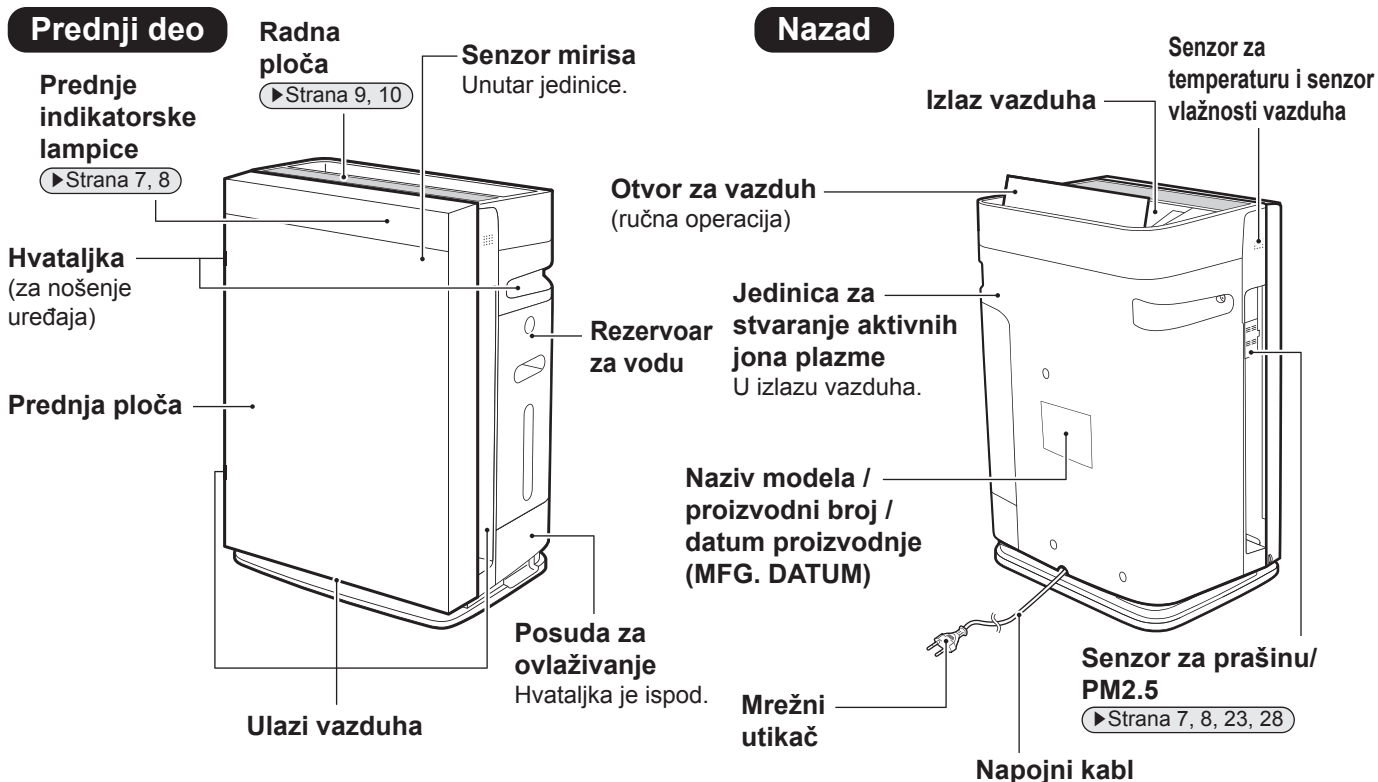

Unutrašnja jedinica

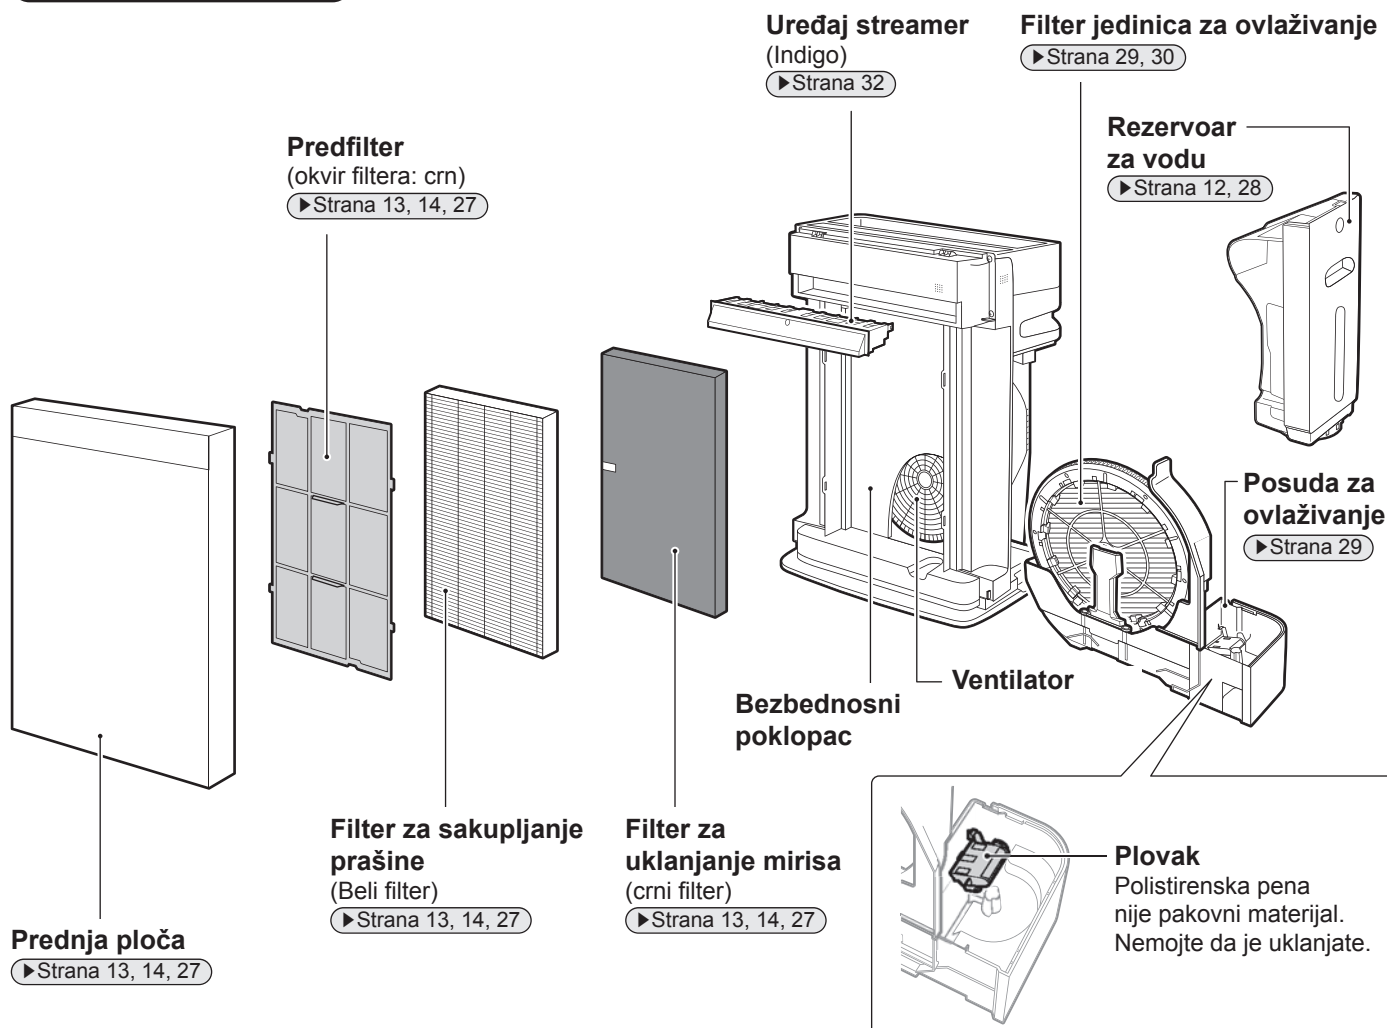

Nazivi delova i operacija

Prednje indikatorske lampice

Lampica senzora za prašinu / lampica senzora PM2.5

Pokazuje zapreminu prašine u okolini pomoću 3 boje: plava, narandžasta, crvena.

- Plava pokazuje da je vazduh čist.
- Senzor za prašinu/PM2.5 može da detektuje male (oko 1,0-2,5 μm) i velike (oko 2,5 μm i veće) čestice prašine. Lampica PM2.5 svetli kada ima malih čestica a lampica za prašinu svetli kada ima velikih čestica prašine.

Boja lampice

Plava

Narandžasta

Crvena

Prašina

Nekoliko

Mnogo

- Kada uređaj počne da radi, lampica će oko jedan minut svetleti plavo bez obzira na nivo nečistoće vazduha.

- Ako je odziv senzora za prašinu/PM2.5 loš, promenite postavku osetljivosti senzora. ►Strana 23
- Ako je podešavanje protoka vazduha postavljeno na "turbo", odgovor senzora za prašinu/PM2.5 može biti loš. Snažno strujanje vazduha dovodi do toga da prašina biva uvučena u ulaze vazduha pre nego što je detektuje senzor za prašinu/PM2.5. To je normalno (nije u pitanju kvar).

Opseg detekcije senzora za prašinu/PM2.5

Materije koje mogu da se detektuju

Kućna prašina, duvanski dim, polen, izmet i ostaci grinja, dlaka kućnih ljubimaca, čestice dizela

Ponekad mogu da se detektuju

Para, dim ulja

Lampica za praćenje VLAŽNOSTI (približna vlažnost okolnog vazduha) [plave]

Pokazuju vlažnost vazduha u sobi u opsegu od 20%-90%. (koraci od 1%)

Kada je nivo vlažnosti manji od 20%, prikazuje se lampica "20". Kada je nivo vlažnosti veći od 90%, prikazuje se lampica "90".

- Lampica se pali čak i kada je aktivna samo operacija prečišćavanja vazduha.
- [– –] se prikazuje na oko 30 sekundi na samom početku rada, nezavisno od vlažnosti.
- U slučaju nestanka struje, kada se napajanje ponovo uspostavi i rad ponovo počne, [– –] se takođe prikazuje na oko 30 sekundi.

Ponekad vlažnost vazduha prikazana na jedinici može da se razlikuje od drugih higrometara.

- Razlog je taj što usled protoka vazduha temperatura i vlažnost variraju u različitim delovima sobe. Smatrajte da je prikaz samo gruba procena vlažnosti vazduha u okolini.

Kada lampica za praćenje VLAŽNOSTI trepće

►Strana 35

Lampica senzora mirisa

Pokazuje intenzitet mirisa pomoću 3 boje: plava, narandžasta, crvena.

- Plava pokazuje da je vazduh čist.



- Ako rad uređaja počne odmah nakon uključivanja mrežnog utikača u napajanje, lampica će oko jednog minuta svetleti plavo.
- Ako je nivo mirisa nepromenjen, senzor možda neće reagovati čak ni ako postoji jak miris u vazduhu.
- Sledeće vrste mirisa se možda neće detektovati: mirisi kućnih ljubimaca koji ne uključuju amonijak, beli luk, itd.

- Kako je doživljaj mirisa individualan, u nekim slučajevima miris može da se oseti čak i kada je lampica plava. Ako Vam miris smeta, izaberite podešavanje za veliki protok vazduha. (►Strana 16)

Osnovna osetljivost senzora mirisa će svaki put biti određena prema nivou mirisa u prvom minutu nako što se mrežni utikač uključi u napajanje. Ubacite mrežni utikač kada je vazduh čist (bez mirisa).


Opseg detekcije senzora mirisa

Materije koje mogu da se detektuju

Mirisi duvana, mirisi kuvanja, mirisi kućnih ljubimaca, mirisi toaleta, mirisi otpadaka, miris plesni, sprejeva, alkohola

Ponekad mogu da se detektuju

Nagle promene temperature/vlažnosti vazduha, para, dim ulja, gas koji ispuštaju grejni uređaji sa sagorevanjem

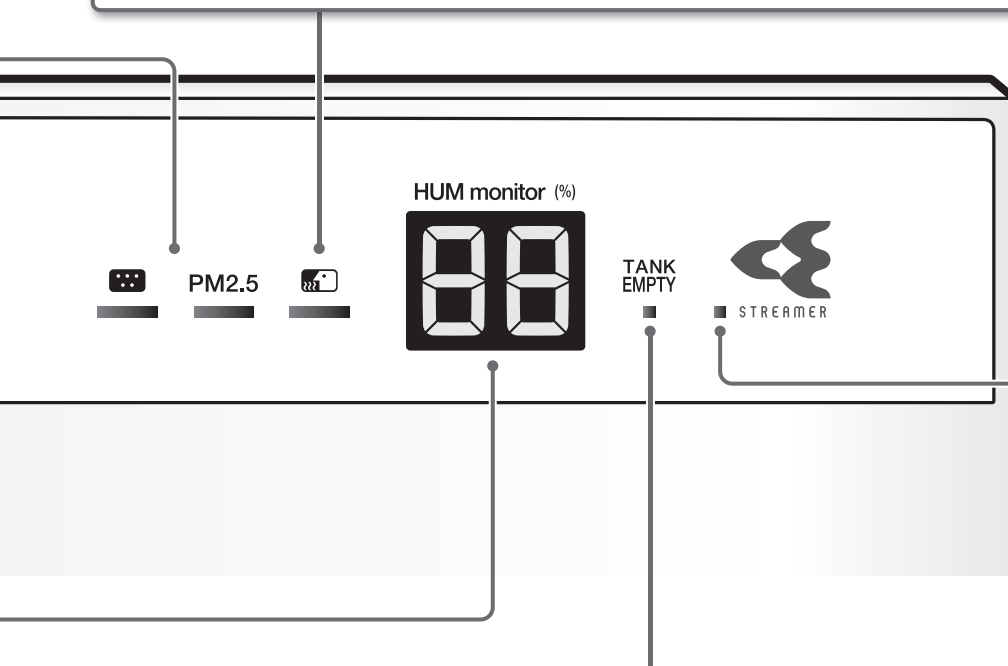

Lampica streamer-a [plava]

Pali se kada je streamer aktivan. Treptanjem pokazuje da je vreme da se očisti uređaj streamer.

(►Strana 27, 28, 32)

Lampica snabdevanja vodom [crvena]

- Kada se voda u rezervoaru za vodu isprazni tokom operacije ovlaživanja, čuje se zvuk (3 duga piska), lampica se pali, i **operacija ovlaživanja** se zaustavlja. (Operacija prečišćavanja vazduha će se nastaviti sa upaljenom lampicom VLAŽNOST.)
- Nakon paljenja, lampica snabdevanja vodom može nekoliko puta da se uključi i isključi, međutim, to je normalno (nije kvar).
- Prekinite rad jedinice, isključite utikač za električno napajanje, i zatim napunite rezervoar vodom. (►Strana 12)
- Da bi se prekinuo zvuk obaveštenja (3 duga piska), promenite podešavanje. (►Strana 24)

Nazivi delova i operacija

Radna ploča

Zaključavanje radi zaštite od dece

Držite pritisnuto  oko 2 sekunde radi postavljanja.

(Isto važi kada želite da otkazete.)

Lampica za zaključavanje zbog dece [narandžasta]

Lampica će svetleti kada je zaključavanje zbog dece aktivno. Kada svetli, rad će biti ograničen. Kada se dugmad pritisne, čuće se samo zvuk (3 kratka piska), što sprečava da mala deca pogrešno rukuju uređajem.

Napomena

Ako se jedinica isključi iz mreže kada je zaključavanje radi zaštite od dece aktivno, zaključavanje radi zaštite od dece se isključuje.

Dugme DOBAR SAN

Rad se obavlja sa smanjenim protokom vazduha i osvetljenošću indikatorske lampice. (►Strana 20)

Lampica za REŽIM DOBAR SAN [zelena]

Lampica se pali kada ste u REŽIMU DOBAR SAN. (►Strana 20)

Lampica VLAŽNOST [narandžasta]

Lampica se pali kada je operacija vlaženja aktivna.


(Push for 2 sec.)

BRIGHTNESS


GOOD SLEEP



HUM




Dugme OSVETLJENOST

Tokom rada, svaki put kada pritisnete dugme, osvetljenost lampica na radnoj ploči i prednjih indikatorskih lampica se istovremeno menja.



Koristite ovu funkciju ako Vam lampica smeta dok spavate, itd.

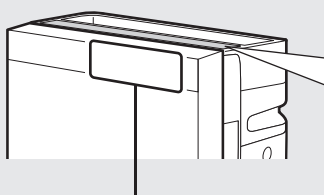

Lampica radne ploče



Ne isključuje se čak ni kada je izabrano "ISKLJUČENO".

Prednja indikatorska ploča

- Ne pali se kada je izabrano "ISKLJUČENO".
- Čak i ako je izabrano "ISKLJUČENO", lampica se pali ili trepće u sledećim slučajevima.

Lampica za snabdevanje vodom se pali	Ako se rezervoar za vodu isprazni tokom operacije ovlaživanja
Lampica uređaja streamer trepće	Ako je vreme da se obavi održavanje uređaja streamer

Dugme za podešavanje ventilatora FAN

Pritisnite da biste menjali podešavanja VENTILATORA.

►Strana 16

Dugme REŽIM

Pritisnite da biste menjali REŽIM. ►Strana 17

AUTO radna lampica [zeleni]

Pali se tokom AUTO rada. ►Strana 15



Dugme VLAŽNOST

Možete odabrati UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE operacije ovlaživanja i režim ovlaživanja. ►Strana 17

- Lampica se gasi kada je ovlaživanje podešeno na "ISKLJUČENO".

Dugme "AUTO"

Obavljaće se optimalan rad u skladu sa uslovima u sobi.

►Strana 15

Dugme za uključivanje/ isključivanje (ON/OFF)

Pritisnite da biste uključili ili isključili električno napajanje.

O simbolima za protok vazduha i režim ovlaživanja


Tabela sa simbolima

*Veličina simbola se menja u skladu sa podešavanjem protoka vazduha.


	Ventilator				Režim ovlaživanja		
Oznaka							
Podešavanje	Tiho	Malo	Standardno	Turbo	Malo	Standardno	Veliko

Priprema pre početka rada

1 Provera pribora

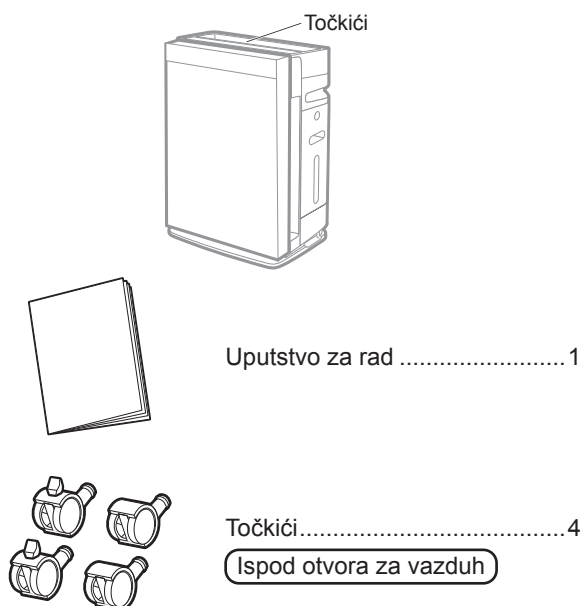

2 Instalacija

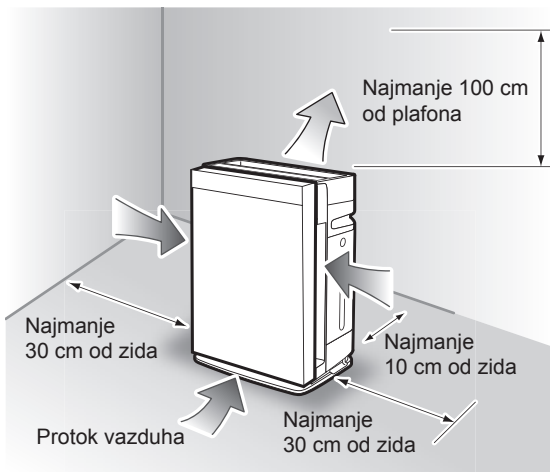

Pažnja

- Da biste izbegli zaprljanje zidova, pozicionirajte jedinicu u skladu sa merama za pozicioniranje prikazanim na ilustraciji. Međutim, imajte u vidu da ova jedinica uvlači prljavi vazduh, i da se neke vrste zidova mogu zaprljati čak i ako se pridržavate ovih mera. U takvim slučajevima, obavezno ostavite dovoljan razmak između jedinice i zida.
- Kada se jedinica u dužem periodu koristi na istom mestu, pod i okolni zidovi mogu da se zaprljaju, jer se vazduh uvlači u ulaze vazduha blizu osnove jedinice. Preporučuje se periodično čišćenje.


Napomena

Vazduh izlazi malo udesno, ali to nije kvar.

Smernice za dobro pozicioniranje

- Izaberite položaj sa koga protok vazduha može da dopire do svih delova sobe.
- Postavite uređaj na stabilnu površinu. Ako je jedinica postavljena na nestabilnu površinu, vibracije jedinice se mogu povećati.
- Ako interferencija od strane strujnog kola u jedinici ili kablova izaziva smetnje TV slike ili emisiju statičke buke sa obližnjih radio ili stereo uređaja, pomerite jedinicu najmanje 2 m od uređaja. Takođe, bežični telefoni i satovi sa radio kontrolom ne treba da budu u blizini uređaja.

3 Povezivanje točkića

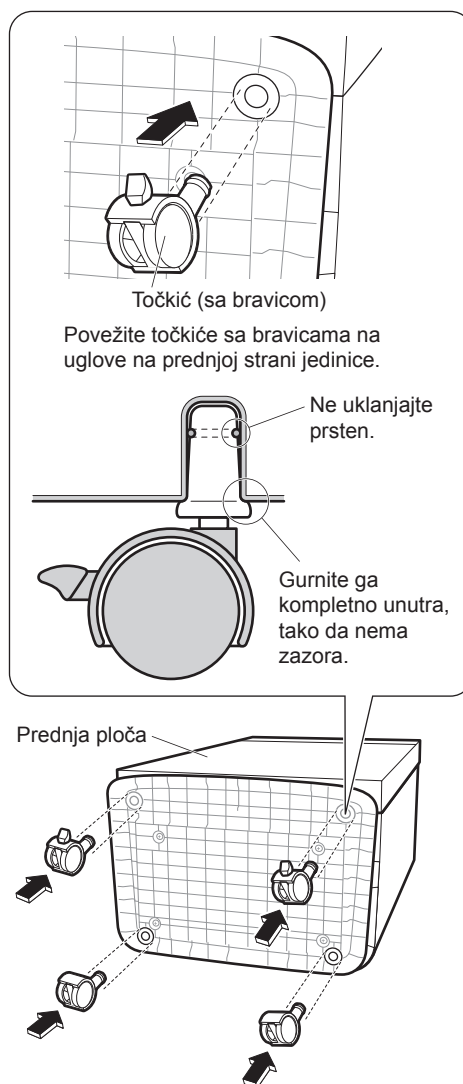

Pažnja

- Kada povezujete točkiće, spustite jedinicu tako da je prednja ploča okrenuta nagore. Prednja ploča može da se izgrebe ako je okrenuta nadole.
- Polako pomerajte jedinicu, jer površina poda može da se izgrebe, u zavisnosti od materijala poda.
- Ako povezujete točkiće nakon upotrebe jedinice, izbacite vodu iz rezervoara za vodu i posude za ovlaživanje.

4 Priprema rezervoara za vodu (za operaciju ovlaživanja)

1. Izvadite rezervoar za vodu i uklonite poklopac.



2. Napunite rezervoar za vodu vodom iz česme i zatvorite poklopac.

Pažnja


Nemojte sipati sledeće u rezervoar za vodu.

- Vruću vodu (40°C ili više), aromatična ulja, hemijska sredstva kao što je hipohlorasta kiselina, prljavu vodu, vodu koja sadrži aromatične supstance ili deterdžent, itd.


To može da izazove deformaciju ili kvar jedinice.

- Vodu iz prečištača vode, jonizovanu alkalnu vodu, mineralnu vodu, bunarsku vodu, itd.
- To može da dovede do razmnožavanja plesni ili bakterija.

- Uradite to na mestu gde prosipanje vode neće predstavljati problem.
- **Očistite rezervoar za vodu mučkajući malu količinu vode pre nego što napunite vodom rezervoar za vodu.**
- Postupke održavanja vidite na ► **Strana 28**.

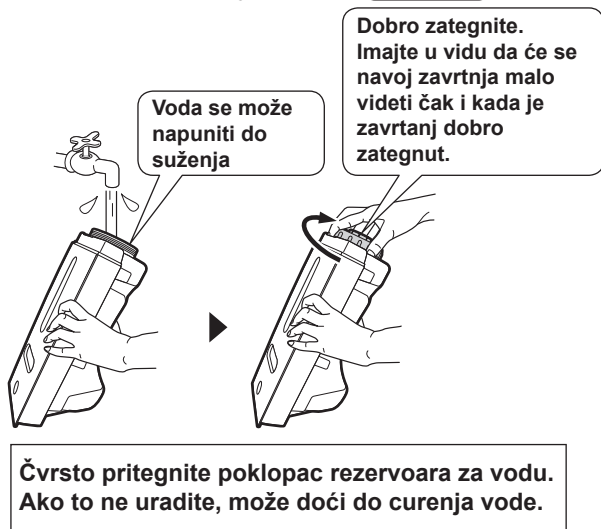

- Rezervoar za vodu je težak kada je napunjen vodom. Čvrsto držite rezervoar za vodu obema rukama prilikom nošenja.
- Izbegavajte da dodirnete ventil u centru poklopca. Voda iz rezervoara za vodu će cureti.
- **Kada pritegnete poklopac, okrenite rezervoar za vodu naopačke (tako da poklopac bude okrenut nadole) i proverite da li curi.**

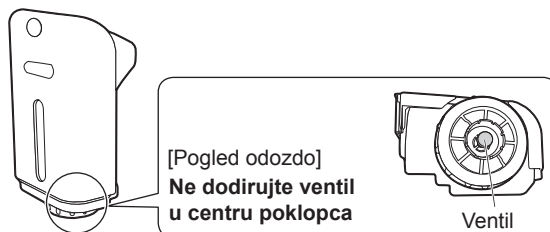

3. Stavite rezervoar za vodu u jedinicu.

- Uхватite hvataljku i namestite rezervoar za vodu na posudu za ovlaživanje.



Pažnja

Pošto bi ostavljanje preostale vode u posudi za ovlaživanje dovelo do pojave neprijatnih mirisa i nastajanja nečistoće, obavezno izbacite preostalu vodu iz posude za ovlaživanje svaki put kada punite rezervoar za vodu.


Ako se oseća neprijatan miris ili ima prljavštine, vidite ► **Strana 29**.

Priprema pre početka rada

5 Povezivanje filtera za uklanjanje mirisa


1. Uklonite prednju ploču.

- Gurnite izbočine (2 mesta sa leve/desne strane), povucite ka sebi i uklonite ploču.

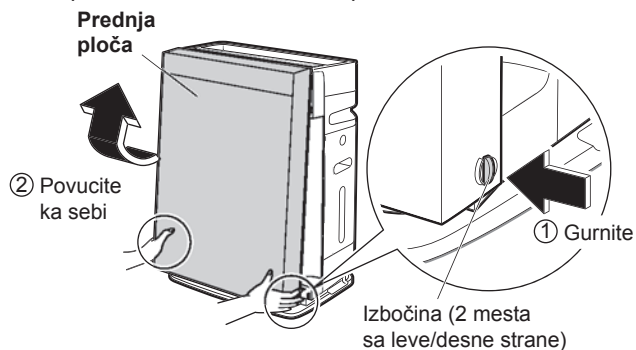


Ako je izbočina na prednjoj ploči odvojena

- Povežite je koristeći ilustraciju kao referencu.

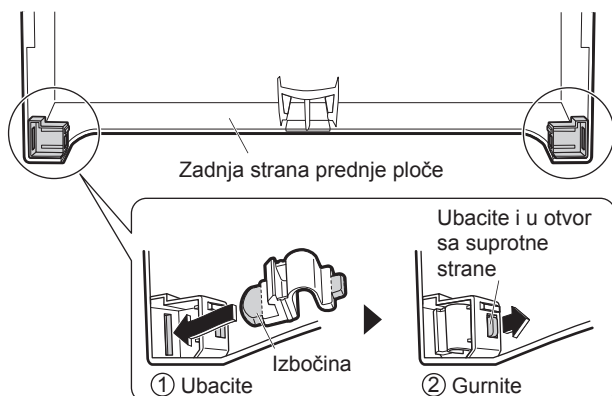


2. Skinite traku za fiksiranje (4 mesta) i uklonite karton.

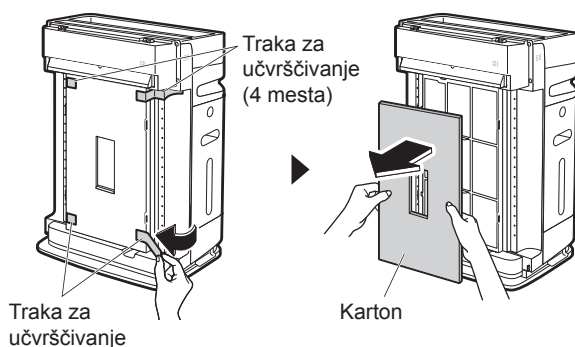

3. Uklonite predfilter.

- Držeći jezičak u centru, uklonite kuke (4 mesta sa leve/desne strane) iz otvora na jedinici (4 mesta sa leve/desne strane).

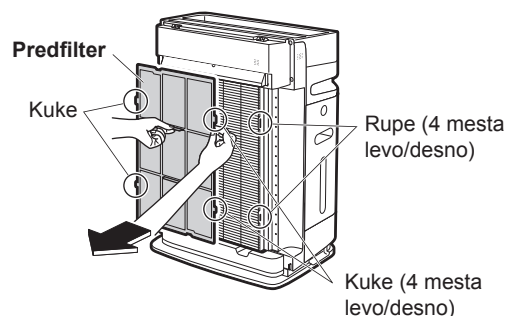


4. Uklonite filter za sakupljanje prašine.

- Stavite prst u urez na dnu jedinice, zatim podignite i uklonite filter za sakupljanje prašine.



5. Skinite traku za fiksiranje i uklonite filter za uklanjanje mirisa.

- Povucite gornji deo filtera za uklanjanje mirisa ka sebi, i uklonite ga.

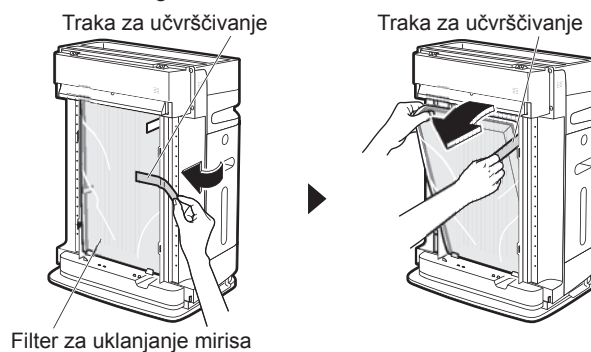

6. Izvadite filter za uklanjanje mirisa iz kese.




Pri radu nosite rukavice.
(Možete uprljati ruke prašinom iz filtera za uklanjanje mirisa.)

- Pridržavajte se lokalnih propisa za odvajanje otpada kada odlažete traku, kesu za filter i sredstvo za sušenje.


7. Povežite filter za uklanjanje mirisa.

- Povežite filter za uklanjanje mirisa tako što ćete prvo ubaciti donji deo u držače filtera za uklanjanje mirisa (2 mesta sa leve/desne strane). (Filter za uklanjanje mirisa ne mora biti okrenut na određenu stranu, pa ne smeta ako ga postavite naopačke ili unatraske.)
- Kada je učvršćen ispod izbočina na prednjem bezbednosnom poklopcu, filter za uklanjanje mirisa može delovati oštećeno, ali to neće uticati na performanse.

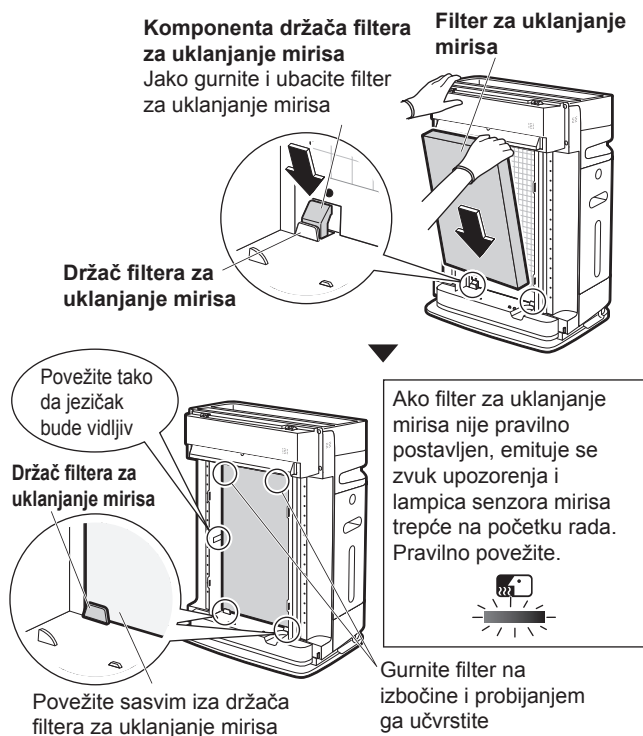


8. Povežite filter za sakupljanje prašine.

- Proverite da li je povezan filter za uklanjanje mirisa.
- Povežite filter za sakupljanje prašine tako što ćete prvo kompletno ubaciti donji deo iza izbočina.

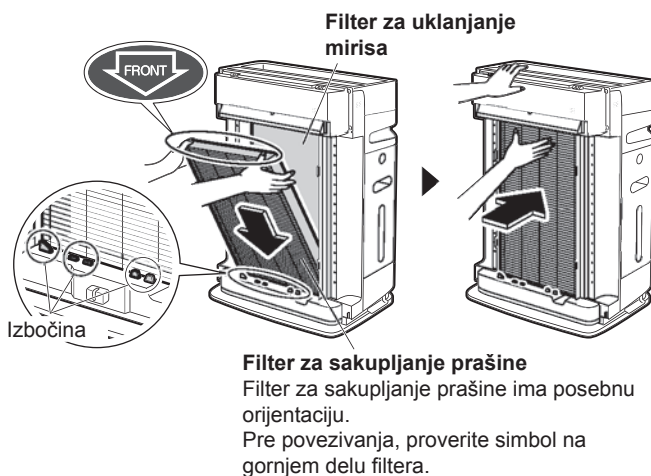

9. Povežite predfilter.


- Savijajući predfilter, ubacite kuke (4 mesta sa leve/desne strane) u otvore na jedinici (4 mesta sa leve/desne strane). (Predfilter nema gornju i donju stranu.)

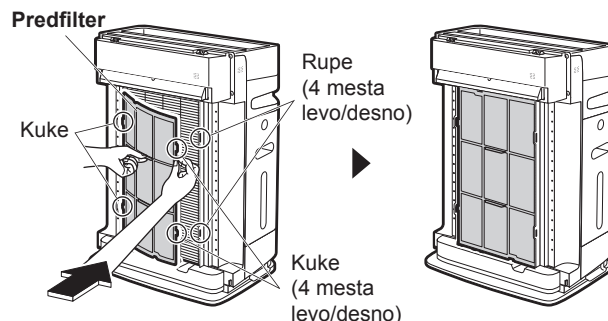

10. Povežite prednju ploču.

- Zakačite kuke na vrhu ploče u žleb na gornjem delu jedinice (2 mesta), a zatim zatvorite ploču.


Žleb u gornjem delu jedinice (2 mesta levo/desno)

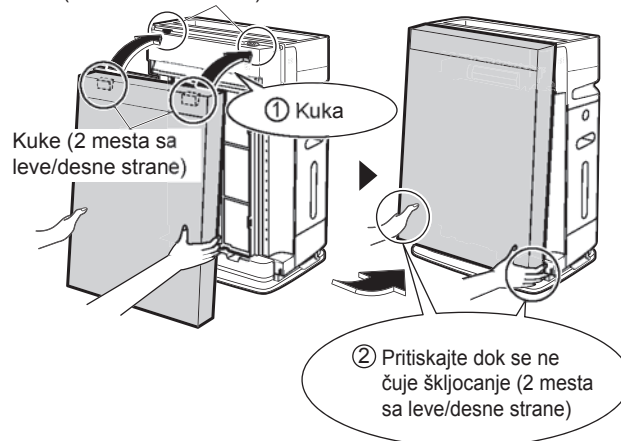

Pažnja

Obavezno radite sa povezanim predfilterom, filterom za sakupljanje prašine i filterom za uklanjanje mirisa. Ako jedinica radi bez povezanih filtera, može doći do kvara.


6 Ubacivanje mrežnog utikača u utičnicu

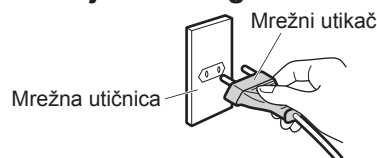

- Osnovna osetljivost senzora mirisa će svaki put biti određena prema nivou mirisa u prvom minutu nako što se mrežni utikač uključi u napajanje. **Ubacite mrežni utikač kada je vazduh čist (bez mirisa).**



Ne isključujte uređaj izvlačenjem utikača iz mrežne utičnice.
(Može doći do požara usled pregrevanja, ili strujnog udara)

Operacija

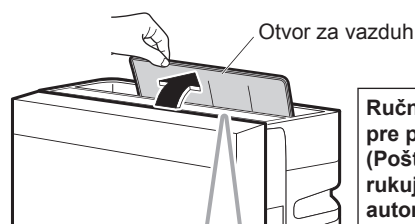

Ručno otvorite otvor za vazduh pre početka rada.
(Pošto se otvorom za vazduh rukuje ručno, ne zatvara se automatski na kraju rada.)

Ako želite da promenite smer protoka vazduha
Pomoću otvora za vazduh, protok vazduha možete podesiti u 3 smeru.

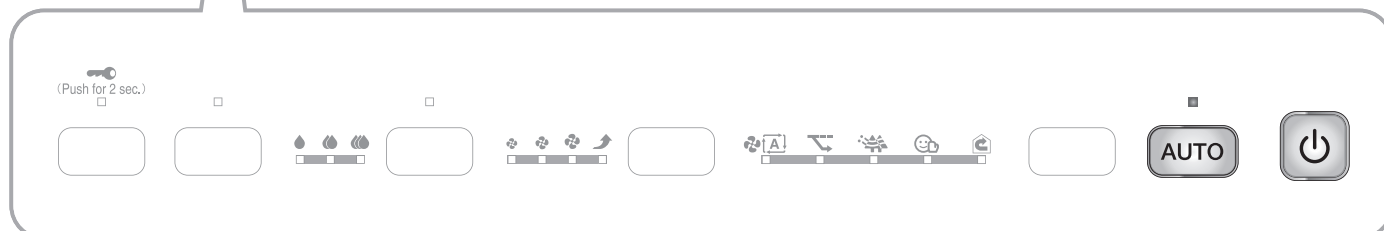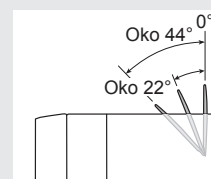

Kada želite da dopustite da jedinica odabere najbolji režim rada (AUTOMATSKI rad)

Napunite vodom rezervoar za vodu. ►Strana 12

Pažnja

- Proverite da li je filter jedinica za ovlaživanje povezana kada koristite ovu operaciju.
- Svakog dana menjajte vodu u posudi za ovlaživanje i rezervoaru za vodu.
- Obavezno koristite vodu iz česme za punjenje rezervoara za vodu.

1. Pritisnite **AUTO**.

- Obavljaće se optimalan rad u skladu sa uslovima u sobi.
- Uključuje se lampica AUTO rad (zelena).
- Ako se **AUTO** pritisne tokom AUTO rada, lampica koja odgovara trenutnom režimu rada trepće oko 5 sekundi.

Režim rada	Lampica REŽIM	Lampica VLAŽNOST	Lampica EKONOMIČAN REŽIM
Operacija prečišćavanja vazduha	 (AUTO VENTILATOR)	–	–
Operacija ovlaživanja	 (AUTO VENTILATOR)	Bilo "● (slabo), ● (standardno), ● (jako)"	–
Režim praćenja	–	–	 Treptanje


Osnovni podaci o AUTO radu

Jedinica se automatski prebacuje između operacije prečišćavanja vazduha i operacije ovlaživanja na osnovu spoljašnje temperature i uslova vlažnosti.

- Protok vazduha se automatski podešava.
- Ako je vlažnost velika, vršiće se operacija prečišćavanja vazduha.
- Ako je vazduh čist i dostigne je zadata vlažnost vazduha (tokom operacije ovlaživanja), režim se nakon kratkog vremena automatski prebacuje na režim praćenja.

►Strana 18

■ Uslovi u sobi i ciljna vlažnost vazduha

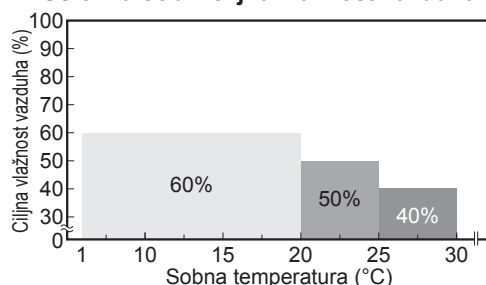



- Pritiskom na  tokom rada izaziva se prekid rada.

Napomena

- Unutrašnja temperatura može da opadne kada teče operacija ovlaživanja.
- Mogu da se jave zvuci kлокotanja ili pljuskanja kada je u toku operacija ovlaživanja, ali to je normalno (nije kvar). ►Strana 36
- Ako se dostigne zadata vlažnost, ili se lampica za snabdevanje vodom pali tokom operacije ovlaživanja, operacija ovlaživanja se zaustavlja, ali se operacija prečišćavanja vazduha nastavlja.

Pažnja

Ne pomerajte jedinicu, ne postavljajte delove na jedinicu i ne uklanjajte delove sa jedinice koja radi. Može doći do curenja vode, oštećenja ili kvara.

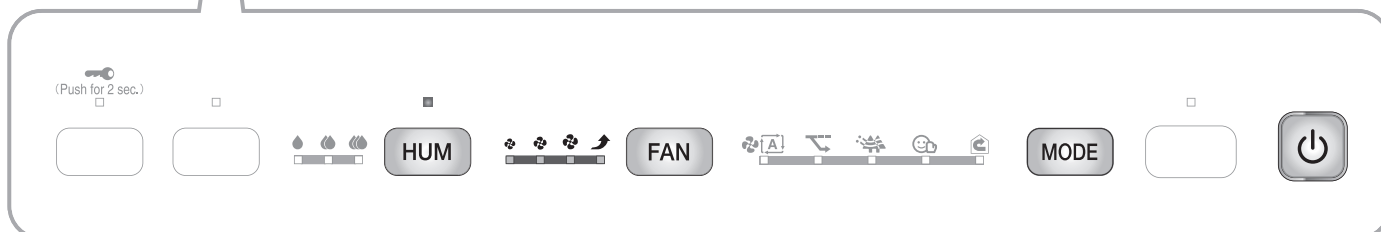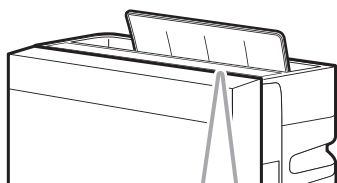

Upotreba operacije prečišćavanja vazduha

1. Pritisnite .

- Ponovo pritisnite da biste ISKLJUČILI.
- Ako je poslednji put bio u toku AUTO rad, automatski će se izvoditi AUTO rad. Ako želite da izvedete samo operaciju prečišćavanja vazduha, pritisnite **FAN** ili **MODE**.
- Ako je prethodno korišćena operacija ovlaživanja, operacija ovlaživanja će automatski početi. Ako želite da izvedete samo operaciju prečišćavanja vazduha, pritisnite **HUM** da se isključi lampica VLAŽNOST.

Pažnja

Kada ne izvodite operaciju ovlaživanja, izbacite vodu iz rezervoara za vodu i posude za ovlaživanje.

Promena brzine protoka vazduha

1. Da promenite protok vazduha, pritisnite **FAN** tokom rada.


- Svakim pritiskom se postiže prebacivanje između lampica VENTILATORA [zeleno]



Tiho

Stvara se lagan povetarac. Preporučuje se za upotrebu tokom spavanja.

Pošto se smanjuje kapacitet uklanjanja mirisa, preporučuje se da se podešavanje VENTILATORA postavi na standardno ili više ako treba brzo ukloniti miris iz sobe.




Turbo

Okolni vazduh se brzo prečišćava koristeći veliki protok vazduha. Preporučuje se za upotrebu tokom čišćenja sobe.

Napomena

- U trenutku nabavke, jedinica je podešena da vrši operaciju prečišćavanja vazduha u REŽIMU AUTO VENTILATOR.
- Ako je mrežni utikač iskopčan, ili se jedinica zaustavi i ponovo pokrene, ponovo će se pokrenuti operacija koja je poslednji put bila u toku. (Ako se jedinica zaustavi tokom REŽIMA DOBAR SAN i ponovo pokrene, ponovo će se pokrenuti operacija koja je bila u toku pre izbora REŽIMA DOBAR SAN.)
- Radne postavke se ne mogu izvoditi oko 2 sekunde nakon ubacivanja mrežnog utikača u napajanje.

Operacija

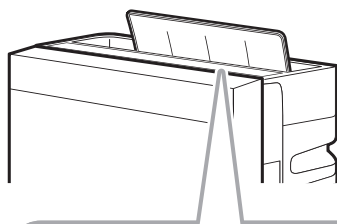

Upotreba operacije ovlaživanja i prečišćavanja vazduha

- Uz ovlaživanje se uvek izvodi prečišćavanje vazduha (Nije moguće izvoditi samo operaciju ovlaživanja.)

Napunite vodom rezervoar za vodu. ►Strana 12


Pažnja

- Proverite da li je filter jedinica za ovlaživanje povezana kada koristite ovu operaciju.
- Svakog dana menjajte vodu u posudi za ovlaživanje i rezervoaru za vodu.
- Obavezno koristite vodu iz česme za punjenje rezervoara za vodu.
- **Pošto bi ostavljanje preostale vode u posudi za ovlaživanje dovelo do pojave neprijatnih mirisa i nastajanja nečistoće, obavezno izbacite preostalu vodu iz posude za ovlaživanje svaki put kada puniti rezervoar za vodu.**

1. Pritisnite .

2. Pritisnite  da biste prebacili režim ovlaživanja.

- Svakim pritiskom se postiže prebacivanje između lampica VLAŽNOST (zeleno).



- Pritiskom na  tokom rada izaziva se prekid rada.

 **Malo** Ciljna vlažnost vazduha je oko 40%*.

 **Standardno** Ciljna vlažnost vazduha je oko 50%*.

 **Veliko** Ciljna vlažnost vazduha je oko 60%*.

* U zavisnosti od uslova u sobi, kao što je unutrašnja i spoljašnja temperatura i vlažnost vazduha, ciljna vlažnost vazduha može biti premašena (ili se ne može dostići). ►Strana 39


Rad jedinice u REŽIMU

Izaberite REŽIM prema svojim potrebama.

Protok vazduha se automatski podešava kada jedinica radi u REŽIMU.

1. Pritisnite  tokom rada.

- Svakim pritiskom se postiže kruženje između lampica REŽIM [zeleno].






Napomena

- Unutrašnja temperatura može da opadne kada teče operacija ovlaživanja.
- Mogu da se jave zvuci kлокotanja ili pljuskanja kada je u toku operacija ovlaživanja, ali to je normalno (nije kvar). ►Strana 36
- Ako se dostigne zadata vlažnost, ili se lampica za snabdevanje vodom pali tokom operacije ovlaživanja, operacija ovlaživanja se zaustavlja, ali se operacija prečišćavanja vazduha nastavlja.
- **Ovlaživač vazduha je UKLJUČEN kada je izabran REŽIM VLAGA.**
- Čak i ako odaberete režim koji nije REŽIM VLAGA, ako jedinica ostane u REŽIMU VLAGA oko 3 sekunde ili duže dok kružite kroz režime, operacija ovlaživanja će biti "UKLJUČENA".
- Ako se  pritisne tokom AUTO rada ili REŽIMA VLAGA, ovlaživanje će i dalje biti "UKLJUČENO", i biće zadat REŽIM AUTO VENTILATOR.

REŽIM	Korišćenje i funkcija
AUTO VENTILATOR	Automatsko podešavanje protoka vazduha Postavke VENTILATORA (tiho, slabo, standardno, jako*) podešavaju se automatski prema stepenu zaprljanosti i vlažnosti vazduha (kada je operacija ovlaživanja aktivna). Kapacitet prečišćavanja se povećava sa porastom protoka vazduha. * Maksimalni protok vazduha tokom REŽIMA AUTO VENTILATOR je "jako", što je slabije od "turbo". - Pritisnite HUM da biste izabrali vlažnost vazduha. - Stepen zaprljanosti vazduha odgovara zapremini prašine i intenzitetu mirisa u okolnom vazduhu.
	Štedi energiju U režimu Štednja energije u okviru REŽIMA EKONO, podešavanje VENTILATOR se automatski prebacuje između tihog i slabog. Smanjuje se potrošnja energije (*1) i zvukovi prilikom rada. Ako je vazduh čist i postignuta je zadata vlažnost vazduha (kada je aktivna operacija ovlaživanja vazduha), nakon kratkog vremena se automatski aktivira režim praćenja. Preporučuje se za upotrebu tokom spavanja. *1. U poređenju sa REŽIMOM AUTO VENTILATOR (oko 12,6 Wh), potrošnja energije u EKONO REŽIMU (oko 6,7 Wh) je oko 5,9 Wh manja. Uslovi testa: rad na površini od 10 m² tokom 1 sata. Pretpostavimo da se popuši 1 cigareta odmah nakon uključivanja jedinice. Režim štednje energije Podešavanje VENTILATOR se automatski prebacuje od tihog na slabo, i obrnuto. Ako je vazduh čist i postignuta je zadata vlažnost vazduha, nakon kratkog vremena...  Ako opadne vlažnost vazduha, ili se detektuje prašina ili mirisi... Režim praćenja - Ventilator se periodično pokreće i zaustavlja. Prati se prisustvo prašine, mirisa i vlažnosti vazduha. - Sledeće funkcije su isključene, čime se dodatno smanjuje potrošnja energije. Streamer ☐ ISKLJUČENO Ovlaživanje ☐ ISKLJUČENO (*2) Aktivni joni plazme ☐ ISKLJUČENO *2 Lampica ovlaživač UKLJUČEN/ISKLJUČEN ostaje upaljena. - Pošto je podešavanje VENTILATOR ograničeno na tiho i slabo, kapacitet prečišćavanja i ovlaživanja vazduha je smanjen. - Pošto se vazduh ne uvlači kada se ventilator zaustavi, smanjuje se osetljivost senzora za prašinu/PM2.5, senzora mirisa i senzora vlažnosti vazduha. Da bi se sprečilo to smanjenje osetljivosti, ISKLJUČITE režim praćenja. ►Strana 25 - Podešavanje VENTILATOR se automatski podešava. Protok vazduha ne može ručno da se podesi. - Pritisnite HUM da biste izabrali vlažnost vazduha.
ANTI- POLEN	Snižavanje koncentracije polena Stvara se slaba struja vazduha nastala prebacivanjem svakih 5 minuta između podešavanja VENTILATORA standardno i slabo, tako da polen može da bude uvučen i uhvaćen pre nego što padne na pod. Pritisnite HUM da biste izabrali vlažnost vazduha.

Operacija

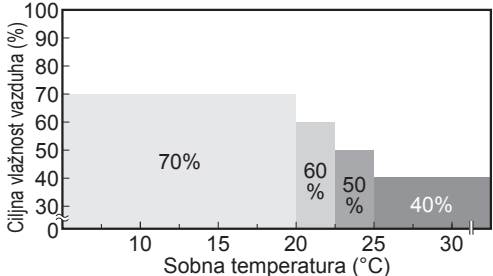REŽIM	Korišćenje i funkcija										
VLAGA	Protiv suvog grla i kože Vlažnost vazduha se automatski podešava tako da prija grlu i koži. - Pošto se održava relativno visoka vlažnost vazduha, ako je velika razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature, moguća je kondenzacija. - Podešavanje VENTILATOR se automatski podešava. Protok vazduha ne može ručno da se podesi. - Režim ovlaživanja se podešava automatski. Režim ovlaživanja ne može da se promeni. - Ako se HUM pritisne kada je REŽIM VLAGA aktivan, REŽIM VLAGA se prekida i aktivira se REŽIM AUTO VENTILATOR. ■ Uslovi u sobi i ciljna vlažnost vazduha  <table border="1"> <caption>Uslovi u sobi i ciljna vlažnost vazduha</caption> <thead> <tr> <th>Sobna temperatura (°C)</th> <th>Ciljna vlažnost vazduha (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Sobna temperatura (°C)	Ciljna vlažnost vazduha (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Sobna temperatura (°C)	Ciljna vlažnost vazduha (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
CIRKULATOR	Kada želite da izvršite cirkulaciju vazduha u sobi Vazduh u sobi se održava čistim, i suzbijaju se lokalne varijacije temperature. Čak je efikasniji ako je jedinica instalirana nasuprot klima uređaja. Protok vazduha je "veliki" oko 30 minuta nakon početka rada, kako bi vazduh u sobi cirkulisao. Nakon toga se detektuje svaka promena temperature oko jedinice, i protok vazduha se automatski podešava. (Nema funkcije podešavanja temperature.) Ako je unutrašnja temperatura niska, protok vazduha možda neće biti "veliki". (Kako bi se sprečio osećaj hladnoće izazvan strujom vazduha.)										

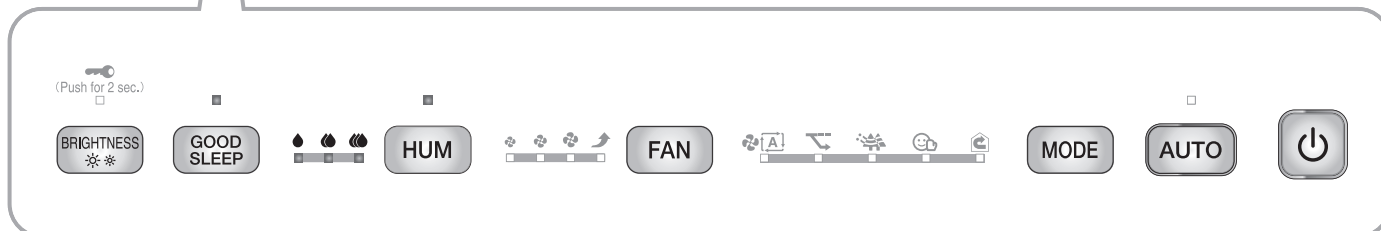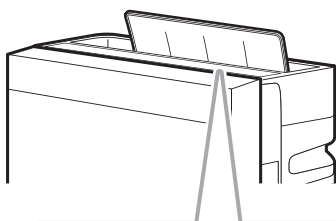

Rad u REŽIMU DOBAR SAN

Ako se koristi uz operaciju ovlaživanja, napunite vodom rezervoar za vodu. ►Strana 12

Pažnja

- Pre početka rada, obavezno povežite filter za ovlaživanje.
- Svakog dana menjajte vodu u posudi za ovlaživanje i rezervoaru za vodu.
- Obavezno koristite vodu iz česme za punjenje rezervoara za vodu.
- **Pošto bi ostavljanje preostale vode u posudi za ovlaživanje dovelo do pojave neprijatnih mirisa i nastajanja nečistoće, obavezno izbacite preostalu vodu iz posude za ovlaživanje svaki put kada puniti rezervoar za vodu.**

1. Pritisnite **GOOD SLEEP**.

- Uključuje se lampica REŽIM DOBAR SAN (zelena).
- Vlažnost može da se promeni pomoću **HUM**.
- Kada želite da otkazete, pritisnite **FAN**, **MODE**, ili **AUTO**, onda promenite režim/protok vazduha.

Osnovni podaci o REŽIMU DOBAR SAN

Rad se obavlja sa smanjenim protokom vazduha i osvetljenošću indikatorske lampice, pa je ovaj režim pogodan kada spavate ili dremate, itd.

- Protok vazduha se automatski podešava na jedan od tri nivoa, "❁ (tih)", "❁❁ (mali)" i "❁❁❁ (standardni)".
- Osvetljenost indikatorske lampice je podešena na "ISKLJUČENO".
- Prekida se pražnjenje elektronskog prečištača streamer. (Tih rad je prioritet. Efekat uklanjanja mirisa je smanjen.)
- Ako se rezervoar za vodu isprazni, upali se lampica za snabdevanje vodom, ali se ne čuje zvuk.

- Ako se **BRIGHTNESS** pritisne tokom rada u REŽIMU DOBAR SAN, osvetljenost indikatorske lampice se prebacuje između "SMANJENO" i "ISKLJUČENO".

- Kada prođe 8 sati, jedinica će se vratiti u režim rada u kome je bila pre REŽIMA DOBAR SAN.
- Pritiskom na **POWER** tokom rada izaziva se prekid rada.

Napomena

- Unutrašnja temperatura može da opadne kada teče operacija ovlaživanja.
- Mogu da se jave zvuci kлокотanja ili pljuskanja kada je u toku operacija ovlaživanja, ali to je normalno (nije kvar). ►Strana 36
- Ako se dostigne zadata vlažnost, ili se lampica za snabdevanje vodom pali tokom operacije ovlaživanja, operacija ovlaživanja se zaustavlja, ali se operacija prečišćavanja vazduha nastavlja.

Napredna podešavanja

Radna ploča



Izlazna podešavanja za aktivni jon plazme

Ako Vam smeta miris ozona

Operacija stvaranja aktivnih jona plazme može da se prebaci na "ISKLJUČENO". (Podešavanje u vreme nabavke: "UKLJUČENO".)

Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

- Ako Vam miris ozona smeta čak i nakon što ste podesili izlaz na ISKLJUČENO, podesite uređaj streamer na "slabo".

► Strana 22

- Držite pritisnuto  oko 5 sekundi, i kada se začuje kratak pisak, pritisnite  dok pritisnete .

(Podešavanje se može izvršiti tokom rada ili kada je rad prekinut.)

- Kada se čuje kratak pisak, pustite  i .

- Radna lampica AUTO (zelena) trepće oko 5 sekundi, i zatim se pali.
- Jedna od lampica VLAŽNOST  (mala)/ (velika) treptaje oko 5 sekundi i zatim će se upaliti lampica koja odgovara trenutnom podešavanju.

Trenutno podešavanje	Lampica VLAŽNOST (mala)	Lampica VLAŽNOST (velika)
UKLJUČENO	ISKLJUČENO	Upaljena
ISKLJUČENO	Upaljena	ISKLJUČENO

- Da biste promenili izlazna podešavanja, pritisnite .

- Svakim pritiskom se vrši prebacivanje između operacije stvaranja aktivnih jona plazme "UKLJUČENO" i "ISKLJUČENO". (Radna lampica AUTO (zelena) ostaje upaljena.)
- Ako se lampica ne promeni, isključite jedinicu iz napajanja, sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovite gornji postupak iz početka.

- Pritisnite  da biste izabrali novu postavku.

- Čuje se kratak pisak, i radna lampica AUTO (zelena) trepće.
- Lampica VLAŽNOST  (mala)/ (velika) trepće u zavisnosti od podešavanja.

Podešavanje rada	Lampica VLAŽNOST (mala)	Lampica VLAŽNOST (velika)
UKLJUČENO	ISKLJUČENO	Treptanje
ISKLJUČENO	Treptanje	ISKLJUČENO


- Dok lampica trepće, isključite mrežni utikač, sačekajte barem 5 sekundi, i ponovo uključite mrežni utikač u napajanje. Podešavanje je sada završeno.

- Ako ne obavite ovaj postupak, jedinica se neće vratiti na normalni režim rada.

Napomena

Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

Radna ploča

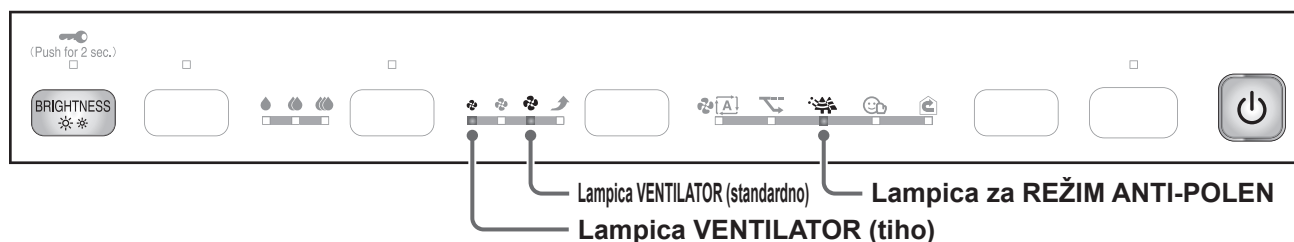

Izlazna podešavanja za streamer

Ako vam smeta šištači zvuk koji potiče od pražnjenja uređaja streamer ili miris ozona

Učinak uređaja streamer može biti podešen na "slabo". (Podešavanje u vreme nabavke: normalno.)

Preporučuje se da uređaj streamer bude podešen na "normalno", jer se kapacitet uklanjanja mirisa smanjuje kada se postavi na "slabo".

- 1. Držite pritisnuto**  **oko 5 sekundi, i kada se začuje kratak pisak, pritisnite**  **dok pritisnete** .
- (Podešavanje se može izvršiti tokom rada ili kada je rad prekinut.)

- 2. Kada se čuje kratak pisak, pustite**  **i** .
- Lampica za REŽIM ANTI-POLEN trepće oko 5 sekundi, i zatim se pali.
 - Jedna od lampica za VENTILATOR "  (tiho)/ (standardno)" treptaće oko 5 sekundi, i zatim će se upaliti lampica koja odgovara trenutnom podešavanju.

Trenutno podešavanje	Lampica VENTILATOR  (Tiho)	Lampica VENTILATOR  (Standardno)
Normalno	ISKLUČENO	Upaljena
Malo	Upaljena	ISKLUČENO

- 3. Da biste promenili izlazna podešavanja, pritisnite** .

- Svakim pritiskom se postiže kruženje između "normalnog" i "slabog" učinka uređaja streamer. (Lampica za REŽIM ANTI-POLEN ostaje upaljena.)
- Ako se lampica ne promeni, isključite jedinicu iz napajanja, sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovite gornji postupak iz početka.

Ako je učinak uređaja streamer podešen na "slabo"

Podešavanje		Streamer
VENTILATOR	Tiho, slabo	ISKLUČENO
	Standardno, turbo	UKLJUČENO
REŽIM	AUTO VENTILATOR, ANTI-POLEN, OVLAŽIVANJE, CIRKULATOR	Zavisi od protoka vazduha
	EKONO	ISKLUČENO

- 4. Pritisnite**  **da biste izabrali novu postavku.**

- Čuje se kratak pisak, i lampica za REŽIM ANTI-POLEN trepće.
- Lampica VENTILATOR "  (tiho)/ (standardno)" treptaće u zavisnosti od podešavanja.

Izlazno podešavanje	Lampica VENTILATOR  (Tiho)	Lampica VENTILATOR  (Standardno)
Normalno	ISKLUČENO	Treptanje
Malo	Treptanje	ISKLUČENO

- 5. Dok lampica trepće, isključite mrežni utikač, sačekajte barem 5 sekundi, i ponovo uključite mrežni utikač u napajanje. Podešavanje je sada završeno.**


- Ako ne obavite ovaj postupak, jedinica se neće vratiti na normalni režim rada.

Napomena

Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

Napredna podešavanja

Radna ploča

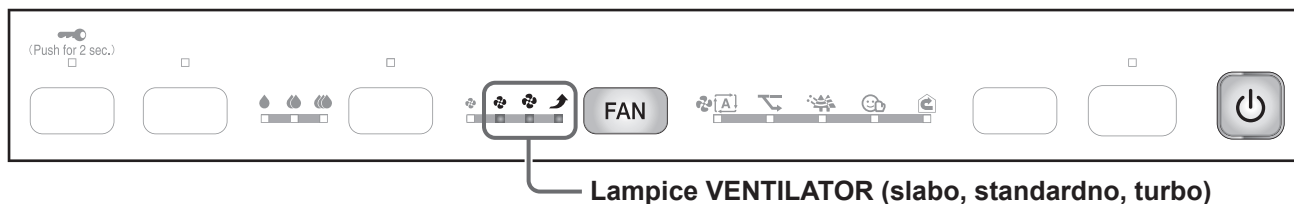

Podešavanje osetljivosti senzora za prašinu/PM2.5

Kada osetljivost senzora za prašinu/PM2.5 nije po Vašoj želji

Zadata osetljivost senzora za prašinu/PM2.5 može da se promeni. (Podešavanje u vreme nabavke: normalno.)

1. Držite pritisnuto **oko 5 sekundi, i kada se začuje kratak pisak, pritisnite** **FAN** **dok pritisnete** .
(Podešavanje se može izvršiti tokom rada ili kada je rad prekinut.)

2. Kada se čuje kratak pisak, pustite **i** **FAN** .


- Jedna od lampica VENTILATORA "❄️ (slabo)/❄️ (standardno)/🌀 (turbo)" treptaće oko 5 sekundi i zatim će se upaliti lampica koja odgovara trenutno podešenoj osetljivosti.

3. Da biste promenili podešavanje osetljivosti, pritisnite .

- Svakim pritiskom se postiže kruženje između lampica VENTILATORA, što vam omogućava da podesite osetljivost.

Da biste podesili osetljivost na **Velika**
▶ odaberite lampicu VENTILATORA 🌀 (turbo).

Da biste podesili osetljivost na **Mala**
▶ odaberite lampicu VENTILATORA ❄️ (slabo).

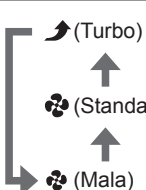

Veliko

Senzor je veoma osetljiv.

Normalno

Podešavanje u vreme nabavke.

Malo

Senzor je slabo osetljiv.

- Podešavanje se prikazuje pomoću lampica VENTILATORA. Ako se lampice VENTILATORA ne promene, isključite jedinicu iz napajanja, sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovite iz početka gornji postupak.

4. Pritisnite **FAN** **da biste izabrali novu postavku.**

- Čuje se kratak pisak, i novo podešavanje trepće.


5. Dok lampica trepće, isključite mrežni utikač, sačekajte barem 5 sekundi, i ponovo uključite mrežni utikač u napajanje. Podešavanje je sada završeno.

- Ako ne obavite ovaj postupak, jedinica se neće vratiti na normalni režim rada.

Napomena

Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

Radna ploča

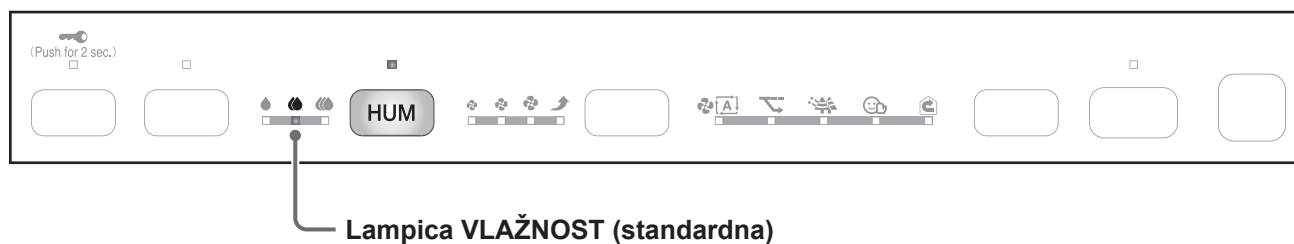

Podešavanje tona obaveštenja

Ako vam smeta zvuk koji se čuje kada se upali lampica snabdevanja vodom

Možete prigušiti ton obaveštenja (3 duga piska), tako da se ne čuje zvuk. (Alarm obaveštenja o grešci ne može biti isključen.)

1. Držite pritisnuto **HUM** oko 3 sekunde dok je mrežni utikač uključen u napajanje a jedinica isključena.

- Svaki put kada se **HUM** drži oko 3 sekunde, podešavanje se prebacuje između UKLJUČENO i ISKLJUČENO.

[Kada se podešavanje promeni na ISKLJUČENO]

Čuje se kratak pisak i lampica VLAŽNOST (standardna) treptće oko 5 sekundi.



[Kada se podešavanje promeni na UKLJUČENO]


Čuje se kratak pisak i lampica VLAŽNOST (standardna) svetli oko 5 sekundi.



- Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

Napredna podešavanja

Radna ploča

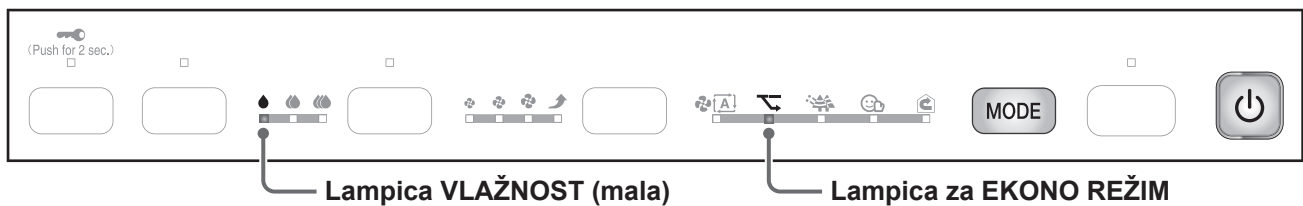

Podešavanja režima u okviru EKONO REŽIMA

Ako želite da podesite EKONO REŽIM i AUTO režim praćenja na "ISKLJUČENO"

Možete da podesite EKONO REŽIM i AUTO režim praćenja na "ISKLJUČENO". (Podešavanje u vreme nabavke: uključeno) Ako ste zabrinuti za osetljivost senzora za prašinu/PM2.5, senzora mirisa, ili senzora vlažnosti vazduha, podesite na "ISKLJUČENO".

1. Držite pritisnuto  **oko 5 sekundi, i kada se začuje kratak pisak, pritisnite** **MODE** **dok pritiskate**  **.**
(Podešavanje se može izvršiti tokom rada ili kada je rad prekinut.)

2. Kada se čuje kratak pisak, pustite  **i** **MODE** **.**

- Lampica VLAŽNOST "💧 (mala)" i lampica EKONO REŽIM trepće oko 5 sekundi, i zatim se pali. Lampica EKONO REŽIM se pali ili trepće u zavisnosti od statusa podešavanja.

3. Za promenu ovog podešavanja, pritisnite  **.**

- Svakim pritiskom se lampica EKONO REŽIM UKLJUČUJE ili ISKLJUČUJE. (Lampica VLAŽNOST "💧 (mala)" ostaje upaljena.)

Da biste **UKLJUČILI** režim praćenja,
▶ uključite lampicu EKONO REŽIMA.



UKLJUČENO

Podešavanje
u vreme nabavke

Da biste **ISKLJUČILI** režim praćenja,
▶ isključite lampicu EKONO REŽIMA.



ISKLJUČENO

- Podešavanje se prikazuje pomoću lampice EKONO REŽIM. Ako se lampica EKONO REŽIM ne promeni, isključite jedinicu iz napajanja, sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovite iz početka gornji postupak.

4. Pritisnite **MODE** **da biste izabrali novu postavku.**

- Čuje se kratak pisak, i lampica VLAŽNOST "💧 (mala)" trepće. Kada je režim praćenja UKLJUČEN, lampica EKONO REŽIM takođe trepće.

5. Dok lampica trepće, isključite mrežni utikač, sačekajte barem 5 sekundi, i ponovo uključite mrežni utikač u napajanje. Podešavanje je sada završeno.

- Ako ne obavite ovaj postupak, jedinica se neće vratiti na normalni režim rada.

Napomena

Podešavanja ostaju zapamćena i kada je jedinica isključena iz napajanja.

- Ova stranica je ostavljena prazna da bi se korisnicima olakšalo čitanje sledećeg poglavlja, kao i da bi se zadovoljila ograničenja pri slovoslaganju.


Pre radova na čišćenju i održavanju, obavezno isključite jedinicu iz napajanja. (Može doći do strujnog udara ili povrede)






Održavanje

Održavanje, tabela za kratak pregled

Da biste videli kako da uklonite/povežete prednju ploču, predfilter, filter za sakupljanje prašine, filter za uklanjanje mirisa i rezervoar za vodu, vidite poglavlje "Priprema pre početka rada". ▶Strana 12-14

Ostale delove potražite na stranici povezanoj sa tim delom.

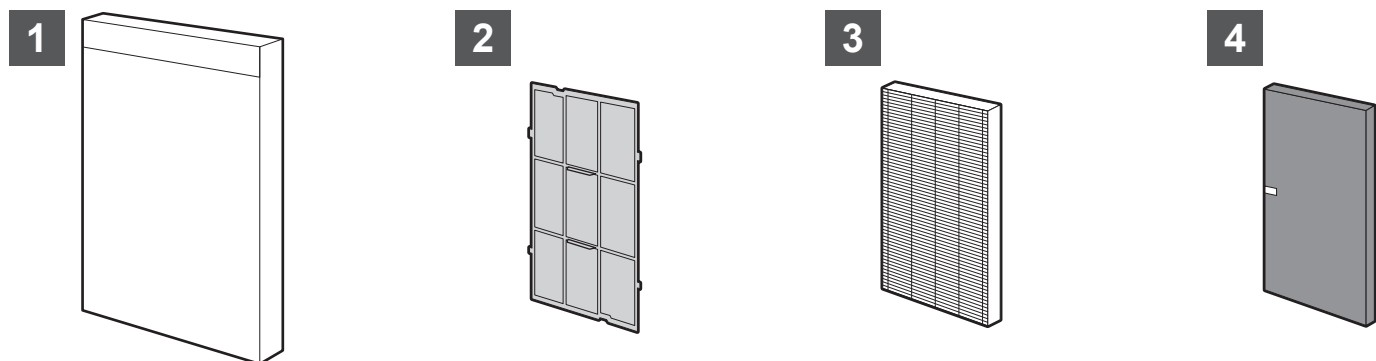

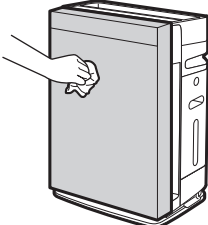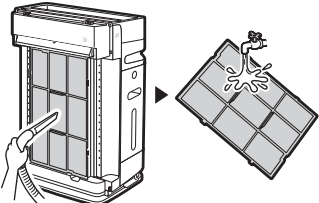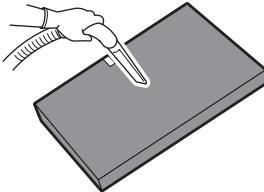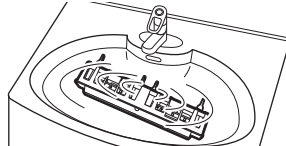1 Prednja ploča/jedinica  Kada nečistoća postane problem Obrišite • Obrišite nečistoću mekom vlažnom krpom. • Kada je nastalo zaprljanje veliko, obrišite nečistoću krpom koja je navlažena neutralnim deterdžentom za sudove. • Ne koristite ribaču četku itd. (Može doći do oštećenja)	2 Predfilter  Otrpilike svake 2 nedelje Usisajte Operite/isperite • Nakon uklanjanja prašine usisivačem, izvadite filter i operite ga vodom, a zatim ga ostavite u senci da se sasvim osuši. • Ako je nečistoća tvrdokorna, očistite je mekom četkom ili razblaženim neutralnim deterdžentom za sudove, i temeljno isperite deterdžent, a zatim ostavite filter u senci da se sasvim osuši.	3 Filter za sakupljanje prašine  Otrpilike na svakih 10 godina Zamena Nemojte upotrebljavati vodu Nemojte usisavati • Ne koristite usisivač, ili koristite vodu za čišćenje. (Ako je filter oštećen ili su otvorene rupe, itd., prašina će prolaziti kroz filter, i kapacitet za sakupljanje prašine će biti smanjen.) ►Strana 33
4 Filter za uklanjanje mirisa  Kada miris ili nečistoća postane problem Usisajte Nemojte upotrebljavati vodu • Uklonite i usisajte prašinu pomoću usisivača. (Instalacija ►Strana 13, 14) • Ako miris postane problem, ostavite deo na hladovitom i provetrenom mestu. (oko 1 dan) • Ne ribajte površinu. • Ne koristite vodu za čišćenje. (Ako koristite vodu, deo će izgubiti oblik i postaće neupotrebljiv.) ►Strana 34	5 Uređaj streamer  Ako lampica uređaja streamer trepće Potopite Obrišite ►Strana 32	


! UPOZORENJE

- Nemojte koristiti petrolej, benzin, razređivač, sredstvo za poliranje, parafin, alkohol, itd. (Može doći do strujnog udara, požara ili loma)
- Ne perite glavnu jedinicu vodom. (Može doći do strujnog udara, požara ili kvara/oštećenja)


Pažnja

- Pridržavajte se toga da biste sprečili obezbojenje ili deformaciju.
- Ako ste koristili deterdžent, obavezno ga temeljno obrišite da biste ga sasvim uklonili.
- Ako koristite toplu vodu, njena temperatura treba da bude najviše 40°C.
- Ne ostavljajte delove da se suše direktno na suncu.
- Ne sušite delove pomoću sušača.
- Ne prinosite delove plamenu.
- Ako koristite usisivač, pazite da ne pritiskate i ne udarate deo. (Može doći do oštećenja)
- Ne nanosite sprej za uklanjanje mirisa niti druge vrste sprejeva na jedinicu, i ne koristite ih u blizini jedinice. (Može doći do kvara)

Održavanje

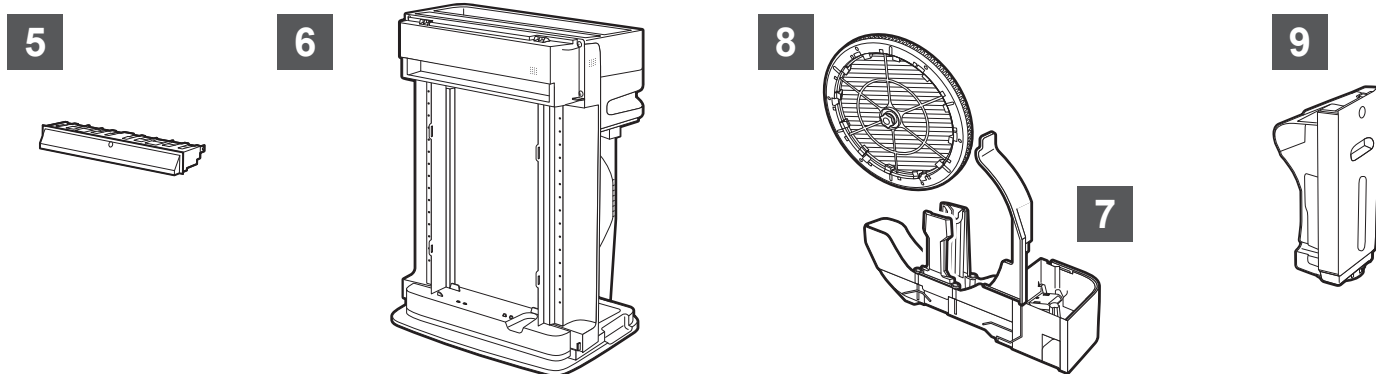

6 Ulaz vazduha za senzor, sočivo za senzor za prašinu/PM2.5

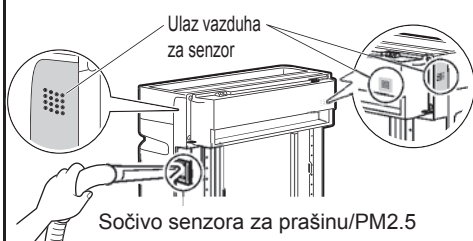

Kada se nagomila prašina

Usisajte

- Usisajte svu prašinu koja se zalepila za ulaz vazduha senzora za prašinu/PM2.5 koristeći dodatak za pukotine na usisivaču ili slično.


- Uklonite prednju ploču i poklopac za ulaz vazduha senzora za prašinu/PM2.5.

- Sočivo se teško vidi, čak i kada je osvetljeno. Međutim, iako ga ne vidite, i dalje možete da ga očistite laganim trljanjem pomoću suvog štapića sa vatom duž leve strane unutrašnjeg dela.

Sočivo (unutrašnji deo)
Koristite dodatak za pukotine na usisivaču ili slično da uklonite svu prašinu koja se nataložila oko sočiva.


- Čvrsto postavite poklopac. (Može doći do kvara ako je poklopac podignut)

Otpriblike na svaka 3 meseca
Obrišite

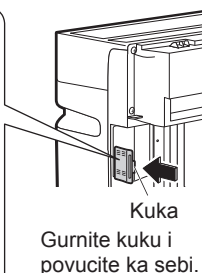

Kuka
Gurnite kuku i povucite ka sebi.

7 Posuda za ovlaživanje

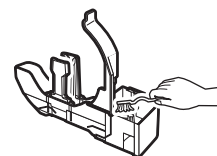


Otpriblike svaka 3 dana, ili kada miris ili nečistoća postanu problem

Operite/isperite

► Strana 29

8 Filter jedinica za ovlaživanje

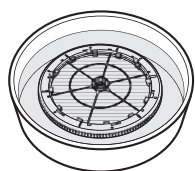

Otpriblike 1 put nedeljno, ili kada miris ili nečistoća postanu problem

Potopite

Svake sezone, ili kada se vođeni kamenac (beli i braon) teško uklanja

Potopite u limunsku kiselinu ili sok od limuna

Otpriblike na svakih 10 godina

Zamena

► Strana 29-31

9


Rezervoar za vodu



[Unutrašnjost rezervoara za vodu]
Svaki put kada se rezervoar za vodu napuni

Operite/isperite

- Operite rezervoar za vodu tako što ćete ga napuniti malom količinom vode, zatvoriti poklopac i tresti.
- Kada se nečistoća teško uklanja, očistite mekom četkom ili razblaženim neutralnim deterdžentom za sudove, i temeljno isperite deterdžent.

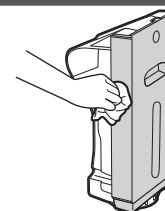

[Spoljašnjost rezervoara za vodu]
Kada nečistoća sa spoljašnje strane rezervoara za vodu postane problem


Obrišite

- Obrišite nečistoću mekom vlažnom krpom.
- Kada je nastalo zaprljanje veliko, obrišite nečistoću krpom koja je navlažena neutralnim deterdžentom za sudove.

Održavanje

Uklanjanje posude za ovlaživanje i filter jedinice za ovlaživanje

1. Izvadite rezervoar za vodu iz glavne jedinice. ► Strana 12
2. Uklonite posudu za ovlaživanje, i zatim uklonite filter jedinicu za ovlaživanje iz posude.

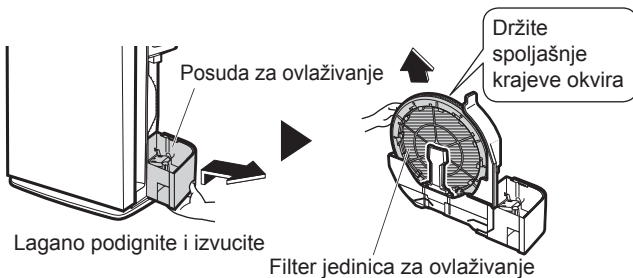


- Držite dno posude za ovlaživanje, malo je podignite i izvucite.
- Pažljivo izvucite posudu, jer ako u njoj ima vode, površina vode može da se zatalasa, i voda može da se prospe.
- Kada nosite posudu za ovlaživanje, držite je za osnovu.

Povezivanje posude za ovlaživanje i filter jedinice za ovlaživanje


1. Povežite posudu za ovlaživanje i filter jedinicu za ovlaživanje.

- ① Povežite filter jedinicu za ovlaživanje sa posudom.

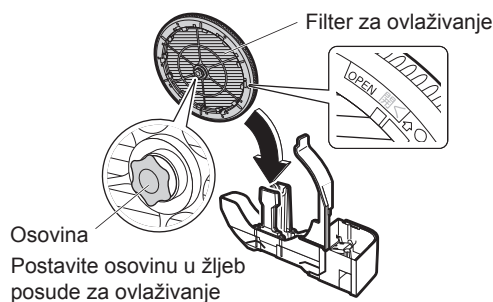

- Povežite filter jedinicu za ovlaživanje u smeru prikazanom na ilustraciji. Ako se poveže u suprotnom smeru, možda će biti nemoguće ukloniti posudu za ovlaživanje, efekat ovlaživanja može da opadne, ili može da se pojavi abnormalna buka.

- ② Kompletно gurnite posudu za ovlaživanje u glavnu jedinicu.

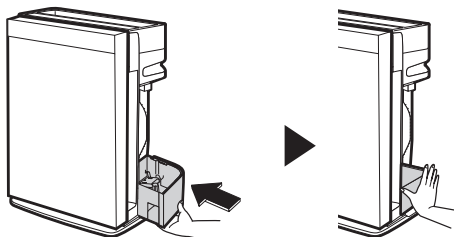

Pažnja

Nakon instaliranja posude za ovlaživanje na glavnu jedinicu, nemojte na silu da okrećete filter jedinicu za ovlaživanje. Može doći do kvara.


2. Ubacite rezervoar za vodu. ► Strana 12

! UPOZORENJE

Pre radova na čišćenju i održavanju, obavezno isključite jedinicu iz napajanja. (Može doći do strujnog udara ili povrede)

Posuda za ovlaživanje Operite/isperite

Otprilike svaka 3 dana, ili kada miris ili nečistoća postanu problem
Operite vodom.

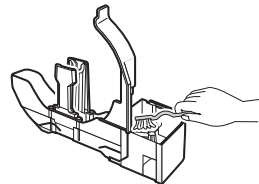


- Koristite meku krpu ili četku da očistite teško dostupne delove.
- U oblastima koje imaju kamenac, uklonite kamenac mekom krpom ili četkom potopljenom u mlaku vodu ili vodu sobne temperature u kojoj je rastvorena limunska kiselina. **Kada uklanjate kamenac, pazite da ne pokvasite patronu sa jonima srebra.** Na kraju isperite vodom.
- Limunska kiselina se može nabaviti u apoteci, prodavnici ili samoposluzi.

Napomena

U zavisnosti od kvaliteta vode i okoline u kojoj se koristi, voda u posudi za ovlaživanje može da se obezboji zbog nastajanja kamenca, itd. U tom slučaju takođe očistite posudu.

Pažnja

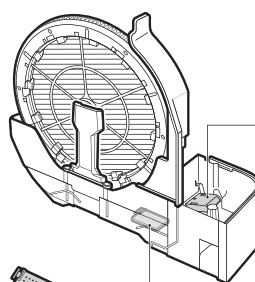

Plovak


- **Nemojte je uklanjati.** Operacija ovlaživanja će postati nemoguća.

Patrona sa jonima srebra

- **Nemojte je uklanjati.**
- **Ne čistite pomoću limunske kiseline ili sode bikarbone.** Doći će do smanjenja otpornosti na mulj.

Ako se plovak odvoji od posude


- ① Postavite izbočinu plovka na izbočinu posude
- ② Ubacite osovinu sa strane izbočine plovka u otvor na posudi
- ③ Ubacite osovinu u otvor na posudi

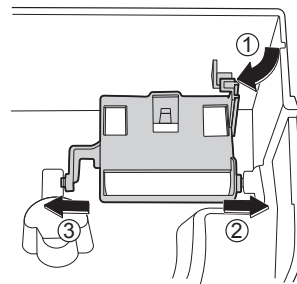

- Napunite posudu vodom i proverite da li se plovak podiže na površinu vode.
- Nakon provere, obavezno izbacite vodu, zatim povežite posudu za ovlaživanje sa jedinicom.

Izbočina na posudi

Plovak




Prikaz preseka

Kada su prljavi, posuda za ovlaživanje i filter za ovlaživanje mogu da ispuštaju neprijatne mirise. Obavezno ih povremeno očistite.

Filter jedinica za ovlaživanje **Potopite**

Otpriblike 1 put nedeljno, ili kada miris ili nečistoća postanu problem

Očistite potapanjem u mlaku vodu (oko 40°C ili manje) ili vodu sobne temperature.

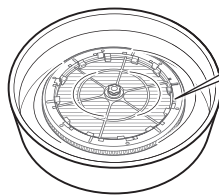

Nemojte uklanjati okvir.

Kada se mirisi ili nečistoća teško uklanjaju

Ostavite oko 30 do 60 minuta potopljeno u mlaku vodu (oko 40°C ili manje) ili vodu sobne temperature pomešanu sa neutralnim deterdžentom za sudove ili sodom bikarbonom, pa isperite.

Potrebna količina:

Količina navedena u uputstvu deterdženta



Potrebna količina:

2 supene kašike sode bikarbone u 1 l vode



- Soda bikarbona se može nabaviti u apoteci, prodavnici ili samoposluzi.

Svake sezone, ili kada se kamenac (beli i braon) teško uklanja

Ostavite oko 2 sata potopljeno u mlaku vodu (oko 40°C ili manje) ili vodu sobne temperature pomešanu sa limunskom kiselinom ili sokom od limuna, pa isperite.

Potrebna količina:

2 supene kašike limunske kiseline u 3 l vode



Ako sakupljena nečistoća predstavlja problem, produžite vreme potapanja.

- Limunska kiselina se može nabaviti u apoteci, prodavnici ili samoposluzi.

Potrebna količina:

1/4 šolje limunovog soka na 3 šolje vode

- Može se koristiti 100% sok od limuna iz flaše. Koristite samo 100% sok od limuna bez pulpe (po potrebi procedite sok).
- Ako cedite limun, proverite da nema delova kore ili semenki.

Ako se kamenac ne ukloni a jedinica nastavi da radi, može doći do smanjenja kapaciteta ovlaživanja i do curenja vode.

Svake sezone očistite pomoću limunske kiseline ili soka od limuna.

Mere predostrožnosti prilikom čišćenja filter jedinice za ovlaživanje

- Nemojte primenjivati silu kada čistite filter za ovlaživanje (Može doći do deformacije)
- Obrišite pažljivo otirući mekim sunđerom.
- Ne koristite četku i ne ribajte snažno.
- Da biste sprečili neprijatne mirise i obezbojenje, obavezno pažljivo prebrišite delove čistom vodom. (Čak i ako se pojavi obezbojenje, to ne predstavlja problem kod upotrebe.)

Pažnja

- Ovi delovi mogu da se koriste i ako su još vlažni nakon čišćenja.
- Ako se neće koristiti u dužem periodu, ostavite delove u senci da se temeljno osuše, pa ih onda povežite.
- Nakupljanje nečistoće je različito u zavisnosti od okoline u kojoj se koristi filter za ovlaživanje. Preporučuje se da očistite delove ako primetite miris koji dolazi iz izlaza vazduha ili smanjeni kapacitet ovlaživanja (brzina korišćenja vode).

Održavanje

Pre radova na čišćenju i održavanju, obavezno isključite jedinicu iz napajanja. (Može doći do strujnog udara ili povrede)


Filteri za ovlaživanje **Zamena**

Zamenite otprilike na svakih 10 godina*

O terminima zamene delova

- Termin zamene zavisi od šablona upotrebe i mesta jedinice. Standardno vreme zamene je oko 10 godina, pod pretpostavkom da se filteri koriste 8 sati dnevno, 6 meseci godišnje, i da se periodično čiste. Zamenite filtere za ovlaživanje ako nečistoća/fleke ne mogu da se uklone, ili postoji smanjenje kapaciteta ovlaživanja (brzina korišćenja vode).

1. Uklonite filter za ovlaživanje.

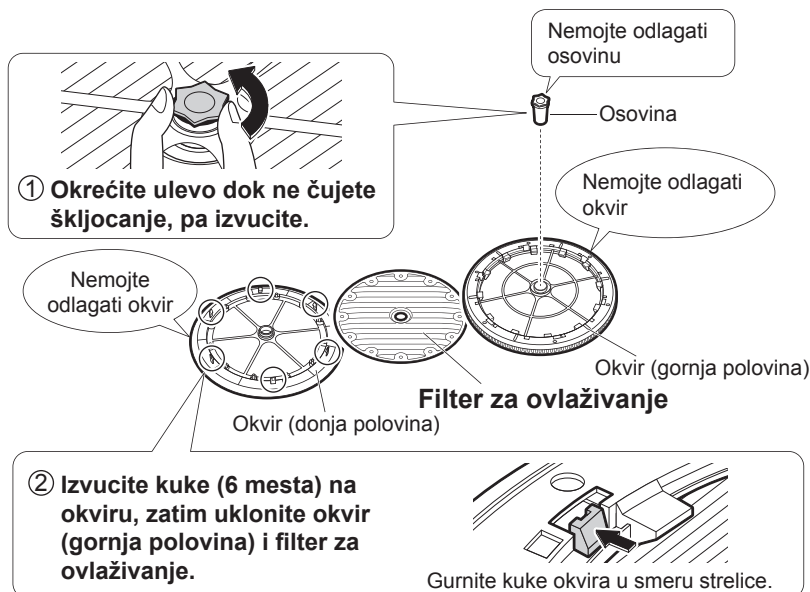


O lopatici za vodu

- Ako je oštećen okvir (gornja polovina), lopatica za vodu sa zadnje strane može da se otkaci. Delotvornost ovlaživanja biva narušena ako jedinica radi sa odvojenom lopaticom za vodu.
- Pričvrstite u skladu sa ilustracijom.



2. Povežite novi filter za ovlaživanje za okvir (donja polovina). (Oba filtera za ovlaživanje imaju prednju i zadnju stranu.)

- Poravnajte izbočine (12 mesta) na okviru sa rupama na filteru. (Moguće je curenje vode u slučaju nepravilnog postavljanja.)

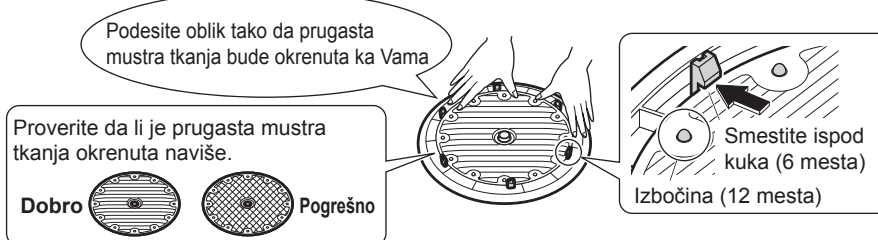

3. Povežite okvir (gornja polovina) i osovinu.

- 1 Uglavite kuke (6 mesta) u okvir.
- 2 Ubacite osovinu i okrenite je nadesno uz guranje dok se ne čuje škljocanje.

O nabavci i odlaganju

- Vidite odeljak "Delovi koji se odvojeno prodaju". ► Strana 41

Uređaj streamer

Potopite


Obrišite

Ako lampica uređaja streamer trepće (ako mrlje predstavljaju problem, mogu se ukloniti čak i ako lampica uređaja streamer ne trepće.)

1. Uklonite mrežni utikač.


2. Uklonite prednju ploču. ►Strana 13

3. Skinite uređaj streamer.

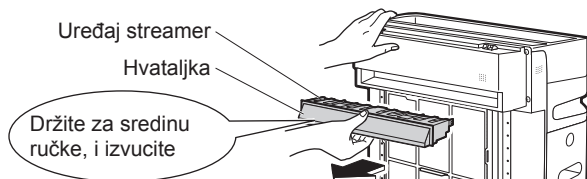

4. Potopite u mlaku vodu ili vodu sobne temperature. (oko 1 sat)

- Izvedite ovaj postupak na mestu gde prskanje vode neće izazvati probleme, kao što je kupatilo ili sudopera.
- Ako je nastalo zaprljanje veliko, ostavite deo potopljen u mlakoj vodi ili vodi sobne temperature pomešanoj sa neutralnim deterdžentom za sudove.
- Pri upotrebi deterdženta, pridržavajte se količine navedene u uputstvu/upozorenjima na neutralnom deterdžentom za sudove.

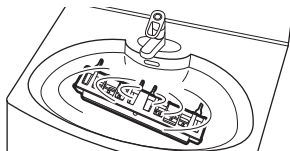

5. Uklonite nečistoću krpom, mekom četkom ili štapićem sa vatom.

! PAŽNJA


Prilikom brisanja ili ribanja koristite **gumene rukavice**.

(Možete da posećete ruke metalnim delovima ili iglom uređaja streamer)

- Izvedite ovaj postupak nakon potapanja, a pre sušenja.
- Proverite da nema zaostalih dlačica ili vlakana sa krpe. (Može doći do kvara)
- Ne koristite deterdžent u prahu, niti alkalni ili kiseli deterdžent. Ne ribajte grubom ribačom četkom. (To može da izazove deformaciju, oštećenje i koroziju metalnih delova.)
- Ne uklanjajte zavrtnje. (Može doći do kvara)
- Za čišćenje unutrašnjih plastičnih i metalnih delova koristite štapić sa vatom ili meku krpu.



Koristite
gumene
rukavice

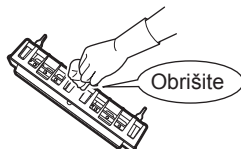

! PAŽNJA


Ne brišite igle na silu. (To može da izazove deformaciju/oštećenje igala i smanjen učinak.)

- Ako postoji prljavština na igli, potopite mekani predmet kao što je štapić sa vatom u vodu ili neutralni deterdžent za sudove, i **pažljivo** obrišite nečistoću.





Koristite
gumene
rukavice

Obrišite prljavštinu

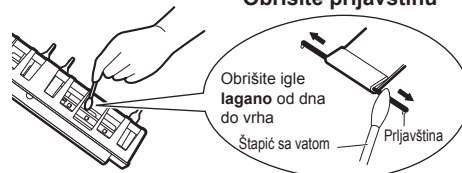


6. Isperite vodom i osušite u senci na dobro provetrenom mestu. (oko 1 dan)

- Ako deterdžent zaostane, lampica uređaja streamer može da trepće čak i nakon čišćenja, zato dobro isperite vodom.
- Ako se direktno izlože suncu, plastični delovi mogu da se obezboje ili deformišu.
- Ako zaostane makar mala količina vode, lampica uređaja streamer može da trepće čak i nakon čišćenja, zato dobro osušite u senci.

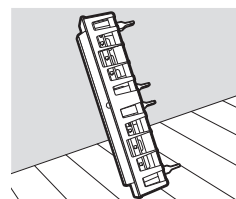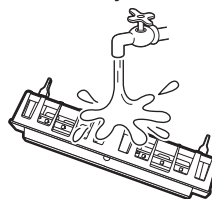


7. Povežite uređaj streamer.

Hvataljka

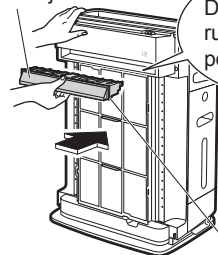

Držite za sredinu ručke, i polako i potpuno ubacite

Uređaj streamer

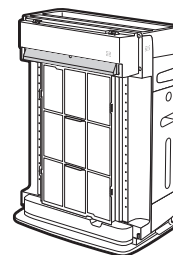

8. Povežite prednju ploču. ►Strana 14

Napomena

Ako jedinica radi bez povezanog uređaja streamer, nema problema vezanih za bezbednost, ali efikasnost slabi. Pre korišćenja povežite uređaj streamer.

Održavanje

Pre radova na čišćenju i održavanju, obavezno isključite jedinicu iz napajanja. (Može doći do strujnog udara ili povrede)

Filter za sakupljanje prašine Zamena

Zamenite otprilike na svakih 10 godina

O terminima zamene delova


- Termin zamene zavisi od šablona upotrebe i mesta jedinice.
Standardno vreme zamene je oko 10 godina, pod pretpostavkom da se jedinica koristi svakodnevno u kući u kojoj se popuši 5 cigareta dnevno. (Proračun prema test postupku Japanskog udruženja proizvođača električne opreme, standard JEM1467)
Ako je sadržaj nečistoća u okolnom vazduhu veliki, filter će morati češće da se menja.
Zamenite filter za sakupljanje prašine ako filter nije efikasan.

1. Uklonite mrežni utikač.

2. Uklonite prednju ploču i predfilter. ► Strana 13


3. Uklonite filter za sakupljanje prašine.

- Stavite prst u urez na dnu jedinice, zatim podignite i uklonite filter za sakupljanje prašine.

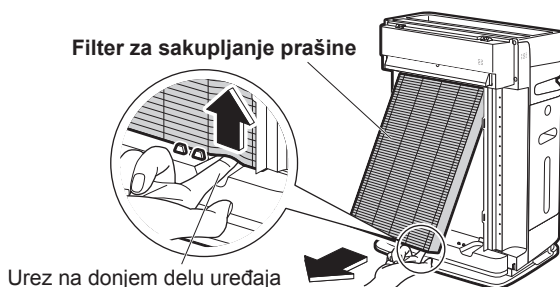

4. Ugradite novi filter za sakupljanje prašine.

- Proverite da li je povezan filter za uklanjanje mirisa.
- Povežite filter za sakupljanje prašine tako što ćete prvo kompletno ubaciti donji deo iza izbočina.

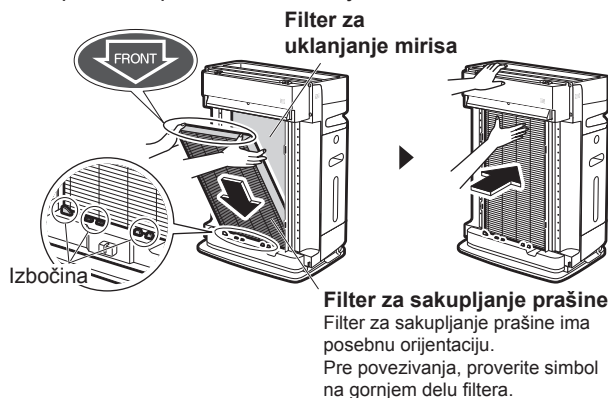

5. Povežite predfilter i prednju ploču. ► Strana 14

O nabavci i odlaganju

- Vidite odeljak "Delovi koji se odvojeno prodaju".

► Strana 41

Kada ne koristite uređaj u dužem periodu

1. Isključite električno napajanje sa mreže.

2. Izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje, a zatim očistite delove. ► Strana 28, 29

3. Ostavite unutrašnje delove u senci da se osuše.

- Posebno, delovi oprani vodom moraju da budu sasvim suvi. (Moguća je pojava plesni od zaostale vlage)

4. Pokrijte izlaz vazduha i ostale otvore plastičnom kesom ili slično da biste sprečili ulazak prašine, i čuvajte jedinicu u uspravnom položaju na suvom mestu.

(Moguća je pojava kvara/oštećenja ako se jedinica čuva okrenuta naopako ili u vodoravnom položaju)

Kada ne koristite operaciju ovlaživanja (van sezone, itd.)

1. Isključite električno napajanje sa mreže.

2. Izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje, a zatim očistite delove. ► Strana 28, 29

3. Ostavite unutrašnje delove u senci da se osuše.

- Posebno, delovi oprani vodom moraju da budu sasvim suvi. (Moguća je pojava plesni od zaostale vlage)


Ako želite da obavite samo operaciju prečišćavanja vazduha, ubacite mrežni utikač u utičnicu i radite.

Najčešća pitanja

Pre nego što se obratite prodajnom mestu, proverite sledeće.

P: Senzor za prašinu/PM2.5 ima lošu osetljivost...

- O:** Povremeno očistite senzor za prašinu/PM2.5, jer prašina na njegovom sočivu može da dovede do loše osetljivosti senzora. ►Strana 28
- Pored toga, vreme odgovora senzora za prašinu/PM2.5 zavisi od veličine sobe. Primenite podešavanja u skladu sa procedurom za postavku osetljivosti senzora za prašinu/PM2.5. ►Strana 23
- Ako je podešavanje VENTILATOR postavljeno na "↻ (turbo)", odgovor senzora za prašinu/PM2.5 može biti loš.
- Snažno strujanje vazduha dovodi do toga da prašina biva uvučena u ulaz vazduha pre nego što je detektuje senzor za prašinu/PM2.5. To je normalno (nije u pitanju kvar).

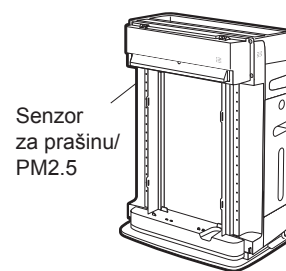


Senzor za prašinu/PM2.5

P: Može li filter za uklanjanje mirisa da se čisti vodom? Ili ga treba zameniti?

- O:** Ne može da se čisti vodom.
(Ako koristite vodu, deo će izgubiti oblik i postaće neupotrebljiv.)
Ako ste slučajno oprali vodom, obratite se prodajnom mestu.
Izvadite iz jedinice i usisajte prašinu pomoću usisivača. Dakle, nije potrebno da zamenite filter.
Ako miris postane problem, ostavite deo na hladovitom i provetrenom mestu. (oko 1 dan)


►Strana 27



Filter za uklanjanje mirisa

P: Može li da se očisti filter za sakupljanje prašine?

- O:** Ne. Ne pokušavajte da ga očistite pomoću usisivača ili vodom.
(Može doći do smanjenog učinka filtera za sakupljanje prašine)
Ako ima velikih naslaga nečistoće, zamenite filter.



Filter za sakupljanje prašine

P: Filter za sakupljanje prašine lako pocrni...

- O:** Crnjenje ne utiče na efikasnost sakupljanja prašine. Međutim, filter može da se zameni ako ovo predstavlja problem.

P: Ne vidi se vodena para tokom operacije ovlaživanja.

- O:** Ne vidi se vodena para, jer se ovlaživanje izvodi propuštanjem vazduha kroz filter za ovlaživanje i isparavanjem, a ne zagrevanjem vode do ključanja.

P: Vazduh koji se ispušta tokom operacije ovlaživanja je svež...

- O:** Ispušteni vazduh ima nešto nižu temperaturu od uvučenog vazduha jer se toplota iz vazduha troši kada voda iz filtera za ovlaživanje isparava.

P: Ovlaživanje je u toku, ali se vlažnost okolnog vazduha ne povećava...

- O:** Povećavanje vlažnosti vazduha može biti teško, u zavisnosti od veličine sobe i uslova u njoj. Podesite režim ovlaživanja na "☁ (jako)" i pojačajte podešavanje VENTILATOR pre upotrebe. Naslage nečistoće na filteru za ovlaživanje mogu da izazovu smanjenje učinka. Izvršite periodično čišćenje/održavanje. ►Strana 30, 31

P: Mogu li da koristim jedinicu čak i ako lampica uređaja streamer trepće?

- O:** Radi bezbednosti, napajanje uređaja streamer strujom će se prekinuti, dovodeći do smanjene delotvornosti.
Očistite uređaj streamer, pa počnite da ga koristite kada lampica uređaja streamer prestane da trepće. ►Strana 32

Prednja indikatorska lampica




P: Zar nije neophodno zameniti patronu sa jonima srebra povezanu sa posudom za ovlaživanje?

- O:** Patrona sa jonima srebra ima rok trajanja 10 godina.


Patrona sa jonima srebra

Obezbeđuje kapacitet otpornosti na mulj.

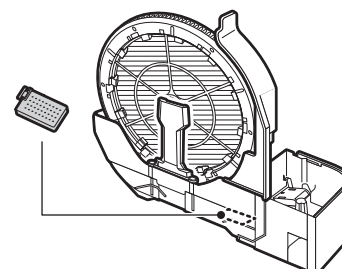

Statusi lampice za praćenje VLAŽNOSTI i njihovo značenje

Ako lampica za praćenje VLAŽNOSTI trepće i pojavi se šifra greške, isključite mrežni utikač, sačekajte barem 5 sekundi, zatim ponovo uključite mrežni utikač u napajanje i radite. Ako se šifra greške i dalje pojavljuje, preduzmite dolenađene radnje.

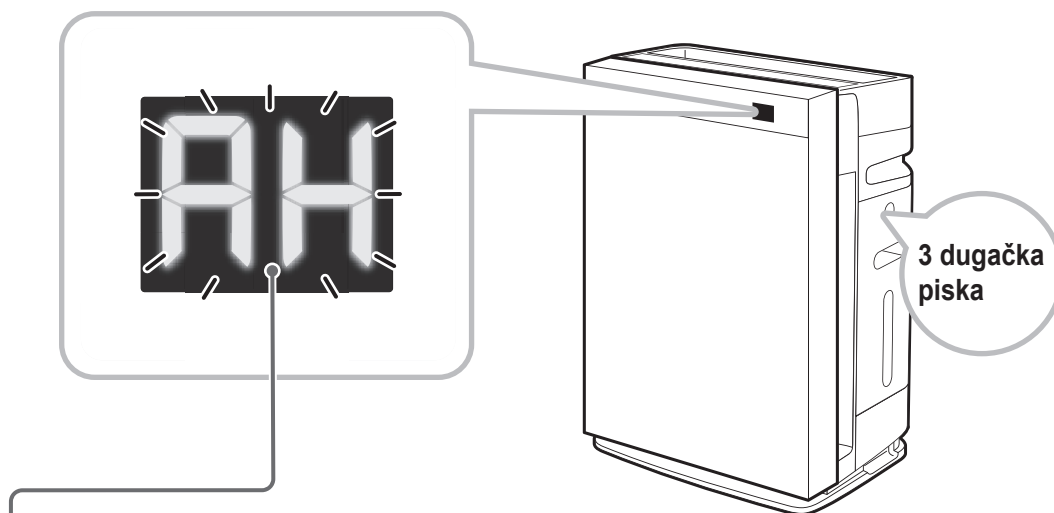

Šifra greške	Uzrok/rešenje	
AH	Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu.	
C9	Senzor za temperaturu je u kvaru. → Obratite se prodajnom mestu.	
CC	Senzor za vlažnost je u kvaru. → Obratite se prodajnom mestu.	
AI	Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu.	
A6	Da li je filter za uklanjanje mirisa i dalje u kesi?	■ Ako nije u kesi Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu. ■ Ako je u kesi → Uklonite utikač električnog napajanja iz utičnice, pa zatim uklonite filter iz kese. Na kraju, ponovo povežite konektor i ponovo pokrenite rad.
	Da li su prednja ploča, predfilter, filter za sakupljanje prašine, filter jedinica za ovlaživanje, posuda za ovlaživanje i rezervoar za vodu povezani? Ove lampice mogu da trepću kada jedinica radi a neki deo nije povezan.	■ Ako su svi delovi povezani Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu. ■ Ako jedan ili više delova nije povezan Isključite električno napajanje sa mreže, ponovo povežite delove i zatim ponovo uključite jedinicu.
	Da li se nagomilava prašina na predfilteru?	■ Ako nema nagomilavanja prašine Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu. ■ Ako ima nagomilavanja prašine Isključite električno napajanje sa mreže, očistite predfilter i zatim ponovo uključite jedinicu. ►Strana 27
	Da li je izlaz vazduha blokiran?	■ Ako izlaz vazduha nije blokiran Neispravna je električna komponenta. → Obratite se prodajnom mestu. ■ Ako je izlaz vazduha blokiran Uklonite sve prepreke koje blokiraju izlaz vazduha, a zatim ponovo uključite jedinicu.

Rešavanje problema

■ Pre postavljanja pitanja ili zahteva za opravku, proverite sledeće.

Ako problem i dalje postoji, obratite se prodajnom mestu.

■ U slučaju kvara tokom rada

Ako se indikatorna lampica neuobičajeno pali ili prestane da radi, usled udara groma i sl., isključite mrežni utikač iz napajanja, sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovo uključite jedinicu.



Nije problem

Ovaj slučaj ne predstavlja problem.



Proverite

Ponovo proverite pre podnošenja zahteva za popravku.

■ Čuju se zvuci

Manifestacija	Šta treba proveriti
Škljocanje tokom operacije ovlaživanja	✓ • Škljocanje može da se javi kada se operacija ovlaživanja pokreće/zaustavlja.
Klokotav zvuk tokom operacije ovlaživanja	✓ • Klokotanje može nastati kada se voda dovodi iz rezervoara za vodu u posudu za ovlaživanje.
Zviždanje ili lupanje tokom operacije ovlaživanja	✓ • Ovi zvuci nastaju kada filter jedinica za ovlaživanje rotira tokom operacije ovlaživanja. Ako zvukovi predstavljaju problem, premestite jedinicu na drugo mesto.
Škripanje tokom operacije ovlaživanja	? • Da li je posuda za ovlaživanje ili filter jedinica za ovlaživanje prljava? → Zvuk može nastati kada se stvara kamenac na posudi za ovlaživanje ili filter jedinici za ovlaživanje. Očistite te delove. ▶Strana 29, 30
Pljuskanje tokom operacije ovlaživanja	✓ • To je zvuk vode koja pljuska na filter za ovlaživanje.
Šištanje tokom rada	✓ • Šištanje nastaje prilikom pražnjenja uređaja streamer tokom njegovog rada. Zvuk može da oslabi ili da se promeni ton, u zavisnosti od uslova rada, ali to ne ukazuje na kvar. Ako zvukovi predstavljaju problem, premestite jedinicu na drugo mesto.
Pucketanje/zujanje tokom rada	? • Da li je uređaj streamer bezbedno instaliran? → Ubacite uređaj streamer do kraja. ▶Strana 32 • Ima li prašine, itd., na uređaju streamer? → Očistite ga. ▶Strana 32
Zviždanje i klepetanje tokom rada	? • Da li se nagomilava prašina na predfilteru? → Očistite taj deo. ▶Strana 27 • Da li je filter za sakupljanje prašine zapušten? → U zavisnosti od uslova upotrebe, filter za sakupljanje prašine može da se zapuši, čime se skraćuje njegov radni vek. ▶Strana 5 Zamenite filter za sakupljanje prašine. ▶Strana 33 • Da li je filter za uklanjanje mirisa uklonjen iz kese? → Uklonite ga iz kese i pravilno ga povežite. ▶Strana 13, 14
Zvuk tokom rada je glasan	? • Da li je filter za sakupljanje prašine pravilno povezan? → Ako nije pravilno povezan, zvukovi rada mogu postati glasniji. ▶Strana 14

Rešavanje problema

■ Indikatorske lampice

Manifestacija	Šta treba proveriti
Lampica snabdevanja vodom se više puta uključuje i isključuje	 Čak i kada se lampica snabdevanja vodom uključi, u zavisnosti od podešavanja VENTILATORA, voda u posudi za ovlaživanje može da se zatalasa i pomeri plovak, zbog čega se lampica snabdevanja vodom naizmenično uključuje i isključuje. (Zato što status uključeno/isključeno lampice snabdevanja vodom zavisi od pozicije plovka.) → Prekinite rad jedinice i isključite električno napajanje sa mreže, zatim napunite vodom rezervoar za vodu. ▶Strana 12
Prednje indikatorske lampice se ne pale	 Da li je osvetljenost indikatorske lampice podešena na ISKLJUČENO? → Ako je osvetljenost indikatorske lampice podešena na "ISKLJUČENO", prednje lampice na displeju se ne pale. ▶Strana 9 Da li jedinica radi u REŽIMU DOBAR SAN? → Ako radi u REŽIMU DOBAR SAN, osvetljenost indikatorske lampice je podešena na "ISKLJUČENO" ili "ZATAMNJENO".
Lampica senzora mirisa trepće	 Da li je filter za uklanjanje mirisa povezan? → Povežite filter za uklanjanje mirisa. ▶Strana 14
Lampica uređaja streamer trepće iako je uređaj streamer očišćen	 Da li ste ga očistili nakon što ste isključili mrežni utikač sa napajanja? → Isključite jedinicu iz napajanja, sačekajte barem 5 sekundi, i onda ponovo uključite mrežni utikač u napajanje. Da li je uređaj streamer bezbedno povezan? → Ubacite uređaj streamer do kraja. ▶Strana 32 Ima li na uređaju streamer vode, deterdženta, ili vlakana sa krpe, zaostalih od čišćenja? → Nakon čišćenja, temeljno isperite vodom tako da ne ostane deterdžent ni vlakana sa krpe, pa potpuno osušite.
Lampica senzora za prašinu/PM2.5 ostaje narandžasta ili crvena	 Da li se nagomilava prašina na ulazu ili oko ulaza vazduha senzora za prašinu/PM2.5? → Usisajte prašinu sa ulaza vazduha pomoću usisivača. ▶Strana 28 Da li je skinut poklopac sa ulaza vazduha senzora za prašinu/PM2.5? → Čvrsto namestite poklopac. ▶Strana 28 Da li je sočivo senzora za prašinu/PM2.5 zaprljano? → Obrišite nečistoću sa sočiva suvim štapićem sa vatom, ili nečim sličnim. ▶Strana 28
Lampica snabdevanja vodom ostaje uključena iako ste dodali vodu	 Da li je posuda za ovlaživanje čvrsto povezana? → Gurnite je u jedinicu. ▶Strana 29 Da li je plovak u posudi za ovlaživanje zaglavljen? Da li je plovak u posudi za ovlaživanje pravilno povezan? → Pravilno povežite plovak i proverite da li se glatko kreće. ▶Strana 29

■ Indikatorske lampice

Manifestacija	Šta treba proveriti
Oseća se miris, ali lampica senzora mirisa ostaje plava	? • Da li se miris osećao u vreme kada ste priključili mrežni utikač na napajanje? → Osnovna osetljivost senzora mirisa će svaki put biti određena prema nivou mirisa u prvom minutu nako što se mrežni utikač uključi u napajanje. ►Strana 8 • Da biste podesili osnovnu osetljivost senzora mirisa, isključite mrežni utikač iz napajanja kada je vazduh čist (bez mirisa), sačekajte najmanje 5 sekundi, zatim ponovo ubacite mrežni utikač u napajanje i ponovo uključite jedinicu.
Ponekad se lampica uređaja streamer ne pali	? • Da li je učinak uređaja streamer podešen na nizak? → Ako je podešen na nizak, period tokom koga radi streamer biće kraći nego kada je učinak uređaja streamer podešen na "normalno". ►Strana 22 • Da li jedinica radi u EKONO REŽIMU? → Lampica uređaja streamer se ne pali kada je jedinica u režimu praćenja. ►Strana 18

■ Funkcija prečišćavanja vazduha

Manifestacija	Šta treba proveriti
Smanjen je kapacitet prečišćavanja vazduha	? • Da li oko jedinice postoje prepreke, ili se nalazi na mestu do koga ne može da dopre struja vazduha? → Izaberite položaj na kome nema prepreka, i sa koga protok vazduha može da dopire do svih delova sobe. • Da li je otvor za vazduh zatvoren? → Otvorite otvor za vazduh. ►Strana 15 • Da li su predfilter ili filter za sakupljanje prašine zaprljani? → Očistite predfilter (može biti potrebna i zamena filtera za sakupljanje prašine). ►Strana 27
Iz izlaza vazduha se oseća miris	? • Da li su filter za uklanjanje mirisa, filter za ovlaživanje ili posuda za ovlaživanje zaprljani? → Očistite te delove. ►Strana 27-30 • Izbacite svu vodu koja je zaostala u posudi za ovlaživanje svaki put kada puniti rezervoar za vodu. • Kada koristite samo operaciju prečišćavanja vazduha, izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje. • U nekim slučajevima, izlaz vazduha može da prenosi slab miris, jer se stvara ozon u tragovima. Međutim, ta količina je zanemarljivo mala, i nije opasna po zdravlje. • Da li u sobi postoje jaki mirisi usled kuvanja ili više ljudi koji puše, itd.? → Miris će polako da oslabi kada jedinica radi. • Da li ste premestili jedinicu iz druge sobe? → Jedinica može da otpušta miris koji potiče iz sobe u kojoj je prethodno korišćena. Ostavite jedinicu da malo duže radi. • Postoji li u sobi izvor koji neprekidno ispušta miris? (Boja, novi nameštaj, tapete, sprejevi, kozmetika, hemikalije) → Pošto miris koji se neprekidno ispušta ne može potpuno da se ukloni, treba istovremeno da provetravate sobu, ili da pustite jedinicu da kratko vreme radi u dobro provetреноj sobi. Ne nanosite sprej za uklanjanje mirisa niti druge vrste sprejeva na jedinicu, i ne koristite ih u blizini jedinice.

Rešavanje problema

■ Funkcija ovlaživanja

Manifestacija	Šta treba proveriti
Ovlaživanje se ne dešava iako ima vode u rezervoaru za vodu (filter za ovlaživanje ne rotira) Voda iz rezervoara za vodu se ne troši	✓ • Pošto ova jedinica postiže ovlaživanje putem isparavanja, voda se troši polako kada je okolna vlažnost vazduha visoka ili je temperatura niska. • Operacija ovlaživanja se zaustavlja kada vlažnost u sobi dostigne ciljnu vlažnost podešenu za operaciju ovlaživanja. ►Strana 17 ? • Da li je lampica VLAŽNOST upaljena? → Ako lampica nije upaljena, pritisnite HUM. • Da li je filter jedinica za ovlaživanje pravilno povezana? ►Strana 29 • Ima li kamenca ili nečistoće na filteru za ovlaživanje? → Kamenac ili naslage nečistoće na filteru za ovlaživanje mogu da izazovu smanjenje učinka. Naslage nečistoće na filteru za ovlaživanje variraju u skladu sa kvalitetom vode, i mogu dovesti do smanjenja učinka. Očistite filter jedinicu za ovlaživanje. ►Strana 29, 30 • Da li je lampica snabdevanja vodom upaljena? → Ako je lampica upaljena, posuda za ovlaživanje nije pravilno povezana. Ponovo namestite posudu za ovlaživanje. ►Strana 29 • Da li lampica senzora mirisa trepće? → Ako lampica trepće, filter za uklanjanje mirisa nije pravilno povezan. Ako filter za uklanjanje mirisa nije pravilno povezan, protok vazduha će se smanjiti, i efikasnost ovlaživanja će opasti. Ponovo povežite filter za uklanjanje mirisa. ►Strana 14
Vlažnost vazduha okoline ne raste	✓ • Kada je unutrašnja ili spoljašnja vlažnost vazduha mala, zidovi i podovi sobe su suvi, ili soba ima lošu izolaciju od promaje, možda neće biti lako da se postigne ciljna vlažnost vazduha. ? • Da li koristite jedinicu u sobi površine veće od primenljive? ►Strana 42 • Da li je ciljna vlažnost vazduha podešena na  (niska) ili  (standardna)? Da li je podešavanje VENTILATOR podešeno na  (tiho) ili  (slabo)? → Podesite režim ovlaživanja na "  (jako)" i pojačajte podešavanje za protok vazduha pre upotrebe. ►Strana 16, 17
Vlažnost vazduha prikazana na jedinici se razlikuje od drugih higrometara	✓ • Razlog je taj što usled protoka vazduha temperatura i vlažnost variraju u različitim delovima sobe. Smatrajte da je prikaz samo gruba procena vlažnosti vazduha u okolini.
Lampica za praćenje VLAŽNOSTI uvek pokazuje veliku vlažnost vazduha	? • Da li je jedinica postavljena pored prozora ili na mestu izloženom hladnom vetru? → Postoji mogućnost da samo vazduh oko jedinice ima veliku vlažnost vazduha. Probajte da premestite jedinicu na drugo mesto. ✓ • Sobe okrenute na sever ili sobe blizu vlažnih područja, kao što je kupatilo, lako se ovlaže, pa te sobe imaju veću vlažnost. • Odmah nakon rada, lampica za praćenje VLAŽNOSTI može da pokaže nivo vlažnosti koji je viši od stvarne trenutne vlažnosti, u zavisnosti od stanja vazduha u jedinici. Nastavite rad tokom oko 1 sata i ponovo proverite.
Vlažnost u sobi je velika, ali se operacija ovlaživanja ne prekida	✓ • Kada je unutrašnja ili spoljašnja vlažnost vazduha velika, zidovi i podovi sobe su vlažni, ili soba ima dobru izolaciju od promaje, ciljna vlažnost vazduha može biti premašena. • Prečišćavanje vazduha se uvek izvodi uz operaciju ovlaživanja. Kada se dostigne vlažnost vazduha podešena za operaciju ovlaživanja, operacija ovlaživanja se zaustavlja, ali se operacija prečišćavanja vazduha nastavlja. ? • Da li je jedinica izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili toplom vazduhu iz grejnog uređaja? → Pomerite jedinicu na lokaciju gde nema takve direktne izloženosti.

■ Funkcija ovlaživanja



Manifestacija	Šta treba proveriti
Voda u rezervoaru za vodu opada čak i ako operacija ovlaživanja nije u toku	 Čak i kada se obavlja samo operacija prečišćavanja vazduha, ako ima vode u rezervoaru za vodu, voda može da opada usled spontanog isparavanja izazvanog strujanjem vazduha koje dovodi do slabog vlaženja vazduha. Kada koristite samo operaciju prečišćavanja vazduha, izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje.
Voda pljuska iz izlaza za vazduh	 Da li su predfilter, filter za sakupljanje prašine, i filter za ovlaživanje pravilno povezani? → Pravilno ih povežite. (▶Strana 14, 29, 31) Kada ste uklonili filter za ovlaživanje iz okvira i zamenili ga, da li ste pravilno uobličili novi filter pre povezivanja? Da li je filter za ovlaživanje pri povezivanju nepravilno orijentisan, tako da je prugasta mustra tkanja okrenuta naniže kada se posmatra odozgo? (Prugasta mustra tkanja mora biti okrenuta naviše kada se posmatra odozgo.) → Pravilno ih povežite. (▶Strana 31)

■ Ostalo

Manifestacija	Šta treba proveriti
Ventilator se zaustavlja usred rada uređaja	 - Tokom rada u EKONO ili AUTO REŽIMU, kada se uđe u režim praćenja, ventilator se stalno uključuje i isključuje. (▶Strana 18)  Da li su sa jednice koja radi uklonjeni prednja ploča, predfilter, filter za sakupljanje prašine, filter jedinica za ovlaživanje, posuda za ovlaživanje ili rezervoar za vodu? Ventilator je konfigurisan da se zaustavi kako bi zaštitio električne komponente ako deo nije pravilno povezan. → Ako deo nije povezan, izvucite jedinicu iz napajanja i povežite sve delove pre nego što ponovo uključite jedinicu.
Postoji nagoreli trag na metalnom delu uređaja streamer	 Taj trag je zaostao od pražnjenja uređaja streamer, i ne ukazuje na kvar.
Zvuk pražnjenja uređaja streamer se više ne čuje	 Da li je vrh igle uređaja streamer prljav? → Očistite ga. (▶Strana 32) Da li je učinak uređaja streamer podešen na nizak? (▶Strana 22)
Na podu ima prosute vode	 Da li ste nagnuli jedinicu? → Ako nagnete jedinicu, voda može da se prospe. Pre pomeranja uređaja, isključite električno napajanje i izbacite svu vodu koja je preostala u rezervoaru za vodu i posudi za ovlaživanje. Da li je poklopac rezervoara za vodu pravilno i čvrsto pritegnut? → Ako je poklopac labav ili je nakrivo pritegnut, može da curi voda. Čvrsto ga pritegnite pre upotrebe. Da li ima velikih naslaga kamenca na filteru za ovlaživanje? → Moguće je curenje vode zbog nastajanja kamenca. Očistite ga ili zamenite. (▶Strana 29-31)
Postoji smetnja na TV ekranu	 Da li je TV ili radio postavljen na manje od 2 m od jedinice, ili je unutrašnja antena postavljena u blizini jedinice? Da li je kabl električnog napajanja ili kabl antene TV ili radio aparata provučen u blizini jedinice? → Držite jedinicu što dalje od TV aparata, radija ili antene.
Protok vazduha duva malo nadesno	 Usled konstrukcije jedinice, protok vazduha duva malo nadesno.
Samo ubacivanje mrežnog utikača izaziva početak rada	 Da li ste isključili mrežni utikač iz napajanja tokom nestanka struje ili prilikom iznenadnog kolebanja napona? Ili ste zaustavili jedinicu isključivanjem mrežnog utikača iz napajanja prilikom poslednjeg rada jedinice? → Funkcijom auto-restart rad se automatski nastavlja.

Delovi koji se odvojeno prodaju

Obratite se
prodajnom mestu.

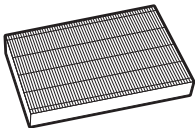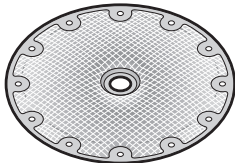Rezervni delovi	Rezervni delovi
Filter za sakupljanje prašine (1 komad) Model: KAFP085A4E	Filteri za ovlaživanje (bez okvira) Model: KNME043B4E
 • Zamenite otprilike na svakih 10 godina. • Hvata prašinu i polen.	 • Zamenite otprilike na svakih 10 godina. • Ovlažite vazduh isparavanjem vode tokom operacije ovlaživanja.

- Ako ne održavate pravilno ove delove, moguće su sledeće posledice:
 - Smanjeni kapacitet prečišćavanja vazduha
 - Smanjeni kapacitet uklanjanja mirisa
 - Otpuštanje mirisa
- Pridržavajte se lokalnih propisa za odvajanje otpada kada odlažete filter za sakupljanje prašine (napravljen od poliestera i polipropilena) i filtere za ovlaživanje (napravljene od poliestera).

■ Zahtevi za odlaganje

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi ne smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova mora da sprovede kvalifikovani instalater, i moraju biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice moraju da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu, radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Specifikacije

Naziv modela	MCK70YVM							
Električno napajanje	Jedna faza 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V							
Režim rada	Prečišćavanje vazduha				Prečišćavanje i ovlaživanje vazduha (na unutrašnjoj temp.: 20°C, unutrašnja vlažnost vazduha: 30%)			
	Turbo	Standardno	Malo	Tiho	Turbo	Standardno	Malo	Tiho
Potrošnja energije (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Zvuk tokom rada (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Protok vazduha (m³/h)	420	210	132	60	420	210	132	102
Ovlaživanje vazduha (ml/h)	—*1				650*2			
Oblast pokrivanja (m²)	48*3				—			
Spoljašnje dimenzije (mm)	600(H)× 395(W)× 287(D)							
Težina (kg)	12,5 (kada je rezervoar za vodu prazan)							
Zapremina rezervoara za vodu (l)	Oko 3,6							
Dužina napojnog kabla (m)	2							


Proizvedeno u Kini

- Ove vrednosti specifikacije su primenljive i na 50Hz 220–240V i na 60Hz 220–230V.
- Čak i kada je napajanje isključeno, troši se oko 1 W snage za rad mikrokompjuteru.
- Ovaj uređaj je projektovan da se koristi u stambenim ili trgovinskim prostorima.
- A-ponderisani emitovani nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dB(A).

*1. Kada ima vode u rezervoaru za vodu, nivo vode može da opadne i vlažnost vazduha može malo da poraste.

*2. Brzina ovlaživanja vazduha je izračunata u skladu sa JEM1426.
(kada je podešavanje VENTILATORA "Turbo")

*3. Oblast pokrivanja je izračunata u skladu sa JEM1467.
(kada je podešavanje VENTILATORA "Turbo")

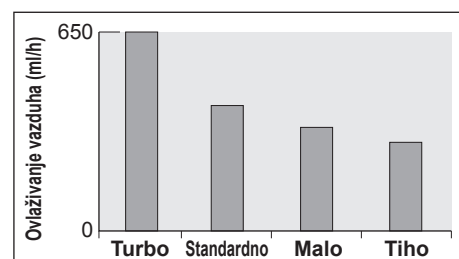

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Bar kod je proizvodni kod.



Dvodomenzionalni bar kod
je proizvodni kod.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT