




Uputstvo za rukovanje


Komplet bežičnog daljinskog upravljača

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630
BRC7EA631
BRC7EA632

1-1

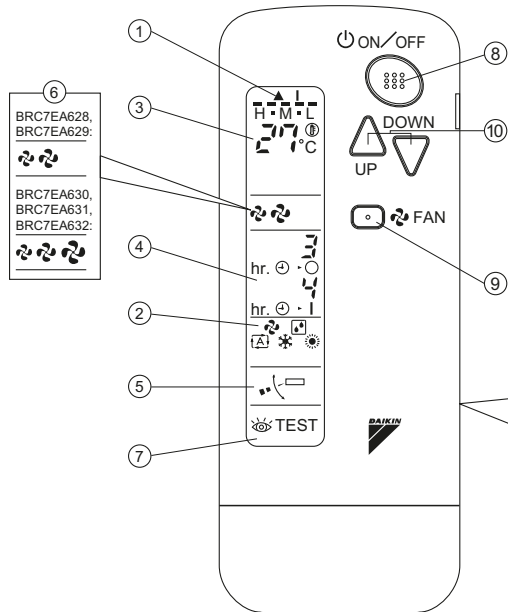



1-2

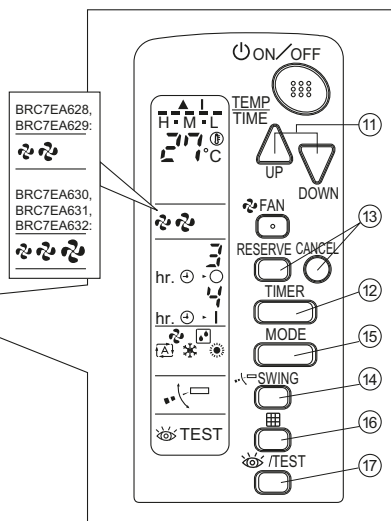

1

1-3

**PREKIDAČ DALJINSKOG
UPRAVLJANJA ZA PREBACIVANJE
NA HLAĐENJE/GREJANJE**

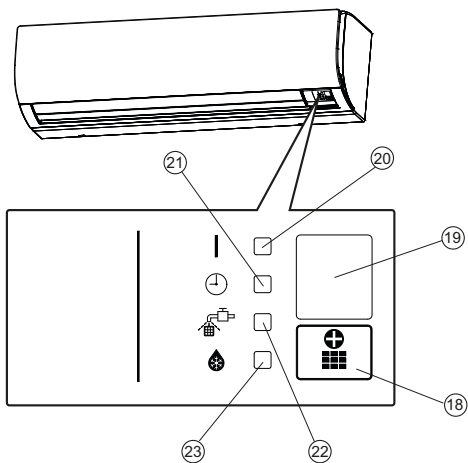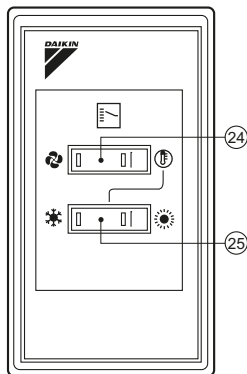

1

2

SADRŽAJ

Mere predostrožnosti.....	1
Rukovanje bežičnim daljinskim upravljanjem	6
Radni opseg	7
Postupak rukovanja	7
U sledećim slučajevima ne radi se o kvaru klimatizacionog uređaja	13
Dijagnostikovanje problema	13
Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad	16

Hvala vam što ste kupili ovaj Daikin opcionalni pribor. Pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje pre korišćenja opcionalnog pribora. U njemu ćete naći kako se uređaj pravilno koristi i pomoć u vezi sa problemima na koje naiđete. Kada pročitate uputstvo, sačuvajte ga za slučaj da vam zatreba u budućnosti.

PRE UPOTREBE

U ovom uputstvu za rukovanje su navedena isključivo uputstva za korišćenje bežičnog daljinskog upravljača.

Pročitajte i uputstvo za rukovanje priloženo uz unutrašnju jedinicu radi bezbednog korišćenja i održavanja sistema.

1. Mere predostrožnosti

Da biste u potpunosti iskoristili funkcije klimatizacionog uređaja i izbegli kvarove usled pogrešnog rukovanja, preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo za rukovanje pre upotrebe.

Ovaj klimatizacioni uređaj pripada kategoriji uređaja koji nisu dostupni opštoj javnosti.

Ovde opisane mere predostrožnosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno poštujte sve mere predostrožnosti bez propusta.

 **UPOZORENJE** Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.

 **OPREZ** Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

Kada pročitate ovo uputstvo, čuvajte ga na zgodnom mestu kako biste mogli da ga konsultujete kad god to bude potrebno. Ako opremu predate drugom korisniku, vodite računa da mu predate i uputstvo.

UPOZORENJE

Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz klimatizacionog uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.

Kada klimatizacioni uređaj ne radi ispravno (iz njega izlazi miris gorenja, itd.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu.

Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.

Posavetujte se sa lokalnim prodavcem u vezi sa ugradnjom opreme.

Ako ugradnju obavljate samostalno, postoji rizik od curenja vode, strujnih udara ili požara.

Posavetujte se sa lokalnim prodavcem u vezi sa prepravkama, popravkom i održavanjem klimatizacionog uređaja ili daljinskog upravljača.

Nepravilan način ugradnje može za posledicu da ima opasnosti od curenja vode, strujnih udara ili požara.

Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha.

Može da dođe do povrede usled kontakta sa lopaticama ventilatora klimatizacionog uređaja koje se okreću velikom brzinom.

Čuvajte se mogućnosti požara u slučaju curenja rashladne tečnosti.

Ako klimatizacioni uređaj ne radi pravilno, tj. ne stvara hladan ili topao vazduh, moguće je da je uzrok curenje rashladne tečnosti. Obratite se prodavcu za pomoć.

Rashladna tečnost u klimatizacionom uređaju je sigurno zatvorena i obično ne curi. Međutim, u slučaju curenja, kontakt sa golim gorionikom, grejačem ili štednjakom može da dovede do nastanka štetnog gasa. Nemojte više koristiti klimatizacioni uređaj sve dok kvalifikovani serviser ne potvrdi da je curenje otklonjeno.

U slučaju propuštanja rashladne tečnosti, raspitajte se kod lokalnog prodavca šta da radite.

Kada se klimatizacioni uređaj ugrađuje u maloj prostoriji, treba preduzeti odgovarajuće mere da u slučaju propuštanja količina iscurile rashladne tečnosti ne pređe ograničenje koncentracije. U protivnom, to može da dovede do nezgode usled smanjene količine kiseonika.

Za priključivanje dodatnog pribora obratite se stručnom osoblju i koristite samo dodatni pribor koji je naznačio proizvođač.

Ako radovi koje sami izvedete izazovu neispravnost, može da dođe do curenja vode, strujnog udara ili požara.

U vezi sa premeštanjem i ponovnom ugradnjom klimatizacionog uređaja, obratite se lokalnom prodavcu.

Nepravilno obavljena ugradnja može za posledicu da ima opasnost od curenja vode, strujnih udara ili požara.

Vodite računa da koristite osigurače odgovarajuće snage.

Nemojte koristiti neodgovarajuće osigurače, bakarne ili druge provodnike kao zamenu, jer to može da dovede do strujnog udara, požara, povrede ili oštećenja klimatizacionog uređaja.

Obavezno ugradite prekidač curenja struje u zemlju.

Ukoliko ne ugradite prekidač propuštanja uzemljenja, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Obavezno uzemljite uređaj.

Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare ili požar.

Prenaponski udar usled udara groma ili drugih izvora može da izazove oštećenje klimatizacionog uređaja.

Ako klimatizacioni uređaj bude potopljen usled prirodne katastrofe, poput poplave ili tajfuna, obratite se prodavcu.

U tom slučaju, nemojte uključivati klimatizacioni uređaj jer u protivnom može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara.

Nemojte pokretati ili zaustavljati klimatizacioni uređaj dok je prekidač napajanja UKLJUČEN ili ISKLJUČEN.

U protivnom, može da dođe do požara ili propuštanja vode. Osim toga, ventilator će naglo početi da se okreće ako je omogućena kompenzacija nestanka struje, što može da dovede do povrede.

Nemojte koristiti proizvod u okruženju u kojima ima uljnih isparenja, na primer od kuvanja ili isparenja mašinskog ulja.

Isparenje ulja može da izazove naprsline, strujne udare ili požar.

Nemojte koristiti proizvod na mestima sa previše dima od ulja, poput kuhinja, ili na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, korozivni gas ili metalna prašina. Korišćenje proizvoda na takvim mestima može da izazove požar ili kvarove na uređaju.

Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini proizvoda.

Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput razređivača boje. Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.

Povedite računa da koristite namensko kolo za napajanje klimatizacionog uređaja.

Korišćenje nekog drugog izvora napajanja može da izazove stvarane toplote, požar ili otkazivanje proizvoda.

OPREZ

Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen.

Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj za čišćenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost premeta o kojima je reč.

Nemojte stavljati predmete koji su osetljivi na vlagu direktno ispod unutrašnjeg ili spoljnog uređaja.

U određenim uslovima, kondenzacija na glavnom uređaju ili na cevima za rashladnu tečnost, nečistoća na filteru vazduha ili začepljenje odvoda mogu da izazovu kapanje vode, što može da dovede do kvara ili otkazivanja predmeta o kojem se radi.

Ako se uz klimatizacioni uređaj koristi oprema poput gorionika, vodite računa da se prostorija adekvatno provetrava da biste izbegli nedostatak kiseonika u prostoriji.

Posle dužeg korišćenja, proverite da li na postolju i delovima za montažu uređaja ima oštećenja.

Ako se ostave oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

Boce sa zapaljivim sprejevima nemojte prinositi niti ih koristiti u blizini klimatizacionog uređaja, jer bi to moglo da dovede do požara.

Pre čišćenja povedite računa da zaustavite rad uređaja, isključite prekidač ili izvučete kabl za napajanje.

U protivnom, može da dođe do strujnog udara ili povrede.

Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.

Nemojte stavljati aparate koji proizvode goli plamen na mestima koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.

Nemojte stavljati grejače direktno ispod uređaja jer toplota koju oni stvaraju može da izazove deformacije.

Ne dozvoljavajte deci da se penju na spoljni uređaj i izbegavajte da na njega stavljate predmete.

Pad ili prevrtanje uređaja mogu da izazovu povredu.

Nemojte blokirati otvore za ulazak ili izlazak vazduha.

Smanjeni protok vazduha može da izazove nezadovoljavajući učinak ili problem.

Vodite računa da deca, biljke ili životinje ne budu izloženi direktno strujanju vazduha iz uređaja jer ono može da izazove štetne posledice.

Klimatizacioni uređaj i daljinski upravljač nemojte prati vodom, jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.

Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.

Nemojte ugrađivati klimatizacioni uređaj na mestima gde postoji opasnost od propuštanja zapaljivog gasa.

U slučaju propuštanja gasa, nagomilavanje gasa ispred klimatizacionog uređaja može da predstavlja opasnost od požara.

Posude sa zapaljivim materijama, poput boca sa sprejem, nemojte prinositi na udaljenost manju od 1 m od izlaznog otvora uređaja.

Posude mogu da eksplodiraju jer će topli vazduh koji izlazi iz unutrašnjeg ili spoljnog uređaja uticati na njih.

Baterije moraju da se uklone iz aparata pre njegovog otpisivanja i moraju se odložiti u otpad na bezbedan način.

Postavite odvod tak da obezbedite potpuno odvođenje vode.

Ako se tokom rada klimatizacionog uređaja odvođenje vode iz spoljne ocedne cevi ne obavlja na odgovarajući način, moguće je da postoji začepljenje usled nagomilavanja nečistoće ili otpada u cevi. To može da dovede do curenja vode iz unutrašnjeg uređaja. Ako dođe do ovoga, zaustavite rad klimatizacionog uređaja i obratite se prodavcu za pomoć.

Nije predviđeno da uređaj koriste mala deca ili nemoćne osobe bez nadzora. Može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i štete po zdravlje.

Deca treba da budu pod nadzorom kako bi im se onemogućilo da se igraju sa uređajem ili sa njegovim daljinskim upravljačem.

U slučaju da dete slučajno rukuje uređajem, može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i narušavanja zdravlja.

Ne dozvolite deci da se igraju na unutrašnjem uređaju ili oko njega.

Ako nepažljivo dodirnu uređaj, može da dođe do povrede.

**Posavetujte se s lokalnim prodavcem
oko čišćenja unutrašnjosti
klimatizacionog uređaja.**

Nepravilno čišćenje može da dovede do lomljenja plastičnih delova, curenja vode i drugih oštećenja, kao i do strujnog udara.

Da biste izbegli povređivanje, nemojte dodirivati otvor za ulazak vazduha ili aluminijumska rebra uređaja.

Nemojte stavljati predmete u blizini spoljnog uređaja i ne dozvolite da se lišće i drugi otpad nakupe oko uređaja.

Lišče je toplo ležišče za male živalčke, ki jih lahko najdemo v uredu. Če se na njih znajdejo, jih lahko poškodujejo. Če jih ne odstranimo, lahko pride do požara. Zato jih je treba odstraniti.

Nikada ne dodirujte unutrašnje delove upravljača.

Nemojte skidati prednju ploču. Dodirivanje određenih unutrašnjih delova dovešće do strujnih udara i oštećenja uređaja.

Posvetujte se s lokalnim prodavcem oko
provere i podešavanja unutrašnjih delova.

Ne ostavljajte daljinski upravljač na mestima gde postoji rizik da se pokvasi.

Ako u daljinski upravljač uđe voda, postoji rizik od curenja struje i oštećenja električnih komponenti.

Kada koristite bežični daljinski upravljač, nemojte postavljati izvor jakog zraka svetlosti ili ugrađivati invertersku fluorescentnu lampu u blizini prijemnog dela glavne jedinice. Može da dođe do lošeg funkcionisanja.

Prilikom čišćenja ili pregleda filtera, pazite gde stojete.

Taj posao se obavlja na visini, zbog čega je neophodna najveća moguća pažnja. Ako je skela nestabilna, možete da padnete ili se srušite i povredite se.

2. Nazivi i funkcije funkcionalnog dela (Sl. 1, 2)

1	PRIKAZ " ▲ " (PRENOS SIGNALA) Ova ikona svetli tokom prenosa signala.
2	PRIKAZ "  "  "  " "  "  " (REŽIM RADA) Ove ikone prikazuju trenutni REŽIM RADA. Kod tipa koji je samo za hlađenje, "  " (Automatski) i "  " (Grejanje) se ne instaliraju.
3	PRIKAZ "  " (PODEŠENA TEMPERATURA) Ovaj prikaz pokazuje podešenu temperaturu.
4	PRIKAZ "    "   " (PROGRAMIRANO VREME) Ovaj prikaz pokazuje PROGRAMIRANO VREME za pokretanje i zaustavljanje sistema.
5	PRIKAZ "  " (KLAPNA ZA PROTOK VAZDUHA) Pogledajte na strani 9.
6	PRIKAZ "  " (BRZINA VENTILATORA) Ovaj prikaz pokazuje podešenu brzinu ventilatora.
7	PRIKAZ "  TEST " (KONTROLA/ PROBNI RAD) Kada se pritisne TASTER ZA KONTROLU/PROBNI RAD, na displeju se prikazuje trenutno podešeni režim rada.

8	TASTER UKLJUČENO/ISKLJUČENO
	Pritisnite taster i sistem će se pokrenuti. Pritisnite taster ponovo i sistem će se zaustaviti.
9	TASTER ZA KONTROLU BRZINE VENTILATORA
	Pritisnite ovaj taster da biste izabrali brzinu ventilatora, VELIKA/MALA (BRC7EA628/29) ILI VELIKA/SREDNJA/MALA (BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632) prema svom izboru.
10	TASTER ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE
	Koristite ovaj taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE (Funkcioniše kada se zatvori prednji poklopac daljinskog upravljača.)
11	TASTER ZA PROGRAMIRANJE TAJMERA
	Koristite ovaj taster za programiranje vremena za "POKRETANJE i /ili ZAUSTAVLJANJE". (Funkcioniše kada se otvori prednji poklopac daljinskog upravljača.)
12	TASTER ZA POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU
	Pogledajte na strani 9.
13	TASTER ZA REZERVISANJE/ OTKAZIVANJE TAJMERA
	Pogledajte na strani 10.
14	TASTER ZA PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA
	Pogledajte na strani 8.
15	TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA
	Pritisnite ovaj taster da biste izabrali REŽIM RADA.
16	TASTER ZA RESETOVANJE ZNAKA ZA FILTER
	Pogledajte odeljak ODRŽAVANJE u uputstvu za rukovanje priloženom uz unutrašnju jedinicu.


17	TASTER ZA KONTROLU/PROBNI RAD
	Ovaj taster koristi isključivo kvalifikovano servisno osoblje za potrebe održavanja.
18	PREKIDAČ RADA U VANREDNIM SITUACIJAMA
	Ovaj prekidač se koristi kao takav ako daljinski upravljač ne funkcioniše.
19	PRIJEMNIK
	Prima signale iz daljinskog upravljača.
20	SIGNALNA LAMPICA FUNKCIONISANJA (crvena)
	Ova lampica svetli dok klimatizacioni uređaj radi. Kada u uređaju postoji neki problem, lampica treperi.
21	SIGNALNA LAMPICA TAJMERA (zelena)
	Ova lampica svetli dok je podešen tajmer.
22	SIGNALNA LAMPICA ZA ČIŠĆENJE FILTERA ZA VAZDUH (crvena)
	Svetli kada je vreme za čišćenje filtera za vazduh.
23	LAMPICA ZA ODMRZAVANJE (narandžasta)
	Svetli kada započne operacija odmrzavanja. (Kod tipa koji ima samo hlađenje, ova lampica se ne pali.)
24	PREKIDAČ ZA IZBOR VENTILATORA/KLIMATIZACIJE
	Podesite prekidač na "  " (VENTILATOR) za VENTILATOR i na "  " (KLIMATIZACIJA) za GREJANJE ili HLAĐENJE.
25	PREKIDAČ ZA SMENJIVANJE HLAĐENJA/GREJANJA
	Podesite prekidač na "  " (HLAĐENJE) za HLAĐENJE i na "  " (GREJANJE) za GREJANJE

NAPOMENA

- U svrhu objašnjenja, svi indikatori su na displeju na slici 1 prikazani suprotno od stvarnih situacija u radu.
- Na slici 1-2 prikazan je daljinski upravljač sa otvorenim prednjim poklopcem.
- Na slici 1-3 prikazano je da daljinski upravljač može da se koristi zajedno sa daljinskim upravljačem koji se isporučuje uz VRV sistem.
- Ako se upali signalna lampica za vreme za čišćenje filtera za vazduh, očistite filter za vazduh kao što je objašnjeno u uputstvu za rukovanje priloženom uz unutrašnju jedinicu.
Posle čišćenja i ponovne ugradnje filtera, pritisnite taster za resetovanje znaka za filter na daljinskom upravljaču. Signalna lampica za vreme za čišćenje filtera za vazduh će se ugasisi.
- Lampica odmrzavanja će treperiti kada se uključi napajanje. To nije znak kvara.

3. Rukovanje bežičnim daljinskim upravljanjem

Mere predostrožnosti za rukovanje daljinskim upravljačem
Usmerite deo sa predajnikom na daljinskom upravljaču prema delu sa prijemnikom na klimatizacionom uređaju. Ako nešto, kao što su zavese, blokira putanju prenosa i prijema signala između unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača, on neće funkcionisati.

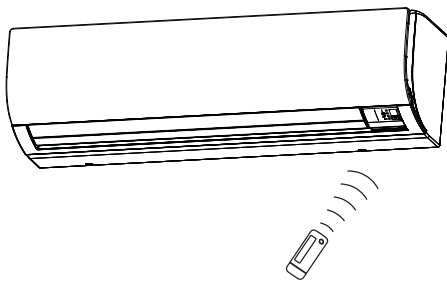

2 kratka zvučna signala iz prijemnika pokazuju da se prenos pravilno obavlja.

Rastojanje za prenos signala je približno 7 m.

Vodite računa da ne isпустite ili ne pokvasite daljinski upravljač.

Nemojte ga kvasiti.

Ako to uradite, može doći do oštećenja daljinskog upravljača.

Nikada ne pritiskajte taster na daljinskom upravljaču tvrdim, šiljatim predmetom.

To može da dovede do oštećenja daljinskog upravljača.

Mesto ugradnje

- U prostorijama sa elektronskim fluorescentnim osvetljenjem, prijem signala može da bude nemoguć. Posavetujte se sa prodavcem pre kupovine nove fluorescentne lampe.
- Ako daljinski upravljač kontroliše druge električne aparate, sklonite te aparate van njegovog dometa ili se obratite prodavcu.

Postavljanje daljinskog upravljača u držač daljinskog upravljača


Ugradite držač daljinskog upravljača na zid ili na stub pomoću priloženih vijaka. (Uverite se da se prenos obavlja)

Postavljanje
daljinskog upravljača

Gurnite odozgo

Uklanjanje
daljinskog upravljača

Povucite nagore

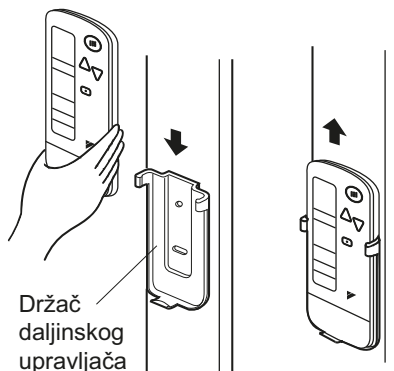

Stavljanje suvih baterija


(1) Uklonite zadnji

poklopac daljinskog upravljača u smeru pokazanom strelicom.



(2) Stavite baterije.

Koristite dve baterije sa suvim ćelijama (AAA.LR03 (alkalne)). Postavite suve baterije sa pravilno orijentisanim polovima (+) i (-).



(3) Zatvorite poklopac.

— Kada zameniti baterije —

Pri normalnom korišćenju, baterije traju oko godinu dana. Međutim, baterije treba zameniti uvek kada unutrašnja jedinica ne reaguje ili sporo reaguje na komande ili ako displej potamni.

[OPREZ]

- Zamenite sve baterije istovremeno, nemojte istovremeno koristiti pomešane nove i stare baterije.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, izvadite baterije kako biste sprečili da tečnost iscuri iz njih.

U SLUČAJU CENTRALIZOVANOG KONTROLNOG SISTEMA

Ako je unutrašnja jedinica pod centralizovanom kontrolom, neophodno je da se promene postavke daljinskog upravljača.

U tom slučaju, posavetujte se sa prodavcem DAIKIN proizvoda.

4. Radni opseg

VRV i Sky Air Sistem

Pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz klimatizacioni uređaj.

5. Postupak rukovanja

Pogledajte sliku 1 na strani [1]

- Postupak rukovanja se razlikuje u zavisnosti od tipa toplotne pumpe i toga da li je uređaj namenjen samo za hlađenje. Da biste potvrdili kojeg je tipa vaš sistem, obratite se prodavcu Daikin proizvoda.
- Da biste zaštitili uređaj, uključite glavni prekidač napajanja 6 sati pre upotrebe.
- Ako se glavni prekidač napajanja isključi tokom rada uređaja, rad će se automatski nastaviti kada se ponovo uspostavi napajanje električnom energijom.

RAD U REŽIMIMA HLAĐENJA, GREJANJA, AUTOMATSKOG RADA, VENTILATORA I SUŠENJA

Rukujte uređajem na sledeći način.

- AUTOMATSKI RAD se može izabrati samo na split sistemu sa toplotnom pumpom ili sa VRV sistemom za rekuperaciju toplote.
- Kod tipa samo za hlađenje, za izbor su dostupni samo režimi "HLAĐENJE" i "VENTILATOR" i "SUŠENJE."

<<KOD SISTEMA BEZ PREKIDAČA ZA PROMENU HLAĐENJA/GREJANJA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU>>

Pogledajte sliku 1-1, 2 na strani [1]



TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA

Pritisnite TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA nekoliko puta i izaberite REŽIM RADA koji želite sledećim redosledom.

- HLAĐENJE " ❄ "
- GREJANJE " ☀ "
- AUTOMATSKI RAD " ⏸ "
- U ovom režimu rada, prebacivanje na HLAĐENJE/GREJANJE se obavlja automatski.
- VENTILATOR..... " 🌀 "

■ SUŠENJE " "

- Funkcija ovog programa je smanjenje vlažnosti u prostoriji uz minimalno smanjenje temperature.
- Mokroračunar automatski utvrđuje TEMPERATURU i BRZINU VENTILATORA.
- Ako je sobna temperatura manja od 16°C, sistem ne počinje da radi.



Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Lampica FUNKCIONISANJA se pali ili gasi i sistem počinje ili prekida sa RADOM.

NAPOMENA

- Nemojte ISKLJUČIVATI napajanje odmah po zaustavljanju rada uređaja. Zatim sačekajte najmanje 5 minuta. Moguće je da dođe do curenja vode ili drugih problema.

<<KOD SISTEMA SA PREKIDAČEM ZA PROMENU HLAĐENJA/GREJANJA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU>>

■ Pogledajte sliku 1-1,3 na strani [1] ■



- (1) Izaberite REŽIM RADA pomoću PREKIDAČA ZA PREBACIVANJE NA GREJANJE/HLAĐENJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU na sledeći način.

■ HLAĐENJE " "

■ GREJANJE " "

■ VENTILATOR " "

■ SUŠENJE " "

- Potražite detalje o sušenju u odeljku "KOD SISTEMA SA PREKIDAČEM ZA PROMENU HLAĐENJA/GREJANJA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU".

(2) Pritisnite taster ZA IZBOR REŽIMA

RADA nekoliko puta i izaberite "  ".

(Ova operacija je dostupna samo tokom rada u režimu sušenja.)



Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Lampica FUNKCIONISANJA se pali ili gasi i sistem počinje ili prekida sa RADOM.

NAPOMENA

- Nemojte ISKLJUČIVATI napajanje odmah po zaustavljanju rada uređaja. Zatim sačekajte najmanje 5 minuta. Moguće je da dođe do curenja vode ili drugih problema.

[OBJAŠNJENJE GREJANJA] ODMRZAVANJE

- Kada se količina inja na kalemu spoljne jedinice povećava, efekat grejanja opada i sistem prelazi u funkciju ODMRZAVANJA.
- Rad ventilatora se prekida i lampica ODMRZAVANJA na unutrašnjoj jedinici se pali. Posle 6 do 8 minuta (najviše 10 minuta) funkcije ODMRZAVANJA, sistem se vraća na funkciju GREJANJA.

Grejni kapacitet i spoljna temperatura vazduha

- Grejni kapacitet opada sa snižavanjem spoljne temperature vazduha. Ako vam je hladno, koristite drugo grejno telo istovremeno sa ovim klimatizacionim uređajem.
- Da bi se soba zagrejala, obavlja se cirkulacija toplog vazduha. Od trenutka uključivanja do trenutka kada cela soba postane topla mora da prođe neko vreme.

Unutrašnji ventilator se automatski okreće malom brzinom dok unutrašnjost klimatizacionog uređaja ne dostigne određenu temperaturu. Sačekajte da temperatura u prostoriji dostigne željenu temperaturu.

- Ako se topao vazduh sakuplja uz plafon a stopala vam ostaju na hladnom, preporučuje se korišćenje uređaja za cirkulaciju vazduha. Za detalje se obratite mestu gde ste kupili uređaj.


PODEŠAVANJE

Pri programiranju TEMPERATURE, BRZINE VENTILATORA i SMERA STRUJANJA VAZDUHA, pridržavajte se procedure prikazane na sledećoj ilustraciji.



PODEŠAVANJE TEMPERATURE


Pritisnite taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE i programirajte postavku temperature.



Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se povećava za 1°C.

Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se smanjuje za 1°C.

U slučaju automatskog rada



Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se prebacuje na stranu "H" (visoka).

Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se prebacuje na stranu "L" (niska).

[°C]

	H	■	M	■	L
Podešavanje temperature	25	23	22	21	19

- Podešavanje rada ventilatora nije moguće.

NAPOMENA

- Opseg za podešavanje temperature na daljinskom upravljaču je od 16°C do 32°C.



KONTROLA BRZINE VENTILATORA

Pritisnite taster za KONTROLU BRZINE VENTILATORA.


Može se izabrati High (Velika) ili Low (Mala) brzina ventilatora (BRC7EA628/29).

Može se izabrati High (Velika), Medium (Srednja) ili Low (Mala) brzina ventilatora (BRC7EA630, BRC7EA631, BRC7EA632). Ponekad, radi zaštite uređaja, brzinu ventilatora može da kontroliše mikročip.



PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA


Pritisnite taster za PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA da biste izabrali smer strujanja vazduha kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji.

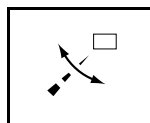

Pojavljuje se PRIKAZ i smer strujanja vazduha se neprekidno menja (postavka automatskog nihanja).




Pritisnite taster za PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA da biste izabrali smer strujanja vazduha po svom izboru.



PRIKAZ nestaje i smer strujanja vazduha je nepromenljiv (postavka nepromenljivog smera strujanja vazduha).

Podešavanje strujanja vazduha ulevo/ udesno

Iskosite klapne ulevo/udesno od dugmeta, u zavisnosti od želje ili potrebe u pogledu klimatizacije prostorije.

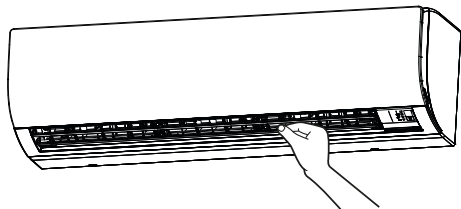

NAPOMENA

- Zaustavite njihanje klapni pre nego pokušate da ih iskosite. Ako radite dok se klapne kreću, mogu da vam priklešte prste.

KRETANJE KLAPNE ZA STRUJANJE VAZDUHA

U sledećim uslovima, smer strujanja vazduha kontroliše mikroračunar pa se on može razlikovati od prikazanog.

Režim rada	Hlađenje	Grejanje
Uslovi rada	• Kada neprekidno radi sa smerom strujanja vazduha nadole	• Kada je sobna temperatura viša od podešene temperature • Kod odmrzavanja (Klapne se postavljaju horizontalno da bi se izbeglo strujanje hladnog vazduha direktno na lica prisutna u sobi.)

NAPOMENA

- Ako pokušate da uključite hlađenje ili programirano sušenje dok su klapne okrenute, smer strujanja vazduha može neočekivano da se promeni. Sa opremom je sve u redu. Svrha toga je da se spreči

kapanje kondenzacije koja se formirala na izlazu za ispuštanje vazduha.

- Režim rada obuhvata automatski rad.

RAD POD KONTROLOM TAJMERA

Rukujte uređajem na sledeći način.

- Tajmerom se rukuje na sledeća dva načina.
Programiranje vremena zaustavljanja (⊕ · ⊖)
.... Sistem prestaje da radi kada prođe podešeno vreme.
Programiranje vremena pokretanja (⊕ · |)
.... Sistem počinje da radi kada prođe podešeno vreme.
- Tajmer može da se programira za period od najviše 72 sata.
- Istovremeno mogu da se programiraju vreme pokretanja i zaustavljanja.



POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU

**Pritisnite taster za POKRETANJE/
ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO
TAJMERU i izaberite režim rada na
displeju.**

Prikaz treperi.


Da biste podesili zaustavljanje
po tajmeru „⊕ · ⊖“

Da biste podesili pokretanje
po tajmeru „⊕ · |“



PROGRAMIRANJE VREMENA

**Pritisnite taster za PROGRAMIRANJE
VREMENA i podesite vreme za
pokretanje i zaustavljanje sistema.**



Kada se pritisne ovaj taster,
postavka vremena se povećava
za 1 sat.

Kada se pritisne ovaj taster,
postavka vremena se smanjuje
za 1 sat.

3

RESERVE



REZERVISANJE TAJMERA

Pritisnite taster za REZERVISANJE TAJMERA.

Postupak podešavanja tajmera se završava. Prikaz prelazi iz trepćuće u stalno upaljenu lampicu.

4


CANCEL



OTKAZIVANJE TAJMERA

Pritisnite taster **TIMER (TAJMER ISKLJUČENO)** (Otkazi) da biste otkazali programiranje. Prikaz nestaje.

Na primer:

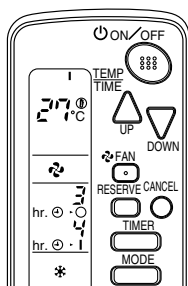

Kada se tajmer programira da zaustavi sistem posle 3 sata i pokrene ga posle 4 sata, sistem će se zaustaviti posle 3 sata a zatim će se pokrenuti 1 sat kasnije.

NAPOMENA


- Kada se tajmer programira, na displeju se prikazuje preostalo vreme.

PODEŠAVANJE GLAVNOG DALJINSKOG UPRAVLJAČA (Za VRV sistem)

- Kada se sistem ugradi kao što je prikazano na sledećoj slici, neophodno je da se odredi glavni daljinski upravljač.

■ Kod sistema sa toplotnom pumpom


Kada je jedna spoljna jedinica povezana sa više unutrašnjih jedinica.

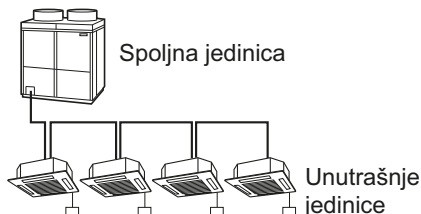

Jedan od ovih daljinskih upravljača mora da bude određen kao glavni daljinski upravljač.

■ Kod sistema sa rekuperacijom toplote

Kada je jedna BS jedinica povezana sa više unutrašnjih jedinica.

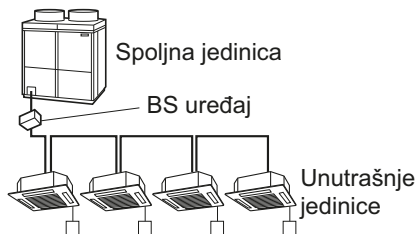

Jedan od ovih daljinskih upravljača mora da bude određen kao glavni daljinski upravljač.

- Samo pomoću glavnog daljinskog upravljača mogu da se izaberu GREJANJE, HLAĐENJE ili AUTOMATSKI RAD (samo kod sistema sa rekuperacijom otpadne toplote).

Kada se unutrašnja jedinica pomoću glavnog daljinskog upravljača podesi na HLAĐENJE, možete da prebacujete režim rada na VENTILATOR, SUŠENJE i HLAĐENJE.

Kada se unutrašnja jedinica podesi na GREJANJE pomoću glavnog daljinskog upravljača, režim rada možete da menjate u VENTILATOR i GREJANJE.

Kada se unutrašnja jedinica podesi na VENTILATOR pomoću glavnog daljinskog upravljača, ne možete da menjate režim rada.

Kada pokušate da obavite podešavanje koje gore nije navedeno, kao upozorenje se emituje zvučni signal.

Unutrašnja jedinica može da se podesi na AUTOMATSKI RAD samo kod sistema sa rekuperacijom toplote. Kada to pokušate da uradite, kao upozorenje se emituje zvučni signal.

Određivanje glavnog daljinskog upravljača

Rukujte uređajem na sledeći način.



Pritisnite nepravidno taster za IZBOR REŽIMA RADA u trajanju od 4 sekunde.

Displeji svih sporednih unutrašnjih jedinica povezanih na istu spoljnu jedinicu ili BS jedinicu sa prikazanim "⊕" trepere.



Pritisnite taster za IZBOR REŽIMA RADA za unutrašnju jedinicu koju želite da odredite kao glavni daljinski upravljač. Time se određivanje završava. Ta unutrašnja jedinica je određena kao glavni daljinski upravljač i prikaz "⊕" nestaje.

- Da biste promenili postavke, ponovite korake **(1)** i **(2)**.


RAD U VANREDNOJ SITUACIJI

Kada daljinski upravljač ne funkcioniše zbog ispražnjene baterije ili zbog toga što nema bateriju, koristite prekidač koji se nalazi iza odvodne rešetke na glavnoj jedinici. Kada daljinski upravljač ne funkcioniše, ali indikator slabe baterije nije upaljen, obratite se prodavcu.

[POKRETANJE]

1 Pritisnite prekidač rada u vanrednoj situaciji.

Uređaj radi u prethodno podešenom režimu. Sistem funkcioniše sa prethodno podešenim smerom strujanja vazduha.

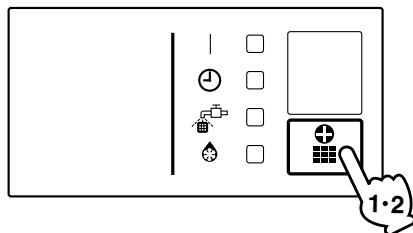

[ZAUSTAVLJANJE]

2 Ponovo pritisnite prekidač RADA U VANREDNOJ SITUACIJI.

MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD SISTEMA ZA GRUPNU KONTROLU ILI KONTROLNOG SISTEMA SA DVA DALJINSKA UPRAVLJAČA

Ovaj sistem pored sistema za pojedinačnu kontrolu (jedan daljinski upravljač kontroliše jednu unutrašnju jedinicu) nudi još dva kontrolna sistema. Ako uređaj ima sledeći tip kontrolnog sistema, proverite sledeće.

■ Sistem za grupnu kontrolu

Jedan daljinski upravljač kontroliše najviše 16 unutrašnjih jedinica.

Svi unutrašnji uređaji se jednako podešavaju.

■ Kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača

Dva daljinska upravljača kontrolišu jednu unutrašnju jedinicu (u slučaju sistema za grupnu kontrolu, jednu grupu unutrašnjih jedinica).

Jedinica prati pojedinačno funkcionisanje.

NAPOMENA

- Nisu moguć kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača samo sa bežičnim daljinskim upravljačima. (Sistem će imati kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača od kojih je jedan sa kablom a jedan bežični daljinski upravljač).
- U kontrolnom sistemu sa dva daljinska upravljača, bežični daljinski upravljač ne može da kontroliše funkcionisanje po tajmeru.
- Tokom rada dva kontrolera koja su spojena na istu jedinicu, bežični daljinski upravljač prikazuje samo REŽIM RADA.
- Ako se za rad koristi žičani daljinski upravljač, prikaz na bežičnom daljinskom upravljaču se neće promeniti.
- Samo signalna lampica funkcionisanja od 3 druge lampice na unutrašnjoj jedinici prikazuje funkcije.

NAPOMENA

- U slučaju promene kombinacije ili podešavanja sistema za grupnu kontrolu i kontrolnih sistema sa dva daljinska upravljača, obratite se prodavcu Daikin proizvoda.

6. U sledećim slučajevima ne radi se o kvaru klimatizacionog uređaja

Sledeći simptomi nisu znak kvara klimatizacionog uređaja

I. SISTEM NE FUNKCIONIŠE

- **Sistem se ne pokreće ponovo odmah kada se pritisne taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.**
Ako lampica FUNKCIONISANJA svetli, sistem je u normalnom stanju. Uređaj se pokreće ponovo odmah zbog toga što funkcioniše bezbednosni uređaj koji

sprečava preopterećenje sistema. Sistem će se automatski ponovo uključiti posle 5 minuta.

- **Sistem se ne pokreće ponovo odmah kada se taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE vrati u prethodni položaj posle pritiskanja dugmeta.**
Uređaj se pokreće ponovo odmah zbog toga što funkcioniše bezbednosni uređaj koji sprečava preopterećenje sistema. Sistem će se automatski ponovo uključiti posle 5 minuta.
- **Ako se zvučni signal prijema ponovo 3 puta uzastopno (oglašava se samo dva puta kada uređaj normalno funkcioniše).**
Kontrola je podešena na opcionalni upravljač za centralizovanu kontrolu.
- **Ako se lampica odmrzavanja na unutrašnjoj jedinici upali kada se pokrene grejanje.**
Taj signal upozorava na hladan vazduh koji uređaj izduvava. Sa opremom je sve u redu.

7. Dijagnostikovanje problema

I. ZAUSTAVLJANJE U VANREDNOJ SITUACIJI

Kada se klimatizacioni uređaj zastavi usled vanredne situacije, lampica funkcionisanja na unutrašnjoj jedinici počinje da treperi. Preduzmite sledeće korake da biste pročitali šifru greške koja se prikazuje na displeju. Pozovite prodavca i saopštite mu tu šifru. Ona će mu pomoći da utvrdi uzrok problema i ubrzaće popravku.



Pritisnite taster za KONTROLU/PROBNI RAD da biste izabrali režim kontrole "  ".

Na displeju se pojavljuje "  " i treperi. Pali se "UNIT no.".



Pritisnite TASTER ZA PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite broj jedinice.

Pritisnite da biste promenili broj jedinice dok se iz unutrašnje jedinice ne oglase zvučni signali i obavite sledeće operacije u zavisnosti od broja zvučnih signala.

Broj zvučnih signala

3 kratka zvučna signala

.....Obavite sve korake od **3** do **6**.

1 kratak zvučni signal

..... Obavite korake **3** i **6**

1 dugačak zvučni signal

..... Normalno stanje



Pritisnite TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA.

"  " sa leve strane šifre greške treperi.



Pritisnite TASTER ZA PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite šifru greške.

Pritisnite dok se iz unutrašnje jedinice ne oglase dva zvučna signala.



Pritisnite TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA.

"  " sa leve desne šifre greške treperi.



Pritisnite TASTER ZA PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite šifru greške.


Pritisnite dok se iz unutrašnje jedinice ne oglasi dugačak zvučni signal.

Šifra greške je utvrđena kada se iz unutrašnje jedinice oglasi dugačak zvučni signal.



Resetovanje displeja

Pritisnite TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA da biste vratili displej u normalno stanje.

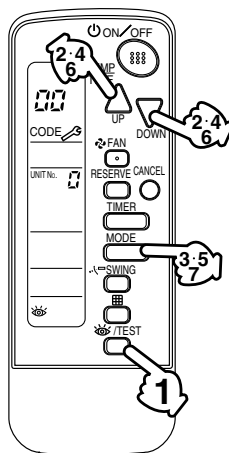


II. U SLUČAJEVIMA KOJI NE SPADAJU U ZAUSTAVLJANJE U VANREDNOJ SITUACIJI

1. Uređaj uopšte ne funkcioniše.

- Proverite da li je prijemnik izložen sunčevoj svetlosti ili jakom svetlu. Držite prijemnik dalje od svetlosti.
- Proverite da li su u daljinskom upravljaču postavljene baterije. Umetnite baterije ako ih nema u uređaju.

- Proverite da li je su broj unutrašnje jedinice i broj bežičnog daljinskog upravljača isti.

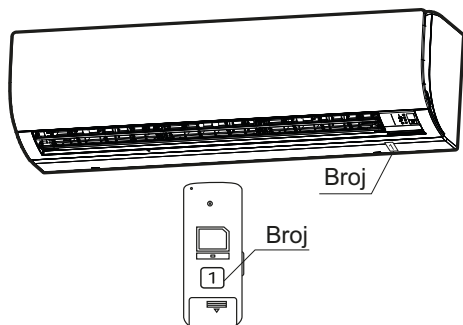

Upravlajte unutrašnjom jedinicom pomoću daljinskog upravljača sa istim brojem. Signal koji se prenosi iz daljinskog upravljača sa drugim brojem ne može da se primi. (Ako broj nije naznačen, smatra se da je 1)

2. Sistem funkcioniše, ali ne hladi ili ne greje u dovoljnoj meri.

- Ako podešena temperatura nije odgovarajuća.
- Ako je BRZINA VENTILATORA podešena na MALU BRZINU.
- Ako podešeni ugao strujanja vazduha nije odgovarajući.


U sledećem slučaju, obratite se mestu gde ste kupili uređaj.

— UPOZORENJE —

Kada primetite miris gorenja, odmah ISKLJUČITE napajanje i obratite se mestu gde ste kupili uređaj. Korišćenje opreme na u stanju koje nije ispravno može da dovede do oštećenja opreme, strujnog udara i/ili požara.

[Problem]

Lampica FUNKCIONISANJA na unutrašnjoj jedinici treperi a uređaj uopšte ne funkcioniše.

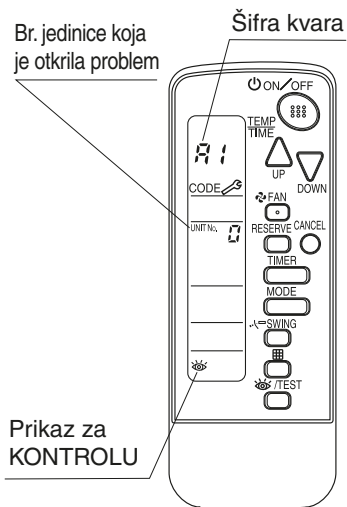

[Postupak otklanjanja problema]

Proverite šifru kvara (A1 - UF) na daljinskom upravljaču i obratite se mestu gde ste kupili uređaj. (Pogledajte na strani 12.)


8. Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad

Vaš proizvod i baterije priložene uz daljinski upravljač označeni su ovim simbolom. Ovaj simbol znači da se električni i elektronski proizvodi i baterije ne smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Kod baterija, ispod ovog simbola može da bude odštampan hemijski simbol. Ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije. Mogući hemijski simboli su:



■ Pb: olovo (>0,004%)

Ne pokušavajte sami da rastavite sistem. Rastavljanje proizvoda, preradu rashladnog sredstva, ulja i drugih delova mora da obavi kvalifikovani instalater u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima. Uređaji i otpadne baterije se moraju preraditi u specijalizovanoj fabrici za ponovnu upotrebu, reciklažu i obnovu. Obezbeđivanje pravilnog odlaganja na otpad doprinosite sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

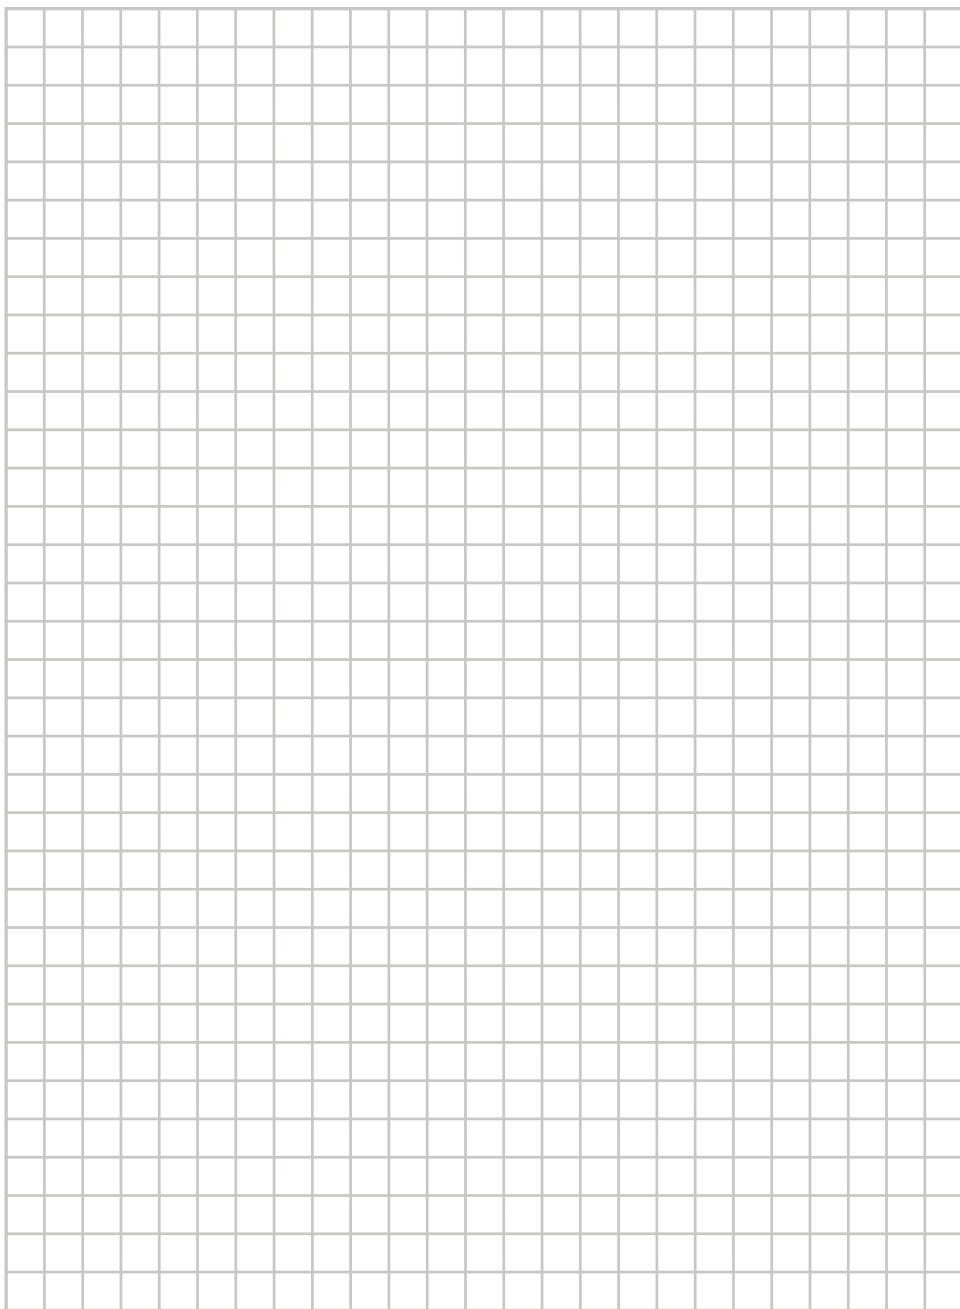

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin