




Referentni vodič za korisnike

Sobni klima uređaj Daikin

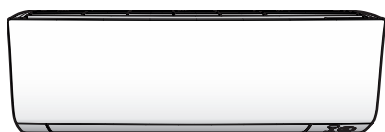

CTXM15N2V1B

FTXM20N2V1B

FTXM25N2V1B

FTXM35N2V1B

FTXM42N2V1B

FTXM50N2V1B

FTXM60N2V1B

FTXM71N2V1B

Referentni vodič za korisnike
Sobni klima uređaj Daikin

srpski

Sadržaj

1 Opšte bezbednosne mere predostrožnosti	2
1.1 O dokumentaciji.....	2
1.1.1 Značenje upozorenja i simbola	2
1.2 Za korisnike	3
2 O dokumentaciji	3
2.1 O ovom dokumentu	3
2.2 Pregled referentnog vodiča za korisnike	4
3 O sistemu	4
3.1 Unutrašnja jedinica	4
3.1.1 Displej unutrašnje jedinice	4
3.2 O korisničkom interfejsu	4
3.2.1 Komponente: Korisnički interfejs.....	5
3.2.2 Status: LCD korisnički interfejs	5
3.2.3 Da biste radili na korisničkom interfejsu.....	5
4 Pre početka rada	6
4.1 Pregled: Pre početka rada.....	6
4.2 Da biste ubacili baterije	6
4.3 Da biste pričvrstili korisnički interfejs na zid	6
4.4 Sat	6
4.4.1 Da biste podesili sat.....	6
4.5 Osvetljenost displeja unutrašnje jedinice	6
4.5.1 Da biste podesili osvetljenost displeja unutrašnje jedinice.....	6
4.6 Da biste uključili električno napajanje.....	7
5 Rad	7
5.1 Radni opseg	7
5.2 Kada koristiti određene karakteristike	7
5.3 Režim rada i zadata temperatura	7
5.3.1 Da biste počeli/zaustavili rad i zadali temperaturu.....	8
5.4 Protok vazduha	8
5.4.1 Da biste podesili protok vazduha	8
5.5 Smer protoka vazduha	8
5.5.1 Da biste podesili vertikalni smer protoka vazduha.....	9
5.5.2 Da biste podesili horizontalni smer protoka vazduha.....	9
5.5.3 Da biste koristili 3-D smer protoka vazduha	9
5.6 Komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka.....	9
5.6.1 Operacija komfornog protoka vazduha	9
5.6.2 Operacija Inteligentno oko	9
5.6.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog rada i operaciju Inteligentno oko	9
5.7 Operacija pojačanog rada	10
5.7.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada.....	10
5.8 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice.....	10
5.8.1 Ekonomičan rad	10
5.8.2 Tihi rad unutrašnje jedinice	10
5.8.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice	10
5.9 Operacija prečišćavanja vazduha pomoću brzog elektronskog prečišćavača	10
5.9.1 Da biste počeli/prekinuli rad brzog elektronskog prečišćavača.....	11
5.10 Operacija isključivanja/uključivanja tajmera (OFF/ON)	11
5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)	11
5.10.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)	11
5.10.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera	11
5.11 Operacija nedeljnog tajmera	11
5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera	12
5.11.2 Da biste kopirali rezervacije	12
5.11.3 Da biste potvrdili rezervacije	13

5.11.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera	13
5.11.5 Da biste izbrisali rezervacije	13
5.12 Bežična LAN veza	13
5.12.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežičnog adaptera	13
5.12.2 Da biste instalirali aplikaciju Daikin Online Controller ..	14
5.12.3 Komponente bežičnog adaptera	14
5.13 O Multi sistemu.....	14
5.13.1 Podešavanje prioritetne sobe	14
5.13.2 Noćni tihi režim	14
5.13.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja	15

6 Ušteda energije i optimalan rad 15

7 Održavanje i servis 15

7.1 Pregled: Održavanje i servis	15
7.2 Da biste očistili unutrašnju jedinicu i korisnički interfejs	16
7.3 Da biste očistili prednju ploču	16
7.4 Da biste uklonili prednju ploču.....	16
7.5 O filterima za vazduh	16
7.6 Da biste očistili filtere za vazduh	16
7.7 Da biste očistili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa	17
7.8 Da biste zamenili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa ..	17
7.9 Da biste ponovo postavili prednju ploču.....	18
7.10 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja	18

8 Rešavanje problema 18

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema.....	19
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode	19
8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje	19
8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje	19
8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje.....	19
8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja ..	19
8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje.....	19
8.1.7 Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla	19
8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice.....	19
8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi	19
8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške	20
8.3 Rešavanje problema kod adaptera za bežičnu vezu.....	20
8.4 Rešavanje problema na osnovu LED diode na spoljašnjoj jedinici	21

9 Odlaganje 22

10 Rečnik 22

1 Opšte bezbednosne mere predostrožnosti

1.1 O dokumentaciji

- Originalna dokumentacija je napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prevodi.
- Mere predostrožnosti koje su opisane u ovom dokumentu obuhvataju vrlo važne teme. Pažljivo ih se pridržavajte.
- Instalaciju sistema i sve aktivnosti opisane u priručniku za instalaciju i referentnom vodiču za instalatera MORA da obavi ovlašćeni instalater.

1.1.1 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Ukazuje na situaciju koja dovodi do smrti ili teške povrede.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do smrtonosnog strujnog udara.

**OPASNOST: RIZIK OD PALJENJA**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do opekotina usled ekstremno visoke ili niske temperature.

**OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do eksplozije.

**UPOZORENJE**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do smrti ili teške povrede.

**UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL****OPREZ**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do manje ili umerene povrede.

**OBAVEŠTENJE**

Ukazuje na situaciju koja može da dovede do oštećenja opreme ili imovine.

**INFORMACIJA**

Ukazuje na korisne savete ili dodatne informacije.

Simbol	Objašnjenje
	Pre instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rad, i uputstvo za ožičenje.
	Pre obavljanja zadataka na održavanju i servisu, pročitajte servisni priručnik.
	Više informacija potražite u priručniku za instalatera i korisnika.

1.2 Za korisnike

- Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje. Deca NE SMEJU da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

**UPOZORENJE**

Da biste sprečili strujne udare ili požar:

- NEMOJTE ispirati uređaj.
- NEMOJTE rukovati uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE stavljati predmete koji sadrže vodu na uređaj.

**OBAVEŠTENJE**

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedati, penjati se na proizvod, ili stajati na njemu.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova mora da sprovede kvalifikovani instalater, i moraju biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice moraju da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu, radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:



To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije moraju da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2 O dokumentaciji

2.1 O ovom dokumentu

Hvala Vam što ste nabavili ovaj uređaj. Molimo Vas:

- Čuvajte dokumentaciju radi kasnijeg poređenja.

Kome je namenjen

Krajnji korisnici

**INFORMACIJA**

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kućnu upotrebu.

Dokumentacija

Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija sadrži:

Opšte mere sigurnosti:

- Sigurnosna uputstva koja morate pročitati pre rada sa Vašim sistemom.
- Format: Papir (u kutiji unutrašnje jedinice)

Uputstvo za upotrebu:

- Kratko uputstvo za osnovno korišćenje
- Format: Papir (u kutiji unutrašnje jedinice)

Uputstvo za korisnika:

- Detaljno korak-po-korak uputstvo i informacije za osnovno i napredno korišćenje.
- Format: Podaci u digitalnoj formi na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>


Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.

3 O sistemu

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim jezicima su prevodi.

2.2 Pregled referentnog vodiča za korisnike

Poglavlje	Opis
Opšte bezbednosne mere	Bezbednosna uputstva koja MORATE pročitati pre rada
O dokumentaciji	Koja dokumentacija za korisnika postoji
O sistemu	- Radni opseg - Opis unutrašnje jedinice i korisničkog interfejsa
Pre puštanja u rad	Šta treba uraditi pre puštanja u rad
Rad	Kako i kada koristiti određene karakteristike
Štednja energije i optimalan rad	Kako štedeti energiju
Održavanje i servis	Kako održavati i servisirati jedinicu
Rešavanje problema	Šta treba uraditi u slučaju problema
Uklanjanje na otpad	Kako ukloniti sistem
Rečnik	Definicije termina

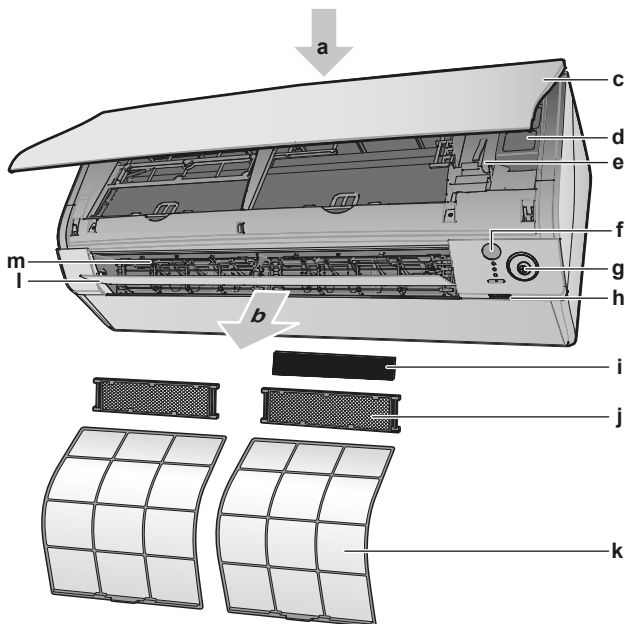

- a Ulaz vazduha
- b Izlaz vazduha
- c Prednja ploča
- d Servisni poklopac
- e Mesto za bežični adapter
- f Displej unutrašnje jedinice
- g Senzor Inteligentno oko
- h Senzor za sobnu temperaturu
- i Samo za klasu 15~42: Titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa (bez rama)
- j Samo za klasu 50~71: Titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa (sa ramom)
- k Filter za vazduh
- l Pokretni poklopci (horizontalne lopatice)
- m Otvori za vazduh (vertikalne lopatice)

3 O sistemu



UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

3.1 Unutrašnja jedinica



OPREZ

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.



INFORMACIJA

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.



UPOZORENJE


- Nemojte menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se vašem dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Uvek neka kvalifikovani serviser potvrdi da je mesto curenja popravljeno pre nastavka rada.



INFORMACIJA

Sledeće slike su date kao primer i NE moraju potpuno da odgovaraju izgledu vašeg sistema.

3.1.1 Displej unutrašnje jedinice

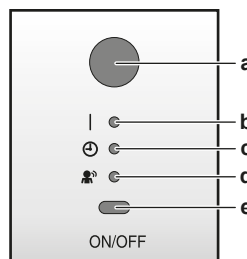

- a Prijemnik signala za korisnički interfejs
- b Radna lampica
- c Lampa tajmera
- d Lampa Inteligentnog oka
- e Dugme ON/OFF

Dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)

Ukoliko nema korisničkog interfejsa, možete koristiti dugme ON/OFF na unutrašnjoj jedinici da biste počeli/prekinuli rad. Kada se počne rad pomoću ovog dugmeta, koriste se sledeće postavke:

- Režim rada = Automatski
- Zadata temperatura = 25°C
- Protok vazduha = Automatski



3.2 O korisničkom interfejsu

- Direktna sunčeva svetlost.** NE izlažite korisnički interfejs direktno suncu.
- Prašina.** Prašina na predajniku ili prijemniku signala smanjuje osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.

- **Fluorescentno svetlo.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom slučaju, obratite se instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali korisničkog interfejsa aktiviraju druge uređaje, premestite druge uređaje ili se obratite instalateru.
- **Zavese.** Proverite da signal između jedinice i korisničkog interfejsa NIJE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

**OBAVEŠTENJE**

- NEMOJTE da isпустite korisnički interfejs.
- NE dopustite da se korisnički interfejs pokvasi.

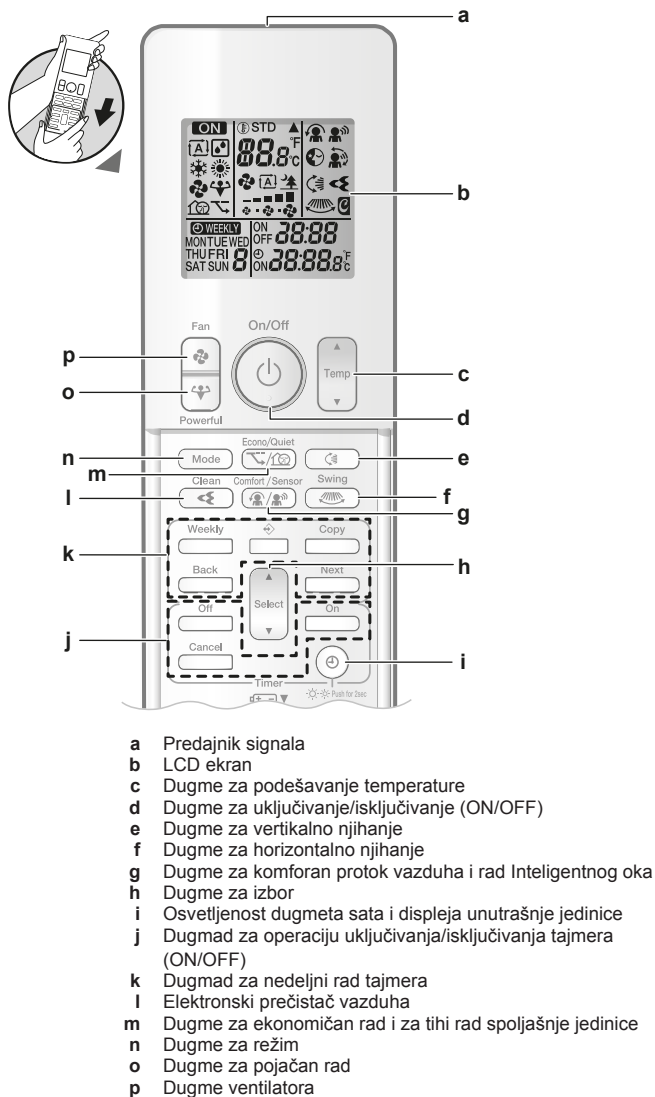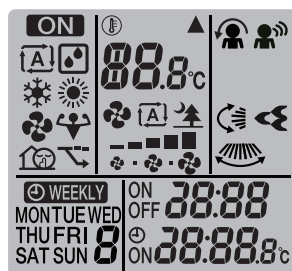3.2.1 Komponente: Korisnički interfejs**3.2.2 Status: LCD korisnički interfejs**

Operacija je aktivna



- Režim rada = Automatski
- Režim rada = Sušenje
- Režim rada = Grejanje
- Režim rada = Hlađenje
- Režim rada = Samo ventilator
- Aktivna je opcija pojačanog rada
- Aktivna je opcija ekonomičnog rada
- Aktivan je tihi rad spoljašnje jedinice



- Unutrašnja jedinica prima signal sa korisničkog interfejsa
- Tekuća zadata temperatura




- Protok vazduha = Automatski
- Protok vazduha = Tiha unutrašnja jedinica
- Protok vazduha = Veliki
- Protok vazduha = Umereno veliki
- Protok vazduha = Srednji
- Protok vazduha = Umereno mali
- Protok vazduha = Mali



- Aktivna je opcija komforanog rada
- Inteligentno oko je aktivno
- Automatsko vertikalno nihanje je aktivno
- Automatsko horizontalno nihanje je aktivno
- Streamer je aktivan



- Mogućnost uključenog tajmera (ON) je aktivna
- Mogućnost isključenog tajmera (OFF) je aktivna
- Mogućnost nedeljnog tajmera je aktivna
- Dan u nedelji
- Sadašnje vreme

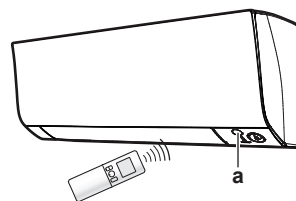3.2.3 Da biste radili na korisničkom interfejsu

a Prijemnik signala

- 1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal sa korisničkog interfejsa, čujete zvuk:

Zvuk	Opis
Bi-bip	Operacija počinje.
Bip	Izmene postavki.
Dugačko biiiip	Operacija se zaustavlja.

4 Pre početka rada

4 Pre početka rada

4.1 Pregled: Pre početka rada

Ovo poglavlje opisuje šta treba uraditi pre početka rada jedinice.

Tipičan tok rada


Period pre početka rada jedinice se obično sastoji od sledećih faza:

- Stavljanje baterija u korisnički interfejs.
- Pričvršćivanje korisničkog interfejsa na zid.
- Podešavanje osvetljenosti displeja unutrašnje jedinice.
- Podešavanje sata.
- Uključivanje električnog napajanja.

4.2 Da biste ubacili baterije

Baterije će trajati oko 1 godine.


- 1 Uklonite prednji poklopac.
- 2 Ubacite obe baterije odjednom.
- 3 Vratite prednji poklopac.

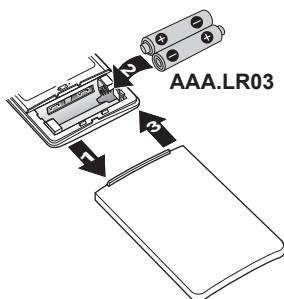

INFORMACIJA

- Treptanje LCD ekrana ukazuje da se baterija ispraznila.
- UVEK zamenite obe baterije odjednom.

4.3 Da biste pričvrstili korisnički interfejs na zid

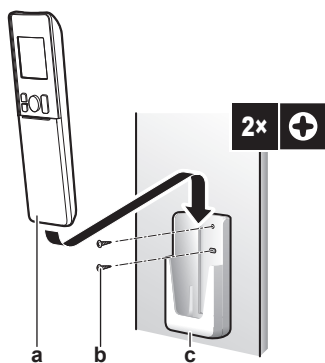

- a Korisnički interfejs
- b Zavrtnji (dostupni na terenu)
- c Držač korisničkog interfejsa

- 1 Izaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
- 2 Pričvrstite držač zavrtnjima na zid ili slično mesto.
- 3 Okačite korisnički interfejs na držač korisničkog interfejsa.

4.4 Sat

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na ispravno vreme, opcije uključenog tajmera (ON), isključenog tajmera (OFF) i nedelnog tajmera NEĆE pravilno raditi. Časovnik mora ponovo da se podesi:


- Nakon što je automatski prekidač ISKLJUČIO jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamene baterija u korisničkom interfejsu.

4.4.1 Da biste podesili sat

Napomena: Ako vreme NIJE podešeno, trepću MON, ⊕ i 0:00.

- 1 Pritisnite ⊕.

Rezultat: MON i ⊕ trepću.




- 2 Pritisnite Select ili Select da podesite trenutni dan u nedelji.

Napomena: Pritiskanjem Select ili Select brzo se povećava ili smanjuje podešeno vreme.

Prikaži	Dan u nedelji
MON	ponedeljak
TUE	utorak
WED	sreda
THU	četvrtak
FRI	petak
SAT	subota
SUN	nedelja

- 3 Pritisnite ⊕.


Rezultat: ⊕ trepće.



- 4 Pritisnite Select ili Select da biste podesili tačno vreme.

- 5 Pritisnite ⊕.

Rezultat: Podešavanje je završeno. ⊕ trepće.



4.5 Osvetljenost displeja unutrašnje jedinice

Podesite osvetljenost displeja unutrašnje jedinice po želji, ili ISKLJUČITE displej.

4.5.1 Da biste podesili osvetljenost displeja unutrašnje jedinice

- 1 Držite pritisnuto ⊕ najmanje 2 sekunde svaki put kada želite da promenite podešavanje.

Rezultat: Osvetljenost će se menjati sledeći redom: jaka, slaba, isključena.

4.6 Da biste uključili električno napajanje

1 Uključite automatski prekidač.

Rezultat: Pokretni poklopac unutrašnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti da bi se zadao referentni položaj.

5 Rad

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u sledećim opsezima temperature i vlažnosti vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

U kombinaciji sa spoljašnjom jedinicom RZAG		
	Hlađenje i sušenje ^(a)	Grejanje ^(a)
Spoljašnja temperatura	-20~52°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80% ^(b)	—

U kombinaciji sa spoljašnjim jedinicama: RXM71N, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Hlađenje i sušenje ^(a)	Grejanje ^(a)
Spoljašnja temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80% ^(b)	—

U kombinaciji sa drugim spoljašnjim jedinicama		
	Hlađenje i sušenje ^(a)	Grejanje ^(a)
Spoljašnja temperatura	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80% ^(b)	—

Ako se radi van preporučenog radnog opsega uređaja:

- (a) Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema.
(b) Može se pojaviti kondenzacija na unutrašnjoj jedinici i kapanje.

5.2 Kada koristiti određene karakteristike

Možete upotrebiti sledeću tabelu da biste odredili koje karakteristike ćete koristiti:



INFORMACIJA

Režimi rada: **hlađenje, sušenje i automatski** NISU dostupni kod verzije produkta koja ima **samo grejanje**.

Karakteristika	Zadaci
Osnovne karakteristike	

Karakteristika	Zadaci
Režimi rada i temperatura	Da biste pokrenuli/zaustavili sistem i zadali temperaturu: - U režimu grejanja i hlađenja, zagrejte ili ohladite sobu. - U režimu Samo ventilator, uduvavajte vazduh u sobu bez grejanja ili hlađenja. - U režimu sušenja, smanjite vlažnost vazduha u sobi. - U automatskom režimu, odgovarajuća temperatura i radni režim se biraju automatski.
Smer protoka vazduha	Da biste podesili smer protoka vazduha (njihanje ili fiksiran položaj).
Protok vazduha	Da biste podesili količinu vazduha koja se uduvava u sobu. Da bi rad bio tiši.
Napredne karakteristike	
Elektronski prečistač vazduha	Da biste uklonili alergene iz vazduha, kao što je plesan, polen, adjuvansi, virusi, bakterije...
Ekonomičan rad	Da biste koristili sistem kada takođe koristite druge uređaje koji su potrošači energije. Da biste štedeli energiju.
Tihi rad spoljašnje jedinice	Da biste smanjili nivo buke spoljašnje jedinice. Primer: Tokom noći.
Komforan rad	Da biste automatski podesili smer protoka vazduha da efikasnije rashladi ili zagreje prostoriju.
Inteligentno oko	Da biste sprečili da vazduh dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Da biste štedeli energiju kada nema nikoga u prostoriji.
Pojačan rad	Da biste brzo rashladili ili zagrejali prostoriju.
ON tajmer + OFF tajmer	Da biste automatski UKLJUČILI ili ISKLJUČILI sistem.
Nedeljni tajmer	Da biste automatski UKLJUČILI ili ISKLJUČILI sistem na nedeljnoj bazi.
Dodatne karakteristike	
Bežična LAN veza	Da biste upravljali jedinicom pomoću pametnih uređaja.

5.3 Režim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni režim sistema i zadajte temperaturu kada želite da:

- Zagrejte ili ohladite prostoriju
- Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hlađenja
- Smanjite vlažnost vazduha u prostoriji

Šta. Sistem radi na različite načine, u zavisnosti od korisnikovog izbora.



INFORMACIJA

Režimi rada: **hlađenje, sušenje i automatski** NISU dostupni kod verzije produkta koja ima **samo grejanje**.

Podešavanje	Opis
Automatski	Sistem hladi ili zagreva prostoriju do zadate temperature. On se po potrebi automatski prebacuje sa hlađenja na grejanje, i obrnuto.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost vazduha u prostoriji bez promene temperature.
Grejanje	Sistem zagreva prostoriju do zadate temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadate temperature.
Ventilator	Sistem kontroliše samo protok vazduha (brzinu i smer protoka vazduha). Sistem NE kontroliše temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Spoljašnja temperatura.** Efekat hlađenja i grejanja sistema smanjuje se kada je spoljašnja temperatura suviše visoka ili suviše niska.
- **Operacija odmrzavanja.** Tokom operacije grejanja, moguća je pojava zamrzavanja na spoljašnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta grejanja. U tom slučaju, sistem se automatski prebacuje na operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije odmrzavanja, vruć vazduh NE duva iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolišite vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.3.1 Da biste počeli/zaustavili rad i zadali temperaturu**ON:** Jedinica radi.

: Režim rada = Automatski

: Režim rada = Sušenje

: Režim rada = Hlađenje

: Režim rada = Grejanje

: Režim rada = Samo ventilator

: Pokazuje zadatu temperaturu.

- 1 Pritisnite jednom ili više puta da biste izabrali režim rada.

Rezultat: Režim će biti zadat na sledeći način:

- 2 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: **ON** i izabrani režim se prikazuje na LCD ekranu.

- 3 Pritisnite ili jednom ili više puta da biste snizili ili podigli temperaturu.

Operacija hlađenja	Operacija grejanja	Automatski rad	Operacija sušenja ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite režim **sušenja** ili **samo rad ventilatora**, ne možete podešavati temperaturu.

- 4 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: **ON** nestaje sa LCD ekrana. Radna lampica se isključuje.

5.4 Protok vazduha

- 1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa protoka vazduha, od "—" do "■"
	Automatski rad
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je protok vazduha podešen na "■", buka koja potiče od jedinice biće smanjena.

**INFORMACIJA**

- Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod hlađenja, grejanja ili automatskog režima. Ventilator će da se zaustavi.
- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.

5.4.1 Da biste podesili protok vazduha

- 1 Pritisnite da biste promenili podešavanje za protok vazduha prema sledećem redosledu:

**5.5 Smer protoka vazduha**

Kada. Podesite smer protoka vazduha po želji.


Šta. Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni položaj). To se postiže pomeranjem horizontalnih lopatica (obrtnih poklopaca) ili vertikalnih lopatica (otvora za vazduh).

Podešavanje	Smer protoka vazduha
Vertikalno automatsko njihanje	Pokreće se gore i dole.
Horizontalno automatsko njihanje	Pokreće se sa jedne na drugu stranu.
3-D smer protoka vazduha	Pokreće se istovremeno gore-dole, i sa jedne na drugu stranu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

**OPREZ**

- UVEK koristite korisnički interfejs da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od režima rada. Pokretni poklopac će se zaustaviti u gornjem položaju kada se promeni protok vazduha na mali tokom podešavanja njihanja nagore i nadole.

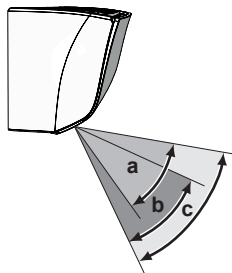

- a Opseg pokretnog poklopca kod operacije hlađenja ili sušenja
- b Opseg pokretnog poklopca kod operacije grejanja
- c Opseg pokretnog poklopca kod operacije samo rad ventilator

5 Rad

- 2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite  dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

5.7 Operacija pojačanog rada

Ovom operacijom se brzo postiže maksimalni efekat grejanja/hlađenja u bilo kom radnom režimu. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

Operacija pojačanog rada NE MOŽE se koristiti sa operacijama ekonomičnog rada, komfornog protoka vazduha, Inteligentno oko i tihi rad spoljašnje jedinice. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojačanog rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.7.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada

- 1 Pritisnite  da biste počeli rad.

Rezultat:  se prikazuje na LCD ekranu. Operacija pojačanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno zadati režim.

Režim	Protok vazduha
Grejanje/hlađenje/automatski	- Da bi efekat grejanja/hlađenja bio maksimalan, kapacitet spoljašnje jedinice se povećava. - Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost i NE MOŽE se menjati. - Temperatura se može podesiti samo u automatskom režimu.
Sušenje	- Zadata temperatura je snižena za 2,5°C. - Protok vazduha je malo povećan.
Samo ventilator	Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost.

- 2 Pritisnite  da biste prekinuli rad.

Rezultat:  nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija pojačanog rada može se podesiti samo dok jedinica radi. Ako pritisnete , operacija će biti otkazana;  nestaje sa LCD ekrana.

5.8 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

5.8.1 Ekonomičan rad

To je funkcija koja omogućava efikasan rad putem ograničavanja vrednosti maksimalne potrošnje struje. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba obratiti pažnju na to da se automatski prekidač ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uređaja.

INFORMACIJA

- Operacije pojačanog i ekonomičnog rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Operacija ekonomičnog rada smanjuje potrošnju energije spoljašnje jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već mala, operacija ekonomičnog rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

5.8.2 Tihi rad unutrašnje jedinice

Koristite tihi rad unutrašnje jedinice kada želite da smanjite nivo buke spoljašnje jedinice. **Primer:** Tokom noći.

INFORMACIJA

- Operacija pojačanog rada i tihi rad spoljašnje jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Ova funkcija je dostupna samo kod automatskog rada i operacija hlađenja i grejanja.
- Tihi rad spoljašnje jedinice ograničava brzinu rotacije kompresora. Ako je brzina rotacije kompresora već mala, tihi rad spoljašnje jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu rotacije kompresora.

5.8.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

- 1 Pritisnite  jednom ili više puta.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način.



Prikaži	Operacija
	Ekonomičan rad
	Tihi rad spoljašnje jedinice
 + 	Ekonomičan rad i tihi rad spoljašnje jedinice
—	Obe funkcije su deaktivirane

- 2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite  dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija ekonomičnog rada može se podesiti samo dok jedinica radi. Pritiskom na  podešavanje se poništava, i  nestaje sa LCD ekrana.

Napomena:  ostaje na LCD ekranu, čak i ako isključite jedinicu pomoću korisničkog interfejsa ili prekidača ON/OFF unutrašnje jedinice.

5.9 Operacija prečišćavanja vazduha pomoću brzog elektronskog prečištača

Elektronski prečištač Streamer stvara elektrone velike brzine sa velikim oksidacionim potencijalom, koji smanjuju neprijatne mirise i količinu virusa. Zajedno sa titanijum apatitskim filterom za uklanjanje mirisa i filterima za vazduh, prečišćava vazduh u prostoriji.

**INFORMACIJA**

- Elektroni velike brzine nastaju i odlaze u jedinicu, da bi se osigurao bezbedan rad.
- Pražnjenje elektronskog prečištača Streamer može da proizvede šišteći zvuk.
- Ako protok vazduha oslabi, pražnjenje elektronskog prečištača Streamer može privremeno da se prekine, kako bi se sprečila pojava mirisa ozona.

5.9.1 Da biste počeli/prekinuli rad brzog elektronskog prečištača

- 1 Pritisnite

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu, i vazduh u prostoriji se prečišćava.

- 2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite .

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana, i operacija se prekida.

5.10 Operacija isključivanja/ uključivanja tajmera (OFF/ON)

Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima uređaja na uključivanje/isključivanje tokom noći ili ujutru. Takođe možete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

**INFORMACIJA**

Ponovo programirajte tajmer u sledećim slučajevima:

- Automatski prekidač je isključio jedinicu.
- Nestanak struje.
- Nakon zamene baterija u korisničkom interfejsu.


**INFORMACIJA**

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili sat" ▶ 6].

5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)

- 1 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu, lampica tajmera se pali, i OFF trepće. ☼ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



- 2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite ili .
- 3 Pritisnite ponovo.

Rezultat: OFF i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: Lampica tajmera se uključuje.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne ili , podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

- 4 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite .

Rezultat: i OFF nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi. ☼ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu.

**INFORMACIJA**

Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladišti u memoriji. Memorija će se resetovati kada se zamene baterije korisničkog interfejsa.


Upotreba noćnog režima podešavanja u kombinaciji sa isključivanjem tajmera

Klima uređaj automatski podešava zadatu temperaturu (0,5°C naviše kod hlađenja, 2,0°C naniže kod grejanja) da bi se sprečilo preterano hlađenje/grejanje i obezbedila udobna temperatura za spavanje.

5.10.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)

- 1 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu, lampica tajmera se pali, i ON trepće. ☼ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



- 2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite ili .
- 3 Pritisnite ponovo.

Rezultat: ON i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu. Lampica tajmera se uključuje.

**INFORMACIJA**

Svaki put kada se pritisne ili , podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

- 4 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite .

Rezultat: i ON nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi. ☼ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu.

5.10.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera

- 1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" ▶ 11] i "5.10.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" ▶ 11].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

Displej	Sadašnje vreme	Podesite dok...	Operacija
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00, a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

Napomena: Ako je podešavanje tajmera aktivno, tekuće vreme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.11 Operacija nedelnog tajmera

Pomoću ove operacije, možete da uštedite do 4 podešavanja tajmera za svaki dan u nedelji.

Primer: Napravite različito podešavanje od ponedeljka do petka, i različito podešavanje za vikend.

5 Rad

Dan u nedelji	Primer podešavanja
ponedeljak	
Zadajte 4 podešavanja.	
utorak~petak	
Koristite režim kopiranja ako su podešavanja ista kao za ponedeljak.	
subota	—
Nema podešavanja tajmera	
nedelja	
Zadajte 4 podešavanja.	

- Podešavanje ON-ON-ON-ON.** Omogućava da se planira režim rada i podesi temperatura.
- Podešavanje OFF-OFF-OFF-OFF.** Samo vreme isključivanja se može podesiti za svaki dan.

Napomena: Obavezno usmerite korisnički interfejs prema unutrašnjoj jedinici, i proverite da li ima prijemnog zvuka dok podešavate operaciju nedeljnog tajmera.

INFORMACIJA

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili sat" [p. 6].

INFORMACIJA

- Operacije nedeljnog tajmera i uključivanje/isključivanje tajmera (ON/OFF) NE MOGU se koristiti istovremeno. Operacija uključivanja/isključivanja tajmera (ON/OFF) ima prioritet. Nedeljni tajmer će biti u stanju pripravnosti, **WEEKLY** nestaje sa LCD ekrana. Kada je ON/OFF tajmer završen, nedeljni tajmer postaje aktivan.
- Dan u nedelji, režim tajmer ON/OFF, vreme i temperatura (samo za uključen tajmer) mogu se podesiti pomoću nedeljnog tajmera. Ostala podešavanja se zasnivaju na prethodnom podešavanju za uključen tajmer.

5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera


- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.



- 2 Pritisnite ili da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: Dan u nedelji je podešen. **WEEKLY** i ON trepću.



- 4 Pritisnite ili da biste izabrali režim.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



Prikaži	Karakteristika
ON	Tajmer UKLJUČEN
OFF	Tajmer ISKLJUČEN
Prazno	Briše rezervaciju

- 5 Pritisnite .


Rezultat: Režim uključen/isključen tajmer (ON/OFF) je podešen. **WEEKLY** i vreme trepću.



Napomena: Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija prazno, nastavite na korak 9.

- 6 Pritisnite ili da biste odabrali vreme. Vreme se može podesiti između 0:00~23:50 časova, u intervalima od 10 minuta.
- 7 Pritisnite .

Rezultat: Vreme je podešeno, a **WEEKLY** i temperatura trepću.



Napomena: Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija tajmer ISKLJUČEN, nastavite na korak 9.

- 8 Pritisnite ili da biste odabrali željenu temperaturu.

Napomena: Zadana temperatura za nedeljni tajmer se prikazuje samo kada se podešava režim nedeljnog tajmera.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na korisničkom interfejsu. U režimu hlađenja i automatskog rada, jedinica će raditi na najmanje 18°C čak i ako je podešena na 10~17°C. U režimu grejanja, jedinica će raditi na najviše 30°C čak i ako je podešena na 31~32°C.

- 9 Pritisnite .

Rezultat: Temperatura i vreme su podešeni za UKLJUČEN tajmer. Vreme je podešeno za ISKLJUČEN tajmer. Lampica tajmera svetli narandžasto.

Rezultat: Prikazuje se novi ekran za rezervaciju.

- 10 Ponovite prethodni postupak da biste podesili drugu rezervaciju, ili pritisnite da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: **WEEKLY** se prikazuje na LCD ekranu.


Napomena: Rezervacija se može kopirati sa istim podešavanjima za sledeći dan. Pogledajte "5.11.2 Da biste kopirali rezervacije" [p. 12].

5.11.2 Da biste kopirali rezervacije

Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Biće kopirana cela rezervacija izabranog dana u nedelji.

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite ili da biste izabrali dan koji ćete kopirati.
- 3 Pritisnite .


Rezultat: Biće kopirana rezervacija izabranog dana u nedelji.

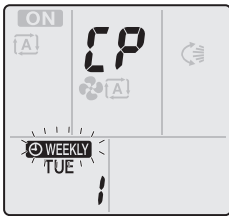

4 Pritisnite ili da biste izabrali ciljani dan u nedelji.

5 Pritisnite .

Rezultat: Rezervacija je kopirana na izabrani dan, i lampica tajmera svetli narandžasto.

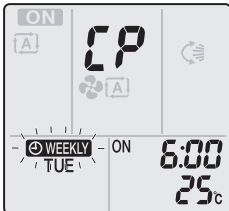

Napomena: Da biste kopirali za sledeći dan, ponovite postupak.

6 Pritisnite da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu.


Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju nakon kopiranja, pogledajte "5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" ► 12].

5.11.3 Da biste potvrdili rezervacije

Možete potvrditi da li su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.



2 Pritisnite ili da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije koji treba potvrditi, i da biste videli detalje rezervacije.

Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju, pogledajte "5.11.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" ► 12].

3 Pritisnite da biste izašli iz režima potvrđivanja.

5.11.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera

1 Da biste deaktivirali nedeljni tajmer, pritisnite dok se prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi.

2 Da biste ponovo aktivirali nedeljni tajmer, ponovo pritisnite .

Rezultat: Poslednji podešeni režim rezervacije će biti upotrebljen.

5.11.5 Da biste izbrisali rezervacije

Da biste izbrisali pojedinačne rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete podešavanje za pojedinačnu rezervaciju.

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije.

2 Pritisnite ili da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

3 Pritisnite .

Rezultat: ON i OFF trepću.

4 Pritisnite ili i izaberite "prazno".

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



5 Pritisnite .

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite da biste izašli.

Rezultat: Preostale rezervacije će biti aktivne.

Da biste izbrisali rezervaciju za svaki dan u nedelji

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete sva podešavanja za rezervaciju za jedan dan u nedelji. To se može koristiti u režimu potvrđivanja ili podešavanja.

1 Pritisnite ili da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

2 Držite pritisnuto oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za izabrani dan će biti izbrisane.

Da biste izbrisali sve rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom da izbrišete sve rezervacije za sve dane u nedelji. Ovaj postupak NE MOŽE da se koristi u režimu podešavanja.

1 Držite oko 5 sekundi na početnom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.12 Bežična LAN veza

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj sa jednim od sledećih operativnih sistema:
 - Android 4.0.3 ili noviji
 - iOS 7.1.2 ili noviji
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju **Daikin Online Controller** (Mrežni upravljač Daikin)

5.12.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežičnog adaptera

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:


- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

5 Rad

5.12.2 Da biste instalirali aplikaciju Daikin Online Controller

- Otvorite:
 - Google Play za uređaje koji koriste Android.
 - App Store za uređaje koji koriste iOS.
- Potražite **Daikin Online Controller**.
- Pratite uputstva na ekranu da biste izvršili instalaciju.

5.12.3 Komponente bežičnog adaptera

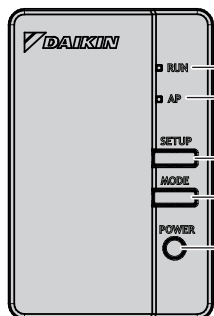


- a Lampica RUN (narandžasta)
- b Lampica AP (žuta)
- c Dugme SETUP
- d Dugme MODE
- e Dugme POWER

	Namena
RUN	Svetli kada se povezuje sa ruterom (pristupna tačka za bežičnu LAN mrežu).
AP	Svetli kada je direktno povezana sa pametnim telefonom.
SETUP	Koristiti kada se povezuje sa ruterom (pristupna tačka za bežičnu LAN mrežu).
MODE	Prebacuje se sa jednog režima na drugi (RUN/AP) kada se drži pritisnuto.
POWER	UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE WLAN adapter kada se pritisne.

5.13 O Multi sistemu

Kod Multi sistema, 1 spoljašnja jedinica je povezana sa više unutrašnjih jedinica.

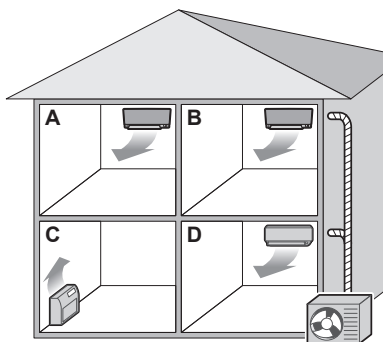

5.13.1 Podešavanje prioritetne sobe

Za podešavanje prioritetne sobe potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru.

Kada je podešavanje prioritetne sobe neaktivno ili ne postoji

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet se daje jedinici koja je prva uključena. Podesite ostale jedinice na isti režim rada. U suprotnom, one će preći u režim pripravnosti, i radna lampica će da trepće (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena podešena na režim **samo ventilator**, a zatim je u drugoj sobi podešen režim **grejanje**, prioritet će se dati jedinici podešenoj na režim grejanja. Prva jedinica će preći u stanje pripravnosti, i radna lampica će da trepće.



INFORMACIJA

- Radni režimi hlađenje, sušenje i "samo ventilator" mogu se koristiti istovremeno.
- Automatski režim rada automatski bira hlađenje ili grejanje, u zavisnosti od sobne temperature. Ako je za sve jedinice odabran automatski režim rada, sve jedinice će raditi u režimu prve jedinice koja je uključena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Pogledajte "5.8.2 Tihi rad unutrašnje jedinice" ► 10].

- Podesite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama koristeći korisničke interfejs jedinica.
- Da biste otkazali tihi rad spoljašnje jedinice, možete zaustaviti rad u 1 sobi pomoću korisničkog interfejsa.

Rezultat: Rad će se prekinuti u svim sobama. će ostati na displeju ostalih korisničkih interfejsa.

- Da biste uklonili simbol sa ostalih korisničkih interfejsa, zaustavite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama posebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je podešavanje prioritetne sobe aktivno

Možete da izaberete različite režime rada za svaku sobu.

Primer: Soba A ima prioritet, izabran je režim hlađenja.

Režim rada u sobi B, C, D	Status sobe B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Tekući režim rada zadržan
Grejanje	Režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.
Automatski	Ako se operacija hlađenja nastavi. Ako grejne jedinice pređu u režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.

Prioritet kada se koristi pojačani rad

Primer: Soba A ima prioritet. Sobe B, C i D rade.

- Podesite opciju pojačanog rada u sobi A.

Rezultat: Kapacitet u sobi A je povećan. Efikasnost hlađenja ili grejanja u sobama B, C i D može biti malo smanjena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Primer: Soba A ima prioritet.

- Podesite tihi rad spoljašnje jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom prelaze na tihi rad spoljašnje jedinice.

5.13.2 Noćni tihi režim

Za noćni tihi režim potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za pomoć se obratite distributeru. Ovaj režim smanjuje buku pri radu spoljašnje jedinice tokom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Noćni tihi režim se aktivira automatski kada temperatura opadne $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ispod najviše temperature koja je zabeležena toga dana.

5.13.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja

Za zaključavanje režima hlađenja/grejanja potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru. Zaključavanje režima hlađenja/grejanja prisilno podešava jedinicu na operaciju hlađenja ili grejanja. Aktivirajte tu funkciju ako želite da podesite sve unutrašnje jedinice povezane u multi sistem na 1 režim rada.



INFORMACIJA

Zaključavanje režima hlađenja/grejanja se NE MOŽE aktivirati zajedno sa podešavanjem prioritete sobe.

6 Ušteda energije i optimalan rad



INFORMACIJA

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, ona troši struju.
- Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, nastaviće se rad prema prethodno zadatom režimu.



OPREZ

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.



UPOZORENJE

NEMOJTE postavljati predmete ispod unutrašnje i/ili spoljašnje jedinice gde mogu da se pokvase. U suprotnom, kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo, prljavština na filteru za vazduh ili blokiran odvod mogu da izazovu curenje, pa predmeti koji se nalaze ispod jedinice mogu da se zaprljaju ili oštete.



OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.



OPREZ

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve. Na taj način može doći do požara.

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da biste obezbedili pravilan rad sistema.

- Sprečite da u sobu ulazi direktna sunčeva svetlost tokom operacije hlađenja, koristeći zavese ili roletne.
- Često provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite posebnu pažnju na provetranje.
- Držite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, vazduh će izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta hlađenja ili grejanja.
- Pazite da NE hladite i ne grejete previše. Da biste uštedeli energiju, držite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.

- NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora za vazduh jedinice. To može izazvati efekat smanjenog grejanja/hlađenja ili prekida rada.
- Kada se jedinica NE koristi u dužem periodu, isključite glavni prekidač za napajanje jedinice. Ako je glavni prekidač za napajanje uključen, jedinica troši struju. Pre ponovnog pokretanja jedinice, uključite glavni prekidač za napajanje 6 sati pre početka rada, da biste obezbedili neometan rad.
- Moguća je pojava kondenzacije ako je vlažnost vazduha iznad 80%, ili ako je izlaz za pražnjenje blokiran.
- Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruženje bilo prijatno. Izbegavajte preterano grejanje ili hlađenje. Zapazite da može proći neko vreme dok sobna temperatura ne dostigne zadatu. Razmotrite upotrebu opcije podešavanja tajmera.
- Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do plafona tokom operacije hlađenja ili sušenja, a dole tokom operacije grejanja)
- Izbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.
- Koristite sistem u preporučenom opsegu ($26\sim 28^{\circ}\text{C}$ za hlađenje i $20\sim 24^{\circ}\text{C}$ za grejanje) da biste štedeli energiju.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater treba da obavi godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove staklene bašte. NE ISPUŠTAJTE gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675



OBAVEŠTENJE

U Evropi se emisija gasova sa efektom staklene bašte ukupne količine rashladnog sredstva u sistemu (izražena kao ekvivalent tona CO_2) koristi za određivanje intervala održavanja. Pridržavajte se primenljivih zakona.

Formula za izračunavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte: GWP vrednost rashladnog sredstva x ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Za više informacija se obratite svom dobavljaču.



UPOZORENJE

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.

Isključite sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili jedinicu.

NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

7 Održavanje i servis



UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).



OPREZ

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i isključite svako napajanje električnom energijom. Inače može doći do povrede i strujnog udara.



UPOZORENJE

Da biste sprečili strujne udare ili požar:

- NEMOJTE ispirati uređaj.
- NEMOJTE rukovati uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE stavljati predmete koji sadrže vodu na uređaj.



OPREZ

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.



OPREZ

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.



UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

7.2 Da biste očistili unutrašnju jedinicu i korisnički interfejs



OPREZ

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite smeše za poliranje.
- NE koristite ribače četke. **Moguće posledice:** Površinski završni sloj se ljušti.




OPASNOST: RIZIK OD ELEKTROKUCIJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, isključite automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

- 1 Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.3 Da biste očistili prednju ploču

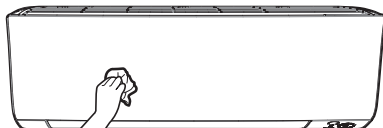

- 1 Obrišite prednju ploču mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Da biste uklonili prednju ploču

- 1 Držite prednju ploču za jezičke koje se nalaze sa obe strane, i otvorite je.

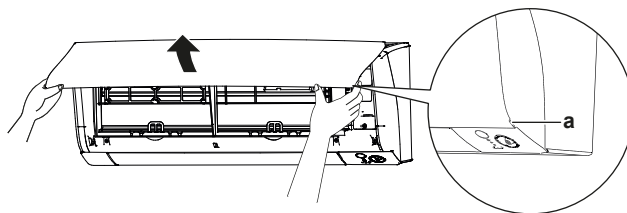


a Jezički za ploču

- 2 Uklonite prednju ploču tako što ćete je gurati da klizi na levu ili desnu stranu, i povući je prema sebi.

Rezultat: Osovina prednje ploče na strani 1 biće odvojena.

- 3 Odvojite osovinu prednje ploče na drugoj strani na isti način.

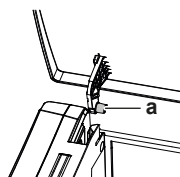

a Osovina prednje ploče


7.5 O filterima za vazduh

Korišćenje jedinice sa prljavim filterom znači da filter:

- NE MOŽE da uklanja mirise iz vazduha,
- NE MOŽE da prečišćava vazduh,
- loše grejanje/hlađenje,
- izaziva neprijatne mirise.


7.6 Da biste očistili filtere za vazduh

- 1 Gurnite jezičak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga povucite nadole.
- 2 Izvucite filtere za vazduh.

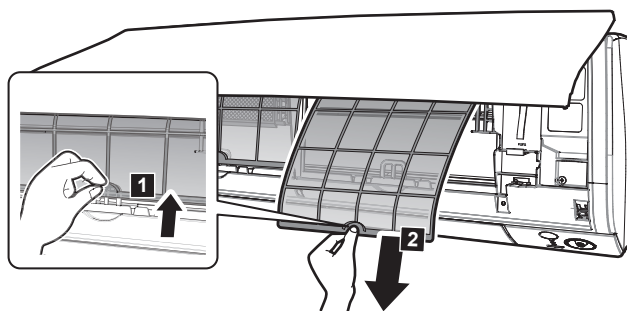


Napomena: (klasa 50~71) Titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa se MORA ukloniti pre čišćenja filtera za vazduh.

- 3 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa sa sve 4 kuke.

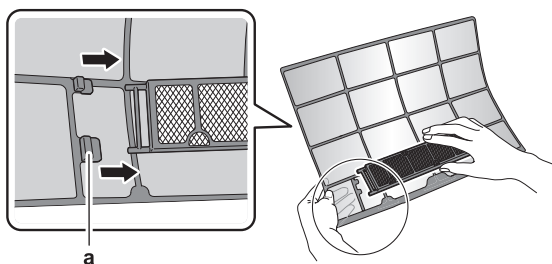


a Kuka

4 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih očistite pomoću usisivača.

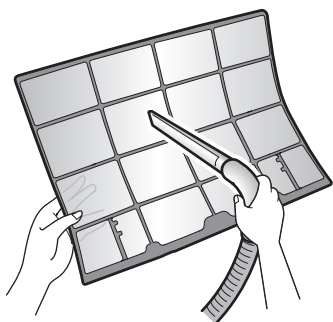

5 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

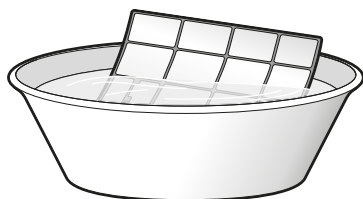**INFORMACIJA**



- Ako se prašina NE uklanja lako, operite ih neutralnim deterdžentom u mlakoj vodi. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.

7.7 Da biste očistili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa

**INFORMACIJA**


Operite filter vodom svakih 6 meseci.

1 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa sa jezičaka (klasa 15~42) ili sa sve 4 kuke (klasa 50~71).

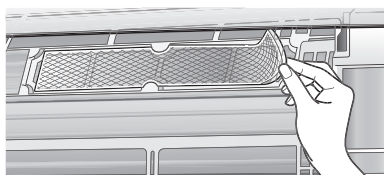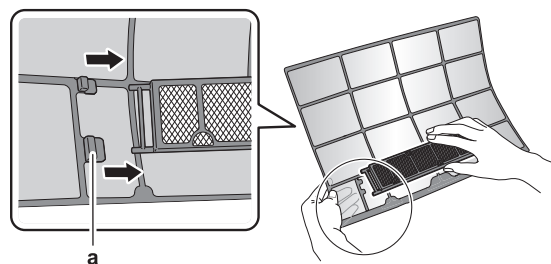Klasa 15~42**Klasa 50~71**

a Kuka

2 Usisivačem uklonite prašinu sa filtera.

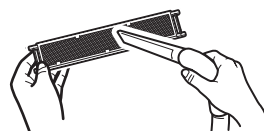

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: (klasa 50~71) NEMOJTE uklanjati filter iz rama.

Klasa 15~42**Klasa 50~71**



4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i osušite filter u hladu. NEMOJTE cediti filter prilikom uklanjanja vode.

7.8 Da biste zamenili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa

**INFORMACIJA**


Zamenite filter svake 3 godine.

1 Uklonite filter sa jezičaka (klasa 15~42) ili rama (klasa 50~71), i zamenite filter novim.

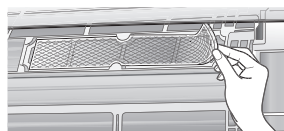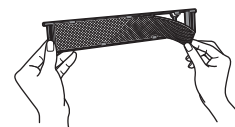Klasa 15~42**Klasa 50~71****INFORMACIJA**

- NEMOJTE bacati ram filtera, nego ga ponovo koristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

2 Uklonite filter sa jezičaka i pripremite novi filter.

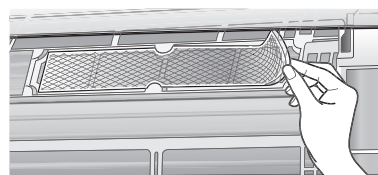**INFORMACIJA**

Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.


Da biste poručili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa, obratite se svom distributeru.

8 Rešavanje problema

Stavka	Broj dela
Titanijumski filter za uklanjanje mirisa 1 komplet	KAF970A46

7.9 Da biste ponovo postavili prednju ploču

- 1 Povežite prednju ploču. Poravnajte osovine sa zarezima i gurnite ih sasvim unutra.
- 2 Polako zatvorite prednju ploču; pritisnite sa obe strane i na sredini.

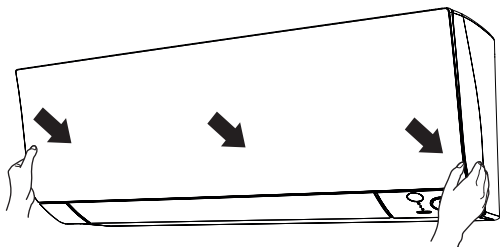

7.10 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja

Pustite da jedinica radi u režimu **samo ventilator** nekoliko sati, da biste osušili unutrašnjost jedinice.

- 1 Pritisnite **Mode** i izaberite operaciju .
- 2 Pritisnite  i počnite rad.
- 3 Pošto se operacija prekine, isključite prekidač.
- 4 Očistite filtere za vazduh i vratite ih na njihovo prvobitno mesto.
- 5 Uklonite baterije iz korisničkog interfejsa.



INFORMACIJA

Preporučuje se da periodično održavanje sprovodi stručnjak. Za održavanje koje izvodi stručnjak, obratite se svom dobavljaču. Troškove održavanja snosiće klijent.

Pod određenim radnim uslovima, unutrašnjost jedinice može se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To dovodi do lošeg učinka.

Kvar	Mera
Ako ekran korisničkog interfejsa pokazuje broj jedinice, radna lampica svetli i prikazuje se šifra kvara.	Obavestite instalatera i prijavite šifru kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

Kvar	Mera
Ako sistem uopšte NE radi.	• Proverite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako se tokom rada desi nestanak struje, sistem se automatski restartuje odmah nakon što se napajanje ponovo uspostavi. • Proverite da li je pregoreo osigurač ili se aktivirao automatski prekidač. Po potrebi zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač. • Proverite baterije iz korisničkog interfejsa. • Proverite podešavanje tajmera.
Sistem iznenada prestaje da radi.	• Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče. • Klima uređaj može da prestane da radi nakon iznenadnih velikih kolebanja napona, kako bi se sistem zaštitio. On će automatski nastaviti rad nakon oko 3 minuta.
Ventilator će se zaustaviti tokom operacije protoka vazduha.	Ako se postigne podešena temperatura, brzina protoka vazduha se smanjuje, i operacija se prekida. Operacija će se automatski nastaviti kada unutrašnja temperatura poraste ili opadne.
Obrtni poklopci NE počinju odmah da se njišu.	Unutrašnja jedinica podešava položaj obrtnih poklopaca. Pokretni poklopci će uskoro početi da se kreću.
Operacija NE počinje uskoro.	Ako je dugme ON/OFF pritisnuto čim je operacija prekinuta, ili ako je režim promenjen. Operacija će se nastaviti nakon 3 minuta, da bi se zaštitio sistem.

8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se svom dobavljaču.



UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili prekidač za uzemljenje, često aktivira, ili prekidač ON/OFF NE radi pravilno.	ISKLUČITE glavni prekidač za napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE radi dobro.	ISKLUČITE električno napajanje.

Kvar	Mera
Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno.	- Proverite podešeni protok vazduha. Pogledajte "5.4 Protok vazduha" [p 8]. - Proverite podešenu temperaturu. Pogledajte "5.3.1 Da biste počeli/zaustavili rad i zadali temperaturu" [p 8]. - Proverite da li je podešeni smer protoka vazduha odgovarajući. Pogledajte "5.5 Smer protoka vazduha" [p 8]. - Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče. - Proverite da li su filteri za vazduh zapušeni. Očistite filtere za vazduh. Pogledajte "7 Održavanje i servis" [p 15]. - Proverite da li su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste sprečili ulazak vazduha. - Proverite da li jedinica radi u ekonomičnom režimu, ili u režimu tihog rada spoljašnje jedinice. Pogledajte "5.8 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice" [p 10]. - Proverite da li ima nameštaja direktno ispod ili pored unutrašnje jedinice. Pomerite nameštaj.
Sistem radi, ali je grejanje nedovoljno (vazduh se NE izduvava iz jedinice).	- Klima uređaj se možda zagreva za operaciju grejanja. Sačekajte 1 do 4 minuta. - Ako se čuje zvuk tečenja, spoljašnja jedinica je možda u operaciji odmrzavanja. Sačekajte 4 do 12 minuta.
UKLJUČEN/ ISKLJUČEN tajmer ne radi prema podešavanjima.	- Proverite da li su nedeljni tajmer i UKLJUČEN/ISKLJUČEN tajmer podešeni na isto vreme. Promenite ili deaktivirajte podešavanje. Pogledajte "5.10 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)" [p 11] i "5.11 Operacija nedeljnog tajmera" [p 11]. - Proverite da li je sat i dan u nedelji pravilno podešen. Pogledajte "4.4 Sat" [p 6].
Operacija hlađenja NE MOŽE biti izabrana.	Proverite vaš sistem NIJE verzija koja ima samo grejanje.
Tokom rada se javlja nenormalno funkcionisanje.	Klima uređaj može loše da radi zbog groma ili radio talasa. Isključite automatski prekidač OFF i ponovo ga uključite ON.
Jedinica NE prima signale sa korisničkog interfejsa.	- Proverite baterije iz korisničkog interfejsa. Pogledajte "4.2 Da biste ubacili baterije" [p 6]. - Proverite da predajnik NIJE izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. - Proverite ima li u prostoriji fluorescentnih lampi sa starterom. Obratite se svom dobavljaču.
Ako je displej korisničkog interfejsa prazan.	Zamenite baterije iz korisničkog interfejsa.
Šifra greške se prikazuje na korisničkom interfejsu.	Posavetujte se sa lokalnim dobavljačem. Pogledajte "8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške" [p 20] za detaljan spisak kodova grešaka.

Kvar	Mera
Drugi električni uređaji počinju da rade.	Ako signali korisničkog interfejsa aktiviraju druge električne uređaje, premestite druge uređaje i obratite se dobavljaču.

Ako posle provere svih gornjih stavki ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja (verovatno naveden na garantnom listu).

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema

Sledeći simptomi NE predstavljaju kvar sistema:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode

- Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje teče kroz jedinicu.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda otiče iz jedinice tokom operacije hlađenja ili sušenja.
- Rashladno sredstvo teče u klima uređaju čak i ako je unutrašnja jedinica isključena, i unutrašnja jedinica u drugoj sobi radi.

8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje

Ovaj zvuk nastaje kada se menja smer protoka rashladnog sredstva (npr. kada se prebacuje sa hlađenja na grejanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje

Ovaj zvuk nastaje kada se jedinica neznatno širi ili skuplja sa promenom temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje

Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje protiče tokom operacije odmrzavanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja

Ovaj zvuk nastaje prilikom rada kontrolnih ventila za rashladno sredstvo ili električnih delova.

8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje

Ovaj zvuk nastaje kada spoljašnji uređaj usisava vazduh iz sobe (npr. izduvni ventilator, aspirator) dok su vrata i prozori u prostoriji zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

8.1.7 Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla

Kada je sistem prebačen na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vлага nastala odmrzavanjem prelazi u paru i izbacuje se.

8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice

Jedinica može da apsorbira miris prostorije, nameštaja, cigareta, itd. a zatim ih ponovo ispušta.

8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi

- Pošto je rad prekinut.** Spoljašnji ventilator nastavlja da se okreće još 30 sekundi, radi zaštite sistema.

8 Rešavanje problema

- **Dok klima uređaj ne radi.** Spoljašnja temperatura je veoma visoka, spoljašnji ventilator počinje da se okreće radi zaštite sistema.

8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške

Kada se pojavi problem, šifra greške se pojavljuje na korisničkom interfejsu. Važno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja šifre greške. To treba da uradi ovlašćeni instalater ili lokalni dobavljač.

Ovo poglavlje daje pregled svih šifara greške i sadržaja šifara greške kako se prikazuju na korisničkom interfejsu.

Detaljniji vodič za otklanjanje problema za svaku grešku potražite u servisnom priručniku.

Dijagnoza greške koju postavlja korisnički interfejs

Korisnički interfejs može da primi šifru greške od unutrašnje jedinice koja ukazuje na grešku. Važno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja šifre greške. To treba da uradi ovlašćeni instalater ili lokalni dobavljač.

Da biste videli šifru greške na korisničkom interfejsu:

- 1 Držite **Cancel** pritisnuto oko 5 sekundi.

Rezultat:  trepće u delu ekrana za prikaz temperature.

- 2 Pritisnite **Cancel** više puta, dok se ne čuje neprekidan zvučni signal.

Rezultat: Šifra se sada prikazuje na ekranu.



INFORMACIJA

- Kratak zvuk i 2 uzastopna zvuka ukazuju na neodgovarajuće šifre.
- Da biste otkazali prikaz šifre, držite pritisnuto dugme za otkazivanje **Cancel** tokom 5 sekundi. Šifra će takođe nestati sa ekrana ako dugme NIJE pritisnuto u roku od 1 minuta.

Sistem

Šifra greške	Opis
00	Normalan
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Primećen previsok napon
U4	Greška prilikom prenošenja signala (između unutrašnje i spoljašnje jedinice)
UR	Greška kombinacije unutrašnja/spoljašnja jedinica

Unutrašnja jedinica

Šifra greške	Opis
R1	Abnormalnost štampane ploče unutrašnje jedinice
R5	Zaštita od smrzavanja ili kontrola visokog pritiska
R6	Abnormalnost motora ventilatora (motor jednosmerne struje)
L4	Abnormalnost termistora unutrašnjeg izmenjivača toplote
L9	Abnormalnost termistora za sobnu temperaturu

Spoljašnja jedinica

Šifra greške	Opis
ER	Abnormalnost 4-smernog ventila
E1	Abnormalnost štampane ploče spoljašnje jedinice
E5	Aktiviranje preopterećenja (preopterećenje kompresora)

Šifra greške	Opis
E6	Kompresor zaglavljen
E7	Ventilator jednosmerne struje zaglavljen
F3	Kontrola temperature potisne cevi
F6	Kontrola visokog pritiska (kod režima hlađenja)
H0	Abnormalnost senzora kompresorskog sistema
H6	Abnormalnost pozicionog senzora
H8	Abnormalnost senzora za napon/jačinu jednosmerne struje
H9	Abnormalnost termistora za spoljašnju temperaturu
J3	Abnormalnost termistora potisne cevi
J6	Abnormalnost termistora spoljašnjeg izmenjivača toplote
L3	Greška u zagrevanju električnih delova
L4	Povećanje temperature radijacionih rebara
L5	Trenutna prejak struja invertera (jednosmerna)
P4	Abnormalnost temperature radijacionih rebara

8.3 Rešavanje problema kod adaptera za bežičnu vezu

U sledećoj tabeli dat je kratak opis kako rešiti neke probleme. Ako nijedno od sledećih rešenja ne pomogne, idite na <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> da biste dobili više informacija i videli odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Problem	Mera
Nijedna LED dioda ne svetli	• Pokušajte da upravljate jedinicom pomoću korisničkog interfejsa. • Isključite jedinicu, i zatim je ponovo uključite. • Uverite se da LED diode nisu onemogućene u aplikaciji. • Proverite da li je adapter pravilno instaliran.
Bežični LAN adapter nije vidljiv na ekranu za prikaz jedinice (početni ekran) nakon konfigurisanja bežičnog LAN adaptera.	• Proverite da li je napajanje uključeno. • Proverite da li je RUN LED dioda upaljena. • Ako je AP LED dioda upaljena, pritisnite dugme MODE na 2 sekunde da biste prebacili na režim RUN. • Ako RUN LED dioda trepće, pokušajte ponovo da povežete WLAN adapter na bežičnu mrežu. Proverite da li je bežični LAN adapter dovoljno blizu rutera (pristupna tačka za bežičnu LAN mrežu). • Ako je RUN LED dioda upaljena, proverite da li je pametni telefon ili tablet povezan na istu bežičnu LAN mrežu kao bežični LAN adapter.

Problem	Mera
Prilikom pokušaja uspostavljanja direktne veze sa adapterom (AP režim), bežični LAN adapter nije vidljiv na spisku dostupnih Wi-Fi mreža na telefonu/tabletu.	- Ako AP LED dioda nije upaljena, pritisnite dugme MODE na 2 sekunde da biste prebacili na režim AP. - Ako AP LED dioda trepće, sačekajte da se AP LED dioda upali (oko 1 minuta). Bežični LAN adapter se još uvek pokreće. - Ako je AP LED dioda upaljena, prebacite na RUN režim pritiskajući dugme MODE na 2 sekunde. Sada se vratite na AP režim ponovo pritiskajući dugme MODE na 2 sekunde. Ovim postupkom se menja bežični kanal na kome radi bežični LAN adapter. Ponovite po potrebi.

8.4 Rešavanje problema na osnovu LED diode na spoljašnjoj jedinici

Boja LED diode	Normalan status
Zelena	Trepće
Crvena	Isključeno
	Uključeno
	Trepće
	Isključeno
—	Svaki status

LED dioda na štampanoj ploči spoljašnje jedinice za seriju 2MXM	
Zelena	Dijagnoza
Mikro-kompjuter normalan / LED-A	
	Normalan, proverite unutrašnju jedinicu
	Isključite napajanje, i ponovo uključite. Ako se LED displej ponavlja, неисправan je PCB spoljašnje jedinice.
	Napojni kabl je u kvaru ^(a)

(a) NE MOŽE se primeniti u nekim slučajevima. Pogledajte servisni priručnik.

LED na štampanoj ploči spoljašnje jedinice za serije 3MXM, 4MXM, 5MXM						
Zelena	Crvena					Dijagnoza
Mikro-kompjuter normalan	Detektovanje kvara					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5 ^(a)	
						Normalan, proverite unutrašnju jedinicu
						Aktiviran zaštitnik od visokog pritiska (na kondenzatoru) ili zaštitnik od niskog pritiska (na uparivaču), ili se izmenjivač toplote unutrašnje jedinice zaledio tokom rada jedinice, ili je bio u režimu pripravnosti
						Aktivirano preopterećenje releja ili visoka temperatura odvodne cevi ^(b)
						Neispravno pokretanje kompresora
						Prevelika jačina ulazne struje
						Abnormalnost termistora ili strujnog transformatora ^(b)
						Visoka temperatura sklopne kutije
						Visoka temperatura kulera inverterskog kola
						Prevelika jačina izlazne struje ^(b)

9 Odlaganje

LED na štampanoj ploči spoljašnje jedinice za serije 3MXM, 4MXM, 5MXM						
Zelena	Crvena					Dijagnoza
Mikro-kompjuter normalan	Detektovanje kvara					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5 ^(a)	
						Nedostatak rashladnog sredstva ^(b)
						Nizak napon ka glavnom kolu ili trenutni gubitak napona
						Kvar prekidača reversnog solenoidnog ventila
						Kvar motora ventilatora
	—	—	—	—		Isključite napajanje, i ponovo uključite. Ako se LED displej ponavlja, neispravan je PCB spoljašnje jedinice.
	—	—	—	—		Napojni kabl je u kvaru ^(b)

(a) LED5 je dostupna samo kod serije 5MXM.

(b) NE MOŽE se primeniti u nekim slučajevima. Pogledajte servisni priručnik.

9 Odlaganje



OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da bude izvedena u skladu sa primenljivim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

Snabdevanje na terenu

Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

10 Rečnik

Prodavac

Distributer proizvoda u prodaji.

Ovlašćeni instalater

Tehnički obučena osoba koja je kvalifikovana za ugradnju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći propisi

Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili kodovi koji su relevantni i primenjivi za određeni proizvod ili domen.

Servisna kompanija

Kvalifikovana kompanija koja može da obavlja ili koordinira potrebno servisiranje proizvoda.

Uputstvo za ugradnju

Uputstvo namenjeno za određeni proizvod ili primenu u kojem je objašnjeno kako se on ugrađuje, konfiguriše i održava.

Uputstvo za rukovanje



Uputstvo namenjeno za određeni proizvod ili primenu u kojem je objašnjeno kako se njime rukuje.

Pribor

Nalepnice, uputstva, informativni listovi i oprema se isporučuju uz proizvod i treba ih postaviti u skladu sa uputstvima u pratećoj dokumentaciji.

Opciona oprema

Oprema koju proizvodi i odobrava Daikin koja može da se kombinuje sa proizvodom u skladu sa uputstvima u pratećoj dokumentaciji.

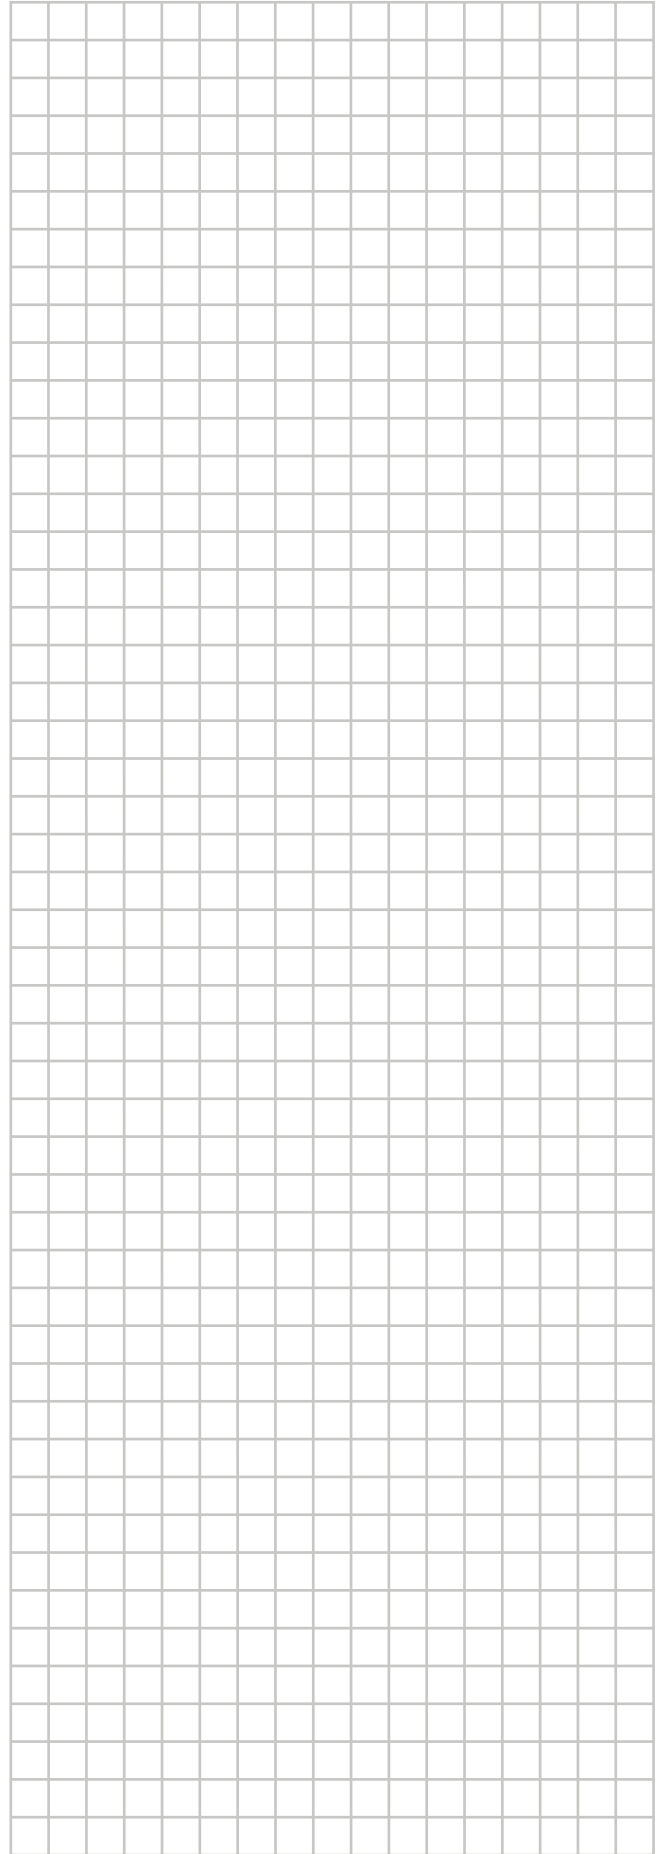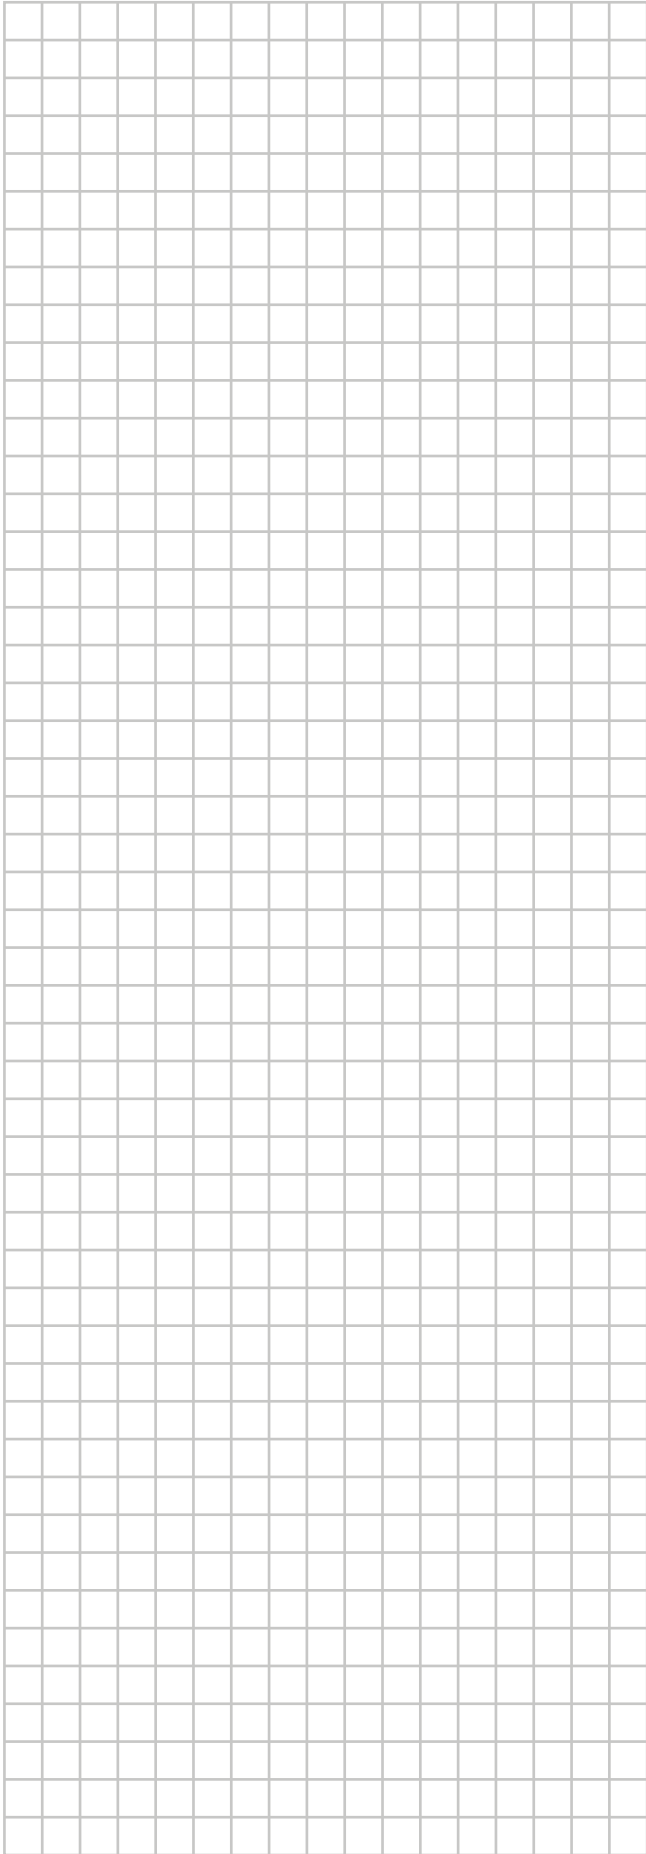

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-3C 2018.09