
Referentni vodič za korisnike

Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid



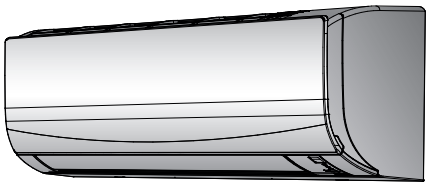

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXF20J5V1B
FTXF25J5V1B
FTXF35J5V1B
FTXF42J5V1B
FTXF50J5V1B

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.2.1 Značenje upozorenja i simbola 4

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika 6
2.1 Opšte 6
2.2 Uputstvo za bezbedan rad 7

3 O sistemu 9
3.1 Unutrašnja jedinica 9
3.1.1 Displej unutrašnje jedinice 10
3.2 O bežičnoj LAN mreži 10
3.2.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 10
3.2.2 Osnovni parametri 11
3.3 O korisničkom interfejsu 11
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 12
3.3.2 Status: LCD bežičnog daljinskog upravljača 12
3.3.3 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem 13

4 Pre početka rada 14
4.1 Pregled: Pre početka rada 14
4.2 Da biste ubacili baterije 14
4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 14
4.4 Da biste uključili električno napajanje 14

5 Rad 15
5.1 Radni opseg 15
5.2 Kada koristiti određene karakteristike 15
5.3 Režim rada i zadata temperatura 16
5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu 16
5.4 Preferentno vruć vazduh 17
5.4.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh" 17
5.5 Ograničenje temperature 18
5.6 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 18
5.7 Protok vazduha 19
5.7.1 Da biste podesili protok vazduha 19
5.8 Smer protoka vazduha 19
5.8.1 Da biste podesili smer protoka vazduha 20
5.9 Operacija komfornog protoka vazduha 20
5.9.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog protoka vazduha 21
5.10 Operacija pojačanog rada 21
5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada 21
5.11 Ekonomičan rad 22
5.11.1 Da biste počeli/prekinuli ekonomični rad 22
5.12 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON) 22
5.12.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF) 23
5.12.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON) 23
5.12.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera 24
5.13 Bežična LAN veza 24
5.13.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 24
5.13.2 Instaliranje aplikacije ONECTA 24
5.13.3 Da biste podesili bežičnu vezu 25
5.14 O Multi sistemu 27
5.14.1 Podešavanje prioritetne sobe 27
5.14.2 Noćni tihi režim 28
5.14.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja u Multi-sistemu 28

6 Štednja energije i optimalan rad 30

7 Održavanje i servis 32
7.1 Pregled: Održavanje i servis 32
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 33
7.3 Da biste očistili prednju ploču 34
7.4 O filterima za vazduh 34
7.5 Da biste otvorili prednju ploču 34

7.6 Da biste očistili filtere za vazduh ... 34
7.7 Da biste zatvorili prednju ploču ... 35
7.8 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja ... 35

8 Rešavanje problema 37

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema ... 39
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode ... 39
8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje ... 39
8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje ... 39
8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje ... 39
8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja ... 39
8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje ... 39
8.1.7 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica) ... 39
8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice ... 39
8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi ... 39
8.1.10 Simptom: Automatski režim NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA sa podešavanjem temperaturne granice ... 40
8.1.11 Simptom: Nedeljni tajmer se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promeni temperaturna granica. 40
8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje sa zadrškom ... 40
8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške ... 40
8.3 Rešavanje problema kod bežične LAN veze ... 42

9 Uklanjanje na otpad 43

10 Rečnik pojmova 44

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

FTXF20J, FTXF25J, FTXF35J, FTXF42J, FTXF50J

1.2 O ovom dokumentu

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

- Čuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.

Ciljna grupa

Krajnji korisnici

INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kućnu upotrebu.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosno uputstvo koje morate pročitati pre rukovanja sistemom
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rad:**
  - Kratko uputstvo za osnovnu upotrebu
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage.

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.

Skenirajte donji QR kod da biste našli komplet dokumentacije i više informacija o proizvodu na veb lokaciji Daikin.

FTXF-J

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

1.2.1 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Označava situaciju koja dovodi do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.



OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.



OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA

Ukazuje na situaciju koja može dovesti do opekotina/šurenja usled izuzetno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.



UPOZORENJE

Označava situaciju koja može dovesti do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.



UPOZORENJE: ZAPALJIV MATERIJAL



UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.



PAŽNJA

Označava situaciju koja može dovesti do manje ili umerene povrede.



OBAVEŠTENJE

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.



INFORMACIJE

Označava korisne savete ili dodatne informacije.

Simboli koji se koriste na uređaju:

Simbol	Objašnjenje
	Pre instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rad, i uputstvo za ožičenje.
	Pre obavljanja zadataka na održavanju i servisu, pročitajte servisni priručnik.
	Više informacija potražite u priručniku za instalatera i korisnika.
	Ovaj uređaj sadrži rotirajuće delove. Vodite računa kada servisirate ili pregledate uređaj.

Simboli koji se koriste u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Pokazuje naziv slike ili se poziva na nju. **Primer:** "1–3 naziv slike" znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Pokazuje naziv tabele ili se poziva na nju. **Primer:** "1–3 naziv tabele" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

2.1 Opšte

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:



To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija

pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2.2 Uputstvo za bezbedan rad



UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.



PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.



PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.



UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.



PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.



PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.



PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe treba da bude kao što je naznačeno u Opštim bezbednosnim merama.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

3 O sistemu

A2L

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.

3.1 Unutrašnja jedinica

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

INFORMACIJE


Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.

INFORMACIJE


Sledeće slike su date kao primer i NE moraju potpuno da odgovaraju izgledu vašeg sistema.

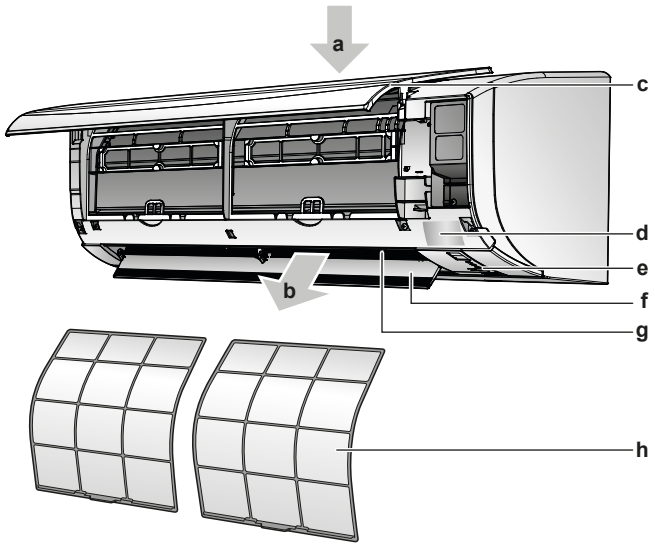

a Ulaz vazduha

b Izlaz vazduha
c Prednja ploča
d Nominalna ploča modela
e Senzor za sobnu temperaturu
f Pokretni poklopac (horizontalna lopatica)
g Otvori za vazduh (vertikalne lopatice)
h Filteri za vazduh

3.1.1 Displej unutrašnje jedinice

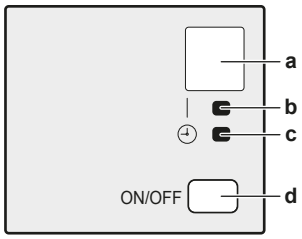

a Prijemnik signala
b Radna lampica
c Lampa tajmera
d Dugme ON/OFF

Dugme ON/OFF (uključeno/isključeno)

Ukoliko nema bežičnog daljinskog upravljača (korisnički interfejs), možete koristiti dugme ON/OFF na unutrašnjoj jedinici da biste pokrenuli/zaustavili rad. Kada se počne rad pomoću ovog dugmeta, koriste se sledeće postavke:

- Režim rada = Automatski
- Zadata temperatura = 25°C
- Protok vazduha = Automatski

3.2 O bežičnoj LAN mreži

Da biste videli detaljne specifikacije, uputstvo za instaliranje, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, izjavu o usaglašenosti i najnoviju verziju ovog priručnika, posetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJE: Izjava o usaglašenosti

Daikin Europe N. V. izjavljuje da je vrsta radio opreme koja se nalazi u ovoj jedinici usklađena sa direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

3.2.2 Osnovni parametri

Šta	Vrednost
Opseg frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802,11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna snaga zračenja	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom interfejsu

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJE


Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

- **Direktna sunčeva svetlost.** NE izlažite bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti.
- **Prašina.** Prašina na predajniku ili prijemniku signala smanjiće osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- **Fluorescentno svetlo.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom slučaju, obratite se instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge uređaje, premestite druge uređaje ili se obratite instalateru.
- **Zavese.** Obezbedite da signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača NE BUDE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE da ispustite bežični daljinski upravljač.
- NE dozvolite da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

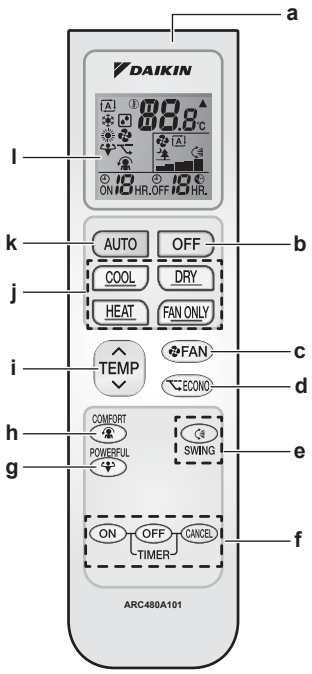

a Prijemnik signala
b Dugme za isključivanje (OFF)
c Dugme za podešavanje ventilatora
d Dugme "ekonomičan rad"
e Dugme za njihanje
f Dugmad za podešavanje tajmera (ON, OFF, cancel)
g Dugme "pojačan rad"
h Dugme "komforan rad"
i Dugme za podešavanje temperature
j Dugmad za režim rada
k Dugme za automatski režim rada
l LCD ekran


3.3.2 Status: LCD bežičnog daljinskog upravljača



Ikonica	Opis
A	Režim rada = Automatski
	Režim rada = Sušenje
	Režim rada = Grejanje
	Režim rada = Hlađenje
	Režim rada = Samo ventilator
	Aktivna je opcija pojačanog rada
	Aktivna je opcija ekonomičnog rada

Ikonica	Opis
▲	Unutrašnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
	Tekuća zadata temperatura
	Protok vazduha = Automatski
	Protok vazduha = Tiha unutrašnja jedinica
	Protok vazduha = Veliki
	Protok vazduha = Umereno veliki
	Protok vazduha = Srednji
	Protok vazduha = Umereno mali
	Protok vazduha = Mali
	Aktivna je opcija komfornog rada
	Automatsko vertikalno njihanje je aktivno
ON	Mogućnost uključenog tajmera (ON) je aktivna
OFF	Mogućnost isključenog tajmera (OFF) je aktivna

3.3.3 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

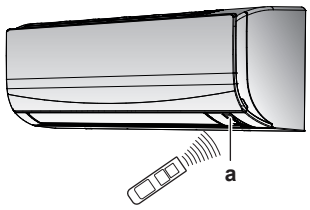

a Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku infracrvenog signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čućete zvuk:

Zvuk	Opis
Dva kratka piska	Operacija počinje.
Kratki pisak	Izmene postavki.
Dugački pisak	Operacija se zaustavlja.
Trostruki pisak	Signal za odbacivanje (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

4 Pre početka rada

4.1 Pregled: Pre početka rada

Ovo poglavlje opisuje šta treba uraditi pre početka rada jedinice.

Tipičan tok rada


Period pre početka rada jedinice se obično sastoji od sledećih faza:

- Ubacivanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Pričvršćivanje bežičnog daljinskog upravljača na zid.
- Uključivanje električnog napajanja.


4.2 Da biste ubacili baterije

Baterije će trajati oko 1 godine.

1. Uklonite zadnji poklopac.
2. Ubacite obe baterije odjednom.
3. Vratite poklopac na mesto.

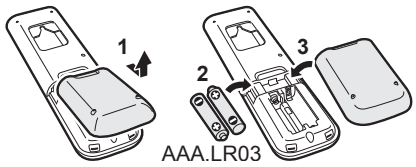

4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

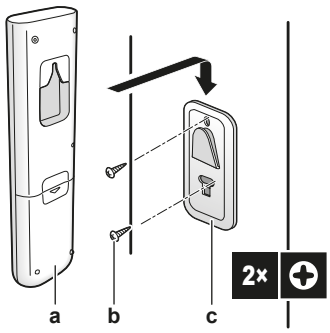

a Bežični daljinski upravljač
b Zavrtnji (dostupni na terenu)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1. Izaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2. Pričvrstite držač zavrtnjima na zid ili slično mesto.
3. Okačite bežični daljinski upravljač na držač.

4.4 Da biste uključili električno napajanje

1. Uključite automatski prekidač.

Rezultat: Pokretni poklopac unutrašnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti da bi se zadao referentni položaj.

5 Rad

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u sledećim opsezima temperature i vlažnosti vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

Režim rada	Radni opseg
Hlađenje[a][b]	▪ Spoljašnja temperatura: –10~48°C DB ▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB ▪ Unutrašnja vlažnost vazduha: ≤80%
Grejanje[a]	▪ Spoljašnja temperatura: –15~24°C DB ▪ Unutrašnja temperatura: 10~30°C DB
Sušenje[a]	▪ Spoljašnja temperatura: –10~48°C DB ▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB ▪ Unutrašnja vlažnost vazduha: ≤80%

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

5.2 Kada koristiti određene karakteristike

Možete upotrebiti sledeću tabelu da biste odredili koje karakteristike ćete koristiti:

Karakteristika	Zadaci
Osnovne karakteristike	
MODE Režimi rada i temperatura	Da biste pokrenuli/zaustavili sistem i zadali temperaturu: ▪ Zagrejte ili ohladite sobu. ▪ Uduvavajte vazduh u sobu bez grejanja ili hlađenja. ▪ Smanjite vlažnost vazduha u sobi. ▪ U automatskom režimu, automatski izaberite odgovarajuću temperaturu i radni režim.
Smer protoka vazduha	Da biste podesili smer protoka vazduha
Protok vazduha	Da biste podesili količinu vazduha koja se uduvava u sobu. Da bi rad bio tiši.
Napredne karakteristike	
ECONO Ekonomičan rad	Da biste koristili sistem kada takođe koristite druge uređaje koji su potrošači energije. Da biste štedeli energiju.
Komforan rad	Da biste obezbedili prijatan protok vazduha koji NE dolazi u direktan kontakt sa ljudima.
Pojačan rad	Da biste brzo rashladili ili zagrejali prostoriju.

Karakteristika	Zadaci
ON tajmer + OFF tajmer	Da biste automatski UKLJUČILI ili ISKLJUČILI sistem.

5.3 Režim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni režim sistema i zadajte temperaturu kada želite da:

- Zagrejete ili ohladite prostoriju
- Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hlađenja
- Smanjite vlažnost vazduha u prostoriji


Šta. Sistem radi na različite načine, u zavisnosti od korisnikovog izbora.

Podešavanje	Opis
Automatski	Sistem hladi ili zagreva prostoriju do zadate temperature. On se po potrebi automatski prebacuje sa hlađenja na grejanje, i obrnuto.
Sušenje	Sistem smanjuje vlažnost vazduha u sobi.
Grejanje	Sistem zagreva prostoriju do zadate temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadate temperature.
Ventilator	Sistem kontroliše samo protok vazduha (brzinu i smer protoka vazduha). Sistem NE kontroliše temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Spoljašnja temperatura.** Efekat hlađenja i grejanja sistema smanjuje se kada je spoljašnja temperatura suviše visoka ili suviše niska.
- **Operacija odmrzavanja.** Tokom operacije grejanja, moguća je pojava zamrzavanja na spoljašnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta grejanja. U tom slučaju, sistem se automatski prebacuje na operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije odmrzavanja, vruć vazduh NE duva iz unutrašnje jedinice.

5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu

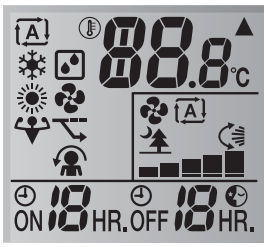

: Režim rada = Automatski

: Režim rada = Sušenje


: Režim rada = Grejanje

: Režim rada = Hlađenje

: Režim rada = Samo ventilator

88°C: Pokazuje zadatu temperaturu.

1 Započnite rad pritiskom na jedno od sledećih dugmadi.

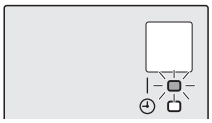Režim	Pritisnite	Rezultat
Automatski rad	AUTO	 Radna lampica se uključuje.
Operacija hlađenja	COOL	
Operacija sušenja	DRY	
Operacija grejanja	HEAT	
Samo rad ventilatora	FAN ONLY	

2 Pritisnite ⌄ ili ⌃ na dugmetu TEMP jednom ili više puta da biste zadali temperaturu. NE MOŽETE podesiti temperaturu kod režima rada **sušenje** ili **samo rad ventilatora**.

Operacija hlađenja	Operacija grejanja	Automatski rad	Operacija sušenja ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite OFF da biste prekinuli rad.

Rezultat: Radna lampica se isključuje.

5.4 Preferentno vruć vazduh

Koristite ovu funkciju da biste uživali u udobnijem grejanju i dalje ručno podešavajući protok vazduha.

INFORMACIJE

- U režimu grejanja, protok vazduha će se privremeno smanjiti da bi se sprečila hladna promaja. Kada se vazduh zagreje, jedinica će nastaviti da radi na odabranom protoku vazduha.
- Aktiviranjem ove funkcije može malo da se smanji učinak grejanja pod veoma hladnim uslovima ili da se smanji efikasnost.

5.4.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh"

1 Ako je rad u toku, pritisnite OFF da biste prekinuli rad.

2 Pritisnite FAN najmanje na 5 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se MENI "podešavanje". 1 trepće.


3 Pritisnite FAN da biste uneli HA podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (ON ili OFF) trepće.

- OFF: (fabričko podešavanje): funkcija je ISKLJUČENA
- ON: funkcija je UKLJUČENA

4 Izmenite podešavanje ON ↔ OFF pritiskom na TEMP. Pritisnite FAN da biste potvrdili.

Rezultat: Podešavanje je potvrđeno, Vi ste u meniju za podešavanje, 1 trepće.

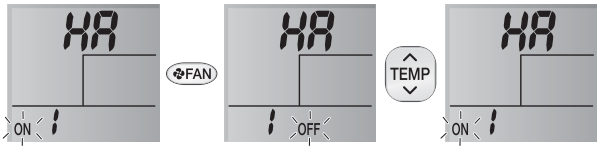

Napomena: Displej se automatski isključuje nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite CANCEL.

5.5 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena da ograniči zadatu vrednost temperature koju možete da odaberete, čime se smanjuje potrošnja energije i izbegava nepotrebno pregrevanje ili preterano hlađenje.

INFORMACIJE

- Za ovu funkciju neophodna je opcija BRC103A.
- Ograničenje temperature definiše minimalnu zadatu vrednost za hlađenje i maksimalnu zadatu vrednost za grejanje koja može da se podesi korišćenjem opcionog bežičnog daljinskog upravljača BRC103A ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfigurišu odvojeno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Kada su ograničenja zadata, grejanje, hlađenje i automatske zadate vrednosti će biti ograničeni na odgovarajući način.

5.6 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za ovu funkciju neophodno je da se kupi i instalira opcija KRP067AC.

Koristite ovu funkciju da biste automatski zaustavili jedinicu pomoću eksternog signala suvog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica za vrata).

Ova funkcija pomaže da se smanji nepotrebna potrošnja energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada se soba ne koristi.

Jedinica prekida rad u skladu sa statusom eksternog kontakta.

INFORMACIJE

Ova funkcija koristi suvi kontakt i žičani am, koji mora da instalira stručni instalater.

- Vreme odlaganja (**0** – fabričko podešavanje / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i režim restartovanja konfiguriše instalater prema vašoj želji.
- Kada je ova funkcija aktivna, ona može da spreči rad jedinice čak i ako je data operativna komanda putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE aktivan

Kada je omogućena funkcija Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, ponašanje sistema se menja prema statusu kontakta.

Primer (prozor je zatvoren → prozor je otvoren)

- Kada je prozor **zatvoren**, jedinica može da radi normalno.
- Kada je prozor **otvoren**, tajmer za odlaganje se pokreće.
- Kada istekne vreme odlaganja, jedinica prekida rad i prelazi u stanje pripravnosti.
- Kada je prozor otvoren:
  - Komanda UKLJUČI/ISKLJUČI daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druga podešavanja, kao što je **zadata vrednost**, **režim** ili **brzina ventilatora**, i dalje mogu da se menjaju, ali će stupiti na snagu tek nakon restartovanja jedinice.

Podešavanje režima restartovanja

Režim restartovanja određuje kako se jedinica ponaša kada se prozor ponovo zatvori.

Ručno restartovanje

- Jedinica se ne restartuje automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad mora da se pokrene ručno pritiskom na konandu UKLJUČI koristeći daljinski upravljač ili aplikaciju ONECTA.

Automatsko restartovanje

- Jedinica se automatski pokreće u poslednjem režimu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka piska i radna LED dioda dva puta trepne, kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE je blokirao rad.
- Kada se prozor zatvori, jedinica se automatski restartuje ili ostaje zaustavljena, u zavisnosti od odabranog režima restartovanja.

OBAVEŠTENJE

Ako želite da promenite postavke (vreme odlaganja ili režim restartovanja), obratite se instalateru.

5.7 Protok vazduha

1 Pritisnite FAN da biste izabrali:

	5 nivoa protoka vazduha, od "▁" do "▇"
A	Operacija automatskog podešavanja protoka vazduha
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je brzina protoka vazduha podešena na "", buka koja potiče od jedinice biće smanjena.

INFORMACIJE

- Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod režima hlađenja ili grejanja, ventilator će se zaustaviti.
- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.

5.7.1 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite FAN da biste promenili podešavanje za protok vazduha prema sledećem redosledu:



5.8 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po želji.

Šta. Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni položaj). To se postiže pomeranjem vertikalnih lopatica.


Podešavanje	Smer protoka vazduha
Vertikalno automatsko njihanje	Pokreće se gore i dole.

Podešavanje	Smer protoka vazduha
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

PAŽNJA

- UVEK koristite korisnički interfejs (npr., bežični daljinski upravljač) da podesite ugao pokretnog poklopca. Kada se pokretni poklopac niže a rukom ga na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.
- Vodite računa kada nameštate otvore za vazduh. U izlazu vazduha, ventilator rotira velikom brzinom.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od režima rada. Pokretni poklopac će se zaustaviti u gornjem položaju kada se promeni protok vazduha na mali tokom podešavanja njihanja nagore i nadole.

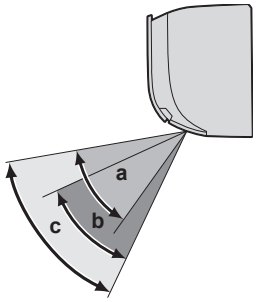

a Opseg pokretnog poklopca kod operacije hlađenja ili sušenja
b Opseg pokretnog poklopca kod operacije grejanja
c Opseg pokretnog poklopca kod operacije samo rad ventilator

5.8.1 Da biste podesili smer protoka vazduha

1. Da biste koristili automatsko njihanje, pritisnite .

   Rezultat: će se pojaviti na LCD ekranu.

   Rezultat: Pokretni poklopac (horizontalna lopatica) će početi da se niže.


2. Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada pokretni poklopac dostigne željeni položaj.

   Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.


5.9 Operacija komfornog protoka vazduha

Ova operacija može da se koristi u radnom režimu **grejanja** ili **hlađenja**. Ona obezbeđuje prijatan povetarac koji NE dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podešava fiksni položaj za protok vazduha nagore u režimu hlađenja, a nadole u režimu grejanja.

Režim hlađenja

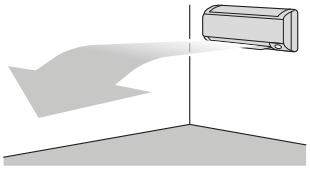

Režim grejanja

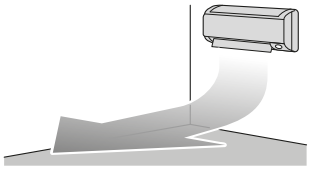

INFORMACIJE

Operacije pojačanog rada i komfornog protoka vazduha NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko njihanje, operacija komfornog protoka vazduha će biti otkazana.

5.9.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog protoka vazduha

1 Pritisnite COMFORT da biste počeli rad.

Rezultat: Položaj pokretnog poklopca će se promeniti, se prikazuje na LCD ekranu, i protok vazduha se postavlja na automatski.

Režim	Položaj pokretnog poklopca...
Hlađenje/sušenje	Gore
Grejanje	Dole

Napomena: Operacija komfornog protoka vazduha NIJE dostupna u režimu rada samo ventilatora.

2 Pritisnite COMFORT da biste prekinuli rad.

Rezultat: Pokretni poklopac će se vratiti u položaj od pre režima komfornog protoka vazduha; nestaje sa LCD ekrana.

5.10 Operacija pojačanog rada

Ovom operacijom se brzo postiže maksimalni efekat grejanja/hlađenja u bilo kom radnom režimu. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Režim	Protok vazduha
Grejanje/hlađenje	▪ Da bi efekat grejanja/hlađenja bio maksimalan, kapacitet spoljašnje jedinice se povećava. ▪ Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost. ▪ Podešavanja temperature i protoka vazduha NE MOGU se menjati.
Sušenje	▪ Zadata temperatura je snižena za 2,5°C. ▪ Protok vazduha je malo povećan.
Samo ventilator	Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost.

INFORMACIJE

Operacija pojačanog rada NE MOŽE se koristiti sa operacijama ekonomičnog rada i komfornog protoka vazduha. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojačanog rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada

1 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu. Operacija pojačanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno zadati režim.

2 Pritisnite (POWERFUL) da biste prekinuli rad.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.


Napomena: Operacija pojačanog rada se može podesiti samo dok jedinica radi. Ako pritisnete (ON/OFF) (OFF), ili ako promenite režim rada, operacija će biti otkazana; nestaje sa LCD ekrana.

5.11 Ekonomičan rad

To je funkcija koja omogućava efikasan rad putem ograničavanja vrednosti maksimalne potrošnje struje. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba obratiti pažnju na to da se automatski prekidač ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uređaja.

INFORMACIJE

- Operacije pojačanog i ekonomičnog rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Operacija ekonomičnog rada smanjuje potrošnju energije spoljašnje jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već mala, operacija ekonomičnog rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

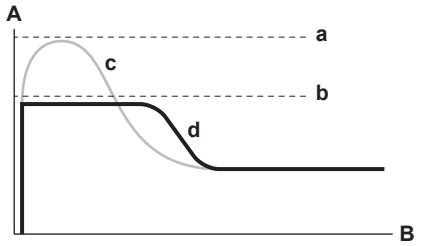

A Tekuća struja i potrošnja energije
B Vreme
a Maksimum tokom normalnog rada
b Maksimum tokom ekonomičnog rada
c Normalni rad
d Ekonomičan rad

- Ovaj dijagram služi samo kao ilustracija.
- Maksimalna tekuća struja i potrošnja energije klima uređaja kod ekonomičnog rada varira u zavisnosti od povezane spoljašnje jedinice.

5.11.1 Da biste počeli/prekinuli ekonomični rad

1 Pritisnite (ECONO) da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu.

2 Pritisnite (ECONO) da biste prekinuli rad.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.

5.12 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)

Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima uređaja na isključeno/uključeno tokom noći ili ujutru. Takođe možete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

INFORMACIJE

Ponovo programirajte tajmer u sledećim slučajevima:

- Automatski prekidač je isključio jedinicu.
- Nestanak struje.
- Nakon zamene baterija iz bežičnog daljinskog upravljača.

5.12.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)

INFORMACIJE

Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladišti u memoriji. Memorija će se resetovati kada zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.

Režim za noćno podešavanje

Kada je podešeno isključivanje tajmera, klima uređaj automatski podešava zadatu temperaturu (0,5°C naviše kod hlađenja, 2,0°C naniže kod grejanja) da bi se sprečilo preterano hlađenje/grejanje i obezbedila udobna temperatura za spavanje.

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica radi i želite da prekinete rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite OFF.

Rezultat: OFF 1 HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite OFF ako želite da promenite podešavanje vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne OFF, podešeno vreme se povećava za 1 sat. Tajmer se može podesiti između 1 i 12 sati.

Primer: Ako je OFF 5 HR. podešeno dok jedinica radi, rad će se prekinuti nakon 5 sati.

3 Da biste poništili podešavanje, pritisnite CANCEL.

Rezultat: OFF i podešavanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi.

5.12.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica NE radi i želite da počnete rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite ON.

Rezultat: ON 1 HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite ON ako želite da promenite podešavanje vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne ON, podešeno vreme se povećava za 1 sat. Tajmer se može podesiti između 1 i 12 sati.

Primer: Ako je ON 2 HR. podešeno dok jedinica NE radi, rad će početi nakon 2 sata.

3 Da biste poništili podešavanje, pritisnite CANCEL.


Rezultat: ON i podešavanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi.

5.12.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera

1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.12.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▸ 23] i "5.12.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▸ 23].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

2 Primer onoga što se prikazuje na LCD ekranu ako kombinujete 2 tajmera:



3 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.12.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▸ 23] i "5.12.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▸ 23].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

4 Ako je 

podešeno dok jedinica radi.

Rezultat: Rad se **zaustavlja** nakon 1 sata, a zatim **počinje** 7 sati kasnije.

5 Ako je 

podešeno dok jedinica NE radi.

Rezultat: Rad **počinje** nakon 2 sata, a zatim se **zaustavlja** 3 sata kasnije.

5.13 Bežična LAN veza

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podržanom verzijom za Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA

5.13.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

5.13.2 Instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za uređaje Android) ili App Store (za uređaje iOS) i potražite "ONECTA".

2 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju ONECTA.

INFORMACIJE

Da biste učitali i instalirali aplikaciju ONECTA na mobilnom telefonu ili tabletu, skenirajte QR kod:

5.13.3 Da biste podesili bežičnu vezu

Postoje dva načina da se bežični adapter poveže sa Vašom kućnom mrežom.

- Uključite režim Access Point (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstvo sa ekrana.

Za više informacija, i za odgovore na najčešće postavljana pitanja, vidite app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši pomoću bežičnog daljinskog upravljača u meniju za podešavanje bežične LAN mreže. Tokom podešavanja, uvek usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJE

Pre podešavanja bežične veze, obavezno prekinite rad. Veza NE MOŽE biti uspostavljena dok jedinica radi.

1 **Prekinite rad** pre podešavanja bežične veze.

2 Proverite da li je bežični ruter dovoljno blizu jedinice, i da ništa ne ometa signal.


Meni	Opis
1	Provera statusa veze i režim Access Point
2	Podešavanje WPS veze
R	Vraćanje na fabričku početnu vrednost
OFF	Bežični LAN ISKLJUČEN

Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite najmanje 5 sekundi.


Rezultat: Pojavljuje se SP (meni za podešavanje bežične mreže). 1 trepće.

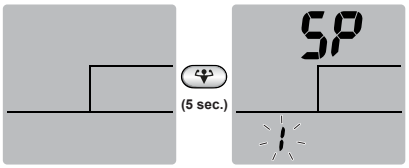

2 Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Rezultat: 1 trepće.

3 Proverite LED lampice za rad i tajmer na displeju unutrašnje jedinice.

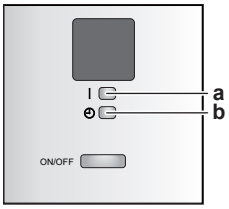

a Radni LED
b LED za tajmer

Ako radni LED...	...i LED za tajmer...	...onda bežični LAN...
trepće	trepće	nije povezan
isključen	trepće u intervalima od 0,5 sekunde	Funkcioniše i spreman je da se poveže na kućnu mrežu preko WPS dugmeta na ruteru.
isključen	trepće u intervalima od 1 sekunde	▪ povezan je na kućnu mrežu preko režima Access Point. ili ▪ povezan je na kućnu mrežu preko dugmeta WPS na ruteru.

4 Pritisnite CANCEL da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost

Vratite podešavanje veze na fabričku početnu vrednost ako želite sledeće:


- Da isključite bežični LAN i uređaj za komunikaciju (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- Da ponovite podešavanje, ako je veza neuspešna.

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite na SP meni A pritiskajući TEMP dva puta ili TEMP više puta.

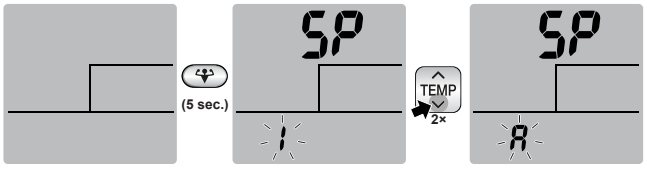

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: A trepće. LED lampice za rad i tajmer istovremeno trepću u intervalima od 1 s. Podešavanje je vraćeno na fabričku početnu vrednost.

4 Pritisnite CANCEL da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste isključili bežičnu LAN vezu


Ako želite da isključite funkciju bežične veze:

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Promenite na SP meni OFF pritiskajući TEMP jednom ili TEMP više puta.

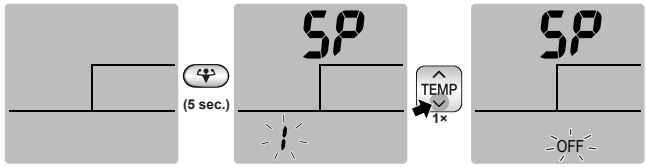

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.


Rezultat: OFF trepće. LED lampice za rad i tajmer naizmenično trepću u intervalima od 1 s. Komunikacija je ISKLJUČENA.

4 Pritisnite CANCEL da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

5.14 O Multi sistemu

Kod Multi sistema, 1 spoljašnja jedinica je povezana sa više unutrašnjih jedinica.
Primer:

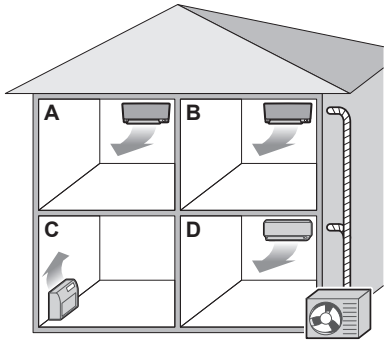

5.14.1 Podešavanje prioritetne sobe

Za podešavanje prioritetne sobe potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru.

Kada je podešavanje prioritetne sobe neaktivno ili ne postoji

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet se daje jedinici koja je prva uključena. Podesite ostale jedinice na isti režim rada. U suprotnom, one će preći u režim pripravnosti, i Daikin oko će da trepće (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena podešena na režim **samo ventilator**, a zatim je u drugoj sobi podešen režim **grejanje**, prioritet će se dati jedinici podešenoj na režim grejanja. Prva jedinica će preći u stanje pripravnosti, i Daikin oko će da trepće.

INFORMACIJE

- Radni režimi hlađenje, sušenje i "samo ventilator" mogu se koristiti istovremeno.
- Automatski režim rada automatski bira hlađenje ili grejanje, u zavisnosti od sobne temperature i podešavanja temperature. Ako je za sve jedinice odabran automatski režim rada, sve jedinice će raditi u režimu prve jedinice koja je uključena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Pogledajte Tihi rad unutrašnje jedinice.

1 Podesite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.

2 Da biste otkazali tihi rad spoljašnje jedinice, možete zaustaviti rad u 1 sobi pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

Rezultat: Rad će se prekinuti u svim sobama. će ostati na displeju ostalih bežičnih daljinskih upravljača.

3 Da biste uklonili simbol sa ostalih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama posebno.

Rezultat: Simbol će nestati.

Kada je podešavanje prioritetne sobe aktivno

Možete da izaberete različite režime rada za svaku sobu.

Primer: Soba A ima prioritet, izabran je režim hlađenja.

Režim rada u sobi B, C, D	Status sobe B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Tekući režim rada zadržan
Grejanje	Režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.
Automatski	Ako se operacija hlađenja nastavi. Ako grejne jedinice pređu u režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.

Prioritet kada se koristi pojačani rad

Primer: Soba A ima prioritet. Sobe B, C i D rade.

1 Podesite opciju pojačanog rada u sobi A.

Rezultat: Kapacitet u sobi A je povećan. Efikasnost hlađenja ili grejanja u sobama B, C i D može biti malo smanjena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Primer: Soba A ima prioritet.

1 Podesite tihi rad spoljašnje jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom prelaze na tihi rad spoljašnje jedinice.

5.14.2 Noćni tihi režim

Za noćni tihi režim potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za pomoć se obratite distributeru. Ovaj režim smanjuje buku pri radu spoljašnje jedinice tokom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Noćni tihi režim se aktivira automatski kada temperatura opadne ≥5°C ispod najviše temperature koja je zabeležena toga dana.

5.14.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja u Multi-sistemu

Zaključavanje režima hlađenja/grejanja se može podesiti preko Multi spoljašnje jedinice. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru. Zaključavanje režima hlađenja/grejanja prisilno podešava jedinicu na operaciju hlađenja ili grejanja. Aktivirajte tu funkciju ako želite da podesite sve unutrašnje jedinice povezane u Multi-sistem na 1 režim rada.

INFORMACIJE

Zaključavanje režima hlađenja/grejanja se NE MOŽE aktivirati zajedno sa podešavanjem prioritetne sobe.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJE

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, ona troši struju.
- Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, nastaviće se rad prema prethodno zadatomi režimu.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE postavljati ispod jedinice predmete koji NE smeju da se pokvase. Kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo ili blokiran odvod mogu da izazovu kapanje. **Moguće posledice:** Predmeti ispod jedinice mogu da se zaprljaju ii oštete.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da biste obezbedili pravilan rad sistema.

- Sprečite da u sobu ulazi direktna sunčeva svetlost tokom operacije hlađenja, koristeći zavese ili roletne.
- Proverite da li je područje dobro provetreno. NEMOJTE blokirati otvore za ventilaciju.
- Često provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite posebnu pažnju na provetravanje.
- Držite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, vazduh će izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta hlađenja ili grejanja.
- Pazite da NE hladite i ne grejete previše. Da biste uštedeli energiju, držite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.
- NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora za vazduh jedinice. To može izazvati efekat smanjenog grejanja/hlađenja ili prekida rada.
- Isključite prekidač kada se jedinica NE koristi u dužem periodu. Ako je prekidač uključen, uređaj troši struju. Pre ponovnog pokretanja jedinice, uključite prekidač 6 sati pre početka rada, da biste obezbedili neometan rad.
- Moguća je pojava kondenzacije ako je vlažnost vazduha iznad 80%, ili ako je izlaz za pražnjenje blokiran.
- Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruženje bilo prijatno. Izbegavajte preterano grejanje ili hlađenje. Zapazite da može proći neko vreme dok sobna temperatura ne dostigne zadatu. Razmotrite upotrebu opcije podešavanja tajmera.
- Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do plafona tokom operacije hlađenja ili sušenja, a dole tokom operacije grejanja)

- Izbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.
- Koristite sistem u preporučenom opsegu (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grejanje) da biste štedeli energiju.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater treba da obavi godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici označi kako u težini tako i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti u prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (primer: otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi).

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE


Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite smeše za poliranje.
- NE koristite ribaće četke. **Moguće posledice:** Površinski završni sloj se ljušti.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smete sami da čistite unutrašnje delove, taj posao mora da obavi obučeni tehničar iz servisa. Obratite se svom dobavljaču.

1 Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Da biste očistili prednju ploču

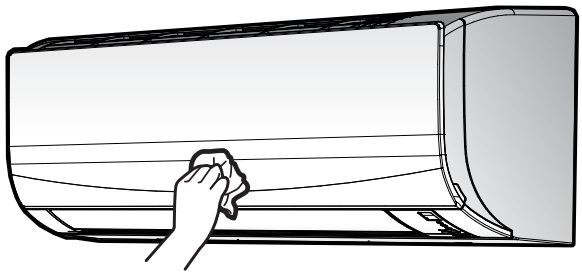

1 Obrišite prednju ploču mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.


7.4 O filterima za vazduh

Korišćenje jedinice sa prljavim filterom znači da filter:

- NE MOŽE da uklanja mirise iz vazduha,
- NE MOŽE da prečišćava vazduh,
- loše grejanje/hlađenje,
- izaziva neprijatne mirise.

7.5 Da biste otvorili prednju ploču


1 Držite prednju ploču za jezičke koje se nalaze sa obe strane, i otvorite je.

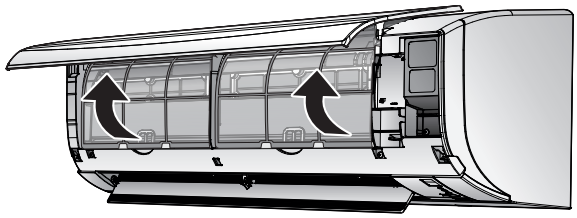


7.6 Da biste očistili filtere za vazduh

1 Gurnite jezičak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga povucite nadole.


2 Izvucite filtere za vazduh.

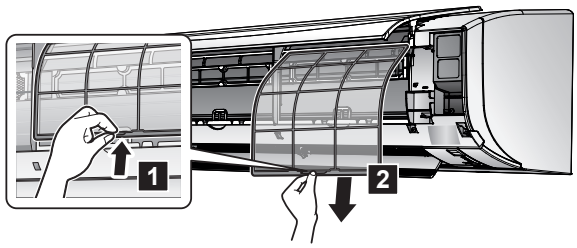

3 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih očistite pomoću usisivača.

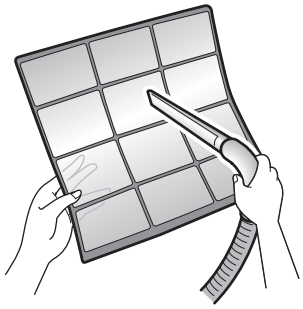

4 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

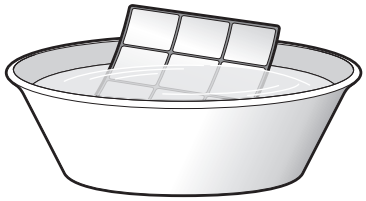

5 Vratite sve filtere na njihova prvobitna mesta. Pre instalacije proverite da li su filteri kompletno suvi.

INFORMACIJE

- Ako se prašina NE uklanja lako, operite ih neutralnim deterdžentom u mlakoj vodi. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.


INFORMACIJE

- Ako se prašina NE uklanja lako, operite vazdušne filtere neutralnim deterdžentom razblaženim mlakom vodom. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Obavezno uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter sa česticama srebra.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.

7.7 Da biste zatvorili prednju ploču

1 Postavite filtere kako su bili.

2 Nežno pritisnite prednju ploču sa obe strane i u sredini dok ne škljocne.

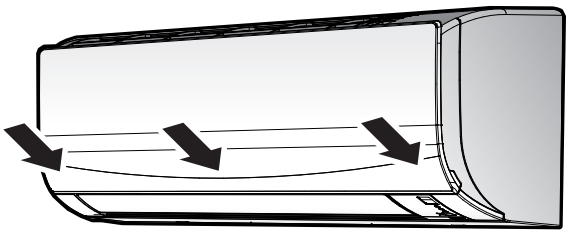

7.8 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja

1 Podesite režim na **samo ventilator** pritiskom na dugme FAN ONLY da biste osušili unutrašnjost jedinice.

2 Pošto se operacija prekine, ISKLJUČITE prekidač.

3 Očistite filtere za vazduh i vratite ih u prvobitnu poziciju.

4 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJE

Preporučuje se da periodično održavanje sprovodi stručnjak. Za održavanje koje izvodi stručnjak, obratite se svom dobavljaču. Troškove održavanja snosiće klijent.

Pod određenim radnim uslovima, unutrašnjost jedinice može se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To dovodi do lošeg učinka.

8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se dobavljaču.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili prekidač za uzemljenje, često aktivira, ili prekidač ON/OFF NE radi pravilno.	ISKLJUČITE glavni prekidač za napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE radi dobro.	ISKLJUČITE električno napajanje.
Ako ekran korisničkog interfejsa pokazuje broj jedinice, radna lampica svetli i prikazuje se šifra kvara.	Obavestite instalatera i prijavite šifru kvara.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

Kvar	Mera
Ako sistem uopšte NE radi.	▪ Proverite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako se tokom rada desi nestanak struje, sistem se automatski restartuje odmah nakon što se napajanje ponovo uspostavi. ▪ Proverite da li je pregoreo osigurač ili se aktivirao automatski prekidač. Po potrebi zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač. ▪ Proverite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Sistem iznenada prestaje da radi.	▪ Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče. ▪ Klima uređaj može da prestane da radi nakon iznenadnih velikih kolebanja napona, kako bi se sistem zaštitio. On će automatski nastaviti rad nakon oko 3 minuta.

Kvar	Mera
Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno.	▪ Proverite podešeni protok vazduha. Pogledajte "5.7 Protok vazduha" [▸ 19]. ▪ Proverite podešenu temperaturu. Pogledajte "5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu" [▸ 16]. ▪ Proverite da li je podešeni smer protoka vazduha odgovarajući. Pogledajte "5.8 Smer protoka vazduha" [▸ 19]. ▪ Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče.
Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno (vazduh se NE izduvava iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagreva za operaciju grejanja. Sačekajte 1 do 4 minuta. ▪ Jedinica je možda u operaciji odmrzavanja.
Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno (vazduh se izduvava iz jedinice).	▪ Proverite da li su filteri za vazduh zapušeni. Očistite filtere za vazduh. Pogledajte "7 Održavanje i servis" [▸ 32]. ▪ Proverite da li su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste sprečili ulazak vazduha. ▪ Proverite da li jedinica radi u ekonomičnom režimu. Pogledajte "5.11 Ekonomičan rad" [▸ 22]. ▪ Proveriti da li ima nameštaja direktno ispod ili pored unutrašnje jedinice. Pomerite nameštaj.
Tokom rada se javlja nenormalno funkcionisanje.	Klima uređaj može loše da radi zbog groma ili radio talasa. Isključite automatski prekidač OFF i ponovo ga uključite ON.
Jedinica NE prima signale sa bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Proverite baterije bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Proverite da predajnik NIJE izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. ▪ Proverite ima li u prostoriji fluorescentnih lampi sa starterom. Obratite se svom dobavljaču.
Displej bežičnog daljinskog upravljača je prazan.	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
Šifra greške se prikazuje na bežičnom daljinskom upravljaču.	Posavetujte se sa lokalnim dobavljačem. Pogledajte "8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške" [▸ 40] za detaljan spisak kodova grešaka.
Drugi električni uređaji počinju da rade.	Ako kontrolni signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge električne uređaje, premestite druge uređaje i obratite se dobavljaču.

Posle provere svih gornjih stavki, ako ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja.

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema

Sledeći simptomi NE predstavljaju kvar sistema:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode

- Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje teče kroz jedinicu.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda otiče iz jedinice tokom operacije hlađenja ili sušenja.

8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje

Ovaj zvuk nastaje kada se menja smer protoka rashladnog sredstva (npr. kada se prebacuje sa hlađenja na grejanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje

Ovaj zvuk nastaje kada se jedinica neznatno širi ili skuplja sa promenom temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje

Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje protiče tokom operacije odmrzavanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja

Ovaj zvuk nastaje prilikom rada kontrolnih ventila za rashladno sredstvo ili električnih delova.

8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje

Ovaj zvuk nastaje kada spoljašnji uređaj usisava vazduh iz sobe (npr. izduvni ventilator, aspirator) dok su vrata i prozori u prostoriji zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

8.1.7 Simptom: Bela izmaglica izlazi iz jedinice (unutrašnja jedinica)

- Kada je tokom operacije hlađenja velika vlažnost vazduha (na mestima gde ima masnoće i prašine). Ako je unutrašnjost unutrašnje jedinice veoma zagađena, temperaturna raspodela u prostoriji postaje neravnomerna. Neophodno je očistiti unutrašnjost unutrašnje jedinice. Pitajte dobavljača za podatke o čišćenju jedinice. Za tu operaciju neophodan je obučeni serviser.
- Kada se klima uređaj prebaci na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vlaga nastala otapanjem prelazi u paru, i izlazi.

8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice

Jedinica može da apsorbuje miris prostorije, nameštaja, cigareta, itd. a zatim ih ponovo ispušta.

8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Pošto je rad prekinut.** Spoljašnji ventilator nastavlja da se okreće još 30 sekundi, radi zaštite sistema.
- **Dok klima uređaj ne radi.** Spoljašnja temperatura je veoma visoka, spoljašnji ventilator počinje da se okreće radi zaštite sistema.

8.1.10 Simptom: Automatski režim NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA sa podešavanjem temperaturne granice

Ako je gornja granica grejanja podešena da bude niža od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA,onda je automatski režim podržan u aplikaciji ONECTA. Jedinica može da radi u režimu grejanja između minimalne zadate vrednosti i gornje granice grejanja, a u režimu hlađenja između donje granice hlađenja i maksimalne zadate vrednosti.

8.1.11 Simptom: Nedeljni tajmer se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promeni temperaturna granica

Ako se temperaturna granica u aplikaciji ONECTA promeni, nedeljni tajmer ostaje aktivan. Podešavanja nedeljnog tajmera u aplikaciji ONECTA ostaju nepromenjena. Podešavanja zadate vrednosti u nedeljnom tajmeru NISU ograničena čak ni kada se u aplikaciji ONECTA postave temperaturne granice.

Međutim, jedinica može da ograniči zadatu vrednost tokom rada ako se nalazi izvan dozvoljenog opsega. Stvarna zadata vrednost je prikazana na glavnom ekranu jedinice u aplikaciji ONECTA.

8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje sa zadrškom

Može postojati kašnjenje na displeju aplikacije koje je posledica ažuriranja podataka.

8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške

Dijagnoza greške koju postavlja bežični daljinski upravljač

Ako jedinica ima neki problem, možete da identifikujete grešku proverom šifre greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja šifre greške. To treba da uradi ovlašćeni instalater ili lokalni dobavljač.

INFORMACIJE

Vidite servisni priručnik za:

- Detaljan spisak šifara greške
- Detaljniji vodič za otklanjanje problema za svaku grešku

Provera šifre greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Usmerite bežični daljinski upravljač ka jedinici, i pritisnite CANCEL na oko 5 sekundi.

Rezultat: 00 trepće u delu ekrana za prikaz podešavanja temperature.

2 Usmerite bežični daljinski upravljač ka jedinici, i pritisnite CANCEL više puta, dok se ne čuje neprekidan zvučni signal.

Rezultat: Šifra se sada prikazuje na ekranu.

INFORMACIJE

- Kratak zvuk i 2 uzastopna zvuka ukazuju na neodgovarajuće šifre.
- Da biste otkazali prikaz šifre, držite CANCEL tokom 5 sekundi. Šifra će takođe nestati sa ekrana ako dugme NIJE pritisnuto u roku od 1 minuta.

Sistem

Šifra greške	Opis
00	Normalno
10	Nedostatak rashladnog sredstva
12	Primećen previsok napon
14	Greška prilikom prenošenja signala (između unutrašnje i spoljašnje jedinice)
18	Greška kombinacije unutrašnja/spoljašnja jedinica

Unutrašnja jedinica

Šifra greške	Opis
A1	Abnormalnost štampane ploče unutrašnje jedinice
A5	Zaštita od smrzavanja ili kontrola visokog pritiska
A6	Abnormalnost motora ventilatora (motor jednosmerne struje)
C4	Abnormalnost termistora unutrašnjeg izmenjivača toplote
C9	Abnormalnost termistora za sobnu temperaturu

Spoljašnja jedinica

Šifra greške	Opis
E8	Abnormalnost 4-smernog ventila
E1	Abnormalnost štampane ploče spoljašnje jedinice
E5	Aktiviranje preopterećenja (preopterećenje kompresora)
E6	Kompresor zaglavljen
E7	Ventilator jednosmerne struje zaglavljen
E8	Prevelika jačina ulazne struje
F3	Kontrola temperature potisne cevi
F6	Kontrola visokog pritiska (kod režima hlađenja)
H0	Abnormalnost senzora kompresorskog sistema
H6	Abnormalnost pozicionog senzora
H8	Abnormalnost senzora za napon/jačinu jednosmerne struje
H9	Abnormalnost termistora za spoljašnju temperaturu
J3	Abnormalnost termistora potisne cevi
J6	Abnormalnost termistora spoljašnjeg izmenjivača toplote
L3	Greška u zagrevanju električnih delova
L4	Povećanje temperature radijacionih rebara
L5	Trenutna prejaka struja invertera (jednosmerna)
P4	Abnormalnost temperature radijacionih rebara
F8	Greška interne temperature kompresora

8.3 Rešavanje problema kod bežične LAN veze

U sledećoj tabeli dat je kratak opis kako rešiti neke probleme. Ako nijedno od sledećih rešenja ne pomogne, idite na app.daikineurope.com da biste dobili više informacija i videli odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Problem	Mera
Nije moguće povezivanje na bežični LAN (nijedna od LED lampica na displeju unutrašnje jedinice ne trepće).	▪ Pokušajte da upravljate jedinicom pomoću korisničkog interfejsa. ▪ Proverite da li je napajanje uključeno. ▪ Isključite jedinicu, i ponovo je uključite.
Bežični LAN NIJE vidljiv na ekranu za prikaz jedinice (početni ekran) nakon konfigurisanja WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Proverite da li je bežični LAN dovoljno blizu uređaja za komunikaciju. ▪ Proverite da li je veza u redu. ▪ Proverite da li je pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao bežični LAN. ▪ Pokušajte da vratite podešavanje na fabričku početnu vrednost, i ponovite podešavanje. Pogledajte "Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost" [▸ 26].
Bežični LAN NIJE vidljiv na listi raspoloživih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Pokušajte da se prebacite sa pristupne tačke na WPS podešavanje da biste promenili bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. ▪ Proverite da li je veza u redu. ▪ Pokušajte da vratite podešavanje na fabričku početnu vrednost, i ponovite podešavanje. Pogledajte "Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost" [▸ 26].
Prikazana vrednost unutrašnje/spoljašnje temperature za ONECTA razlikuje se od vrednosti koju su izmerili drugi uređaji.	▪ ONECTA prikazuje unutrašnju/spoljašnju temperaturu samo za okolinu unutrašnje/spoljašnje jedinice. ▪ Izmerena temperatura za druge uređaje može da se razlikuje usled različitih uslova oko jedinice (npr.izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti, nagomilavanja leda...) ▪ Temperatura prikazana na ONECTA je samo referentna.

9 Uklanjanje na otpad

OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

10 Rečnik pojmova

TVD = Topla voda za domaćinstvo
Topla voda koja se koristi, u bilo kojoj vrsti objekta, za potrebe u domaćinstvu.

Dobavljač
Distributer za prodaju proizvoda.

Ovlašćeni instalater
Tehnički obučena osoba koja je kvalifikovana za instaliranje proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili koristi proizvod.

Važeći propisi
Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili odredbe koji su relevantni i važeći za određeni proizvod ili oblast.

Servisna kompanija
Kvalifikovana kompanija koja može da sprovede ili koordinira neophodno servisiranje proizvoda.


Uputstvo za instaliranje
Uputstvo zadato za određeni proizvod ili primenu, sa objašnjenjem kako sprovesti instaliranje, konfiguraciju i održavanje.


Uputstvo za rad
Uputstvo dato za određeni proizvod ili primenu, u kome se objašnjava rad sa proizvodom.


Pribor
Oznake, priručnici, informativne brošure i oprema koja se isporučuje sa proizvodom, i koja treba da bude instalirana u skladu sa uputstvima u pratećoj dokumentaciji.

Opciona oprema
Oprema koju je proizveo ili odobrio Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

Snabdevanje na terenu
Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

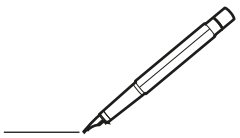

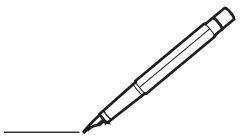

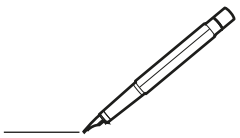

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513685-19M 2026.06