


DAIKIN

DALJINSKI UPRAVLJAČ SA KABLOM

REFERENTNI VODIČ ZA KORISNIKE

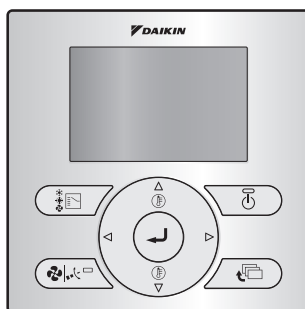

BRC073A1

- Hvala vam što ste kupili daljinski upravljač sa kablom.
- U ovom uputstvu su opisane bezbednosne mere predostrožnosti za korišćenje ovog proizvoda.

Pažljivo pročitajte uputstvo i budite sigurni da razumete informacije pre nego što pokušate da koristite proizvod.

Pošto pročitate uputstvo, čuvajte ga na mestu gde će vam biti lako dostupno. Ako u budućnosti proizvodom rukuje neki drugi korisnik, obavezno predajte ovo uputstvo novom korisniku.

Sadržaj

Obaveštenja

Bezbednosne mere predostrožnosti.....	3
Stavke koje se moraju strogo poštovati.....	4
Nazivi i funkcije.....	8
Ekran sa tečnim kristalima.....	10

Osnovni način rukovanja

Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje	12
Hlađenje/Grejanje/Ventilator/Sušenje/ Automatski rad.....	13
Rad sušenja po programu	17
Održavanje temperature.....	18
Blokiranje tastera.....	19

Kratak pregled stavki glavnog menija

Pregled stavki glavnog menija.....	20
------------------------------------	----

Kretanje kroz meni

Glavni meni.....	22
Smer toka vazduha.....	23
Opcije uštede energije.....	24
Raspored	29
Informacije o održavanju	34
Konfiguracija.....	35
Aktuelne postavke	37
Sat i kalendar.....	38
Jezik	40

Održavanje

Održavanje uređaja i LCD ekrana	41
---------------------------------------	----

Referentne informacije

Prikaz šifre greške	42
Poruka "Konflikt u režimima rada"	43
Servisiranje proizvoda	48

O ovom dokumentu

Kome je namenjen

Krajnji korisnici

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je deo kompleta dokumentacije. Ceo komplet sadrži:

Dokument	Sadrži...	Format
Uputstvo za ugradnju i rukovanje	Instrukcije za ugradnju i rukovanje	Papir (u kutiji)
Referentni vodič za ugradnju	Priprema ugradnje, tehničke specifikacije, referentni podaci...	Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Referentni vodič za korisnike	Detaljna postupna uputstva i osnovne informacije za početnike i napredne korisnike	

Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnoj Daikin veb-stranici ili preko našeg prodavca.

Detaljna uputstva potražite u video materijalima za ugradnju koji su dostupni na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Preciznije, način povezivanja sa S21 priključkom objašnjen je u video materijalima za ugradnju za Daikin onlajn kontroler.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja izuzev ako su pod nadzorom ili ih neko uputi u korišćenje aparata.

Potrebno je da deca budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Pažljivo pročitajte ove "Bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje daljinskog upravljača.

- U ovom priručniku mere predostrožnosti su klasifikovane u kategorije UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno se pridržavajte svih mera predostrožnosti datih u nastavku.

 UPOZORENJE	Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.
 OPREZ	Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

- U ovom priručniku se koriste sledeći piktogrami.

	Nikada ne činiti.		Uvek se pridržavati datih uputstava.
	Obavezno uzemljiti uređaj.		Ne dodirivati mokrim rukama.
	Zaštititi od vode i vlage.		

■ O daljinskom upravljaču

 UPOZORENJE	
	• Ne ugrađujte daljinski upravljač sami. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte menjati ili popravljati daljinski upravljač. To može za posledicu da ima električne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte premeštati ili ponovo ugrađivati daljinski upravljač sami. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini proizvoda. Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput razređivača boje. Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.

Stavke koje se moraju strogo poštovati

⚠ OPREZ	
	• Nemojte se igrati uređajem ili daljinskim upravljačem. U slučaju da dete slučajno rukuje uređajem, može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i narušavanja zdravlja.
	• Nikada nemojte rasklapati daljinski upravljač. Dodirivanje unutrašnjih delova može za posledicu da ima električne udare ili požar. Za unutrašnju kontrolu uređaja i podešavanja obratite se prodavcu Daikin proizvoda ili ovlašćenom izvođaču radova.
	• Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
	• Nemojte prati daljinski upravljač. To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.
	• Ne ostavljajte daljinski upravljač na mestima gde postoji rizik da se pokvasi. Ako u daljinski upravljač uđe voda, postoji rizik od curenja struje i oštećenja električnih komponenti.

■ Unutrašnji uređaj i spoljni uređaj

⚠ UPOZORENJE	
	• Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz klimatizacionog uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.
	• Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha. Može da dođe do povrede usled kontakta sa lopaticama ventilatora klimatizacionog uređaja koje se okreću velikom brzinom.
	• Za priključivanje dodatnog pribora obratite se stručnom osoblju i koristite samo dodatni pribor koji je naznačio proizvođač. Ako radovi koje sami izvedete izazovu neispravnost, može da dođe do curenja vode, strujnog udara ili požara.
	• Nemojte koristiti proizvod u okruženju kontaminiranim uljnim isparenjima, na primer od kuvanja ili isparenjima mašinskog ulja. Isparenje ulja može da izazove naprsline, strujne udare ili požar.
	• Nemojte koristiti proizvod na mestima sa previše dima od ulja, poput kuhinja, ili na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, korozivni gas ili metalna prašina. Korišćenje proizvoda na takvim mestima može da izazove požar ili kvarove na uređaju.


 UPOZORENJE	
	• Čuvajte se mogućnosti požara u slučaju curenja rashladne tečnosti. Ako klimatizacioni uređaj ne radi pravilno, tj. ne stvara hladu ili topao vazduh, moguće je da je uzrok curenje rashladne tečnosti. Obratite se prodavcu za pomoć. Rashladna tečnost u klimatizacionom uređaju je sigurno zatvorena i obično ne curi. Međutim, u slučaju curenja, kontakt sa golim gorionikom, grejačem ili štednjakom može da dovede do nastanka štetnog gasa. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj dok kvalifikovani serviser ne potvrdi a je propuštanje popravljeno.
	• U slučaju korišćenja prekidača opterećenja opremljenog osiguračem, proverite da li je kapacitet osigurača odgovarajući. Korišćenje običnog provodnika može da dovede do kvarova ili požara.
	• Nemojte koristiti prekidač napajanja za pokretanje ili zaustavljanje klimatizacionog uređaja. U protivnom, može da dođe do požara ili propuštanja vode. Osim toga, ventilator će naglo početi da se okreće ako je omogućena kompenzacija nestanka struje, što može da dovede do povrede.
	• Obavezno uzemljite uređaj. Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Prenaponski udar usled udara groma ili drugih izvora može da izazove oštećenje klimatizacionog uređaja.
	• Kada klimatizacioni uređaj ne radi ispravno (iz njega izlazi miris gorenja, itd.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu. Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.
	• U slučaju propuštanja rashladne tečnosti, raspitajte se kod lokalnog prodavca šta da radite. Kada se klimatizacioni uređaj ugrađuje u maloj prostoriji, treba preduzeti odgovarajuće mere da u slučaju propuštanja količina iscurile rashladne tečnosti ne pređe ograničenje koncentracije. U protivnom, to može da dovede do nezgode usled smanjene količine kiseonika.
	• Obavezno ugradite prekidač propuštanja uzemljenja. Ukoliko ne ugradite prekidač propuštanja uzemljenja, može da dođe do strujnog udara ili požara.
	• Ako klimatizacioni uređaj bude potopljen usled prirodne katastrofe, poput poplave ili tajfuna, obratite se prodavcu. U tom slučaju nemojte uključivati klimatizacioni uređaj jer u protivnom može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara.
	• Povedite računa da koristite namensko kolo za napajanje klimatizacionog uređaja. Korišćenje nekog drugog izvora napajanja može da izazove stvaranje toplote, požar ili otkazivanje proizvoda.

OPREZ

	• Posle dužeg korišćenja, proverite da li na postolju i delovima za montažu uređaja ima oštećenja. Ako se ostave oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.
	• Ne dozvoljavajte deci da se penju na spoljni uređaj i izbegavajte da na njega stavljate predmete. Pad ili prevrtanje uređaja mogu da izazovu povredu.
	• Nemojte blokirati otvore za ulazak ili izlazak vazduha. Smanjeni protok vazduha može da izazove nezadovoljavajući učinak ili problem.
	• Da biste izbegli povređivanje, nemojte dodirivati otvor za ulazak vazduha ili aluminijumska rebra uređaja.
	• Nemojte skidati štitnik ventilatora spoljnog uređaja. Štitnik je zaštita od ventilatora spoljnog uređaja koji se kreće velikom brzinom i može da izazove povredu.
	• Nemojte stavljati predmete koji su osetljivi na vlagu direktno ispod unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. U određenim uslovima, kondenzacija na glavnom uređaju ili na cevima za rashladnu tečnost, nečistoća na filteru vazduha ili začepljenje odvoda mogu da izazovu kapanje vode, što može da dovede do kvara ili otkazivanja predmeta o kojem se radi.
	• Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
	• Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj za čišćenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost predmeta o kojima je reč.
	• Nemojte stavljati aparate koji proizvode otvoreni plamen na mesta koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.
	• Nemojte stavljati grejače direktno ispod uređaja jer toplota koju oni stvaraju može da izazove deformacije.
	• Vodite računa da deca, biljke ili životinje ne budu izloženi direktno strujanju vazduha iz uređaja jer ono može da izazove štetne posledice.
	• Nemojte stavljati zapaljive posude, poput sprej boca, na udaljenost manju od 1 m od izlaznog otvora uređaja. Posude mogu da eksplodiraju jer će topli vazduh koji izlazi iz unutrašnjeg ili spoljnog uređaja uticati na njih.
	• Nemojte ugrađivati klimatizacioni uređaj na mestima gde postoji opasnost od propuštanja zapaljivog gasa. U slučaju propuštanja gasa, nagomilavanje gasa ispred klimatizacionog uređaja može da predstavlja opasnost od požara.

 OPREZ	
	• Nemojte sedeti ili stajati na nestabilnoj podlozi kada rukujete klimatizacionim uređajem ili ga održavate. Podloga može da se prevrne i dovede do povređivanja.
	• Nemojte dodirivati motor prilikom zamene filtera. Motor može da bude vrlo vruć, što može da izazove opekotine.
	• Nemojte prati klimatizacioni ređaj vodom jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
	• S vremena na vreme obavite provetravanje. Vodite računa kada klimatizacioni uređaj koristite sa drugom opremom za grejanje. Nedovoljno provetravanje može da dovede do nedostatka kiseonika.
	• Prilikom čišćenja uvek zaustavite rad klimatizacionog uređaja i ISKLJUČITE prekidač napajanja. Ako to ne uradite, može da dođe do strujnog udara ili porede.
	• Nemojte sami prati unutrašnjost unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. Uvek se obratite se prodavcu Daikin proizvoda. Primenom neodgovarajućeg načina pranja ili neodgovarajućeg deterdženta mogu da se oštete meki delovi unutrašnjeg uređaja ili izazove propuštanje vode. Osim toga, ako električni delovi ili motor u unutrašnjem uređaju dođu u kontakt sa deterdžentom ili vodom, može da dođe do kvarova, stvaranja dima ili paljenja.
	• Nemojte stavljati predmete u blizini spoljnog uređaja i ne dozvolite da se lišće i drugi otpad nakupe oko uređaja. Lišće je toplo ležište za male životinje koje mogu da uđu u uređaj. Kada se nađu u uređaju, te životinje mogu da izazovu kvarove, dim ili požar usled kontakta sa električnim delovima.
	• Pričvrstite uređaje na siguran način. Ako se uređaji ne montiraju na bezbedan način, mogu da padnu ili da se prevrnu i izazovu telesnu povredu.
	• Postavite odvod tak da obezbedite potpuno odvođenje vode. Ako se tokom rada klimatizacionog uređaja odvođenje vode iz spoljne odvodne cevi ne obavlja na odgovarajući način, moguće je da postoji začepljenje usled nagomilavanja nečistoće ili otpada u cevi. To može da dovede do curenja vode iz unutrašnjeg uređaja. Ako dođe do ovoga, zaustavite rad klimatizacionog uređaja i obratite se prodavcu za pomoć.

Nazivi i funkcije

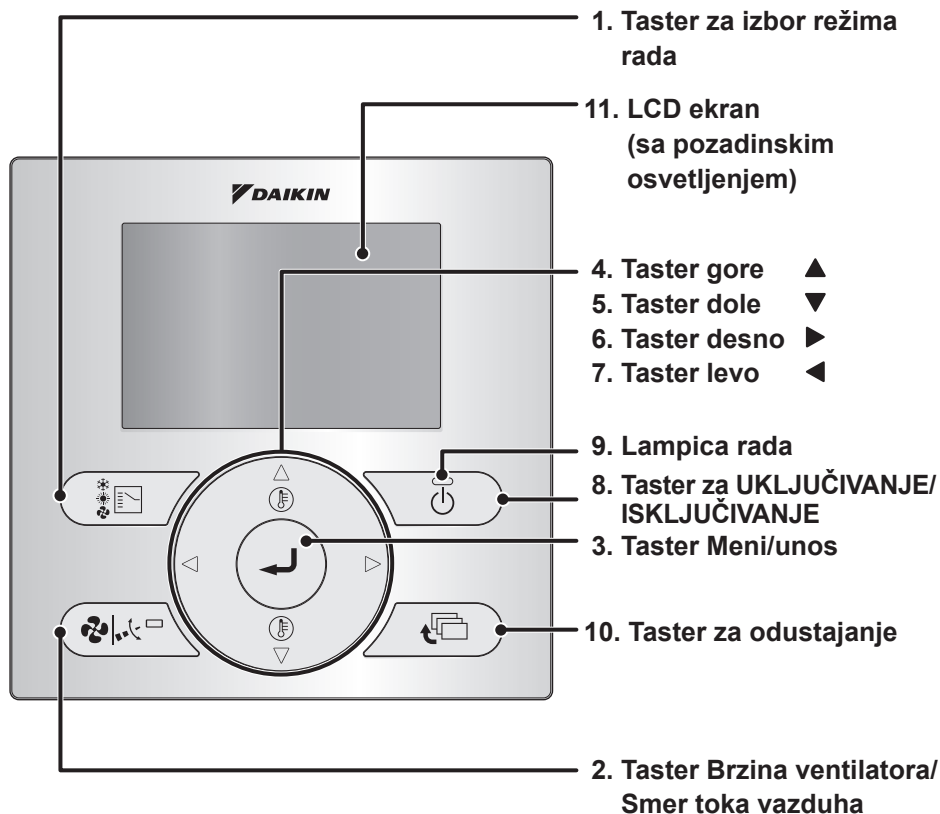

Funkcije koje nisu osnovne stavke rada (tj. UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, izbor režima rada, brzina ventilatora, smer naviše/ naniže i podešavanje temperature) podešavaju se na ekranu menija.

NAPOMENA

- Nemojte ugrađivati daljinski upravljač na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
U protivnom, LCD ekran može da izgubi boju tako da se na njemu ne prikazuje ništa.
- Nemojte vući ili uvijati kabl daljinskog upravljača.
U protivnom, daljinski upravljač može loše da radi.
- Nemojte pritiskati tastere na daljinskom upravljaču predmetima sa oštrim vrhom.
U protivnom, daljinski upravljač može da se ošteti ili da loše radi.

1. Taster za izbor režima rada

- Pritisnite ovaj taster da biste izabrali željeni režim rada. (Pogledajte odeljak "[Hlađenje/Grejanje/Ventilator/Sušenje/Automatski rad](#)" na strani 13)
- Dostupni režimi mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog modela.

2. Taster Brzina ventilatora/Smer toka vazduha

- Koristi se za promenu brzine ventilatora i smera toka vazduha. (Pogledajte odeljak "[Hlađenje/Grejanje/Ventilator/Sušenje/Automatski rad](#)" na strani 13)
- Dostupne brzine ventilatora i smerovi toka vazduha variraju u zavisnosti od priključenog modela.

3. Taster Meni/unos

- Ovaj taster je omogućen po podrazumevanoj postavci. Da biste ih onemogućili, pogledajte poglavlje "[Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje](#)" na strani 12.
- Koristi se za prikazivanje glavnog menija ili unos izabrane stavke (pogledajte odeljak "[Pregled stavki glavnog menija](#)" na strani 20).

4. Taster gore ▲

- Koristi se za povećavanje podešene temperature.
- Biće označena stavka koja se nalazi iznad trenutno izabrane stavke. (Pritiskajte taster da biste se kretali kroz vrednosti ili stavke.)
- Koristi se za promenu izabrane stavke.

5. Taster dole ▼

- Koristi se za smanjivanje podešene temperature.
- Biće označena stavka koja se nalazi ispod trenutno izabrane stavke. (Pritiskajte taster da biste se kretali kroz vrednosti ili stavke.)
- Koristi se za promenu izabrane stavke.

6. Taster desno ►

- Koristi se označavanje stavki koje se nalaze desno od trenutno izabrane stavke.
- Sadržaj prikaza se menja u sledeći ekran.

7. Taster levo ◀

- Koristi se označavanje stavki koje se nalaze levo od trenutno izabrane stavke.
- Sadržaj prikaza se menja u prethodni ekran.

8. Taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

- Pritisnite ga da biste pokrenuli ili zaustavili uređaj za klimatizaciju.

9. Lampica rada (zeleni)

- Ova lampica svetli tokom rada uređaja.
- Ova lampica ne svetli kada je uređaj ISKLJUČEN.
- Ova lampica treperi ako se pojavi greška ili konflikt režima.

10. Taster za odustajanje

- Ovaj taster je omogućen po podrazumevanoj postavci. Da biste ih onemogućili, pogledajte poglavlje "[Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje](#)" na strani 12.
- Koristi se za vraćanje na prethodni ekran.


11. LCD ekran (sa pozadinskim osvetljenjem)

- Pozadinsko osvetljenje će biti upaljeno oko 30 sekundi kada se pritisne neki od tastera.
- Radnje koje su povezane sa tasterima, izuzev tastera za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, ne obavljaju se kada pozadinsko osvetljenje nije upaljeno.

Ekran sa tečnim kristalima


- Dostupna su četiri režima prikaza na ekranu sa tečnim kristalima (LCD). Standardni prikaz, koji se koristi po podrazumevanoj postavci, i detaljni prikaz. Takođe postoji mogućnost korišćenja režima samo ikone ili ikone i teksta (pogledajte Referentni vodič za ugradnju).
- Da biste izmenili aktivni način prikaza, izaberite željeni način prikaza na ekranu Način prikaza (pogledajte odeljak "**Prikaz**" na strani 35).
- Prikazani sadržaj na ekranu se razlikuje u zavisnosti od režima rada i povezane opreme. (Npr. kada je klimatizacioni uređaj u režimu grejanja, prikazuje se sledeći prikaz.)

Standardni prikaz

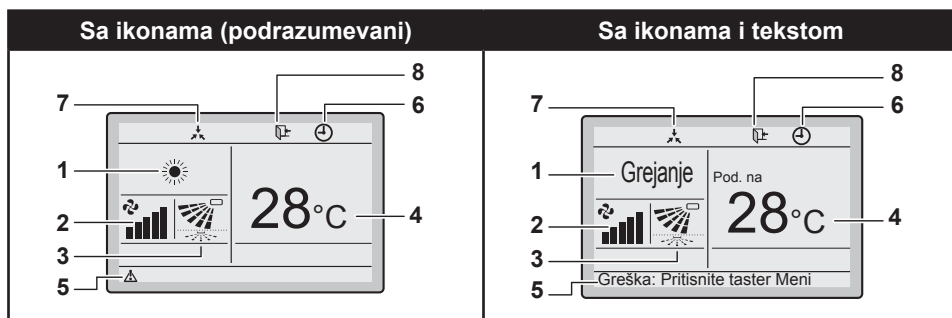

Detaljni prikaz

- Na ekranu detaljnog prikaza se, pored stavki koje se pojavljuju na standardnom prikazu, prikazuju sat i stavke izabrane za detaljni prikaz.

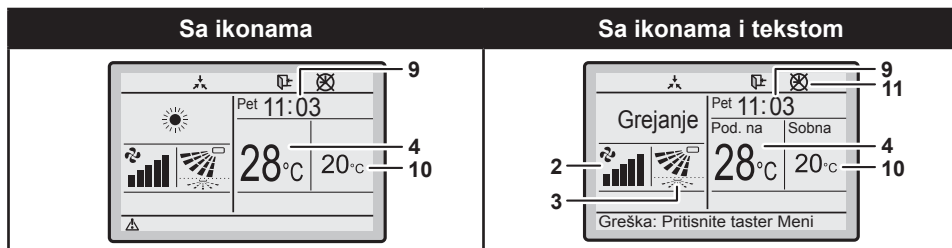

1. Režim rada

- Pokazuje trenutni režim rada.

Režim rada		
Hlađenje	Grejanje	Autom. (grejanje)
		
Ventilat.	Sušenje	Autom. (hlađenje)
		

2. Brzina ventilatora

(Pogledajte odeljak **"Hlađenje/Grejanje/Ventilator/Sušenje/Automatski rad"** na strani 13)

- Pokazuje brzinu ventilatora koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Ako klimatizacioni uređaj nema funkciju kontrole brzine ventilatora, brzina ventilatora se neće prikazivati.

3. Smer toka vazduha

- Prikazuje se samo kada klimatizacioni uređaj radi.
- Pokazuje smer toka vazduha koji je podešen za klimatizacioni uređaj.
- Mogući smerovi toka vazduha zavise od tipa unutrašnjeg uređaja.

4. Prikaz podešene/temperature koja se održava

(Pogledajte odeljak **"Održavanje temperature"** na strani 18)

- Kada se uređaj UKLJUČI, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI i održavanje temperature se onemogućuje, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI a održavanje temperature se omogućuje, temperatura koja je podešena za funkciju održavanja temperature prikazuje se manjim ciframa.

5. Greška "▲"

(Pogledajte **"Prikaz šifre greške"** na strani 42)

- Označava grešku u uređaju.

6. Omogućen tajmer "☼"

(Pogledajte odeljke **"Tajmer ISKLJUČIVANJA"** na strani 28 i **"Raspored"** na strani 29)

- Pokazuje da je omogućen tajmer rasporeda ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

7. Pod centralizovanom kontrolom "⌘"

- Pokazuje da klimatizacionim uređajem upravlja oprema za centralnu kontrolu (opciona dodatna oprema) a rukovanje sistemom preko daljinskog upravljača je onemogućeno.

8. Održavanje temperature "🌡"

- Ikona održavanja temperature treperi kada se uređaj uključi pod kontrolom održavanja temperature.

9. Sat (sat realnog vremena u 12/24-časovnom formatu) (pogledajte **"Sat i kalendar"** na strani 38)

- Pokazuje da je sat podešen.
- Ako sat nije podešen, prikazaće se " -- : -- ".

10. Izabran detaljni prikaz (Pogledajte odeljak **"Režim prikaza"** na strani 35)

- Prikazuje se kada je izabran režim detaljnog prikaza.
- Stavke detaljnog prikaza se ne biraju kao podrazumevane.

11. Problem sa tajmerom "⌘"

- Pokazuje da treba ponovo podesiti sat.
- Funkcija tajmera rasporeda neće raditi ako se sat ne podesi ponovo.

Osnovni način rukovanja

Funkcije daljinskog upravljača

Postupak rukovanja

Prikaz tastera

Rukujte tasterima u skladu sa ovim postupkom.


Prikazuje položaj tastera za rukovanje.

Način rukovanja


Prikaz ekrana

Ekrani koji će se prikazivati na daljinskom upravljaču.


1




- Prikažite Glavni meni. (Pogledajte odeljak "Kretanje kroz glavni meni" na strani 22).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Raspored** i pritisnite taster menija/unosa.

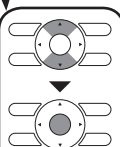

2



- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da** i pritisnite taster menija/unosa.
- Pojaviće se ekran datuma i vremena.
- Podešite tekuću godinu, mesec, dan i vreme. (Pogledajte odeljak "Sat i kalendar" na strani 38).

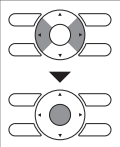

Napomena


- Pre podešavanja rasporeda neophodno je podesiti sat.
- Ako sat nije podešen, pojaviti će se ekran poput prikazanog sa leve strane.

Omogućavanje/onemogućavanje tastera menija/unosa i tastera za odustajanje

Način rukovanja

Po podrazumevanoj postavci, taster menija/unosa i taster za odustajanje su omogućeni.

1



- Da biste omogućili/onemogućili taster Meni/unos i taster za odustajanje, zadržite taster ► (desno) pritisnut na osnovnom meniju.

2




- Pritisnite istovremeno 3 tastera dok držite pritisnut taster ► (desno).

Hlađenje/Grejanje/Ventilator/Sušenje/Automatski rad

Način rukovanja

1

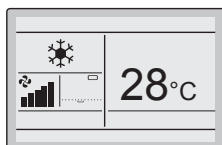

- Pritisnite dugme za izbor režima rada nekoliko puta dok ne bude izabran željeni režim rada (hlađenje, grejanje, samo ventilator, sušenje ili automatski).



Napomena

- Režimi rada koji nisu dostupni se ne prikazuju.
- Ako je klimatizacioni uređaj model koji je namenjen samo za hlađenje, moguće je izabrati samo režim hlađenja, sušenja ili samo ventilatora.


2



- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE. Lampica rada (zeleni) će se upaliti i sistem će početi da radi.



3

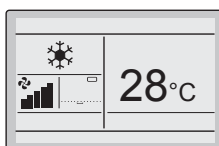


- Podešena temperatura će se povećati za 1°C kada pritisnete taster ▲ (gore) i smanjiti za 1°C kada pritisnete taster ▼ (dole).




Napomena

Podešavanje temperature nije moguće u režimu sušenja ili samo ventilatora.

4


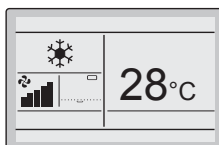


- Da biste izmenili brzinu ventilatora ili smer toka vazduha, pritisnite dugme za podešavanje brzine ventilatora/smera toka vazduha.

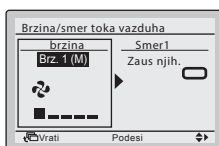

- Da biste izabrali postavku količine vazduha ili smer toka vazduha, pritisnite tastere ◀▶.
- Pritisnite tastere ▲▼ (gore/dole) da biste izabrali željeni nivo ili položaj.



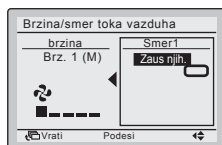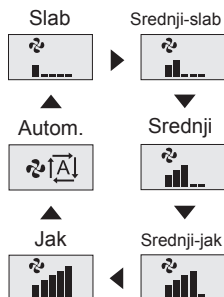

Podešavanje smera
toka vazduha
(gore/dole)

Napomena

- Klimatizacioni uređaj može da bude u automatskoj kontroli brzine ventilatora radi zaštite mašinskih delova.
- Klimatizacioni uređaj može da bude u automatskoj kontroli brzine ventilatora u skladu sa sobnom temperaturom.
- Ventilator može da prestane da radi, što nije kvar.
- Za primenu promene brzine ventilatora može da bude potrebno neko vreme.
- U režimu automatske brzine ventilatora, brzina ventilatora se podešava automatski u skladu sa podešenom vrednošću i unutrašnjom temperaturom.

- Kad je smer toka vazduha izabran, izaberite željeni smer toka vazduha od opcija **Njihanje** ili **Zaus njih.** pomoću tastera ▲▼ (gore/dole).

Napomena

- Smerovi toka vazduha se pojavljuju na ekranu na sledeći način:



Smer gore/dole



Smer levo/desno

- Ako izaberete **Njihanje**, lopatice koje usmeravaju tok vazduha će se njihati napred-nazad.
- Kada izaberete **Zaus njih.**, lopatice koje određuju smer toka vazduha ostaju u položaju u kom su bile kad ste pritisnuli dugme Meni/unos.

Napomena

- Da biste izmenili smer toka vazduha ulevo/udesno, pogledajte poglavlje ["Izmenite smer toka vazduha" na strani 23.](#)

5



- Kada se taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ponovo pritisne, klimatizacioni uređaj će prestati da radi i lampica rada će se ISKLJUČITI.



Napomena

- Kada se sistem zaustavi dok je u režimu grejanja, ventilator će nastaviti da radi još približno 1 minut da bi se eliminisala zaostala toplota u unutrašnjem uređaju.

Karakteristike hlađenja

- Kada je spoljna temperatura isuviše visoka, potrebno je neko vreme da sobna temperatura dostigne podešenu temperaturu.

Karakteristike grejanja

Pokretanje rada

- Kod grejanja je u principu potrebno više vremena za postizanje podešene temperature kod hlađenja.
Preporučuje se da se rad sistema pokrene ranije pomoću tajmera.

Obavite sledeće operacije da biste sprečili opadanje mogućnosti grejanja ili strujanje hladnog vazduha.

Odmrzavanje

- Klimatizacioni uređaj će automatski preći u režim odmrzavanja da bi se sprečilo formiranje inja na spoljnom uređaju koje dovodi do gubitka grejnog kapaciteta.
- Klimatizacioni uređaj će se vratiti na uobičajeni rad posle približno 6 do 8 minuta (najviše 10 minuta).
- Tokom režima odmrzavanja prikazuje se temperatura koja je blizu temperature u prostoriji. To može da zavisi od mesta na kojem se uređaj nalazi.

Spoljna temperatura i mogućnost grejanja

- Grejni kapacitet klimatizacionog uređaja će opasti kada opadne spoljna temperatura.
Ako efekat grejanja nije dovoljan, preporučuje se korišćenje nekog drugog aparata za grejanje u kombinaciji sa klimatizacionim uređajem. (Kada koristite neki aparat sa sagorevanjem, redovno provetravajte sobu.)
Nemojte koristiti uređaj za grejanje na mestima gde je izložen strujanju vazduha iz klimatizacionog uređaja.
- Klimatizacioni uređaj je tipa sa cirkulisanjem vrelotog vazduha. Zato je potrebno da od početka rada klimatizacionog uređaja prođe neko vreme da se soba zagreje.
Unutrašnji ventilator će automatski raditi dok unutrašnja temperatura sistema ne dostigne određeni nivo.
- Ako se topao vazduh zadržava oko plafona a na nogama vam je hladno, preporučuje se korišćenje cirkulatora.
Pojednosti zatražite od prodavca Daikin proizvoda.

Rad sušenja po programu

Priprema


- Režim sušenja ne može da se odabere ako na daljinskom upravljaču nije moguće izabrati režim hlađenja/grejanja.

Način rukovanja

1



- Pritisnite taster za izbor režima rada nekoliko puta dok ne odaberete režim Sušenje.



Napomena

U zavisnosti od tipa unutrašnjeg uređaja, moguće je da režim sušenja ne bude dostupan.

2



- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Lampica rada će se upaliti i sistem će početi da radi.



Napomena

Klimatizacioni uređaj je u režimu automatske kontrole temperature i brzine ventilatora. Zbog toga nije moguće menjati temperaturu ili brzinu ventilatora dok klimatizacioni uređaj radi.

3

- Da biste podesili smer toka vazduha, pogledajte "[Smer toka vazduha](#)" na strani 23.

4



- Kada se taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ponovo pritisne, klimatizacioni uređaj će prestati da radi i lampica rada će se ISKLJUČITI.



Napomena


Da biste sprečili curenje vode ili otkazivanje sistema, nemojte ISKLJUČIVATI napajanje kratko nakon što klimatizacioni uređaj prestane da radi. Obavezno sačekajte najmanje 5 minuta da bi pumpa za odvod završila odvod zaostale vode iz unutrašnjeg uređaja.

Karakteristike sušenja

U režimu sušenja, vlažnost vazduha se smanjuje tako što se klimatizacioni uređaj naizmenično UKLJUČUJE da hladi a zatim ponovo ISKLJUČUJE da bi se opadanje temperature svelo na minimum.


Napomena

- Temperatura i brzina ventilatora se kontrolišu automatski i ne mogu se kontrolisati daljinskim upravljačem.
- Operacija sušenja neće funkcionisati ako je sobna temperatura preniska.

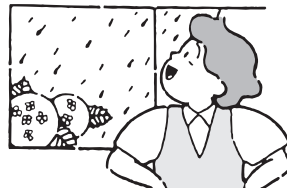

Održavanje temperature

Funkcija održavanja održava temperaturu u prostoriji u određenom opsegu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. To obavlja tako što privremeno pokreće klimatizacioni uređaj koji je korisnik, funkcija rasporeda ili tajmer za ISKLJUČIVANJE prethodno isključio.

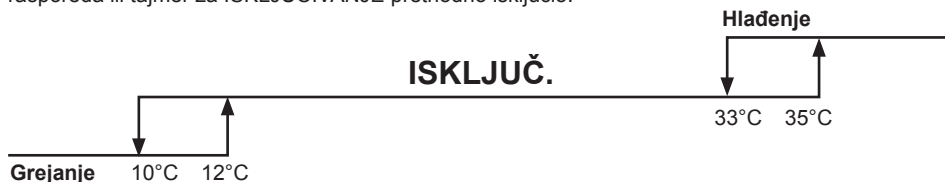

Na primer:

[Podešena vrednost za održavanje temperature: hlađenje 35°C, grejanje 10°C]

[Diferencijal rekuperacije: hlađenje -2°C, grejanje +2°C]

- Ako sobna temperatura opadne ispod 10°C, automatski počinje grejanje. Ako posle pola sata temperatura poraste na 12°C ili više, upravljač se vraća u početno stanje.
- Ako sobna temperatura poraste preko 35°C, automatski počinje hlađenje. Ako posle pola sata temperatura opadne na 33°C ili manje, upravljač se vraća u početno stanje.


Napomena

- Ova funkcija je po podrazumevanoj postavci onemogućena. Ova funkcija može da se omogući/onemogući samo na Listi uštede energije (pogledajte "[Opcije uštede energije](#)" na strani 24).
- Diferencijal se može podesiti u meniju za konfigurisanje održavanja temperature (pogledajte odeljak "[Stanje održ. temp.](#)" na strani 26).
- Temperatura koja se održava može da se podesi prilikom isključivanja uređaja na osnovnom ekranu ili u rasporedu.
- Održavanje temperature će UKLJUČITI uređaj na najmanje 30 minuta ako se podešena vrednost temperature koja se održava ne promeni ili se uređaj UKLJUČI pomoću tastera za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Kada funkcija održavanja temperature UKLJUČI klimatizacioni uređaj u automatskom režimu, daljinski upravljač prelazi u samo hlađenje ili samo grejanje, u zavisnosti od potrebe, i prikazuje se samo podešena vrednost za održavanje temperature.
- Temperatura se meri unutar klimatizacionog uređaja (kad je uređaj ISKLJUČEN). Budući da nema veštačkog strujanja vazduha, izmerena temperatura u klimatizacionom uređaju za može da odstupa (do 3°C) od stvarne temperature u prostoriji.

Način rukovanja

Održavanje temperature ne treba omogućavati ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.

1

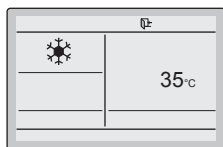

Ikona održavanja temperature "❄️" treperi kada se uređaj UKLJUČI pod kontrolom održavanja temperature.


Brzina ventilatora se ne može menjati kada je funkcija održavanja temperature aktivna i zbog toga se brzina ventilatora ne prikazuje. Kad je funkcija održavanja temperature aktivna, smer toka vazduha može da se menja samo preko menija.

Blokiranje tastera

Način rukovanja

Onemogućite korišćenje svih tastera.


1

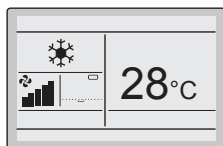

- Pritisnite taster Meni/unos na najmanje 4 sekunde. (dok je pozadinsko osvetljenje upaljeno)



2

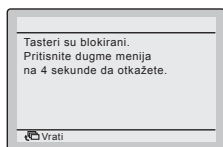

- Kada se tasteri blokiraju, svi su onemogućeni.
- Kada se pritisne jedan od tastera, prikazuje se poruka sa leve strane.

3

- Da biste poništili blokadu tastera, pritisnite taster Meni/unos na najmanje 4 sekunde. (dok je pozadinsko osvetljenje upaljeno)



Kratak pregled stavki glavnog menija

■ Pregled stavki glavnog menija

Napomena

- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog modela.
- Na meniju se pojavljuju samo dostupne stavke.

Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Smer toka vazduha		Izmenite smer toka vazduha. • Lopatice za usmeravanje toka vazduha mogu automatski da se pomeraju gore-dole i levo-desno. • Postoje smerovi njihanja i zaustavljanja njihanja. • Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.	23
Opcije uštede energije⁽¹⁾	Lista uštede energ.	Omogućite ili onemogućite "Opcije uštede energije".	24
	Opseg pod. vred.	Opseg podešene vrednosti temperature se može ograničiti za režim hlađenja, grejanja i automatski režim.	25
	Stanje održ. temp.	Podesite diferencijal temperature koja se održava posle kojeg se uređaj ponovo ISKLJUČUJE.	26
	Automatsko resetovanje podešene vrednosti	Menja podešenu vrednost temperature u unapred podešenu vrednost temperature posle rada u podešenom trajanju, čak i ako je podešena vrednost temperature izmenjena. • Može se podesiti od 30 do 120 minuta u pomacima od po 30 minuta.	27
	Tajmer isključivanja	Sistem se automatski isključuje posle izabranog remena svaki puta kada se sistem aktivira. • Moguće je podešavanje povećavanjem vremena za po 10 minuta od 30 do 180 minuta.	28
Raspored⁽²⁾	Omogući/onemogući	Omogućite ili onemogućite funkciju rasporeda.	29
	Postavke broja rasporeda	Izaberite broj aktivnog rasporeda (raspored br. 1, 2 ili 3).	30
	Praznici	Izaberite dane u nedelji za koje će raspored biti onemogućen. Ova funkcija se koristi onda kada nije potrebno da raspored bude aktivan, npr. kada ste na odmoru.	31
	Postavke	Izaberite kada će se režimi rada pokretati i/ili završavati za svaki dan u nedelji. Za svaki dan se može podesiti najviše 5 akcija.	32

- 1) Održavanje temperature, opseg podešene vrednosti, stanje održavanja temperature i automatsko resetovanje podešene vrednosti ne treba koristiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.
- 2) Raspored se može ograničiti ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.

Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Informacije o održavanju		Prikaz podataka za kontaktiranje servisa.	34
Konfiguracija	Prikaz	• Prikaz: Prelazak između standardnog ili detaljnog prikaza. • Postavke detaljnog prikaza: Izaberite da li će biti prikazana sobna temperatura (u blizini unutrašnjeg uređaja), spoljna temperatura ili ništa.	35
	Podešavanje kontrasta	Podesite kontrast LCD ekrana.	37
Aktuelne postavke		Prikaz liste aktuelnih postavki dostupnih stavki.	37
Sat i kalendar	Datum i vreme	Konfigurirajte postavke datuma i vremena. • Podrazumevani prikaz vremena je u 24-časovnom formatu. • Sat će zadržati preciznost u okviru ± 30 sekundi na mesečnom nivou. • Ako dođe do nestanka struje tokom ne duže od 48 sati, sat će nastaviti da radi na ugrađenom rezervnom napajanju.	38
	12 H/24 H sat	Vreme se može prikazivati u 12-časovnom ili u 24-časovnom formatu.	39
Jezik		Izaberite jezik u zavisnosti od instaliranog jezičkog paketa.	40


Kretanje kroz meni

Glavni meni

■ Kretanje kroz glavni meni

Način rukovanja

1

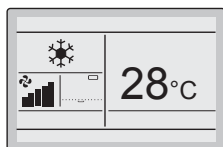


Osnovni ekran

- Pritisnite taster menija/unosa.



2

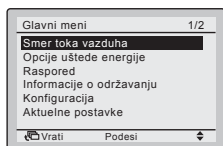


Glavni meni

- Pojaviće se ekran Glavni meni.

⇐ Pojaviće se uputstvo za rukovanje tasterima.

3

- Biranje stavki u Glavni meni.
 1. Pritisnite tastere ▼▲ (gore/dole) da biste izabrali željenu stavku.
 2. Pritisnite taster Meni/unos da biste prikazali ekran izabranih postavki.

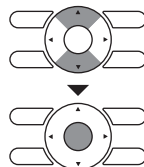

4

- Da biste se sa ekrana Glavni meni vratili na osnovni ekran, pritisnite taster za odustajanje.



Oprez


- Kada je prikazan Glavni meni a tokom 5 minuta se ne pritisne nijedan taster, ekran će se automatski vratiti na osnovni ekran.

Smer toka vazduha


Izmenite smer toka vazduha

Način rukovanja

1

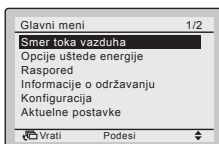


- Prikažite Glavni meni (Pogledajte "**Kretanje kroz glavni meni**" na strani 22)
- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali **Smer toka vazduha** i pritisnite taster menija/unosa.

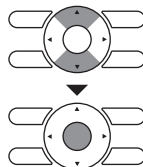

2



- Izaberite željeni smer toka vazduha od opcija **Nijhanje** ili **Zaus njih.** pomoću tastera ▲▼ (gore/dole).
- Izaberite smer gore/dole ili levo/desno pomoću tastera ◀▶ (levo/desno).
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

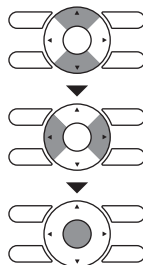

Podešavanje smera
toka vazduha
(gore/dole)



Podešavanje smera
toka vazduha
(levo/desno)

Napomena: Prikazuje se
samo ako je dostupno.

Napomena

- Smerovi toka vazduha se pojavljuju na ekranu na sledeći način:



Smer gore/dole



Smer levo/desno

- Ako izaberete **Nijhanje**, lopatice koje usmeravaju tok vazduha će se njihati napred-nazad. Kada se izabere **Nijhanje**, istovremeno će biti vidljivi svi smerovi toka vazduha.
- Kada izaberete **Zaus njih.**, lopatice koje određuju smer toka vazduha ostaju u položaju u kom su bile kad ste pritisnuli dugme Meni/unos.

Pomeranje lopatica za usmeravanje toka vazduha

Kada su aktivni sledeći uslovi rada, smer toka vazduha se kontroliše automatski. Zato stvarni rad može da se razlikuje od prikazanog na daljinskom upravljaču.

Uslovi rada

- Sobna temperatura je viša od temperature podešene na daljinskom upravljaču (u režimu grejanja).
- U režimu neprekidnog rada sa horizontalno usmerenim tokom vazduha.

Napomena

Režim grejanja obuhvata automatski rad.


Opcije uštede energije

■ Lista uštede energ.


Neke funkcije ne treba omogućavati ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.

Način rukovanja


1

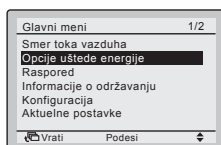


- Prikažite Glavni meni. (Pogledajte odeljak "Kretanje kroz glavni meni" na strani 22).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Opcije uštede energije** i pritisnite taster menija/unosa.

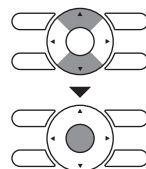


2

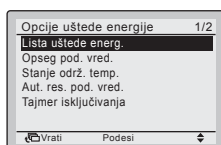


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Listu uštede energ.** i pritisnite taster menija/unosa.

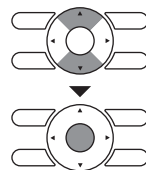


3

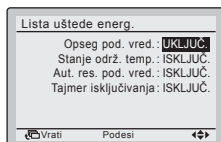


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili postavku na **UKLJUČ.** ili **ISKLJUČ.**
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

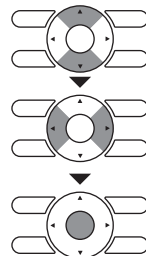

4

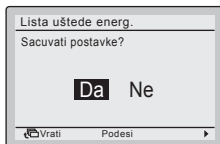

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

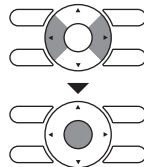


■ Podešavanje opsega podešene vrednosti


Ovu funkciju ne treba koristiti ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.

Način rukovanja

1

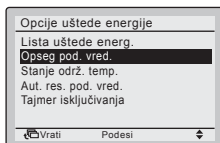


- Prikažite stavku Opcije uštede energije (Pogledajte ["Lista uštede energ." na strani 24](#)).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Opseg pod. vred.** i pritisnite taster menija/unosa.

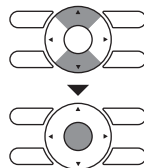

2




- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili opseg podešene vrednosti temperature za hlađenje ili grejanje.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

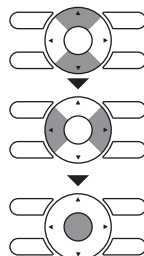


Napomena

- Podrazumevano ograničenje opsega podešene vrednosti je [18°C→32°C] za hlađenje, [10°C→30°C] za grejanje i [18°C→30°C] za automatski rad. Opseg podešene vrednosti je opšti opseg podešene vrednosti i zato je uvek aktivan bez obzira na to da li je funkcija Opseg pod. vred. omogućena ili onemogućena.
- Podrazumevani opseg podešene vrednosti za održavanje temperature je [33°C→37°C] za hlađenje i [10°C→15°C] za grejanje. Ovaj opseg podešene vrednosti se ne može menjati.

3

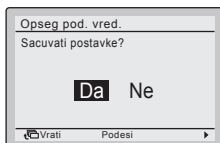

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

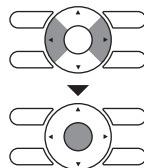


■ Stanje održ. temp.


Način rukovanja

Ovu funkciju ne treba koristiti ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.


1

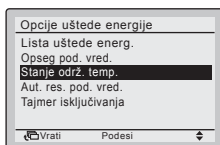


- Prikažite stavku Opcije uštede energije (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 24).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Stanje održ. temp.** i pritisnite taster menija/unosa.

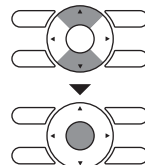


2

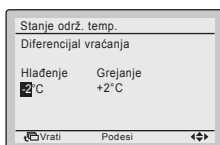


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili diferencijal za održavanje temperature.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

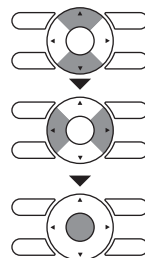

3

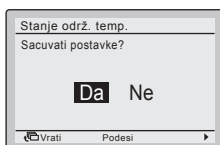

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

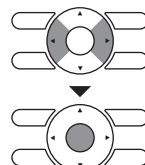

Napomena


- Podrazumevano ograničenje opsega podešene vrednosti je [18°C→32°C] za hlađenje, [10°C→30°C] za grejanje i [18°C→30°C] za automatski rad. Opseg podešene vrednosti je opšti opseg podešene vrednosti i zato je uvek aktivan bez obzira na to da li je funkcija Opseg pod. vred. omogućena ili onemogućena.
- Podrazumevani opseg podešene vrednosti za održavanje temperature je [33°C→37°C] za hlađenje i [10°C→15°C] za grejanje. Ovaj opseg podešene vrednosti se ne može menjati.

■ Automatsko resetovanje podešene vrednosti


Način rukovanja

Ovu funkciju ne treba koristiti ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.


1

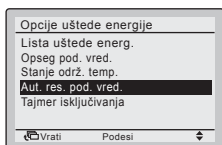


- Prikažite stavku Opcije uštede energije (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 24).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Aut. res. pod. vred.** i pritisnite taster menija/unosa.

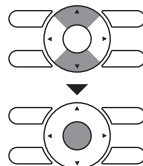


2

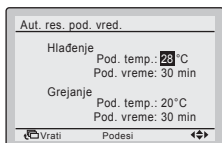


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali unapred podešenu temperaturu i vreme za automatski resetovanje podešene vrednosti.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

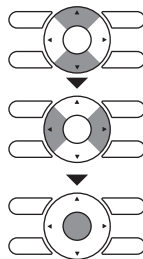

3

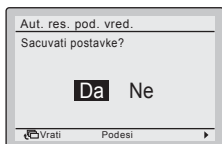


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

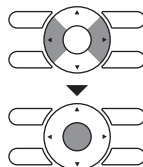


■ Tajmer ISKLJUČIVANJA

Način rukovanja


1

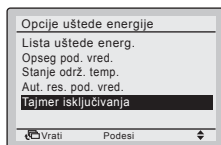


- Prikažite stavku Opcije uštede energije (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 24).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Tajmer isključivanja** i pritisnite taster menija/unosa.

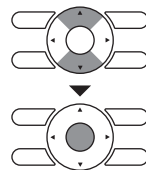


2

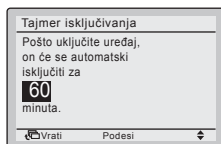


- Pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole) podesite vreme posle kojeg se uređaj ponovo automatski isključuje. Izbor vrednosti se može obaviti povećavanjem vrednosti za po 10 minuta u rasponu od 30 do 180 minuta. Kada se taster drži pritisnut, broj se neprekidno menja. Ekran za potvrdu postavki će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

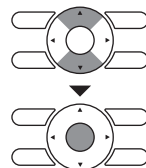

3

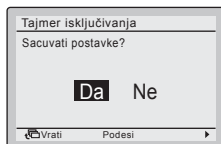

- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

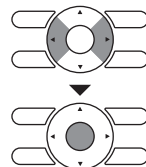


Raspored

■ Omogućići/onemogućići


Način rukovanja

Raspored se može ograničiti ako je ugrađen centralizovani kontrolni uređaj preko adaptera interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj.


1

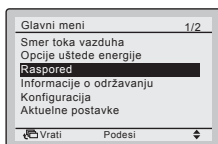

- Prikažite Glavni meni.
(Pogledajte odeljak ["Kretanje kroz glavni meni" na strani 22](#)).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Raspored** i pritisnite taster menija/unosa.

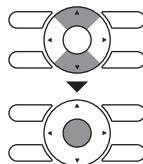


2

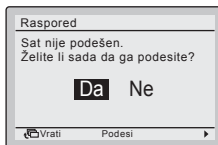


Napomena


- Pre podešavanja rasporeda neophodno je podesiti sat.
- Ako sat nije podešen, pojaviće se ekran poput prikazanog sa leve strane.

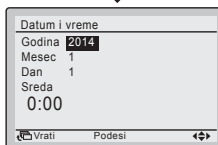


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da** i pritisnite taster menija/unosa.
- Pojaviće se ekran Datuma i vremena.
- Podesite tekuću godinu, mesec, dan i vreme.
(Pogledajte odeljak ["Sat i kalendar" na strani 38](#)).

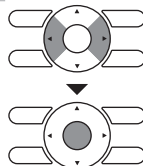


3

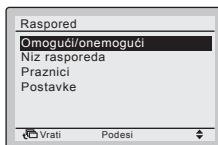


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Omogućići/onemogućići** i pritisnite taster menija/unosa.

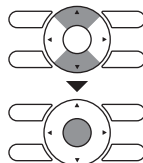

4

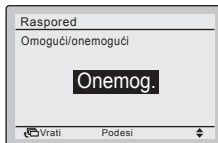


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Omogućići** ili **Onemog.**
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

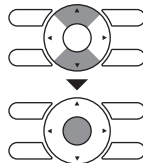

Napomena

Raspored je omoguććen. Način promene izabranog broja rasporeda potražite u odeljku ["Niz rasporeda" na strani 30](#).

5

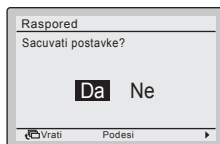

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.




■ Niz rasporeda


Način rukovanja

Mogu se programirati najviše tri različita rasporeda.

1

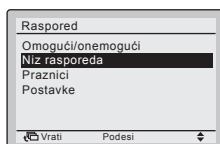


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "Omoгуći/onemogući" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Niz rasporeda** i pritisnite taster menija/unosa.

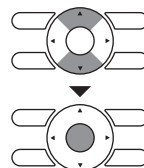


2




- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Raspored br. 1**, **Raspored br. 2** ili **Raspored br. 3**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

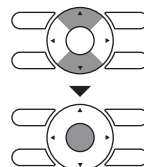

3

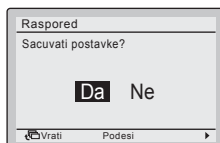

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

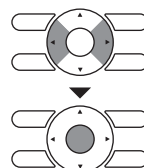


■ Praznici


Način rukovanja

U dane koji su definisani kao praznici, tajmer rasporeda će biti onemogućen.


1

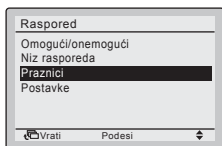


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "**Omogući/onemogući**" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali stavku **Praznici** i pritisnite taster menija/unosa.

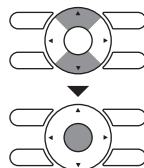

2

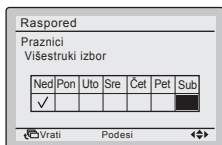


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali željeni dan.
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste prikazali display "✓" i podesili ovaj dan kao praznik.

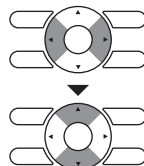

Napomena

- Kao praznik se može izabrati više dana.
- Da bi se ponovo omogućio tajmer rasporeda za dan koji je izabran kao praznik, neophodno je ukloniti podešenost dana kao praznika.


3

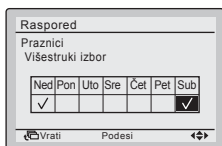



- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu postavki.



4

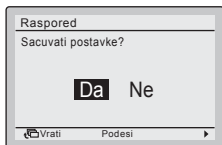

- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

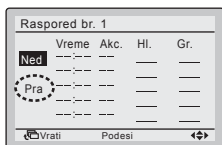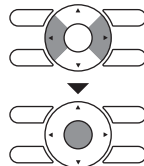

Napomena


Na ekranu postavki rasporeda prikazaće se "Pra" za dane koji su podešeni kao praznik.

■ Postavke rasporeda


Način rukovanja

Kada se raspored memoriše, automatski je omogućen.

1

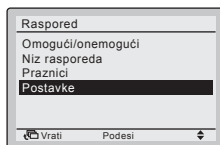


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "Omogući/onemogući" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Postavke** i pritisnite taster menija/unosa.

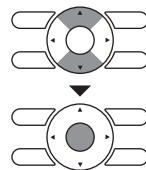


Napomena

Postavke rasporeda izabranog rasporeda mogu da se menjaju. Da biste izmenili izabrani raspored, pogledajte odeljak "Niz rasporeda" na strani 30.


2

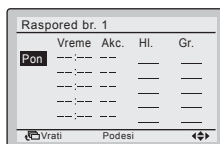


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali dan koji želite da podesite.



3

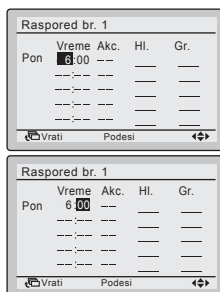

- Podesite vreme za izabrani dan.
- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste označili drugu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste uneli željeno vreme početka rada. Svakim pritiskom na tastere ▼▲ (Gore/dole) vrednosti se menjaju za 1 sat ili 1 minut.

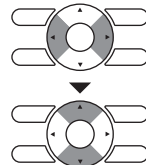

4

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Pon 6:00				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Pon 6:00	ON	32°C	16°C	
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF			
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste označili drugu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste konfigurisali postavke UKLJUČENO/ISKLJUČENO/--.

Kolona "Akc.":

UKLJUČENA: Mogu se konfigurisati podešene vrednosti temperature.

ISKLJUČENA: Mogu se konfigurisati podešene vrednosti održavanja temperature.



--: Temperatura i podešene vrednosti održavanja temperature će biti onemogućene.

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste pomerili označenu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste uneli podešene vrednosti temperature hlađenja i grejanja za stanje kada je uređaj UKLJUČEN ili ISKLJUČEN (Održavanje temperature).

Kolone "Hl." i "Gr.":

"_": Pokazuje da temperatura i podešena vrednost temperature koja se održava nisu definisane za ovaj vremenski period. Koristiće se poslednja aktivna podešena vrednost.

--: Pokazuje da je za ovaj vremenski period funkcija održavanja temperature onemogućena.

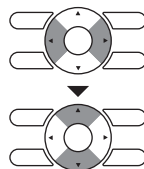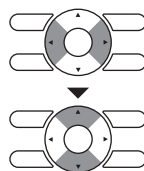

5

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

Raspored br. 1				
Vreme	Akc.	Hl.	Gr.	
Uto 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrati		Podesi		

Napomena


Moguće je podesiti najviše 5 akcija po danu.

- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.


Napomena

Da biste kopirali ostavke od prethodnog dana, pritisnite taster za izbor režima rada.


Primer: Da biste kopirali sadržaj iz ponedjeljka u utorak, izaberite utorak i pritisnite taster za izbor režima rada.

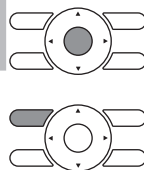

6

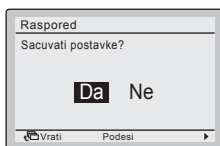

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

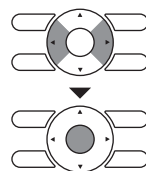


Informacije o održavanju


■ Prikažite informacije o održavanju

Način rukovanja


1

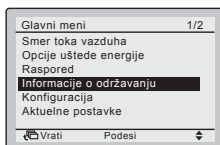

- Prikažite Glavni meni. (Pogledajte odeljak **"Kretanje kroz glavni meni" na strani 22**).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Informacije o održavanju** i pritisnite taster menija/unosa.

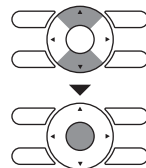

2

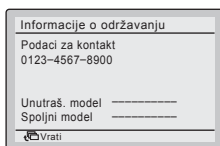

- U vrhu ekrana će se pojaviti broj telefona za kontakt. (Ako još niste registrovali proizvod, neće se pojaviti.)
- U informacijama o modelu unutrašnjeg i spolnog uređaja vašeg proizvoda uvek će se prikazivati -----.
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na prethodni ekran.



Napomena

- Takođe može da se pojavi šifra greške. Ako lampica rada ne treperi, uređaj radi pravilno.
- Šifra evidentirane greške će se izgubiti ako pritisnete taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na duže od 4 sekunde.




Konfiguracija

■ Prikaz


Režim prikaza

Način rukovanja


1

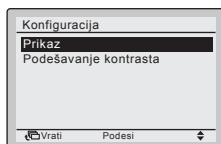


- Prikažite meni Konfiguracija.
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Prikaz** i pritisnite taster menija/unosa.

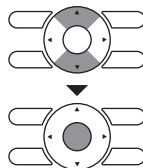


2

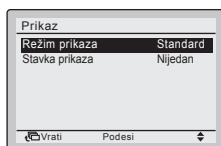


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Režim prikaza** i pritisnite taster menija/unosa.

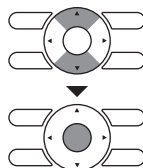

3

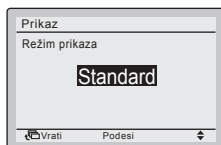

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Standard** ili **Detalj**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

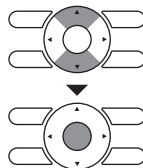


Napomena

Da biste izabrali koja će stavka biti prikazana u području za izbor detaljnog prikaza, pogledajte odeljak "[Stavka prikaza](#)" na strani 36.


Stavka prikaza

Način rukovanja


1

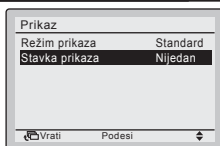


- Prikažite meni Prikaz. (Pogledajte odeljak **"Režim prikaza" na strani 35**).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Stavka prikaza** i pritisnite taster menija/unosa.

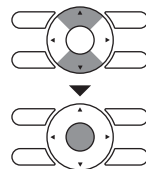

2

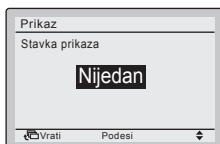

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste prikazali sledeće.



* Kod nekih modela je moguće da se ove stavke ne prikazu iako su izabrane.

- Obavezno pročitajte sledeće napomene u vezi sa prikazom sobne i spoljne temperature.

Sobna temperatura

- Temperatura u blizini unutrašnjeg uređaja.
- Na temperaturu koja se meri može da utiče mesto na kojem se uređaj nalazi.

Spoljna temp. vazd.

- Temperatura koja je detektovana u blizini spoljnog uređaja.
- Na temperaturu koja se meri mogu da utiču faktori poput mesta na kojem se uređaj nalazi (npr. ako je na direktnoj sunčevoj svetlosti) i rad uređaja tokom odmrzavanja.
- "Spoljna temperatura vazduha" se neće prikazivati posle zaustavljanja ili neposredno posle pokretanja.


- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.




■ Podešavanje kontrasta

Način rukovanja


1

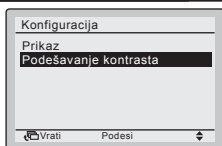


- Prikažite meni Konfiguracija.
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Podešavanje kontrasta** i pritisnite taster menija/unosa.

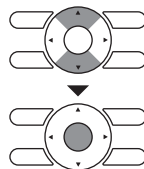

2

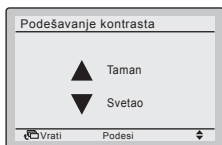

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) dok ne dođete do željenog kontrasta.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

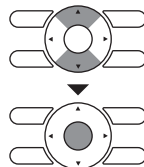


Aktuelne postavke


■ Pregled aktuelnih postavki

Način rukovanja


1

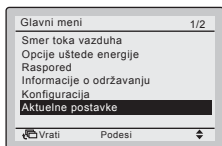

- Prikažite Glavni meni. (Pogledajte odeljak **"Kretanje kroz glavni meni" na strani 22**).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Aktuelne postavke** i pritisnite taster menija/unosa.

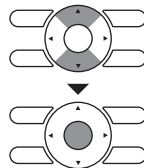

2

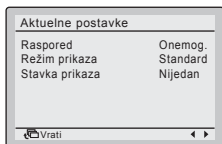

- Pojaviće se lista statusa aktuelnih postavki.
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na glavni meni.



Stavke prikaza

Raspored

Režim prikaza

Stavka prikaza


* Savke prikaza mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Prikazuju se samo stavke koje mogu da se podešavaju.

Sat i kalendar


■ Datum i vreme

Način rukovanja


1

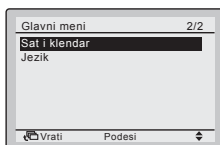


- Prikažite Glavni meni. (Pogledajte odeljak **"Kretanje kroz glavni meni" na strani 22**).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Sat i kalendar** i pritisnite taster menija/unosa.

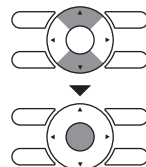


2

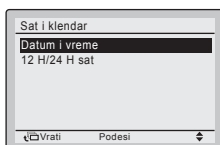


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Datum i vreme** i pritisnite taster menija/unosa.

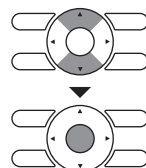

3

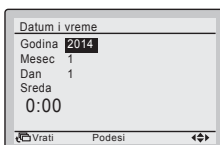

- Pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole) izmenite datum i vreme.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

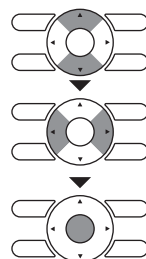


⚠ Oprez

- Po podrazumevanoj postavci, aktivno je letnje računanje vremena. Primenjuju se sledeća pravila:
 - Početak: poslednja nedelja marta 02:00
 - Kraj: poslednja nedelja oktobra 03:00
- Obratite se prodavcu Daikin proizvoda ako treba promeniti postavke letnjeg računanja vremena.


Napomena

Dan u nedelji se podešava automatski.

4

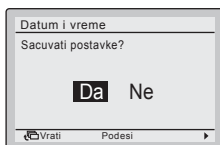


- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

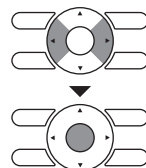


■ 12 H/24 H SAT

Način rukovanja


1

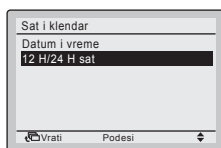


- Prikažite meni Sat i kalendar. (Pogledajte odeljak **"Datum i vreme"** na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **12 H/24 H sat** i pritisnite taster menija/unosa.

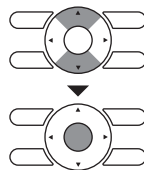

2

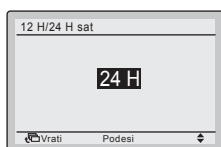


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **12H** ili **24H**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

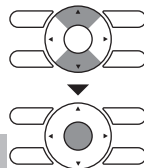


Napomena

Podrazumevani prikaz vremena je podešen na 24-časovni format.

3

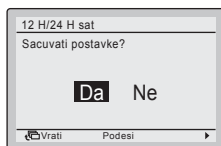

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Da**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavku i vratili se na glavni meni.

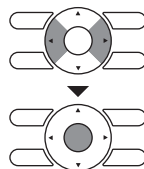


Jezik


Izaberite jezik

Način rukovanja


1

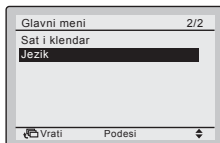


- Prikažite glavni meni. (Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz glavni meni](#)" na strani 22).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Jezik** i pritisnite taster menija/unosa.

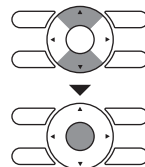

2

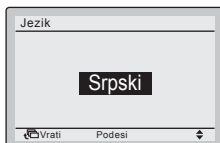

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali željeni jezik.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

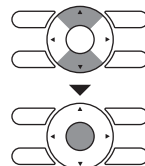

Napomena

Jezici koji se vide zavise od instaliranog jezičkog paketa.

Detaljne informacije o dostupnim jezicima i o načinu promene jezičkog paketa potražite u Referentnom vodiču za ugradnju.

Održavanje



Opresz

- **Nemojte prati daljinski upravljač.**
To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.



- **Prilikom obavljanja održavanja obavezno zaustavite rad klimatizacionog uređaja i isključite napajanje.**

Ukoliko to ne uradite, može da dođe do strujnih udara ili povrede.



Održavanje uređaja i LCD ekrana

Napomena:

- Kada se LCD ekran i drugi površinski delovi daljinskog upravljača zaprljaju, obrišite ih suvom krpom.
- Ako nije moguće ukloniti nečistoću sa površine, natopite krp u neutralni deterđent razblažen vodom, dobro iscedite krp u očistite površinu. Posle toga obrišite površinu suvom krpom.
- Nemojte koristiti razređivač boje, organski rastvarač ili jaku kiselinu.



Upozorenje

Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini klimatizacionog uređaja.

Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput benzina ili razređivača boje.

Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.



Referentne informacije

Prikaz šifre greške

- U sledećim slučajevima obratite se prodavcu Daikin proizvoda

Upozorenje


Kada klimatizacioni uređaj ne radi dobro (npr. ako se iz njega oseća miris gorenja), zaustavite rad klimatizacionog uređaja i isključite napajanje.

Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili požara. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.



Način rukovanja

1

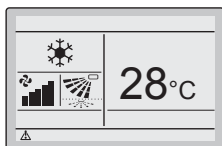


- Ako dođe do greške, ikona na osnovnom ekranu i lampica rada će treperiti.
- Da biste prikazali šifru greške i podatke za kontakt, potrebno je da taster menija/unosa bude omogućen (pogledajte "[Kretanje kroz glavni meni](#)" na strani 22).
- Pritisnite taster menija/unosa.

Lampica
rada



2

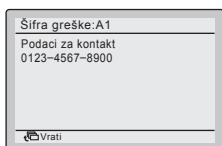

- Šifra greške treperi i pojaviće se adresa za kontakt.
- Dajte prodavcu Daikin proizvoda šifru greške i naziv modela.

Poruka "Konflikt u režimima rada"



Javlja se samo kod sistema sa više uređaja (više unutrašnjih uređaja koji su povezani na spoljni uređaj). Kada se više unutrašnjih uređaja podesi tako da rade istovremeno, ali u različitim režimima rada, dolazi do konflikta u režimima rada:

- Lampica rada treperi
- Poruka **Konflikt u režimima rada** se pojavljuje na korisničkom interfejsu

- Uređaji koji nemaju prioritet ulaze u režim pripravnosti

Ovde nije u pitanju kvar. Da biste otklonili konflikt, uređaje koji nemaju prioritet treba da podesite tako da rade u istom režimu kao i uređaj koji ima prioritet. Koji će uređaj imati prioritet zavisiće od toga da li postavka za Prioritetnu sobu postoji i/ili da li je aktivna:

Ako...	Onda...
Postavka Prioritetna soba postoji i aktivna je.	Prioritet dobija režim rada unutrašnjeg uređaja na koji se odnosi postavka Prioritetna soba . U slučaju konflikta u režimu rada, drugi uređaji će preći u režim pripravnosti.

! OBAVEŠTENJE

- Funkcije HLAĐENJE, SUŠENJE i VENTILATOR mogu se koristiti istovremeno.
- Ako se konflikt ne otkloni ručno, uređaji koji nemaju prioritet automatski će nastaviti sa radom čim prioritetni uređaj prestane da radi.

Ako...	Onda...
Postavka Prioritetna soba ne postoji ILI postoji ali nije aktivna.	Prioritet dobija režim rada unutrašnjeg uređaja koji je prvi uključen. U slučaju konflikta u režimu rada, uređaji koji su kasnije uključeni preći će u režim pripravnosti.

! OBAVEŠTENJE

- Funkcije HLAĐENJE, SUŠENJE i VENTILATOR mogu se koristiti istovremeno.
- Uređaji koji rade u režimu rada GREJANJE uvek imaju prioritet u odnosu na uređaje koji rade u režimu VENTILATOR, čak i kada nisu prvi uključeni.
- Prilikom otklanjanja konflikta, moguće je podesiti neprioritetne uređaje da rade u režimu AUTOMATSKI: oni će automatski početi sa radom u istom režimu rada u kome je i prioritetni uređaj.

Opres

Do greške **KONFLIKT U REŽIMIMA RADA** može doći i na uređajima koji su uključeni pomoću funkcije **održavanja temperature**. To znači da usled prioriteta, uređaji neće početi da rade i zbog toga neće moći da održavaju temperaturu u prostoriji. Da biste izbegli ovakve situacije kod sistema sa više uređaja, ne bi bilo loše da koristite funkciju **održavanja temperature**.



Opres

Kad se priključi adapter interfejsa KRP928 za sobni klimatizacioni uređaj, poruka o konfliktu režima rada se neće prikazati na korisničkom interfejsu, ali će unutrašnji uređaj preći u režim pripravnosti.



Kombinovano korišćenje žičanog i bežičnog korisničkog interfejsa

Izbegavajte istovremenu upotrebu žičanog korisničkog interfejsa i standardnog bežičnog daljinskog upravljača. Ako to ipak uradite, moguća je pojava sledećeg fenomena:

Pojava	Objašnjenje
Na bežičnom korisničkom interfejsu Na displeju bežičnog korisničkog interfejsa može da se pojavi neodgovarajući status uređaja (npr. uključen/isključen, reži rada, vrednost podešene temperature, brzina/smer ventilatora).	Bežični korisnički interfejs ne dobija povratne informacije od uređaja. Kad se postavka izmeni (ručno ili automatski po rasporedu) na žičnom korisničkom interfejsu, izmena se ne prenosi u bežični korisnički interfejs. Primer U slučaju da je na žičnom korisničkom interfejsu podešeno uključivanje/isključivanje, status uključivanja/isključivanja koji se prikazuje na bežičnom korisničkom interfejsu će biti neodgovarajući. U toj situaciji, korisnik treba dvaput da pritisne taster za uključivanje/isključivanje na bežičnom korisničkom interfejsu da bi dobio potrebnu promenu postavke uključivanja/isključivanja na unutrašnjem uređaju. Istovremeno, podešena vrednost temperature, režim rada i brzina/smer ventilatora biće zamenjeni statusom sa bežičnog korisničkog interfejsa.
Na bežičnom korisničkom interfejsu Kada se pritisne taster, svi statusi na displeju bežičnog korisničkog interfejsa će biti poslati u unutrašnji uređaj.	U slučaju promene neke postavke pomoću tastera, bežični korisnički interfejs šalje sve postavke odjednom (npr. uključivanje/isključivanje, režim rada, podešenu vrednost temperature, brzinu/smer ventilatora) u uređaj. Kad se na bežičnom korisničkom interfejsu pritisne neko dugme, sve postavke (npr. uključivanje/isključivanje, režim rada, podešena vrednost temperature, brzina/smer ventilatora) se šalju u uređaj i postavke koje su podešene žičnim korisničkim interfejsom se zamenjuju. Primer U slučaju da je na žičnom korisničkom interfejsu podešena vrednost temperature, status podešene vrednosti temperature koji se prikazuje na bežičnom korisničkom interfejsu će biti neodgovarajući. U toj situaciji, korisnik će zameniti podešenu vrednost temperature vrednošću temperature podešenom na bežičnom interfejsu kad pritisne taster na bežičnom korisničkom interfejsu. Istovremeno, postavka uključivanja/isključivanja, režima rada i brzina/smer ventilatora biće zamenjeni statusom sa bežičnog korisničkog interfejsa.

Pojava	Objašnjenje
Na žičnom korisničkom interfejsu Status nekih funkcija (npr. režim ECONO, režim snažnog rada, tihi rad unutrašnjeg uređaja, tihi rad spoljnog uređaja, vlaženje) ne prikazuje se na prikazu žičnog korisničkog interfejsa.	Žični korisnički interfejs ne podržava rukovanje ovim funkcijama. U slučaju da se neka od ovih funkcija (npr. režim ECONO, režim snažnog rada, tihi rad unutrašnjeg uređaja, tihi rad spoljnog uređaja, vlaženje) podesi na bežičnom korisničkom interfejsu, aktiviranje se ne prikazuje na žičnom korisničkom interfejsu. Režim ECONO podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu. Zaustavljanje rada uređaja pomoću žičnog korisničkog interfejsa otkazaće režim ECONO. Snažni režim podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu. Podešena vrednost temperature i brzina ventilatora koje su podešene na žičnom korisničkom interfejsu postaće važeći tek kad se snažni režim zaustavi. Zaustavljanje rada uređaja ili promena režima rada na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje snažni režim. Tihi rad unutrašnjeg uređaja podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu, već se prikazuje automatska brzina ventilatora. Promenom brzine ventilatora na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se režim tihog rada unutrašnjeg uređaja. Tihi rad spoljnog uređaja podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu. Tihi rad spoljnog uređaja nikada neće biti otkazan nekom radnjom na žičnom korisničkom interfejsu. Rad sa ugodnim tokom vazduha podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu. Promenom smeru toka vazduha na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se režim ugodnog rada ventilatora. Rad "URURU" VLAŽENJA podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Na žičnom korisničkom interfejsu se ne prikazuje simbol vlaženja, već se prikazuje režim grejanja bez prikazane podešene vrednosti temperature za grejanje. Promenom režima rada na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se režim "URURU" VLAŽENJA. Režim rada VLAŽNO GREJANJE podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Na žičnom korisničkom interfejsu se ne prikazuje, već se prikazuju režim grejanja i podešena vrednost temperature. Promenom režima rada na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se režim VLAŽNOG GREJANJA.

Pojava	Objašnjenje
	Režim rada SUVO HLAĐENJE podešen na bežičnom korisničkom interfejsu Režim hlađenja se pokazuje se na žičnom korisničkom interfejsu. Promenom režima rada na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se režim SUVOG HLAĐENJA. Druge funkcije (npr. pametno oko, zračenje...) podešene na bežičnom korisničkom interfejsu Ne pokazuju se na žičnom korisničkom interfejsu. Promenom režima rada na žičnom korisničkom interfejsu otkazuje se status ovih funkcija.
Sat može da se programira na bežičnom korisničkom interfejsu i pošalje se u unutrašnji uređaj. Istovremeno, na žičnom korisničkom interfejsu može da se programira drugačije vreme.	Sat na bežičnom korisničkom interfejsu i sat na žičnom korisničkom interfejsu su nezavisni. Pored toga, sat na žičnom korisničkom interfejsu će se automatski prilagoditi letnjem računanju vremena. Podesite tačno vreme na oba sata.
Nedeljni raspored može da se programira na bežičnom korisničkom interfejsu i bude realizovan na unutrašnjem uređaju. Istovremeno, na žičnom korisničkom interfejsu može da se programira i realizuje drugačiji nedeljni raspored.	Tajmer za nedeljni raspored sa bežičnog korisničkog interfejsa (zasnovanog na satu bežičnog korisničkog interfejsa) i tajmer za nedeljni raspored sa žičnog korisničkog interfejsa (zasnovanog na satu žičnog korisničkog interfejsa) su 2 nezavisna tajmera rasporeda. Da bi se izbegli konflikti, treba koristiti samo tajmer žičnog korisničkog interfejsa. U slučaju da je tajmer za nedeljni raspored već podešen pomoću bežičnog korisničkog interfejsa, pre nego što nastavite, prvo izbrišite taj nedeljni raspored.
Na bežičnom korisničkom interfejsu Čak i ako su tasteri na žičnom korisničkom interfejsu zaključani, moguće je izmeniti postavku uključivanja/isključivanja, podešenu vrednost temperature i režim rada.	Bežični korisnički interfejs ne dobija povratne informacije od uređaja. Funkcija zaključavanja tastera je funkcija na žičnom korisničkom interfejsu. Kad se taster na žičnom korisničkom interfejsu zaključa, zaključavanje se ne prenosi na bežični korisnički interfejs. Pored toga, promena na bežičnom korisničkom interfejsu će biti realizovana na unutrašnjem uređaju i ne sprečava se. Stvarni status uređaja će uvek biti prikazan na displeju žičnog korisničkog interfejsa.
Na bežičnom korisničkom interfejsu Podešena vrednost temperature se može podesiti van opsega, čak i ako je opseg podešene vrednosti temperature podešen pomoću žičnog korisničkog interfejsa.	Bežični korisnički interfejs ne dobija povratne informacije od uređaja. Funkcija opsega podešene vrednosti temperature je funkcija žičnog korisničkog interfejsa. Kad se opseg podešene vrednosti temperature podesi na žičnom korisničkom interfejsu, novi opseg se ne prenosi na bežični korisnički interfejs. Pored toga, promena podešene vrednosti temperature na bežičnom korisničkom interfejsu će biti realizovana na unutrašnjem uređaju i ne sprečava se. Stvarni status podešene vrednosti temperature uređaja će uvek biti prikazan na displeju žičnog korisničkog interfejsa.

Pojava	Objašnjenje
Na bežičnom korisničkom interfejsu Režim rada se može podesiti čak i kad je taj režim rada zabranjen na interfejsu žičnog korisničkog interfejsa.	Bežični korisnički interfejs ne dobija povratne informacije od uređaja. Funkcija zabrane operacije je funkcija žičnog korisničkog interfejsa. Kad se neki režim rada zabrani na žičnom korisničkom interfejsu, to se ne prenosi na bežični korisnički interfejs. Pored toga, promena režima rada na bežičnom korisničkom interfejsu će biti podešena na unutrašnjem uređaju i ne sprečava se. Stvarni status režima rada uređaja će uvek biti prikazan na displeju žičnog korisničkog interfejsa.
Na bežičnom korisničkom interfejsu Podešene vrednosti za održavanje temperature i aktivno održavanje temperature ne mogu da se pojavljuju displeju žičnog korisničkog interfejsa.	(Samo kad je funkcija održavanja temperature omogućena) Funkcija održavanja temperature je funkcija žičnog korisničkog interfejsa. Podešene vrednosti za održavanje temperature mogu da se podese na žičnom korisničkom interfejsu samo kad je uređaj isključen. Funkcija održavanja temperature može da postane aktivna samo kad se uređaj isključi. Funkcija održavanja temperature uključuje uređaj pod kontrolom održavanja temperature a žičnom korisničkom interfejsu se prikazuje simbol održavanja temperature. Podešene vrednosti za održavanje temperature i status funkcije se ne prenose u bežični korisnički interfejs. Promena podešene vrednosti na bežičnom korisničkom interfejsu neće izmeniti podešene vrednosti za održavanje temperature. Međutim, izmenjene podešene vrednosti će postati važeće kad se uređaj ponovo ručno uključi.

Servisiranje proizvoda



Upozorenje

- **Nemojte rasklapati, menjati ili popravljati uređaj.**

To može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.



- **Nemojte premeštati ili ponovo ugrađivati daljinski upravljač sami.**

Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.



■ Dajte serviseru sledeće podatke

- Naziv modela
- Datum ugradnje
- Opis kvara. Što je moguće precizniji.
- Vašu adresu, ime i broj telefona

■ Premeštanje

Za premeštanje daljinskog upravljača potrebna je specijalna oprema. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda. Premeštanje daljinskog upravljača će biti naplaćeno na osnovu stvarnih troškova.

■ Popravke posle garantnog perioda

Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.

Na zahtev kupca dostupne su usluge popravke po korektnim cenama.

■ Upit o servisiranju proizvoda

Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.

