



Referentni vodič za korisnike
Daikin Cloud Service



Sadržaj

1	O ovom dokumentu	3
2	Uslovi korišćenja Daikin Cloud Service	4
3	Opis sistema	5
3.1	Osnovni podaci o platformi Daikin Cloud Service	5
3.2	Korišćenje kolačića	5
3.3	O integratorima	6
3.4	Prijavljivanje na Daikin Cloud Service	6
3.5	Informacije o korisničkom interfejsu za Daikin Cloud Service	8
3.5.1	O komandnoj tabli	8
3.5.2	Osnovni podaci o glavnim delovima korisničkog interfejsa	10
3.6	Osnovni podaci o nivoima pristupa	11
3.7	Informacije o isključenju režima oblaka	13
3.7.1	Prebacivanje sa režima povezanog na oblak na samostalni režim	13
3.8	O kompatibilnosti sa platformom Daikin Cloud Service	15
4	Rad	17
4.1	Prebacivanje između različitih lokacija	17
4.2	Promena vašeg profila	17
4.2.1	Promena informacija na profilu	17
4.2.2	Promena lozinke	18
4.2.3	Odjavljivanje iz sistema	19
4.2.4	Čitanje napomena uz izdanje	19
4.3	Praćenje i kontrola opreme	19
4.3.1	Promena imena opreme	20
4.3.2	Kontrola svih jedinica na odabranoj lokaciji	20
4.3.3	Kontrola 1 posebne jedinice na lokaciji	28
4.3.4	Praćenje IEQ senzora	32
4.4	Upravljanje vremenskim rasporedima	33
4.4.1	Izrada godišnjeg vremenskog rasporeda	33
4.4.2	Dodavanje programa u vremenski raspored	35
4.4.3	Izmena programa vremenskog rasporeda	37
4.4.4	Izmena godišnjeg vremenskog rasporeda	37
4.4.5	Kopiranje godišnjeg vremenskog rasporeda	38
4.4.6	Izrada izuzetka od rasporeda	40
4.5	Povezivanje događaja sa radnom reakcije (uzajamno zaključavanje)	41
4.6	Praćenje temperature	44
4.7	Pregled potrošnje energije na lokacijama	46
4.8	Pregled energetske performansi spoljašnjih jedinica	50
4.9	Poređenje potrošnje energije spoljašnje jedinice lokacije	53
4.10	Poređenje kombinovane potrošnje energije za više lokacija	54
4.11	Poređenje potrošnje energije na više lokacija	57
4.12	Praćenje senzora	59
4.13	Upravljanje ciljnim energetskim podešavanjima	62
4.14	Upravljanje sa više lokacija	64
4.15	Upravljanje korisnicima	65
4.16	Administracija zgrade	67
4.16.1	Izrada nove lokacije	67
4.16.2	Informacije o izmeni lokacija	71
4.17	Uređivanje zona	86
4.18	Upravljanje unutrašnjim jedinicama	87
4.19	Upravljanje spoljašnjim jedinicama	89
4.20	Uređivanje senzora	89
4.21	Konfigurisanje strujomera	92
4.22	Osnovni podaci o daljinskoj dijagnostici	93
4.22.1	Upravljanje istorijom alarma	93
4.22.2	Korišćenje analitike unutrašnje jedinice	97
4.22.3	Korišćenje analitike spoljašnje jedinice	98
4.22.4	Korišćenje podešavanja predviđanja	99
4.22.5	Korišćenje izveštavanja	100

1 O ovom dokumentu

Ovaj vodič objašnjava kako da koristite veb lokaciju Daikin Cloud Service. On obezbeđuje podatke o korisničkom interfejsu i postupcima za efikasan rad.

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

- Čuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.

Ciljna grupa

Svi korisnici.

Originalna dokumentacija je napisana na engleskom. Svi ostali jezici predstavljaju prevod.



INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji, i na farmama, ili laici za komercijalnu upotrebu.

Daikin Cloud Service ima 5 nivoa pristupa. Ovaj dokument opisuje interfejs sa najvišeg dostupnog nivoa (profila). Neke funkcije vam možda nisu dostupne, ili snimak ekrana može da se razlikuje.

Ovaj dokument se primenjuje na verziju 5.5 softvera. Moguća su odstupanja od onog što vidite u vašoj verziji.

2 Uslovi korišćenja Daikin Cloud Service


Pre korišćenja interfejsa Daikin Cloud Service, morate da prihvatite Uslove korišćenja.

Možete ih pročitati ako odete na <https://cloud.daikineurope.com> i pritisnete mišem jezičak na dnu strane.

3 Opis sistema

3.1 Osnovni podaci o platformi Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service je dostupan preko <https://cloud.daikineurope.com>.

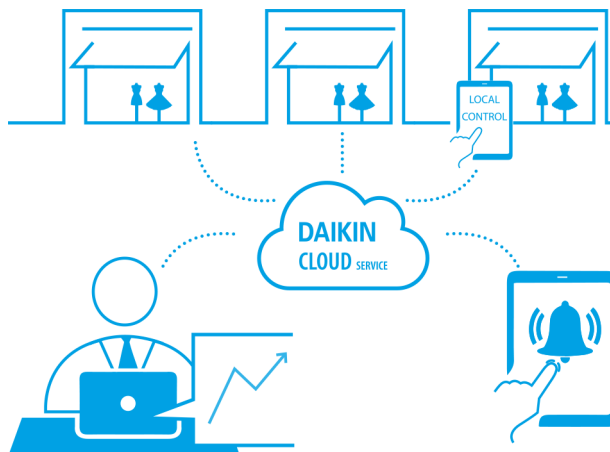

Korisnički interfejs za Daikin Cloud Service vam omogućava da kontrolirate klimu u zgradi sa bilo kog mesta. On može da **poveže više lokacija zgrada i dostupan je preko bilo kog uređaja sa pristupom mreži**. Instalateri i tehničari takođe imaju pristup Cloud-u, tako da mogu daljinski da se prijave i odmah da počnu otklanjanje problema ako postoji kvar. **Interfejs prilagođen korisniku** olakšava kontrolu, a **automatsko praćenje potrošnje energije** pomaže da dugoročno smanjite troškove.

Dostupno je 5 uloga:

- Daikin administrator,
- Daikin partner,
- Instalater,
- Administrator,
- Operator.

U zavisnosti od Vaše uloge, biće dostupno manje ili više funkcija (vidite odeljak "[3.6 Osnovni podaci o nivoima pristupa](#)" [▶ 11]).

Dostupne su 2 opcije paketa:

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup): daje pristup platformi Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup) + Package B - Service license (Paket B - Licenca za servis): paket B nudi pristup daljinskoj dijagnostici za administratore lokacije i instalatere. Podrazumevano, odeljak Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) mogu da koriste samo partneri i viši profili.

3.2 Korišćenje kolačića

Daikin Cloud Service koristi kolačiće. Kada po prvi put potražite <https://cloud.daikineurope.com/>, iskaćući prozor će vas pitati da prihvatite te kolačiće. Da bi softver optimalno funkcionisao, treba da prihvatite neke ključne i funkcionalne kolačiće ("minimalni kolačići").

Ako želite da naučite više o kolačićima, možete da pritisnete vezu Cookie notice (Obaveštenje o kolačićima) u iskaćućem prozoru. Takođe uvek možete da dođete na ovu stranu kada pritisnete vezu blizu dna navigacionog panoa.


3.3 O integratorima

Integrators (Integratori) su posebne integracije razvijene da rade sa rešenjima treće strane koja, kada se dobije pristup posebnoj lokaciji, mogu da obrađuju informacije i menjaju vrednosti za lokaciju, partnere, njihove daljinske upravljače, uređaje koji pripadaju lokaciji, i tako dalje. U trenutku kada je ovo napisano, dostupan je samo integrator OVER.

Integrators (Integratori) mogu da uređuju samo Daikin administratori i Daikin partneri. Pogledajte odeljak "[3.6 Osnovni podaci o nivoima pristupa](#)" [▶ 11] za više podataka o različitim korisničkim ulogama i dostupnim karakteristikama za svaku ulogu. Takođe pogledajte odeljak "[Uređivanje integratora](#)" [▶ 78] da biste dobili više informacija o uređivanju integratora.

3.4 Prijavljivanje na Daikin Cloud Service

- 1 U pretraživaču idite na <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Prihvatite ključne i funkcionalne kolačiće. Pogledajte odeljak "[3.2 Korišćenje kolačića](#)" [▶ 5] za više podataka o korišćenju kolačića.
- 3 Pritisnite narandžasto dugme Login (Prijavi se).

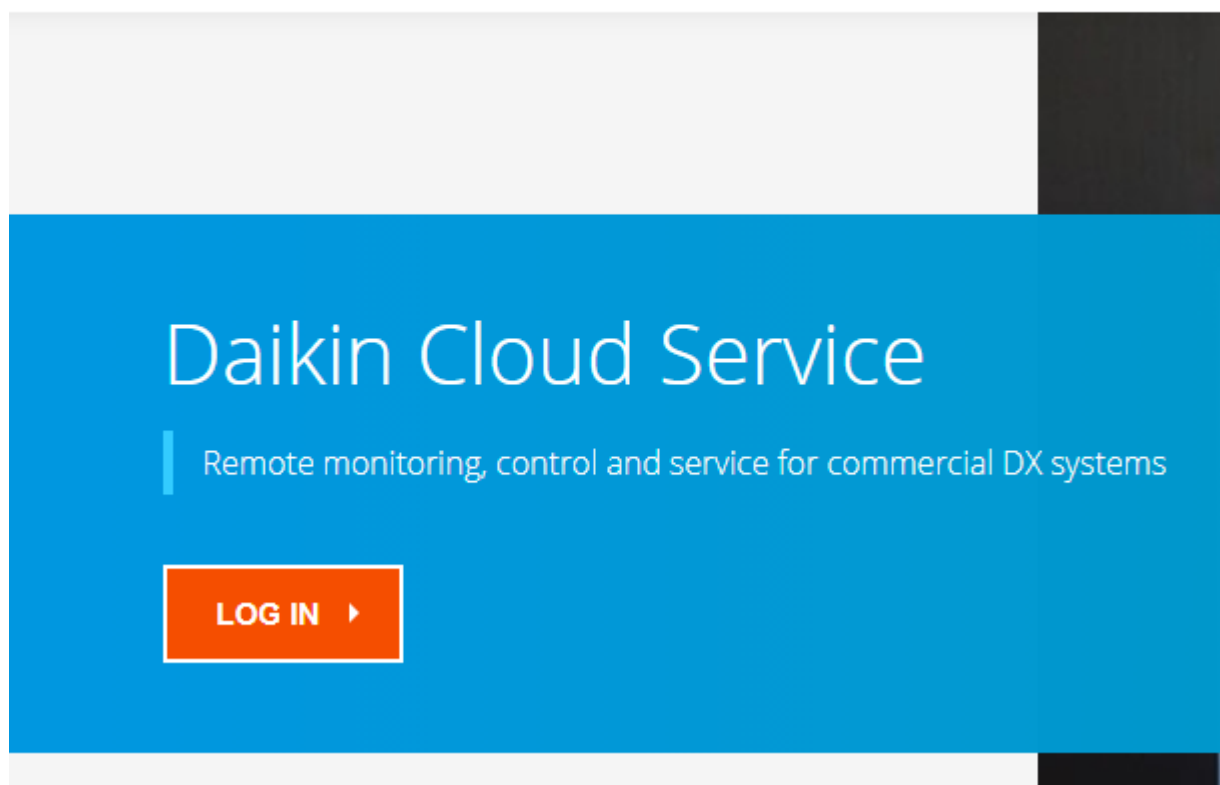

Rezultat: Pojavljuje se strana za prijavljivanje.



- 4 Unesite svoju e-adresu (a) i lozinku (b). Tehničar Daikin registrovaće vašu e-adresu kao korisničko ime i daće vam originalnu lozinku. Daikin predlaže da odmah promenite lozinku. Pogledajte ["4.2.2 Promena lozinke"](#) [▶ 18].



INFORMACIJE

Ako ste zaboravili lozinku, pritisnite odgovarajuću vezu na strani za prijavljivanje. Daikin ne može da promeni vašu lozinku.

- 5 Izaberite jezik koji želite (c).
- 6 Pritisnite dugme Login (Prijavi se) (e).

Rezultat: Prikazuje se komandna tabla. Pogledajte odeljak ["3.5 Informacije o korisničkom interfejsu za Daikin Cloud Service"](#) [▶ 8] za više informacija o korisničkom interfejsu.




INFORMACIJE

Prvi put kada se prijavite, pojaviće se Terms of use (Uslovi korišćenja). Pročitajte ih pažljivo.

Da biste počeli da koristite Daikin Cloud Service, odaberite polje za potvrdu pa pritisnite Accept (Prihvati).


3.5 Informacije o korisničkom interfejsu za Daikin Cloud Service

3.5.1 O komandnoj tabli

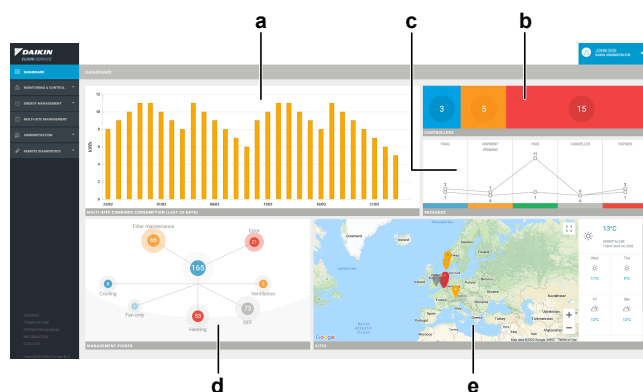


Ekran Dashboard (Komandna tabla) podeljen je na 5 delova:


- Deo (a) Multi-site combined consumption (last 30 days) (Kombinovana potrošnja više lokacija (poslednjih 30 dana)). Ovaj dijagram pokazuje zbirne podatke za sve lokacije kojima imate pristup poslednjih 30 dana. Postavite kursor iznad dijagrama da bi se prikazale dodatne informacije (h).

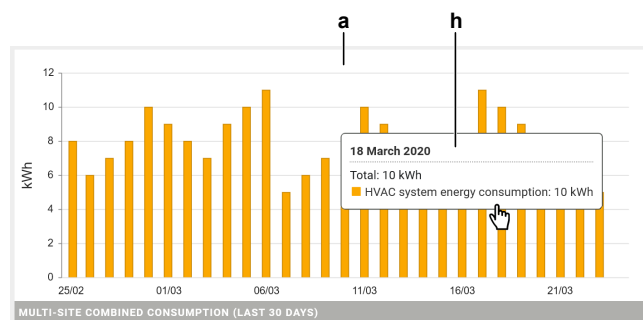


- Deo (b) Controllers (Upravljači). Ovde možete da vidite broj daljinskih upravljača puštenih u rad na mreži, sa nerešenim puštanjem u rad, i puštenih u rad van mreže (plavo = na mreži, narandžasto = nerešeno puštanje u rad, i crveno = van mreže). Pomerite kursor na određeni deo da bi se prikazale dodatne informacije (i).

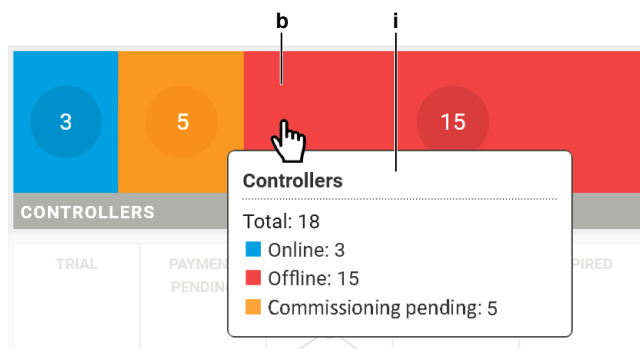


- Deo (c) Packages (Paketi). Ovde možete videti broj paketa "A" i "B" i njihov status. Pogledajte odeljak ["4.16.1 Izrada nove lokacije"](#) [▶ 67] i ["4.16.2 Informacije o izmeni lokacija"](#) [▶ 71] za više informacija o paketima i njihovom statusu. Pomerite kursor na određeni deo da bi se prikazale dodatne informacije (j).

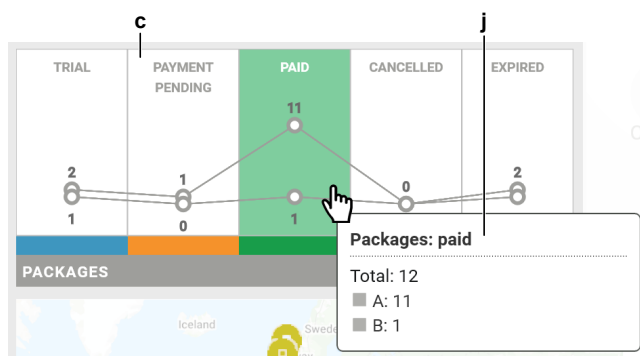

- Deo (d) Management points (Tačke upravljanja), koji prikazuje trenutni status svih jedinica.

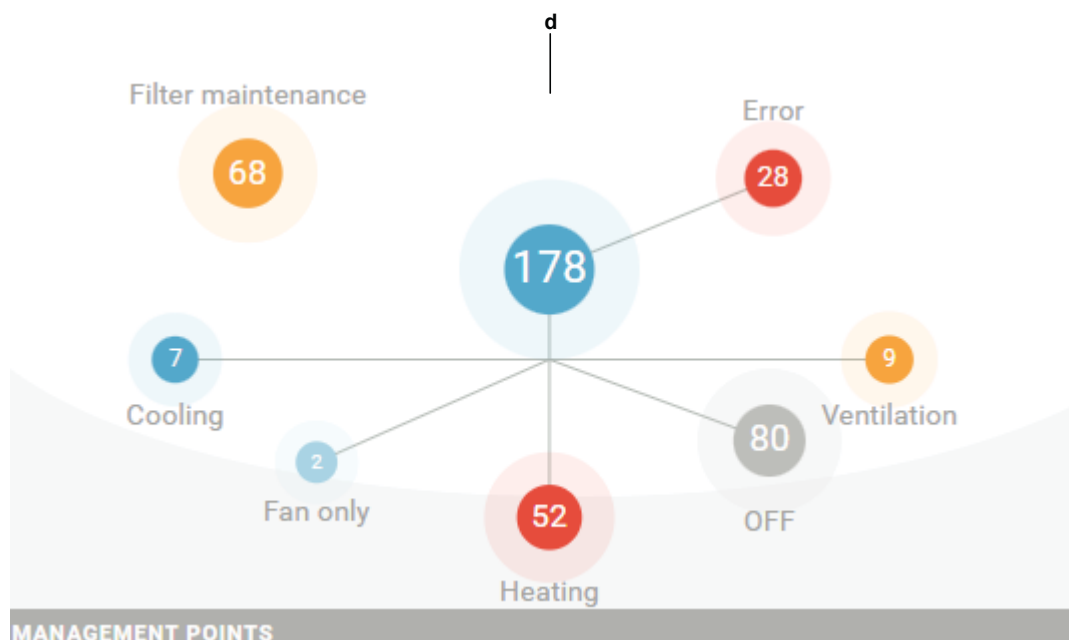


- (e) Sites (Lokacije). Mapa daje pregled svih vaših lokacija (crvena = greška uređaja, narandžasto = greška daljinskog upravljača i plavo = sve je u redu). Pritisnite na mesto lokacije da bi se prikazale dodatne informacije o lokaciji (k) i da biste dobili vremensku prognozu za tu lokaciju (l).

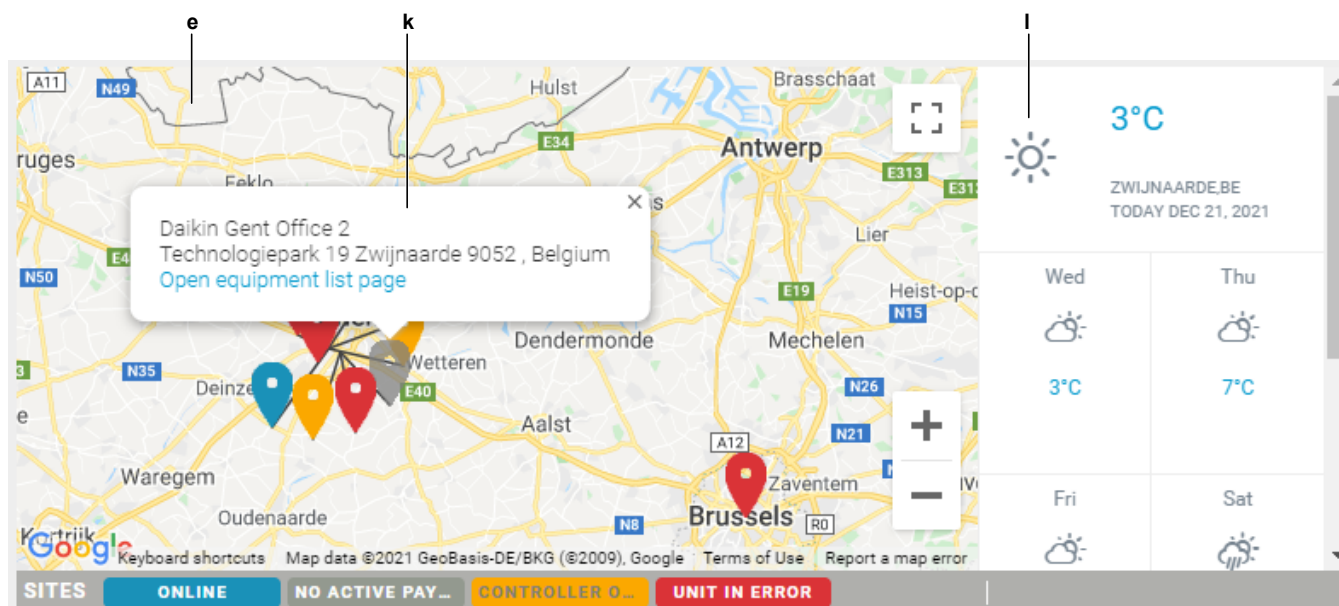

3.5.2 Osnovni podaci o glavnim delovima korisničkog interfejsa

Korisnički interfejs Daikin Cloud Service sastoji se od sledećih glavnih delova:

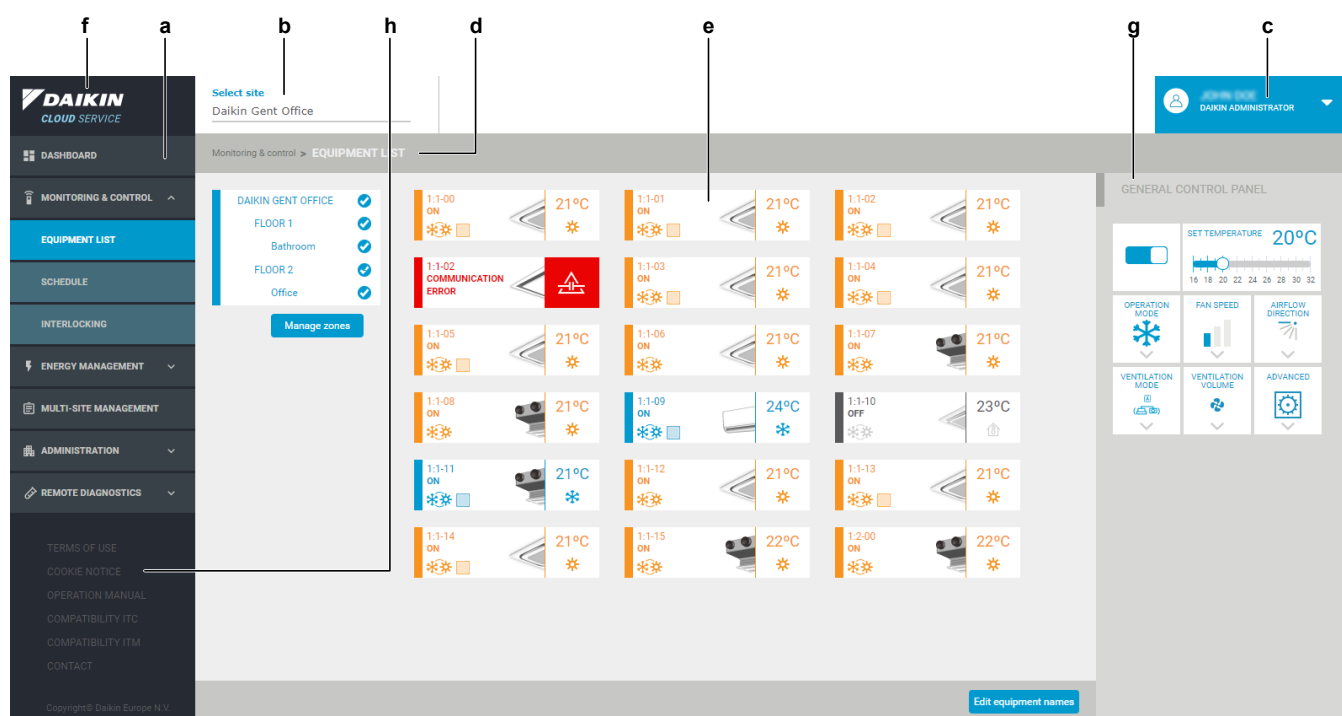

- Navigacioni pano (a), koji vam omogućava da se krećete do različitih funkcija aplikacije.
- Gornja traka sa alatima sa biračem lokacije (b) koja prikazuje sve instalacije i padajuću listu korisničkog profila (c).
- Navigacija sa putanjom (d) koja vam daje informacije o tome gde se nalazite u strukturi korisničkog interfejsa.
- Deo sa sadržajem (e) koji prikazuje trenutnu situaciju.
- Logo Daikin (f). Kad god mišem pritisnete polje za logo Daikin (f), pojavljuje se komandna tabla.

- (g) General control panel (Opšta komandna tabla). Omogućava trenutnu primenu nekih naprednih funkcija na sve jedinice konkretne lokacije. Pogledajte "[Istovremeno podešavanje naprednih funkcija svih jedinica](#)" [▶ 26].
- Podnožje stranice (h), koje obezbeđuje veze za neke korisne stranice. To obuhvata Terms of use (Uslovi korišćenja), Cookie notice (Obaveštenje o kolačićima), stranice o kompatibilnosti, i tako dalje.




INFORMACIJE

Korisnički interfejs je prilagodljiv, što znači da dobro izgleda na svim uređajima (stonim računarima, tabletima i telefonima). Reagovaće na dostupnu veličinu ekrana.

To, na primer, znači da je navigacioni pano sakriven na manjim uređajima.

Kada je navigacioni pano sakriven i želite ponovo da ga prikazete:

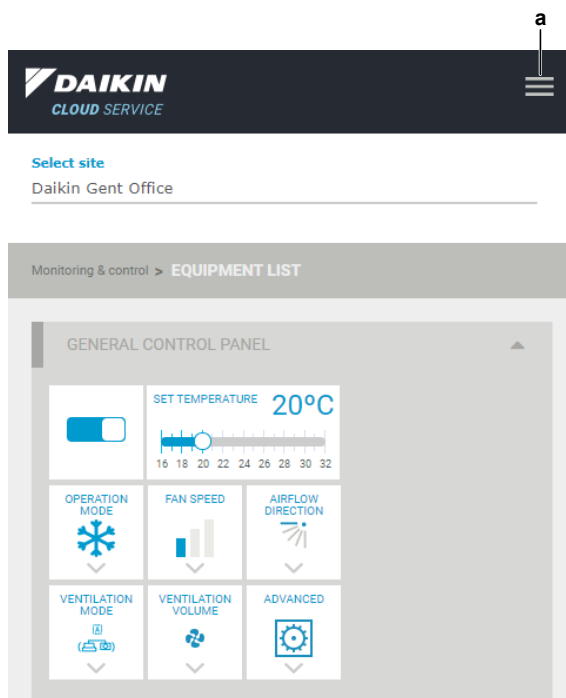

1 Pritisnite ikonicu "Hamburger" (a) u gornjem desnom uglu.

Rezultat: Navigacioni pano se prikazuje na vrhu.

3.6 Osnovni podaci o nivoima pristupa

Postoji 5 korisničkih uloga, i svaka ima različit nivo pristupa. U zavisnosti od vaše uloge, dostupan vam je manji ili veći broj funkcija.

5 korisničkih uloga prema hijerarhiji su:

- Daikin Administratori
- Daikin Partneri
- Instalateri
- Administratori
- Operateri

Sljedeća tabela prikazuje karakteristike koje NISU dostupne svim različitim korisničkim nivoima.

Dostupne funkcije	Daikin administratori	Daikin partneri	Instalateri	Administratori lokacije	Operateri
Može da čita napomene uz izdanje (vidite odeljak "4.2.4 Čitanje napomena uz izdanje" [▶ 19])	●				
Može da čita stranice o kompatibilnosti kod podržanih modela (vidite "3.8 O kompatibilnosti sa platformom Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Praćenje i kontrola - spisak opreme (promeni naziv opreme) (vidite odeljak "4.3.1 Promena imena opreme" [▶ 20])	●	●	●	●	
Praćenje i kontrola - spisak opreme (napredna kontrola) (vidite odeljak "Istovremeno podešavanje naprednih funkcija svih jedinica" [▶ 26])	●	●	●	●	
Praćenje i kontrola – raspored (vidite odeljak "4.4 Upravljanje vremenskim rasporedima" [▶ 33])	●	●	●	●	● ^(a)
Praćenje i kontrola – uzajamno zaključavanje (vidite odeljak "4.5 Povezivanje događaja sa radnjom reakcije (uzajamno zaključavanje)" [▶ 41])	●	●	●	●	● ^(a)
Upravljanje energijom – energetske performanse – vizuelno prikaži podatke o EER/COP (koeficijent energetske efikasnosti/koeficijent grejanja) (vidite odeljak "4.8 Pregled energetskih performansi spoljašnjih jedinica" [▶ 50])	●	●			
Upravljanje energijom - ciljna podešavanja energije (vidite odeljak "4.13 Upravljanje ciljnim energetskim podešavanjima" [▶ 62])	●	●	●	●	
Administracija korisnika (vidite odeljak "4.15 Upravljanje korisnicima" [▶ 65])	●	●	●	●	
Administracija zgrade - spisak lokacija (vidite odeljak "4.16 Administracija zgrade" [▶ 67])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Administracija zgrade – daljinski upravljači (pregled) (vidite odeljak "Uređivanje same lokacije i njenih daljinskih upravljača" [▶ 71])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Administracija zgrade – integratori (vidite odeljak "Uređivanje integratora" [▶ 78])	●				
Administracija zgrade – zone (vidite odeljak "4.17 Uređivanje zona" [▶ 86])	●	●	●	●	● ^(a)
Administracija zgrade – unutrašnje jedinice (vidite odeljak "4.18 Upravljanje unutrašnjim jedinicama" [▶ 87])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)

Dostupne funkcije	Daikin administratori	Daikin partneri	Instalateri	Administratori lokacije	Operateri
Administracija zgrade - spoljašnje jedinice (vidite odeljak "4.19 Upravljanje spoljašnjim jedinicama" [▶ 89])	●	●	●	●	● ^(a)
Administracija zgrade – senzori (vidite odeljak "4.20 Uređivanje senzora" [▶ 89])	●	●	●	● ^(f)	
Administracija zgrade - konfiguracija strujomera (vidite odeljak "4.21 Konfigurisanje strujomera" [▶ 92])	●	●	●	●	● ^(a)
Daljinska dijagnostika - istorija alarma (vidite odeljak "4.22.1 Upravljanje istorijom alarma" [▶ 93])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Daljinska dijagnostika - analiza unutrašnje jedinice (vidite odeljak "4.22.2 Korišćenje analitike unutrašnje jedinice" [▶ 97])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Daljinska dijagnostika - analiza spoljašnje jedinice (vidite odeljak "4.22.3 Korišćenje analitike spoljašnje jedinice" [▶ 98])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Daljinska dijagnostika - podešavanje predviđanja (vidite odeljak "4.22.4 Korišćenje podešavanja predviđanja" [▶ 99])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Daljinska dijagnostika – izveštavanje (vidite odeljak "4.22.5 Korišćenje izveštavanja" [▶ 100])	●	●			

^(a) Može samo da pregleda podešavanja.

^(b) Može da izrađuje lokacije, ali NE i lokacije za stanovanje.

^(c) Može samo da pregleda ili izmeni informacije o lokaciji, ali NE MOŽE da izrađuje lokacije.

^(d) Može samo da pregleda podatke o daljinskim upravljačima koji pripadaju lokacijama sa kojima je korisnik povezan u pregledu Controllers (Upravljači).

^(e) Može samo da pregleda informacije o unutrašnjoj jedinici, NE povezuje unutrašnju jedinicu ručno sa podacima tačke upravljanja.

^(f) Može da promeni granice za sve vrste parametara senzora, ali NE MOŽE da promeni kritične granice.

^(g) Dostupno samo ako ga aktivira partnerski korisnik Daikin.

3.7 Informacije o isključenju režima oblaka

Ako administrator lokacije odluči da se isključi sa prijave na Daikin Cloud Service, on to može sam da uradi.

3.7.1 Prebacivanje sa režima povezanog na oblak na samostalni režim

Administrator lokacije može da odluči da prekine ovu pretplatu na režim povezan sa oblakom, i da se prebaci na samostalni režim pomoću druge aplikacije za Android: "intelligent Tablet controller", koja se može naći [ovde](#) u servisu Google Play. U tom slučaju, Daikin Cloud Service se više ne može koristiti. Zapazite da je aplikacija "intelligent Tablet controller" namenjena za upotrebu na tabletu.

U samostalnom režimu, biće dostupni rasporedi i uzajamno zaključavanje.

Da biste se prebacili sa režima povezanog na oblak na samostalni režim putem aplikacije, postupite na sledeći način:

- 1 Otvorite aplikaciju intelligent Tablet Controller.

Rezultat: Prikazuje se sledeći ekran.



- 2 Pritisnite podešavanje tableta.

Rezultat: Prikazuje se sledeći ekran.




- 3 Pritisnite Cloud na lokalno.

Rezultat: Pojavljuje se ekran, koji vam omogućava da unesete lozinku.

- 4 Unesite lozinku (a) (podrazumevano: "daikin") i pritisnite polje Ok (Ok) (b).

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu. Pre nego što nastavite, dobro razmislite da li želite da napustite režim povezivanja na oblak i njegove prednosti.

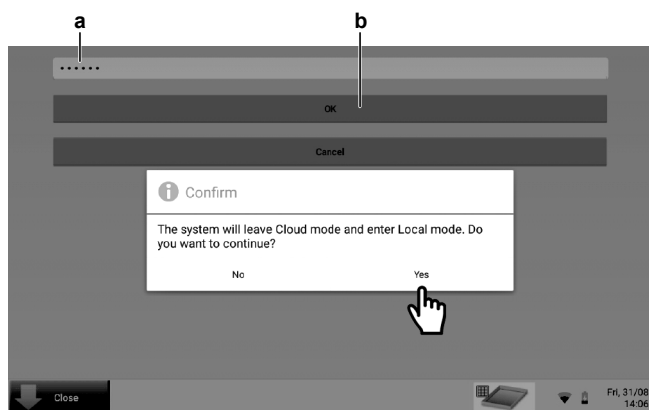

- 5 Pritisnite polje Yes (Da) da potvrdite.

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu. Sistem je sada u samostalnom režimu, i restartovaće se kada pritisnete polje Yes (Da).


6 Pritisnite Ok (Ok).

Rezultat: Sistem se restartuje. Sada ćete moći da koristite rasporede i uzajamno zaključavanje preko lokalnog interfejsa.

3.8 O kompatibilnosti sa platformom Daikin Cloud Service

Pregled podržanih spoljašnjih jedinica kompatibilnih sa platformom Daikin Cloud Service dostupan je preko veza u podnožju stranice, ispod navigacionog panoa. Imajte u vidu da samo Daikin administratori i Daikin partneri mogu da pristupe tim odeljcima.

Ako pritisnete bilo koju vezu za kompatibilnost (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Kompatibilnost DCM601A51 & LC8) ili Compatibility DCC601A51 (Kompatibilnost DCC601A51)) (a) u podnožju, otvoriće se odgovarajuća stranica Supported models (Podržani modeli).

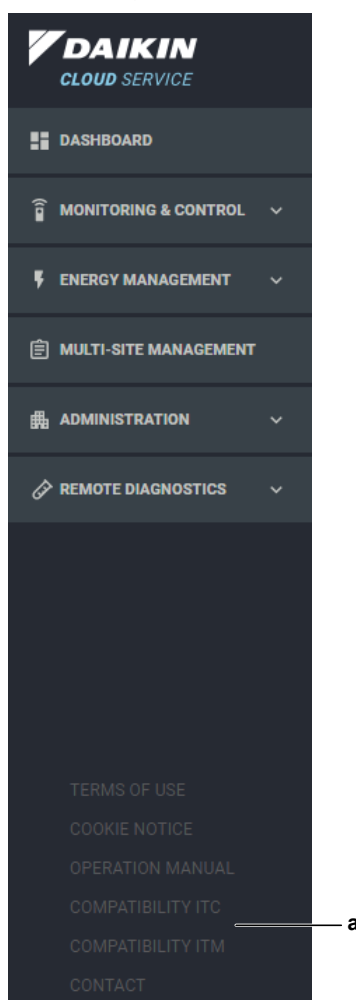

Koristite bilo koje polje za unos teksta (b) ispod zaglavlja kolone da biste potražili specifične uređaje. Ako pritisnete bilo koje zaglavlje kolone (c), rezultati za tu kolonu će se poredati po abecedi (od A do Z, ili od Z do A ako ponovo pritisnete), ili, u slučaju Model Code (Šifra modela) i Number of units (Broj jedinica), po rastućem ili opadajućem redosledu. Da biste obrisali sve filtere, pritisnite beli znak x (d) sa desne strane.

3 | Opis sistema

c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	d
Format name		Model name		Model Code		Series code		Number of units		
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1		
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL				


796 - 810 of 1637 items

< 1 ... 53 54 55 ... 110 >

4 Rad


4.1 Prebacivanje između različitih lokacija

Ako treba da upravljate sa više lokacija, Daikin tehničar će ih podesiti da budu dostupne u biraču lokacija.

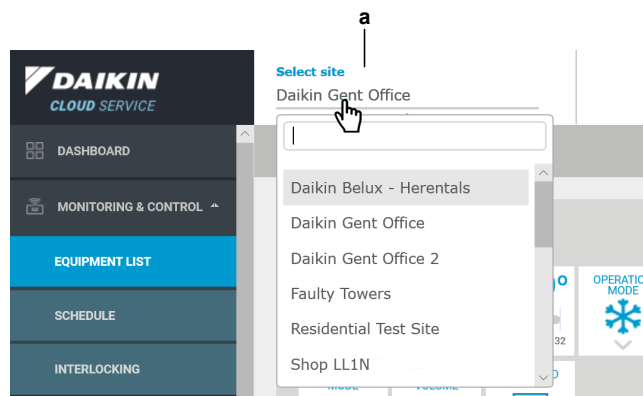

Da biste pogledali instalacije sa druge lokacije, samo odaberite jednu iz birača (a).

4.2 Promena vašeg profila

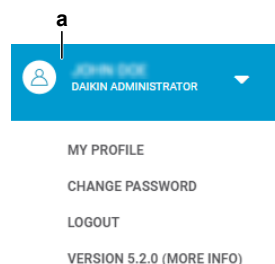

Padajuća lista (a) prikazuje vaše ime za prijavljivanje i funkciju (npr. operator, administrator, ...).

Pritiskom na padajuću listu, imate mogućnost da napravite izmene u svom profilu, promenite lozinku, ili se odjavite sa svog naloga.

Daikin administratori takođe mogu da pogledaju broj tekuće verzije aplikacije i napomene uz izdanje (ili istoriju).


4.2.1 Promena informacija na profilu

Možete da promenite samo svoje ime, povezanu e-adresu i jezik za obaveštenja putem e-pošte.



INFORMACIJE

Ako promenite svoju e-adresu, dobićete e-poruku na novu adresu e-pošte. Ta e-poruka sadrži vezu za potvrđivanje. Treba da pritisnete mišem vezu da biste potvrdili novu e-adresu. Setite se da koristite novu e-adresu sledeći put kada se budete prijavljivali.

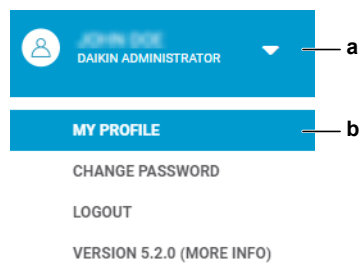

- 1 Sa padajuće liste korisničkog profila (a), odaberite My profile (Moj profil) (b).


Rezultat: Pojavljuje se sledeći prozor.

- 2 Napravite izmene.
- 3 Pritisnite dugme Update profile (Ažuriraj profil) (c).

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu, vaš profil je promenjen i aplikacija se automatski vraća na glavni prozor.

4.2.2 Promena lozinke

Daikin preporučuje da promenite lozinku koju vam je dao tehničar.

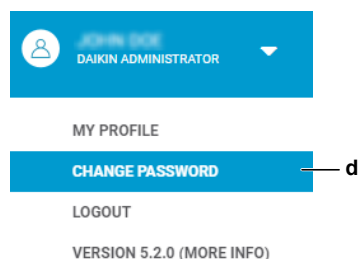

- 1 Sa padajuće liste korisničkog profila, odaberite Change password (Promeni lozinku) (d).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći prozor.

- 2 Napravite izmene.

3 Pritisnite dugme Change password (Promeni lozinku) (e).

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu, i vaša lozinka je promenjena.

4.2.3 Odjavljivanje iz sistema

Možete ručno da se odjavite iz sistema.



INFORMACIJE

Iz bezbednosnih razloga, nakon 2,5 sata se automatski odjavljujete.

1 Sa padajuće liste korisničkog profila, odaberite opciju Logout (Odjavi se).

Rezultat: Odjavljeni ste, i aplikacija se vraća na stranu za prijavljivanje.

4.2.4 Čitanje napomena uz izdanje



INFORMACIJE

Ovaj odeljak je primenljiv samo na Daikin administratore.

Kada pritisnete padajuću listu korisničkog profila, možete direktno da vidite tekuću verziju Daikin Cloud Service.




1 Sa padajuće liste korisničkog profila, pritisnite Version (Verzija) (f) da biste pogledali napomene uz izdanje.

Rezultat: Prikazuju se napomene uz izdanje.

4.3 Praćenje i kontrola opreme

U prozoru sa spiskom opreme možete da birate između kontrole svih jedinica na odabranoj lokaciji, svih jedinica jedne odabrane zone (ili više njih) ili kontrolu jedne konkretne jedinice.

Možda će se videti crvena traka sa upozorenjem. Ona daje dodatne informacije vezane za probleme sa daljinskim upravljačima.

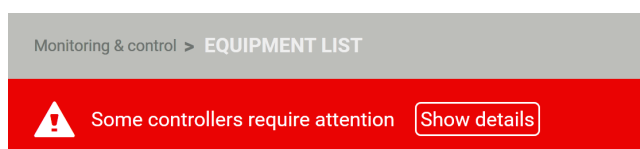


4.3.1 Promena imena opreme

**INFORMACIJE**

Ovaj odeljak je primenljiv samo na Daikin administratore, partnere i administratore lokacije.


- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Equipment list (Spisak opreme) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se spisak svih dostupnih jedinica na konkretnoj lokaciji.

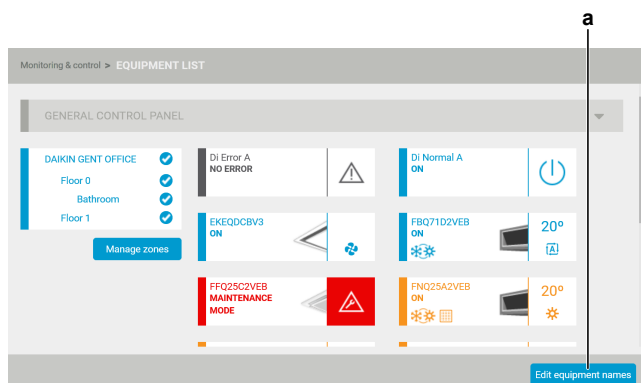

- 3 U dnu ekrana, pritisnite dugme Edit equipment names (Izmeni imena opreme) (a).

Rezultat: Sva imena opreme (b) postaju izmenljiva.

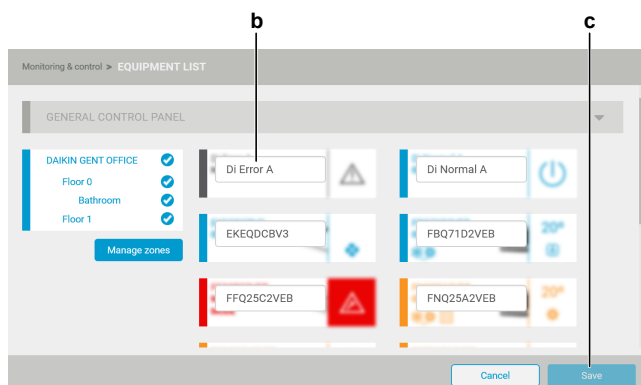

- 4 Izmenite imena opreme (b) po želji, pa pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (c). Možete da upotrebite do 12 znakova.

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu, i nova imena se primenjuju.

**INFORMACIJE**

Nisu dozvoljeni duplikati imena.

4.3.2 Kontrola svih jedinica na odabranoj lokaciji

Istovremeno podešavanje osnovnih funkcija svih jedinica ili grupe jedinica

Postoje neke osnovne funkcije koje odmah možete da primenite na sve jedinice konkretne lokacije:

- Uključi ili isključi sve jedinice
- Podesi temperaturu

- Odaberi režim rada (Fan (Ventilator), Heating (Grejanje), Cooling (Hlađenje), Dry (Sušenje), Automatic (Automatsko), ili Dependent mode (Zavisni režim))
- Postavi brzinu ventilatora (Low (Mala), Middle (Srednja), High (Velika), ili Automatic (Automatsko))
- Odaberi smer protoka vazduha (konkretnan smer ili Swing (Njihanje))
- Odaberi režim ventilacije (Automatic (Automatsko), Bypass (Premošćavanje), ili Ventilation mode (Režim ventilacije))
- Postavi zapreminu ventilacije (Low (Mali), High (Veliki), ili Auto (Automatski))



INFORMACIJE


Sve te komandne radnje će biti primenjene (automatski) na kompatibilne jedinice. Nekompatibilne jedinice će ignorisati komandu.

Iste funkcije mogu da se primene na svaku pojedinačnu jedinicu. Pogledajte ["4.3.3 Kontrola 1 posebne jedinice na lokaciji"](#) [▶ 28].


Napredne funkcije su opisane u odvojenom odeljku. Pogledajte ["Istovremeno podešavanje naprednih funkcija svih jedinica"](#) [▶ 26].

Možete da uvećate ili suzite izbor jedinica na konkretnoj lokaciji odabirom zona sa leve strane. Zone vam omogućavaju da odaberete grupu jedinica i da zajedno zadate njihove postavke. Pogledajte ["4.17 Uređivanje zona"](#) [▶ 86] ako želite da konfigurirate podešavanje zona.

U donjem primeru ćete menjati podešavanja za sve jedinice u sobi za sastanke.

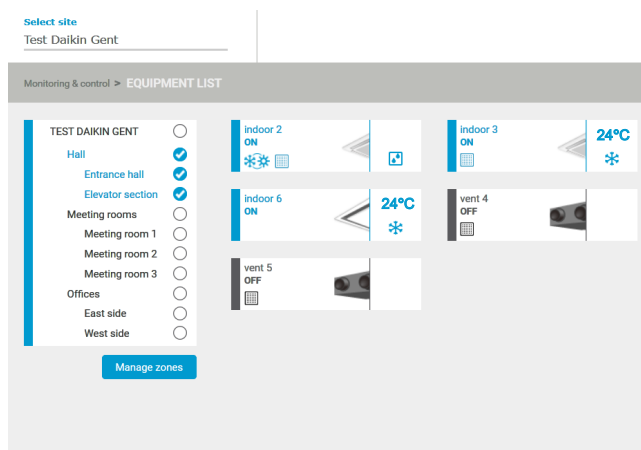


U donjem primeru ćete menjati podešavanja za sve jedinice na odabranoj lokaciji (u holu, sobi za sastanke i Vežbi 1).

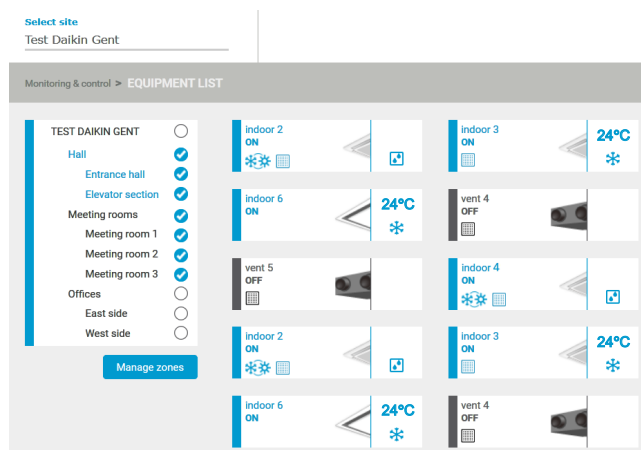


- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Equipment list (Spisak opreme) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se spisak svih dostupnih jedinica na konkretnoj lokaciji, zajedno sa General control panel (Opšta komandna tabla) (a).

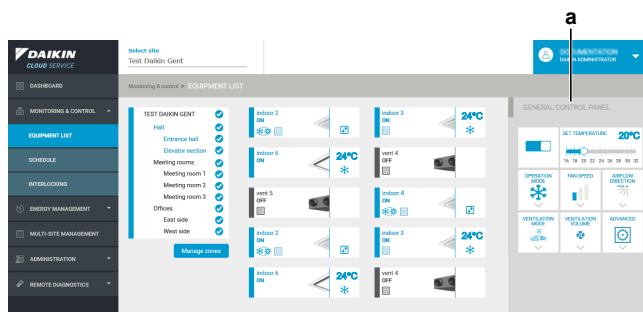

Na General control panel (Opšta komandna tabla) (a) možete da:

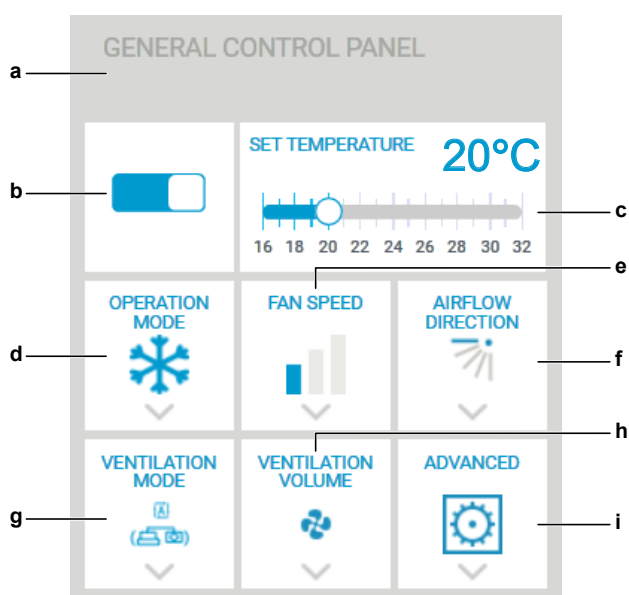


INFORMACIJE

Napredne funkcije nisu dostupne operatorima.

- 3 Uključite ili isključite sve jedinice pomoću prebacivanja dugmeta On/off mode (Režim uklj./isključeno) (b). Klizač u desnom položaju i plava podloga znači uključeno, klizač u levom položaju i siva podloga znači isključeno.
- 4 Podesite temperaturu povlačenjem klizača Setpoint (Zadata vrednost) (c).
- 5 Pritisnite meni Operation mode (Režim rada) (d).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

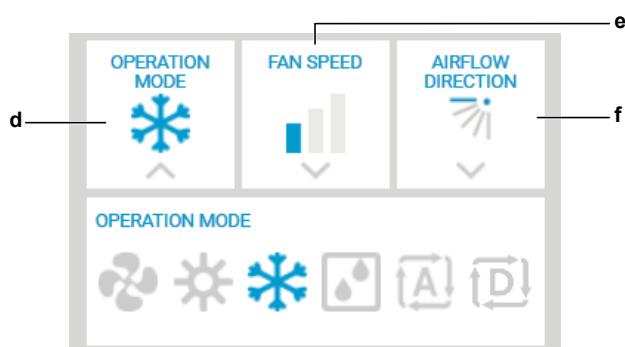

- 6 Odaberite režim rada. Opcije su Fan (Ventilator), Heating (Grejanje), Cooling (Hlađenje), Dry (Sušenje), Automatic (Automatski), i Dependent mode (Zavisni režim).




INFORMACIJE

Opcija Dependent mode (Zavisni režim) je primenljiva samo za neke unutrašnje jedinice. Ako odaberete opciju, jedinica ne određuje svoj režim nego zavisi od glavne. Dostupan (ili "podesiv") i stvarni režim rada zavisne jedinice za grejanje/hlađenje određen je režimom rada glavne jedinice i dostupnim karakteristikama zavisne jedinice. Možete da prepoznate nadređeni režim preko ikone sa suncem i kristalom leda.


- 7 Pritisnite meni Fan speed (Brzina ventilatora) (e).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

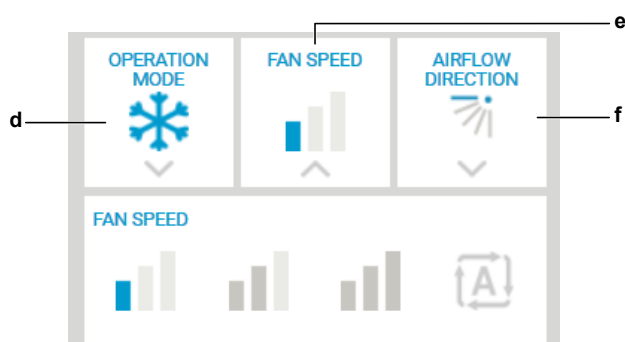

- 8 Odaberite brzinu ventilatora. Opcije Low (Mala), Middle (Srednja), High (Velika), i Automatic (Automatsko).
- 9 Odaberite meni Airflow direction (Smer protoka vazduha) (f).


Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

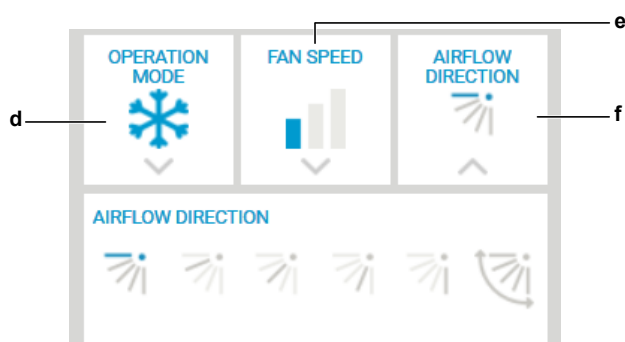

- 10 Odaberite smer protoka vazduha. Opcije su Direction 0 (Smer 0) do Direction 4 (Smer 4) i Swing (Njihanje).

- 11** Pritisnite meni Ventilation mode (Režim ventilacije) (g).


Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

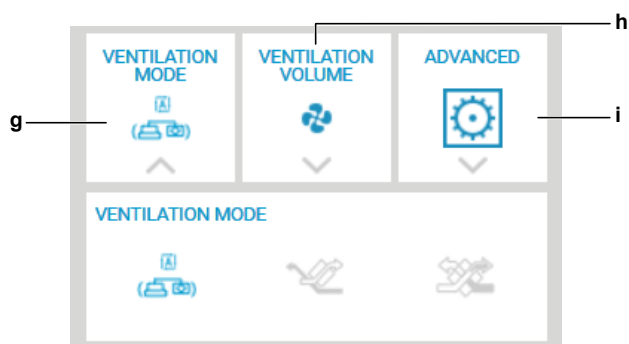

- 12** Odaberite režim ventilacije. Opcije su Automatic (Automatsko), Bypass (Premošćavanje), i Ventilation mode (Režim ventilacije).

- 13** Pritisnite meni Ventilation volume (Volumen ventilacije) (h).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

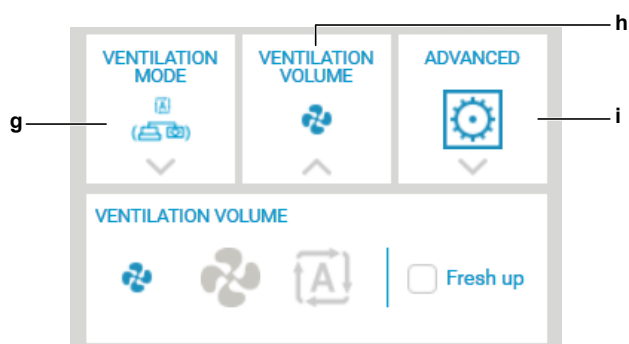


- 14** Odaberite zapreminu ventilacije. Opcije su Low (Mali), High (Veliki), i Auto (Automatski). Takođe možete da odaberete polje za potvrdu Fresh up (Osveži).

Ovo poslednje omogućava da uredite količinu svežeg vazduha dostavljenu u sobu: ona će biti veća ili manja od količine vazduha koji je izbačen napolje.


- Kada se velika zapremina vazduha (ha) dovodi u sobu (hf), stvara se pozitivni pritisak.

Na primer: to može pomoći da se spreči da mirisi i vlaga (na primer, iz kuhinje (hd) i toaleta (he)) ulaze (hc) u sobu (hf).

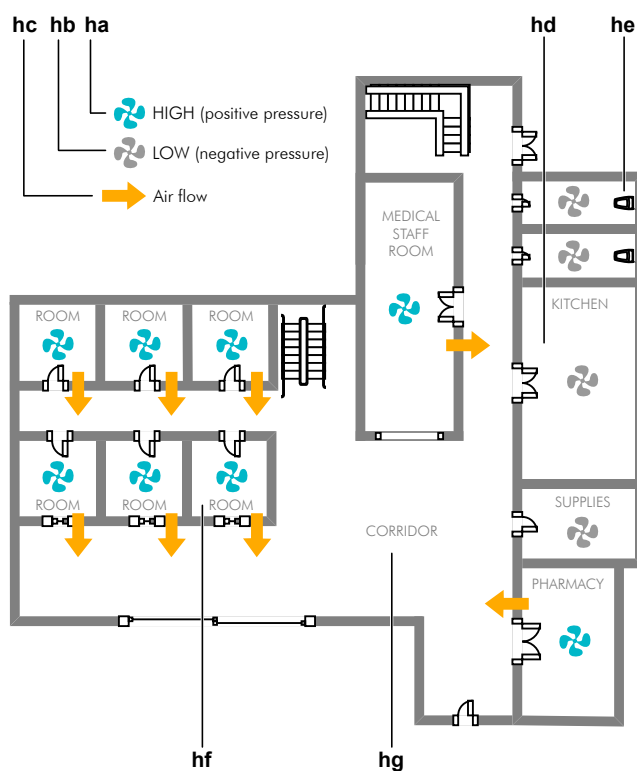

- Kada se mala zapremina vazduha (hb) dovodi u sobu (hf), stvara se mali potpritisak.

Na primer: to može da spreči da bolnički mirisi i lebdeće bakterije dospeju iz sobe (hf) u hodnik (hg).

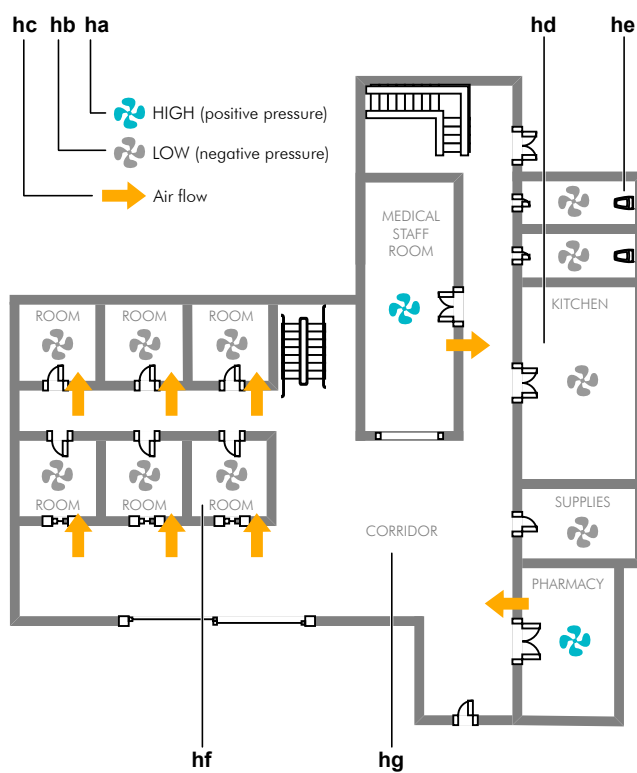

Istovremeno podešavanje naprednih funkcija svih jedinica



INFORMACIJE

Napredne funkcije nisu dostupne operatorima.

Postoje neke napredne funkcije koje odmah možete da primenite na sve jedinice konkretne lokacije:


- Maksimalni limiti zadate vrednosti. To će odrediti koliko nisku i visoku temperaturu će korisnici moći da zadaju za jedinice. Tako se izbegavaju ekstremne postavke i rezultujuća velika potrošnja energije.
- Ograničenja daljinskog upravljača. Ta podešavanja vam omogućavaju da odredite šta će korisnici moći da rade pomoću daljinskog upravljača jedinice.

Gornje funkcije mogu takođe da se primene za svaku pojedinačnu jedinicu.

Osnovne funkcije su opisane u odvojenom odeljku. Pogledajte "[Istovremeno podešavanje osnovnih funkcija svih jedinica ili grupe jedinica](#)" [▶ 20].

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Equipment list (Spisak opreme) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).


Rezultat: Pojavljuje se spisak svih dostupnih jedinica na konkretnoj lokaciji, zajedno sa General control panel (Opšta komandna tabla) (a).

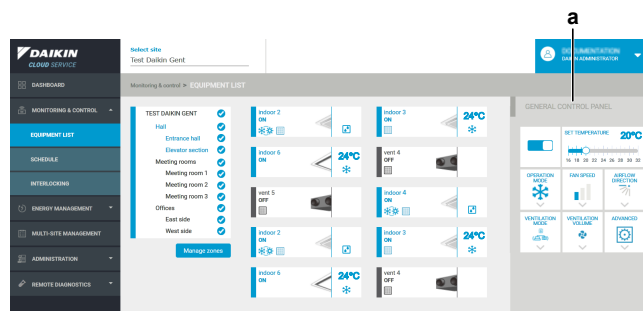

Možete da uvećate ili suzite izbor jedinica na konkretnoj lokaciji koristeći zone sa leve strane. Pogledajte odeljak "[4.17 Uređivanje zona](#)" [▶ 86] ako želite da konfigurirate podešavanje zona (to važi samo za administratore!).

- 3 Pritisnite meni Advanced (Napredni) (i) u polju General control panel (Opšta komandna tabla) (a).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

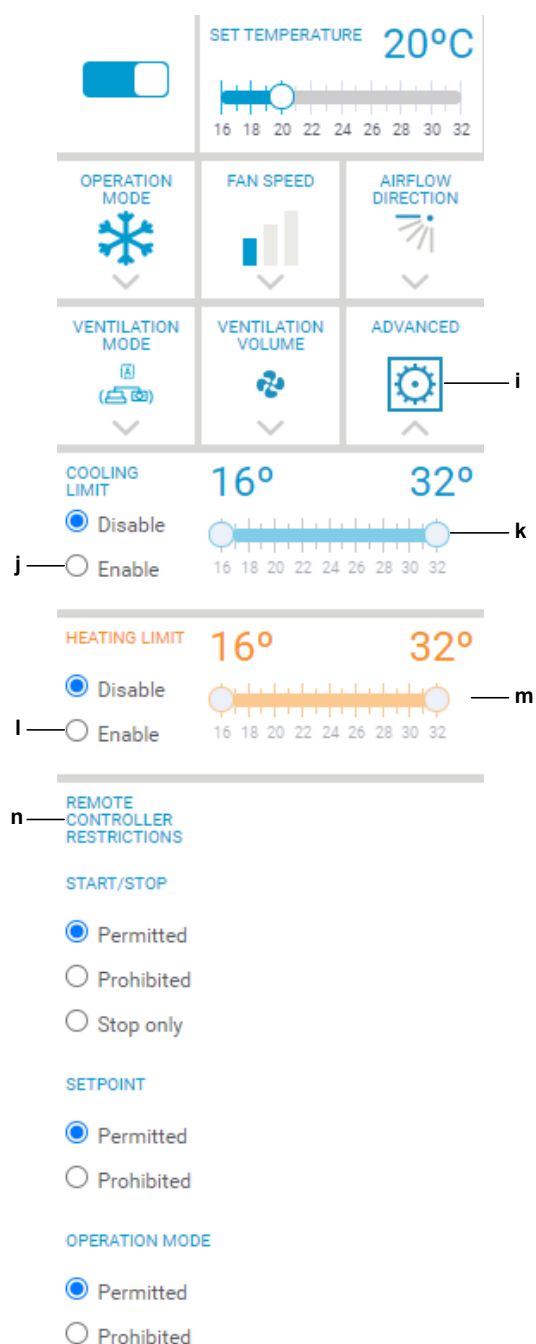


- 4 Odaberite odgovarajuću opciju Enable (Omogući) (j) ako želite da podesite vrednost Cooling limit (Ograničenje hlađenja).
- 5 Povucite klizač za Cooling limit (Ograničenje hlađenja) (k) da biste podesili maksimalni i minimalni limit zadate temperature hlađenja.
- 6 Odaberite odgovarajuću opciju Enable (Omogući) (l) ako želite da podesite vrednost Heating limit (Ograničenje grejanja).
- 7 Povucite klizač za Heating limit (Ograničenje grejanja) (m) da biste podesili maksimalni i minimalni limit zadate temperature grejanja.



INFORMACIJE

Daikin predlaže da se za većinu instalacija maksimalne vrednosti za Cooling limit (Ograničenje hlađenja) i Heating limit (Ograničenje grejanja) zadaju da budu do 23°C.

Ograničavanjem maksimalne temperature hlađenja i grejanja izbegavaju se ekstremne postavke i rezultujuća velika potrošnja energije.

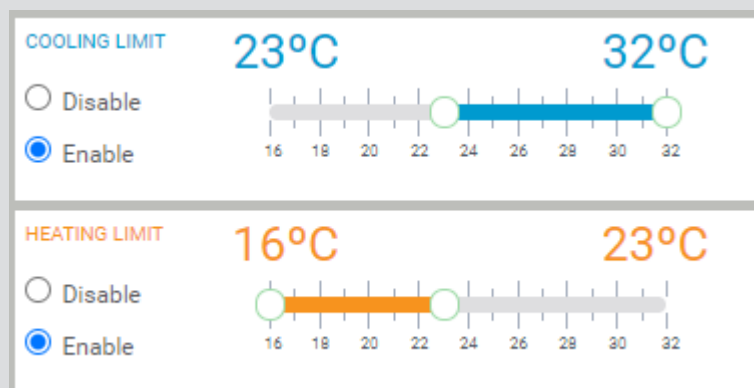

- 8 Odaberite funkcije koje želite da dozvolite ili zabranite na daljinskom upravljaču u odeljku Remote controller restrictions (Ograničenja daljinskog upravljača) (n).

Primer: Ako ne želite da korisnici isključuju i uključuju jedinice, podesite opciju pokreni/zaustavi na Prohibited (Zabranjeno). Ako želite da im dopustite da se prebacuju između grejanja i hlađenja, podesite režim rada na Permitted (Dozvoljeno).

- 9 Zatvorite padajući meni Advanced (Napredni) (i) pritiskom mišem na strelicu koja pokazuje nagore.

Rezultat: Sva nova podešavanja su primenjena.

4.3.3 Kontrola 1 posebne jedinice na lokaciji


Stvarni status (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) prikazan je na poređanom spisku opreme.

Umesto promene podešavanja svih jedinica na konkretnoj lokaciji, možete da promenite isto podešavanje 1 posebne jedinice.

Podešavanje posebne jedinice ima prednost nad opštim podešavanjima.


- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju jedinice kojom želite prvom da upravljate.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Equipment list (Spisak opreme) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se spisak svih dostupnih jedinica na konkretnoj lokaciji.

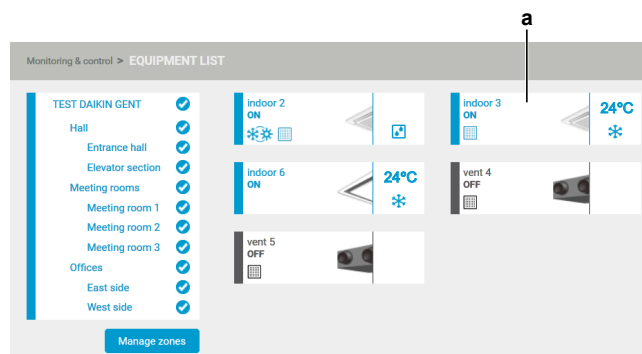

- 3 Pritisnite mišem na 1 posebnu jedinicu (a) u prozoru sa spiskom opreme.

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

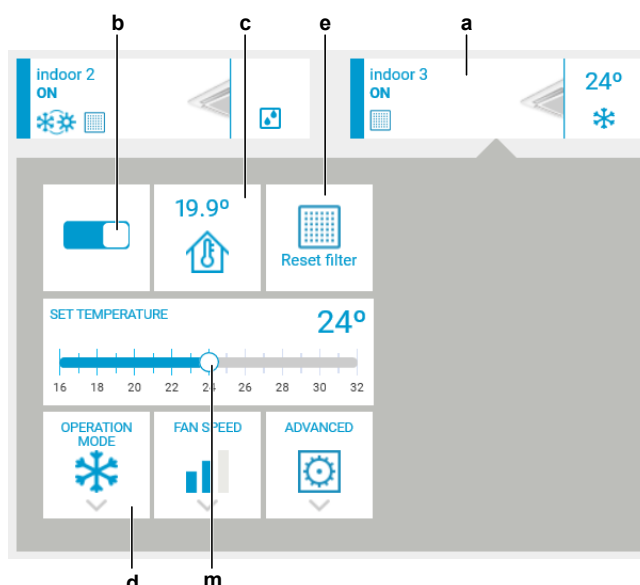

- 4 Uključite ili isključite jedinicu pomoću klizanja dugmeta UKLJUČENO/ ISKLJUČENO (b) do odgovarajuće pozicije.

Ako je jedinica ISKLJUČENA, još uvek možete da promenite vrednost Setpoint (Zadata vrednost) (m) i da otvorite meni Operation mode (Režim rada) (d).

- 5 Pratite izmerenu unutrašnju temperaturu (c).

Ikonica Reset filter (Resetuj filter) (e) biće vidljiva samo kada jedinica aktivira da treba resetovati filter.


- 6 Možete da registrujete zamenu filtera pritiskom na ikonicu Reset filter (Resetuj filter) (e). Pritisnite Yes (Da) u poruci za potvrdu koja se pojavljuje.

Rezultat: Dugme Reset filter (Resetuj filter) nestaje sa spiska opcija.

- 7 Povucite klizač Setpoint (Zadata vrednost) (m) da biste zadali temperaturu.

- 8 Ako je primenljivo za jedinicu, pritisnite mišem meni Operation mode (Režim rada) (d).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak. U zavisnosti od vrste jedinice, opcije mogu da se razlikuju.

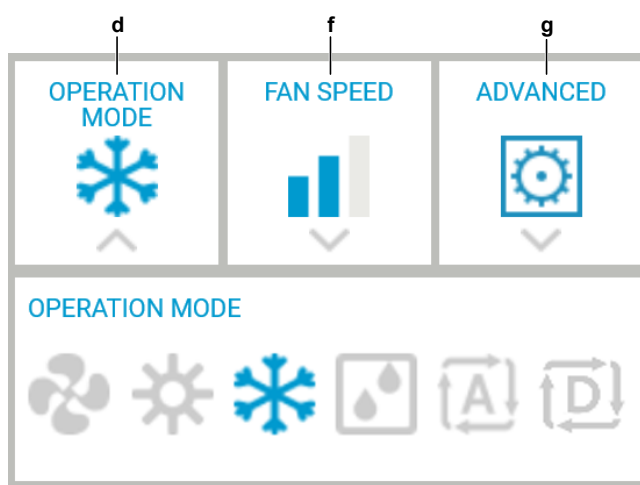


- 9 Odaberite režim rada. Opcije su ventilator, grejanje, hlađenje, sušenje, automatski i zavisni.



INFORMACIJE


Možete da prebacite samo na grejanje, hlađenje i automatski režim na jedinici u nadređenom režimu. Možete da prepoznate nadređeni režim po kombinovanoj ikonici za grejanje i hlađenje.

Jedinice koje su u zavisnom režimu pratiće rad glavne jedinice.

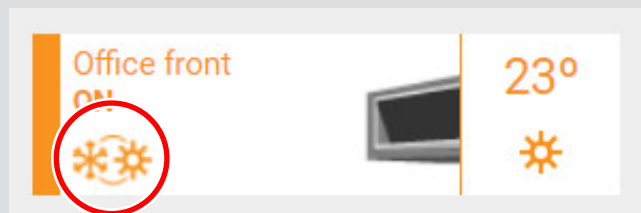


- 10** Ako je primenljivo za jedinicu, pritisnite mišem meni Fan speed (Brzina ventilatora) (f).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

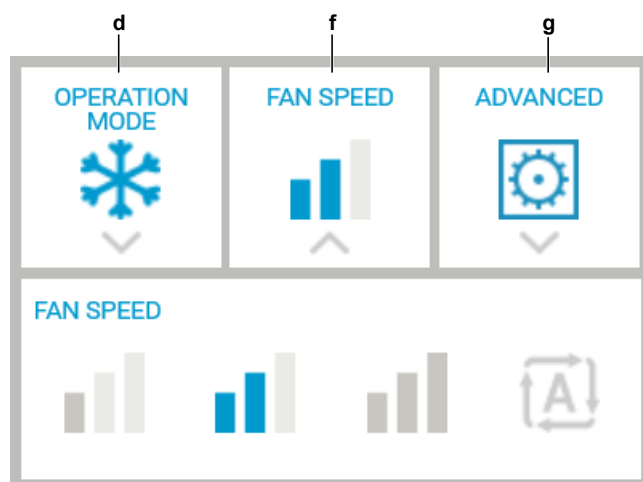

- 11** Odaberite brzinu ventilatora. U zavisnosti od jedinice, opcije su Low (Mala), Middle (Srednja), High (Velika) i Automatic (Automatsko). Neke jedinice mogu da prikažu samo Low (Mala) i High (Velika).
- 12** Pritisnite meni Advanced (Napredni) (g).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

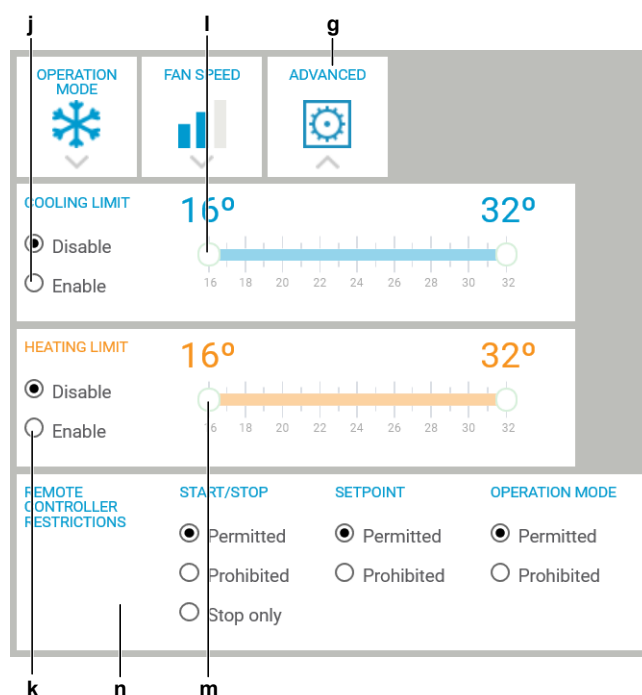


- 13** Odaberite odgovarajuću opciju Enable (Omogući) (j) ako želite da podesite vrednost Cooling limit (Ograničenje hlađenja).
- 14** Povucite klizač za Cooling limit (Ograničenje hlađenja) (k) da biste podesili maksimalni i minimalni limit zadate temperature hlađenja.
- 15** Odaberite odgovarajuću opciju Enable (Omogući) (l) ako želite da podesite vrednost Heating limit (Ograničenje grejanja).
- 16** Povucite klizač za Heating limit (Ograničenje grejanja) (m) da biste podesili maksimalni i minimalni limit zadate temperature grejanja.



INFORMACIJE

Daikin predlaže da se za većinu instalacija maksimalne vrednosti za Cooling limit (Ograničenje hlađenja) i Heating limit (Ograničenje grejanja) zadaju da budu do 23°C.

Ograničavanjem maksimalne temperature hlađenja i grejanja izbegavaju se ekstremne postavke i rezultujuća velika potrošnja energije.

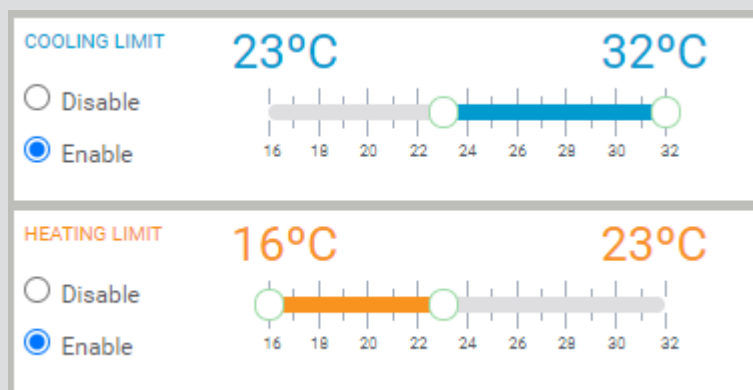

- 17** Odaberite funkcije koje želite da dozvolite ili zabranite na daljinskom upravljaču u odeljku Remote controller restrictions (Ograničenja daljinskog upravljača) (n).

Primer: Ako ne želite da korisnici isključuju i uključuju jedinice, podesite opciju pokreni/zaustavi na Prohibited (Zabranjeno). Ako želite da im dopustite da se prebacuju između grejanja i hlađenja, podesite režim rada na Permitted (Dozvoljeno).

18 Zatvorite kontrolni prozor pritiskom na jedinicu.

Rezultat: Sva nova podešavanja su primenjena.

4.3.4 Praćenje IEQ senzora


Pored kontrole i praćenja uređaja, Equipment list (Spisak opreme) takođe može da se koristi za osnovno praćenje uparenih IEQ senzora. Senzori mere razne parametre vezane za kvalitet okruženja u zatvorenom prostoru. Više informacija o statusu uparivanja senzora sa lokacijama vidite u odeljku ["Uparivanje IEQ senzora sa lokacijom"](#) [► 79].

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju sa kojom je senzor uparen.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Equipment list (Spisak opreme) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se spisak svih dostupnih jedinica i senzora na konkretnoj lokaciji.

- 3 Da bi bili prikazani samo senzori sa Equipment list (Spisak opreme), poništite izbor svih zona koje su trenutno odabrane.

Ako je senzor aktivan, njegova globalna vrednost (a) može da se očitava direktno sa Equipment list (Spisak opreme). Ispod pravog imena senzora (b), prikazan je status senzora (c). Status senzora se menja da bi pokazao kada globalna vrednost opada ispod zadate granične vrednosti. Pored toga, prsten oko globalne vrednosti će naznačiti vrstu granice koja je prekoračena (plavo za granicu Good (Dobro), narandžasto za Warning (Upozorenje) i crveno za Critical (Kritično)).

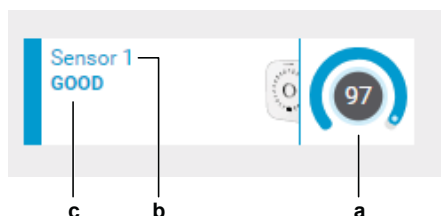


Ako je senzor Off (Isključeno), globalna vrednost nije prikazana, i odgovarajuća pločica senzora je siva:



- 4 Pritisnite mišem konkretni senzor (d) u prozoru sa spiskom opreme.

Rezultat: Pojavljuje se odeljak (e) sa više detalja. Ovaj odeljak prikazuje pregled svih vrednosti za parametre izmerene pomoću IEQ senzora.

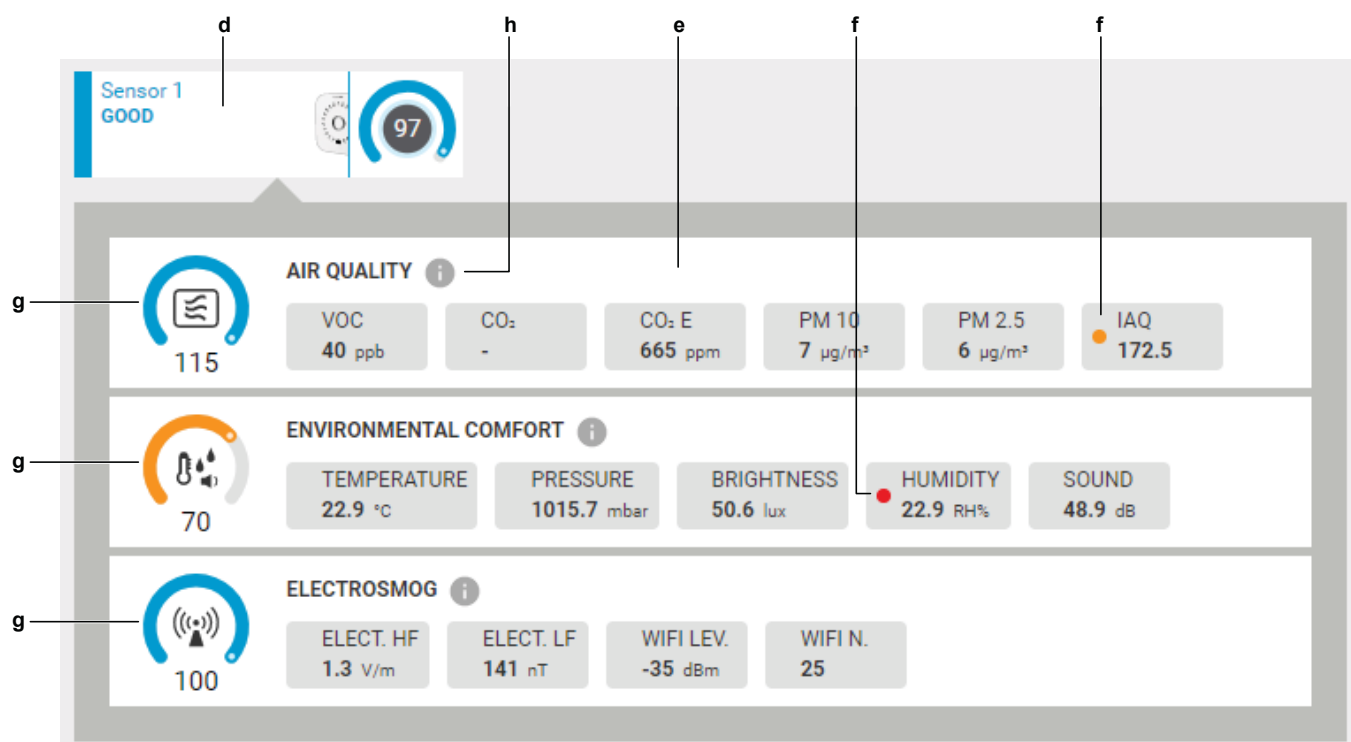

Parametri čije vrednosti krše zadatu graničnu vrednost označeni su narandžastom (za graničnu vrednost Warning (Upozorenje)) ili crvenom (za graničnu vrednost Critical (Kritično)) tačkom (f). Parametri su podeljeni u 3 kategorije (Air quality (Kvalitet vazduha), Environmental comfort (Udobno okruženje) i Electrosmog (Elektromagnetno zagađenje)), pri čemu je svaka sa sopstvenom kombinovanom vrednošću (g). Kategorije, kao globalna vrednost, takođe imaju obojeni prsten da se naznači da li je neka od zadatih graničnih vrednosti prekoračena.

5 Pritisnite simbol za informaciju (h) da biste dobili više informacija o različitim parametrima i skraćenicama.

Spisak Equipment list (Spisak opreme) predstavlja jednostavan i brz način za praćenje ukupnog statusa senzora. Informacije o detaljnijem upravljanju i praćenju senzora potražite u odeljcima ["4.20 Uređivanje senzora"](#) [► 89] i ["4.12 Praćenje senzora"](#) [► 59].

4.4 Upravljanje vremenskim rasporedima

Operatori mogu samo da pregledaju programirane rasporede, ali ne mogu da ih izrađuju ili menjaju.

Pre nego što počnete da konfigurišete vremenske rasporede, treba da shvatite logiku i terminologiju vezanu za Daikin Cloud Service. Počinjete izradom "godišnjeg rasporeda". To će odrediti pokriveni period. Ispod imate "program" koji može biti UKLJUČEN i ISKLJUČEN, i sadrži stvarne komande.

Takođe, postoji mogućnost da se doda izuzetak od rasporeda (npr. za periode praznika). To će imati prednost nad aktivnim godišnjim rasporedom (ili rasporedima).

4.4.1 Izrada godišnjeg vremenskog rasporeda


Možete da izradite jedan ili više rasporeda za različite godišnje periode.

U okviru tih rasporeda, sva podešavanja kako su opisana u odeljku "[4.3.2 Kontrola svih jedinica na odabranoj lokaciji](#)" [▶ 20] mogu da se promene.

Podešavanja rasporeda se odbacuju komandnim radnjama izvršenim direktno na tački upravljanja ili putem drugih karakteristika daljinskog upravljača na platformi.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Schedule (Planiranje) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se sledeća strana. Tekući rasporedi (a), ako ih ima, prikazuju se sa desne strane kalendara.

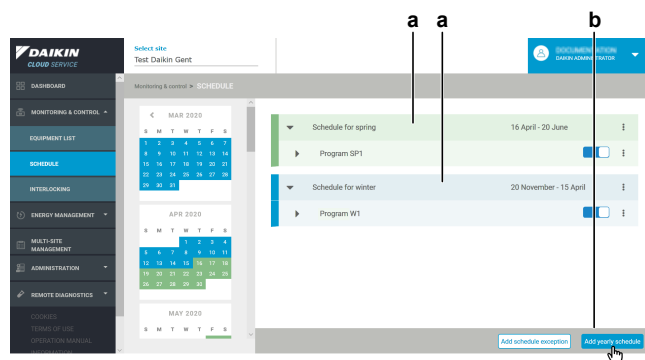

- 2 Pritisnite dugme Add yearly schedule (Dodaj godišnji raspored) (b).

Rezultat: Dodat je novi red.

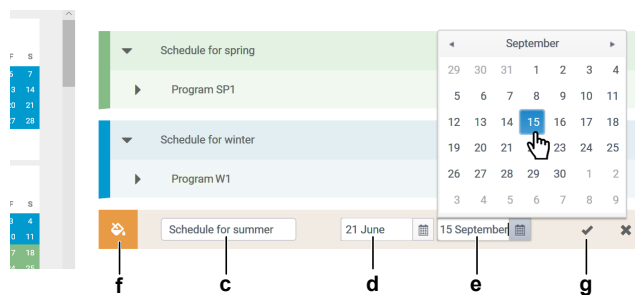

- 3 Popunite ime rasporeda (c) i odaberite početni datum (d) i krajnji datum (e).




- 4 Po želji, možete da dodelite boju novom rasporedu birajući jednu sa spiska (f) sa leve strane postavljajući kursor iznad njega.

Ova boja će se koristiti u kalendaru u levom delu da naznači period rasporeda.

- 5 Pritisnite potvrdni znak (g).

Rezultat: Raspored je napravljen.

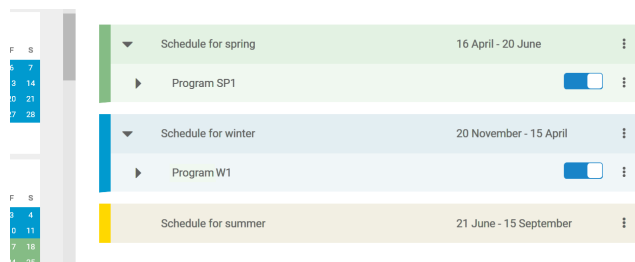




INFORMACIJE

Početni datum i krajnji datum se ne primenjuju na određenu godinu.

Početni datum i krajnji datum rasporeda NE mogu da se preklapaju.


Ako pokušate da napravite novi raspored sa preklapajućim datumima (h), pojavljuje se upozorenje (i), i ne možete da dovršite radnju.

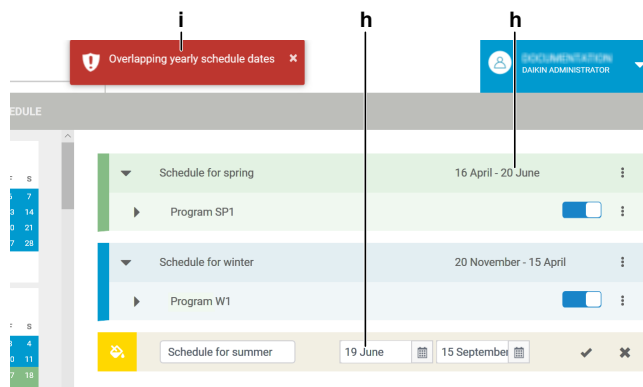


4.4.2 Dodavanje programa u vremenski raspored

Možete npr. da pokrenete jedinice i promenite režim rada koji će biti aktiviran u određenom trenutku za određenu jedinicu (ili jedinice).


- 1 Pritisnite opciju Add program (Dodaj program) (a) sa desne strane linije rasporeda.

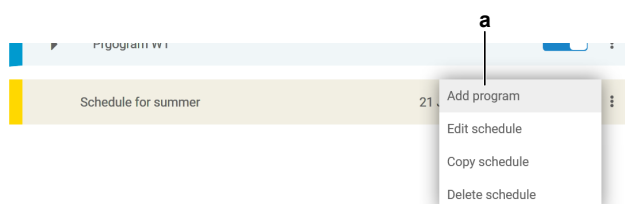

Rezultat: Pojavljuje se ekran za podešavanje.

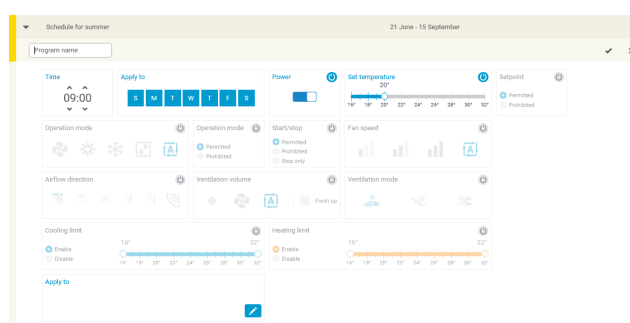


- 2 Podesite radnje i jedinice za vremenski raspored.

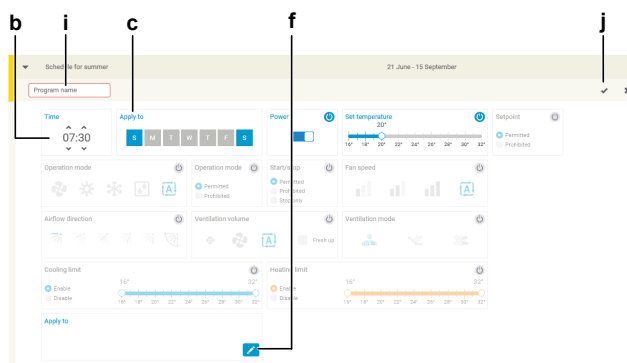


- Podesite početno vreme (b) pritiskom na sate i minute.
- Pritisnite dane u nedelji (c) kako biste obezbedili da se jedinice uključe tim danima.
- Definišite potrebne komandne radnje koje želite da se izvrše na definisanim jedinicama.


Možete videti podešavanja koja su aktivna preko stanja polja: aktivno (d) ili neaktivno (e).

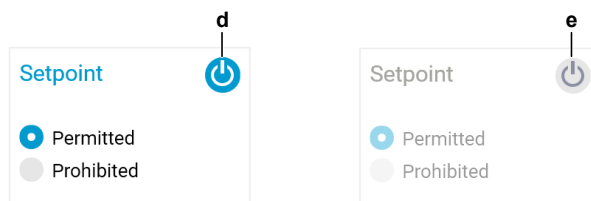

- Pritisnite dugme u obliku olovke (f) da biste odabrali jedinice na koje želite da budu primenjena ta podešavanja. Pregled sadrži zone i jedinice koje možete da odaberete pomoću polja za potvrdu (g).

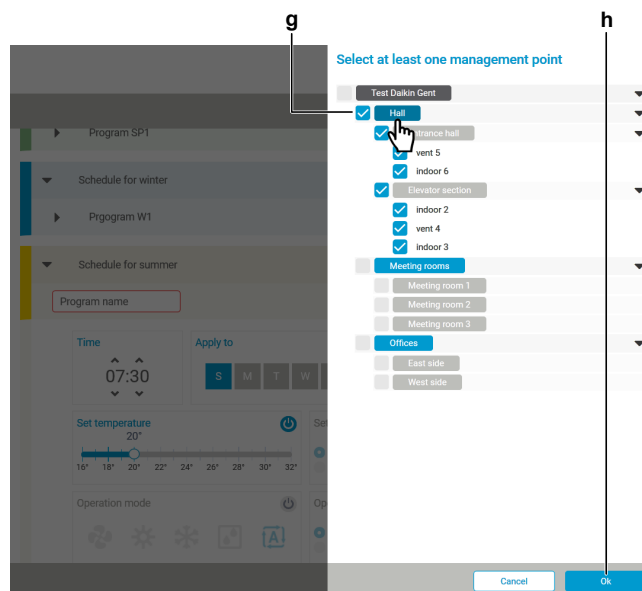


- 3 Pritisnite dugme Ok (Ok) (h) da biste sačuvali podešavanja, i zatvorite prozor.

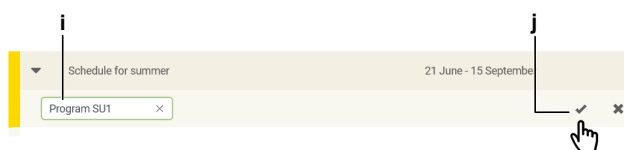

- 4 Popunite ime (i) za program rasporeda, i pritisnite potvrdni znak (j).

Rezultat: Program je dodan.




Logično ćete sada definisati kada jedinica treba da se isključi. Ponovo počnite od koraka 1 tekućeg postupka.


Možete (privremeno) da aktivirate ili deaktivirate radnju pomeranjem klizača (k).

4.4.3 Izmena programa vremenskog rasporeda


- 1 Da biste izmenili postojeći program, pritisnite polje Edit program (Izmeni program) (a).

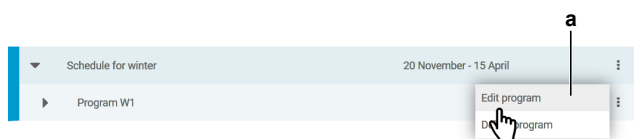

Rezultat: Sada možete da promenite sve radnje zadate u ovom programu (vidite odeljak "[4.4.2 Dodavanje programa u vremenski raspored](#)" [▶ 35]).

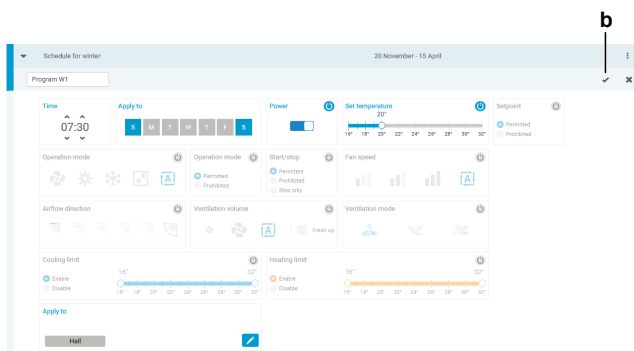

- 2 Da biste sačuvali izmene, pritisnite potvrdni znak (b).
- 3 Pritisnite polje Delete program (Obriši program) (c) da biste po potrebi obrisali program.

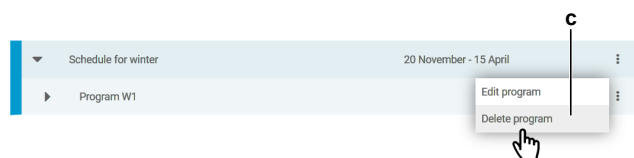

4.4.4 Izmena godišnjeg vremenskog rasporeda


- 1 Pritisnite polje Edit schedule (Izmeni raspored) (a).



- 2 Promenite po potrebi ime rasporeda (b), početni datum (c) i krajnji datum (d).



- 3 Da biste sačuvali izmene, pritisnite potvrdni znak (e).
- 4 Pritisnite polje Delete schedule (Obriši raspored) (f) da biste po potrebi obrisali godišnji vremenski raspored.

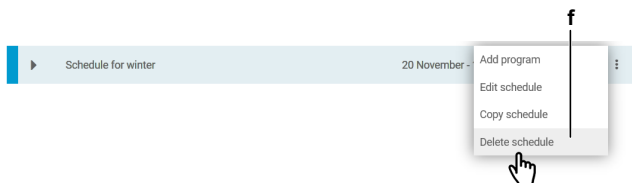


4.4.5 Kopiranje godišnjeg vremenskog rasporeda

Kopiranjem godišnjeg vremenskog rasporeda kopiraju se i svi programi u njemu. Možete da kopirate godišnji vremenski raspored na isto mesto ili na različito mesto.


- 1 Pritisnite polje Copy schedule (Kopiraj raspored) (a).




Rezultat: Prikazuje se sledeći ekran:

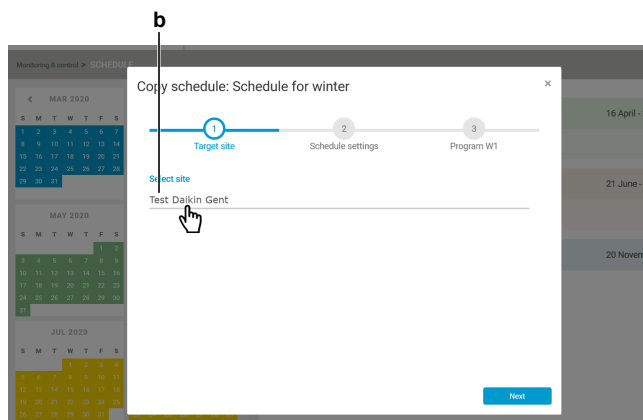

- 2 Pritisnite izvornu lokaciju (b).

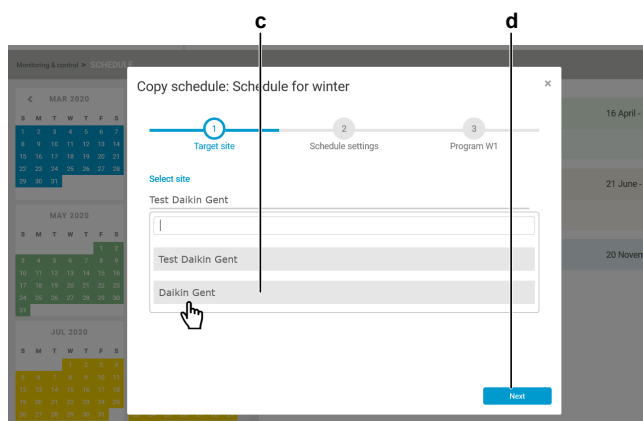


- 3 Izaberite odeljak View target site (Prikaži ciljnu lokaciju) (c) sa padajuće liste, pa pritisnite dugme Next (Sledeći) (d).

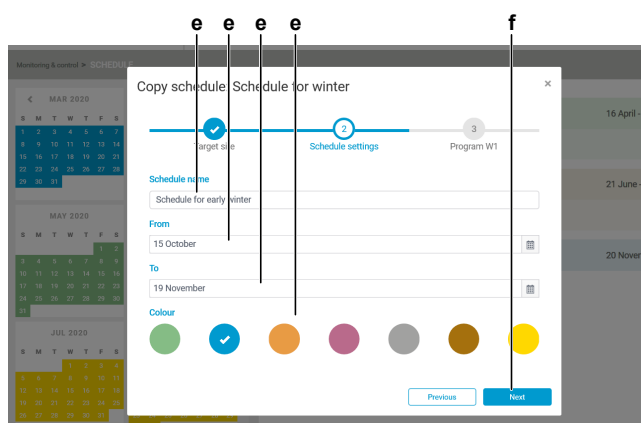


- 4 Izmenite po potrebi Schedule settings (Postavke rasporeda) (e), pa pritisnite dugme Next (Sledeći) (f).

U slučaju da je raspored već aktivan u rasponu datuma, datumi su onemogućeni na kalendaru (posiveli su).

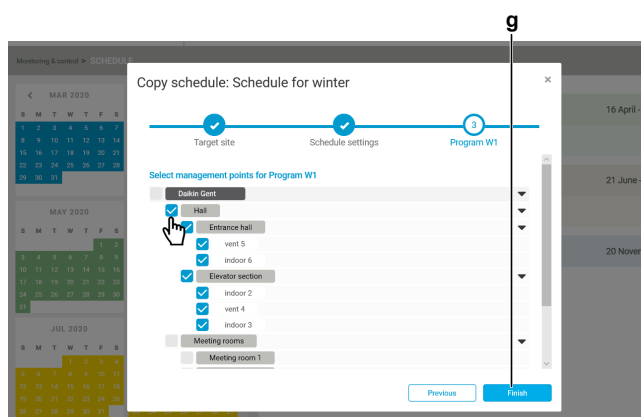


- 5 Izaberite jedinice na koje želite da se primeni raspored, pa pritisnite dugme Finish (Završi) (g). Uradite to posebno za svaki program ako je više programa dodato u raspored.

Rezultat: Raspored je kopiran.

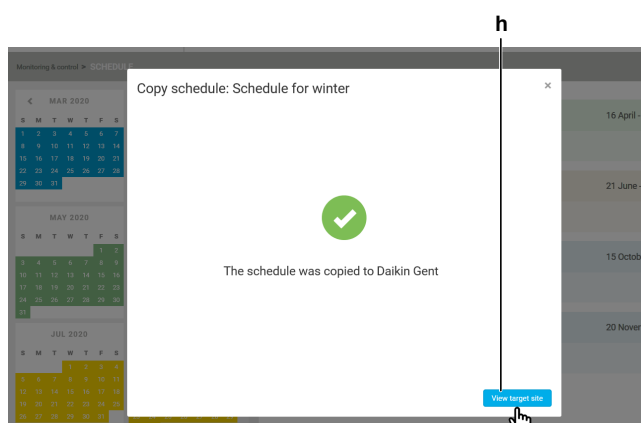

- 6 Pritisnite dugme View target site (Prikaži ciljnu lokaciju) (h).

Rezultat: Iskašujući ekran se zatvara i novi (kopirani) raspored je dodat spisku sa pregledom rasporeda.

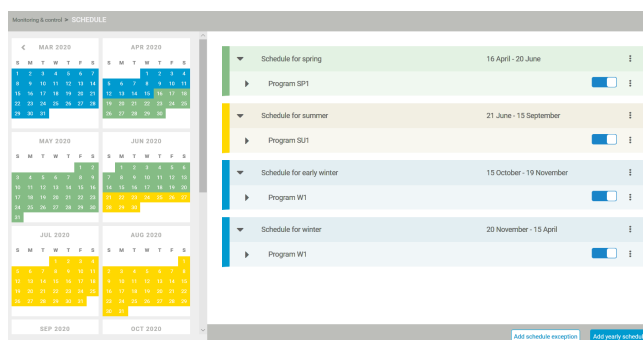


4.4.6 Izrada izuzetka od rasporeda

Izuzetak od rasporeda ima prednost nad godišnjim rasporedom (ili rasporedima). Korisno je da se doda izuzetak od rasporeda npr. za periode praznika.

- 1 Pritisnite dugme Add schedule exception (Dodaj izuzetak od rasporeda) (a).



Rezultat: Dodat je novi red.

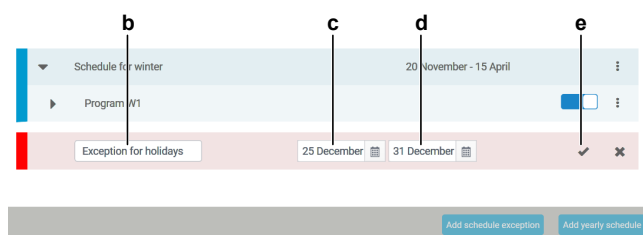

- 2 Popunite ime rasporeda (b) i odaberite početni datum (c) i krajnji datum (d).




INFORMACIJE

Boja izuzetka od rasporeda je uvek crvena.

- 3 Pritisnite potvrdni znak (e).

Rezultat: Izuzetak od rasporeda je dodat.

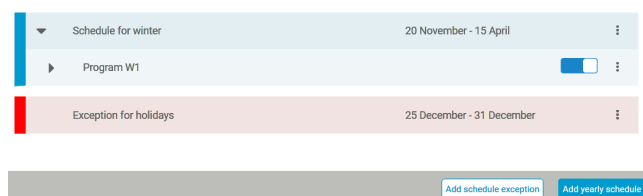

INFORMACIJE

Početni datum i krajnji datum se ne primenjuju na određenu godinu.

Početni datum i krajnji datum izuzetka od rasporeda NE mogu da se preklapaju.

Dodajte program za izuzetak od rasporeda na isti način kao što je opisano u odeljku "4.4.2 Dodavanje programa u vremenski raspored" [▶ 35].

Menjajte izuzetak od rasporeda na isti način kao što je opisano u odeljku "4.4.4 Izmena godišnjeg vremenskog rasporeda" [▶ 37].

Kopirajte izuzetak od rasporeda na isti način kao što je opisano u odeljku "4.4.5 Kopiranje godišnjeg vremenskog rasporeda" [▶ 38].


4.5 Povezivanje događaja sa radnjom reakcije (uzajamno zaključavanje)

Povezivanje događaja sa radnjom reakcije (Interlocking (Zaključavanje)) omogućava Vam da podesite aktiviranje radnje reakcije nakon događaja. Ova radnja reakcije može biti primenjena na jedinice po izboru. Aktiviranje može biti inicirano putem tačke upravljanja, senzora, ili njihove kombinacije.

Na primer: Možete da povežete digitalni ulazni signal "protivprovalni alarm" sa isključivanjem svih jedinica za grejanje/hlađenje. Kontakt takvog alarma je aktivan kada svo osoblje napusti zgradu, i više nije potrebno da sve jedinice za grejanje/hlađenje budu uključene.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Interlocking (Zaključavanje) pod Monitoring & control (Praćenje i kontrola).

Rezultat: Pojavljuje se spisak tekućih stavki za Interlocking (Zaključavanje).

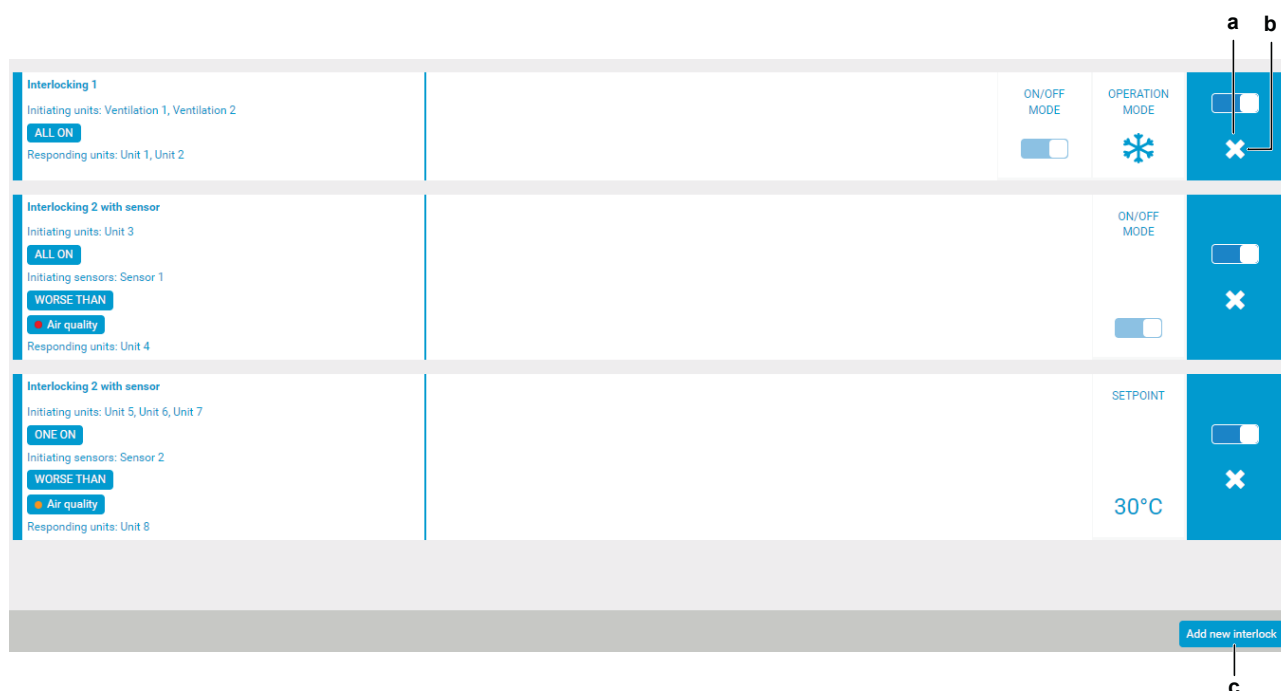

Možete (privremeno) da deaktivirate podešavanje Interlocking (Zaključavanje) pritiskom na njegov klizač (a). Klizač će postati siv.

Možete da obrišete podešavanje za Interlocking (Zaključavanje) pritiskom na beli krst (b). Potvrdite pritiskom na Delete (Obriši) (d) u iskaćućem prozoru.

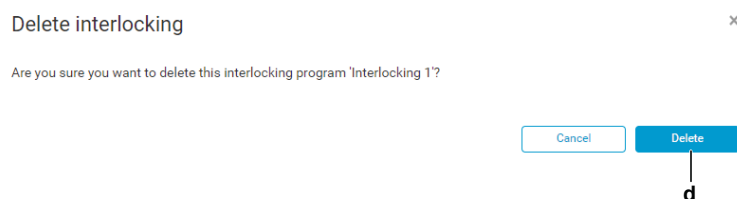

- 2 Pritisnite Add new interlock (Dodaj novo uzajamno zaključavanje) (c).

Rezultat: Pojavljuje se meni Create new interlock (Napravi novo uzajamno zaključavanje). Meni Vam omogućava da zadate Trigger (Okidač) sa leve strane menija pre podešavanja radnje reakcije sa desne strane.

- 3 Imenujte radnju Interlocking (Zaključavanje) popunjavanjem polja Name your interlock action (Imenujte svoju radnju uzajamnog zaključavanja) (e).

- 4 Pritisnite Select units (Izaberi jedinice) (f) u odeljku Trigger (Okidač).

Rezultat: Pokazuje se prozor koji prikazuje sve povezane jedinice (g) koje mogu da se povežu.

- 5 Označite polje za potvrdu za iniciranje jedinice, i potvrdite izbor pritiskom na Select (Izaberi) (h).


- 6 Pod Initiating trigger (Inicirajući okidač) (i), odaberite kada treba da se desi aktiviranje.

Na primer: Kod aktiviranja protivpožarnog alarma, možete podesiti da sve jedinice treba da se zaustave kada se aktivira protivpožarni alarm. Ako odaberete All on (Sve uključene), naznačili ste da sve odabrane jedinice treba da budu uključene da bi se izvršila komanda aktiviranja. Suprotno važi kada je izabrano All off (Sve

isključene). Slično tome, možete da odaberete da podesite radnju reakcije samo kada je najmanje jedna jedinica uključena ili isključena, birajući At least 1 on (Najmanje 1 uključena) odnosno At least 1 off (Najmanje 1 isključena).

- 7 Opciono, da biste dodali inicirajući senzor, pritisnite Select sensors (Odaberi senzore) (j) pod Initiating sensors (Inicirajući senzori).

Rezultat: Pokazuje se prozor koji prikazuje sve povezane senzore (k) koji mogu da se povežu.

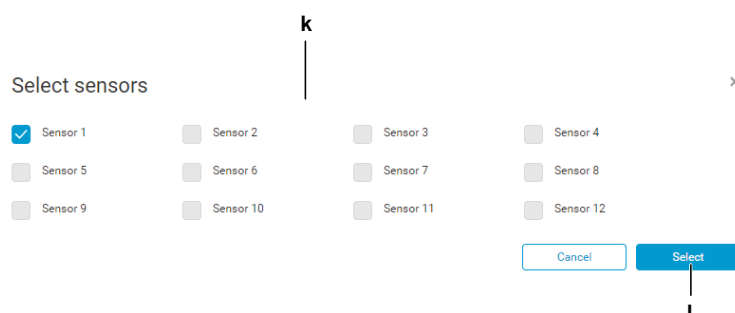

- 8 Označite polje za potvrdu za inicirajući senzor, i potvrdite izbor pritiskom na Select (Izaberi) (l).
- 9 Pod Sensor values (Vrednosti koje je izmerio senzor), odaberite koje vrednosti i koja vrsta graničnih vrednosti će aktivirati radnju reakcije. Moguće je odabrati više vrsta vrednosti. Više informacija o vrednostima koje je izmerio senzor i graničnim vrednostima vidite u odeljku "4.12 Praćenje senzora" [▶ 59].
- 10 Pod Threshold trigger (Granični okidač) (m), odaberite kada treba da se desi aktiviranje.




INFORMACIJE

U zavisnosti od odabranih vrednosti koje je izmerio senzor, Worse than threshold (Gore od granice) može da znači da se aktiviranje može desiti kada vrednost prekorači zadatu graničnu vrednost (npr. za VOC (VOC)) ili opadne ispod nje (npr. za Global (Globalno)). Kod Better than threshold (Bolje od granice) važi suprotno.

- 11 U odeljku Action (Radnja), pritisnite Select units (Izaberi jedinice) pod Responding units (Jedinice koje reaguju) (n).

Rezultat: Prikazuje se prozor u kome možete da odaberete jedinice koje će reagovati na definisane radnje.

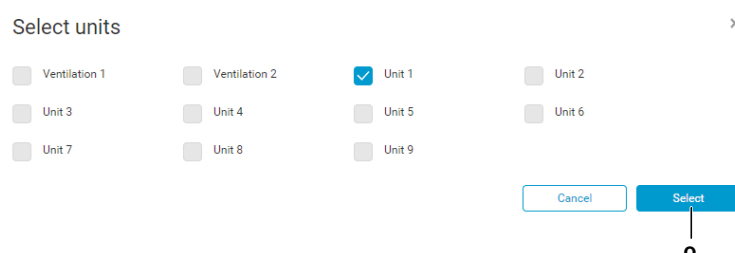

- 12 Označite polje za potvrdu za jedinice reakcije, i potvrdite izbor pritiskom na Select (Izaberi) (o).
- 13 Pod Responding actions (Odgovarajuće radnje) (p), definišite radnje koje će jedinice koje reaguju izvršiti kada se desi aktiviranje.

Možete da omogućite ili onemogućite različite vrste radnji (npr. Set temperature (Podesi temperaturu) ili Operation mode (Režim rada)) pritiskom na ikonicu uključivanja za svaku vrstu radnje (q). Trenutno onemogućene vrste radnji su sive. Kada stanete kursorom iznad opcije vrste radnje, prikazuje se više informacija o opciji.




INFORMACIJE

U zavisnosti od vrste jedinice koja je odabrana pod Responding units (Jedinice koje reaguju), biće dostupne različite vrste Responding actions (Odgovarajuće radnje).

- 14** Pritisnite Create new interlock (Napravi novo uzajamno zaključavanje) (s) da biste sačuvali uzajamno zaključavanje.

Rezultat: Uzajamno zaključavanje je napravljeno.

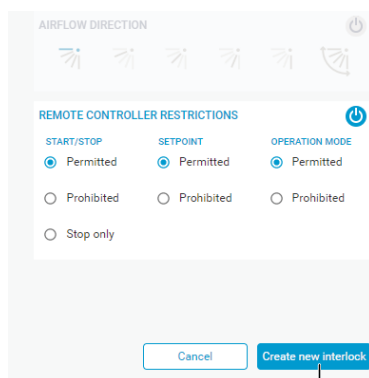

s



INFORMACIJE

Ne možete da menjate ime uzajamnog zaključavanja, radnju ili aktiviranje uzajamnog zaključavanja. Jedini način da ih promenite je da potpuno izbrišete uzajamno zaključavanje i da napravite novo.


4.6 Praćenje temperature

Odeljak Temperature Monitoring (Praćenje temperature) aplikacije omogućava vam da pogledate temperaturnu krivu za:

- spoljašnju temperaturu;
- sobnu temperaturu, izmerenu termistorom montiranim u daljinski upravljač (upravljače) povezanim sa unutrašnjim jedinicama;
- sobnu temperaturu, izmerenu termistorom montiranim u unutrašnje jedinice;
- zadatu temperaturu.

- 1** Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.
- 2** Na navigacionom panou odaberite Temperature Monitoring (Praćenje temperature) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuje se praćenje temperature tekućeg dana za određenu unutrašnju jedinicu.

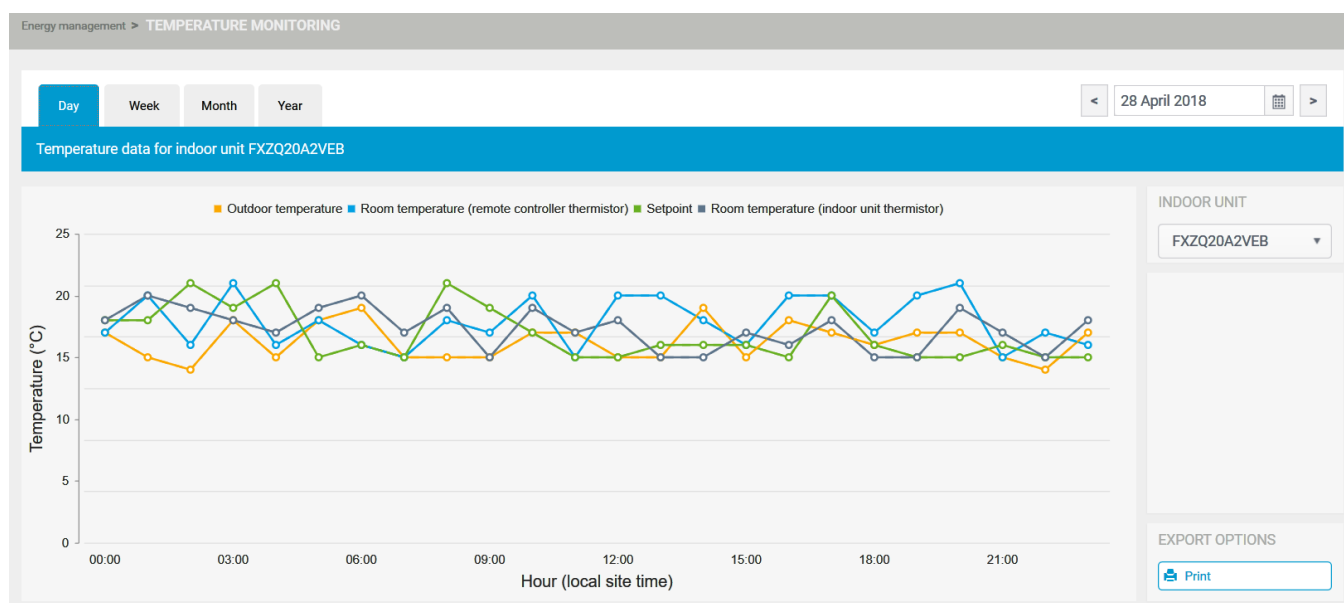

INFORMACIJE


Podaci za zadatu vrednost se prikazuju samo kada je (unutrašnja) jedinica uključena.

Ako dijagram sadrži isprekidanu liniju, znači da postoji prekid: jedinica je bila isključena i nije mogla da vrši merenja.




INFORMACIJE

Poruka upozorenja (ia) pojavljuje se ako neke jedinice ne prikazuju podatke jer nisu pravilno povezane sa odgovarajućim podacima tačke upravljanja. Pritisnite obezbeđenu vezu (ib) da biste otišli na odeljak "[4.18 Upravljanje unutrašnjim jedinicama](#)" [87] i ručno povežite te unutrašnje jedinice sa ispravnim podacima tačke upravljanja.

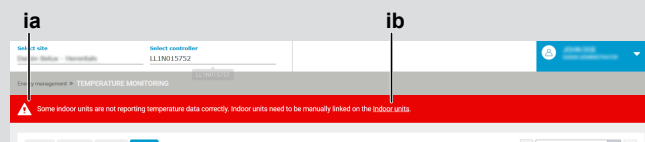


- Postavite kursor iznad dijagrama da biste prikazali izmerene podatke (a) (Outdoor temperature (Spoljašnja temperatura), Room temperature (remote controller thermistor) (Sobna temperatura (termistor daljinskog upravljača)), Setpoint (Zadata vrednost), i/ili Room temperature (indoor unit thermistor) (Sobna temperatura (termistor unutrašnje jedinice))).
- Da biste sakrili neke informacije na dijagramu, pritisnite legendu (b).

Rezultat: Legenda posivi i linija grafika više nije prikazana.

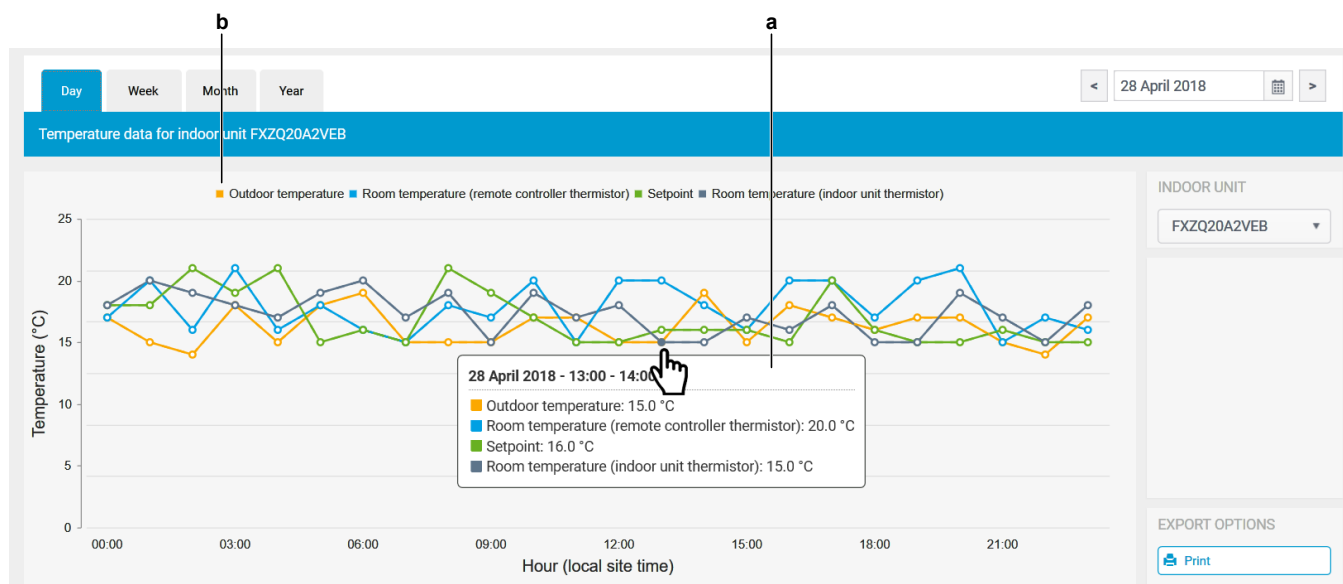

5 Još jednom pritisnite legendu (b) da biste ponovo prikazali informacije.

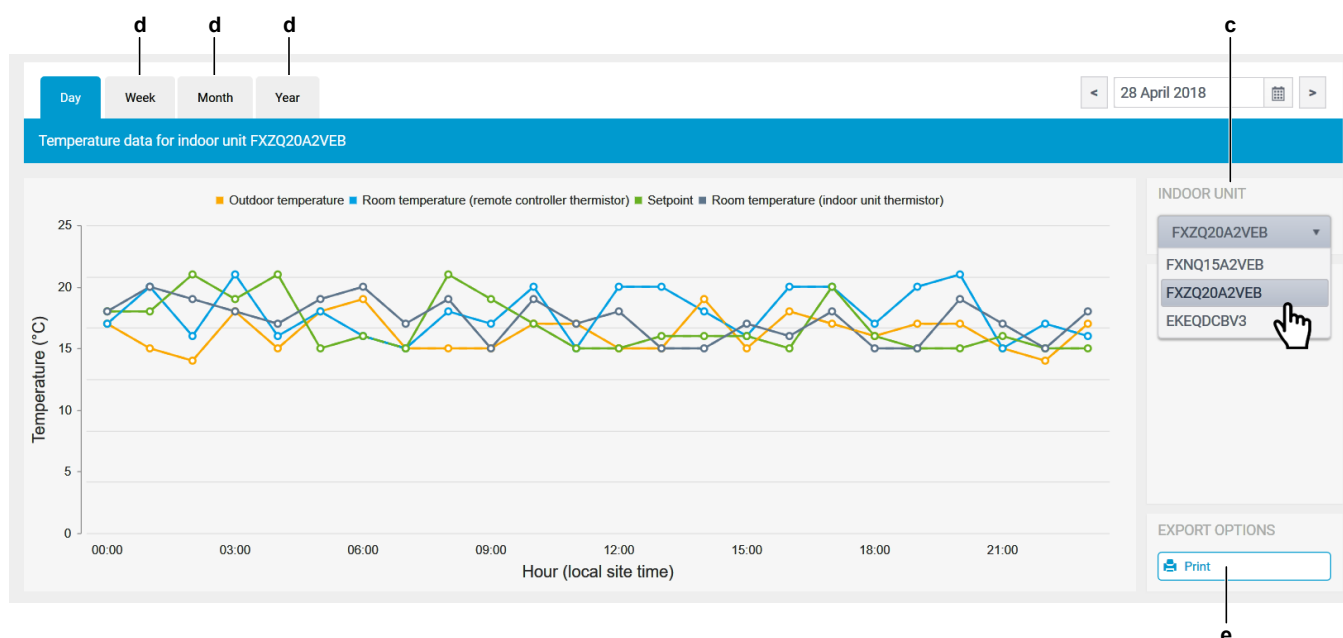

- 6 Sa padajuće liste (c) sa desne strane dijagrama možete da odaberete za koju unutrašnju jedinicu želite da pogledate podatke (dostupno samo za podržane jedinice). Spoljašnju temperaturu uvek meri spoljašnja jedinica, pa ta vrednost može ostati ista kada odaberete druge unutrašnje jedinice.
- 7 Ako želite da vidite potrošnju energije u drugom periodu (godina, mesec, nedelja) odaberite ga (d) gore levo u odeljku.
- 8 Možete da štampate prikazane informacije pritiskom na odgovarajuće dugme (e) dole desno.


4.7 Pregled potrošnje energije na lokacijama

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.

- 2 Na navigacionom panou odaberite Site consumption (Potrošnja lokacije) ispod Energy management (Upravljanje energijom).


Rezultat: Prikazuje se izračunata Energy consumption (Potrošnja energije) za tekuću godinu.

Rezultat: Možete da vidite potrošnju za hlađenje (plava boja), grejanje (crvena boja), rekuperaciju toplote (zelena boja), prosečnu spoljnu temperaturu (°C) (žuta boja) i ciljnu vrednost za svaki mesec (siva boja). Ako ciljne vrednosti nisu prikazane, pogledajte odeljak "4.13 Upravljanje ciljnim energetskeim podešavanjima" [▶ 62].

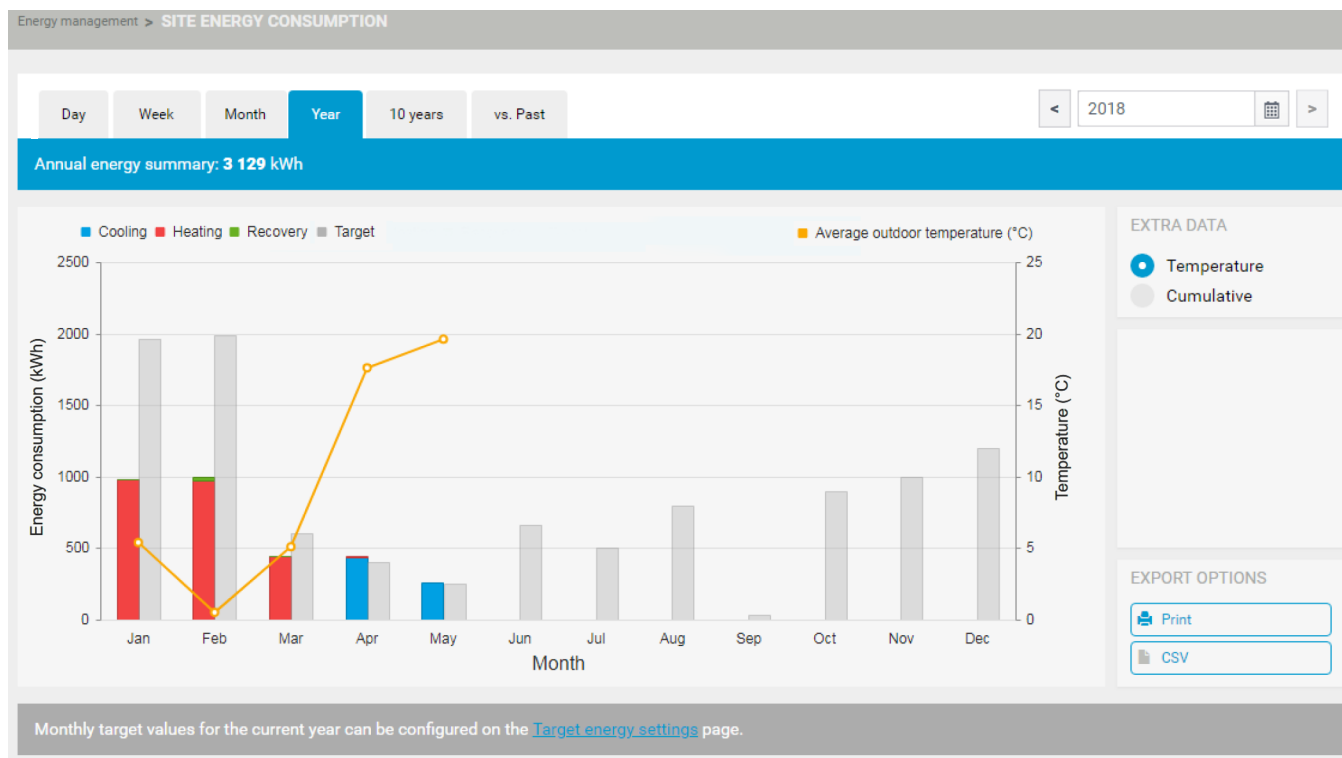

- 3 Ako u nekom periodu, na primer, postoji i grejanje i rekuperacija toplote, možete da sakrijete 1 od njih pritiskom na legendu.

Rezultat: Oznaka će da posivi (a) i vrednosti su sakrivene, kao što je dole prikazano. Kada stanete kursom iznad trake za potrošnju energije, prikazuju se podaci (b).

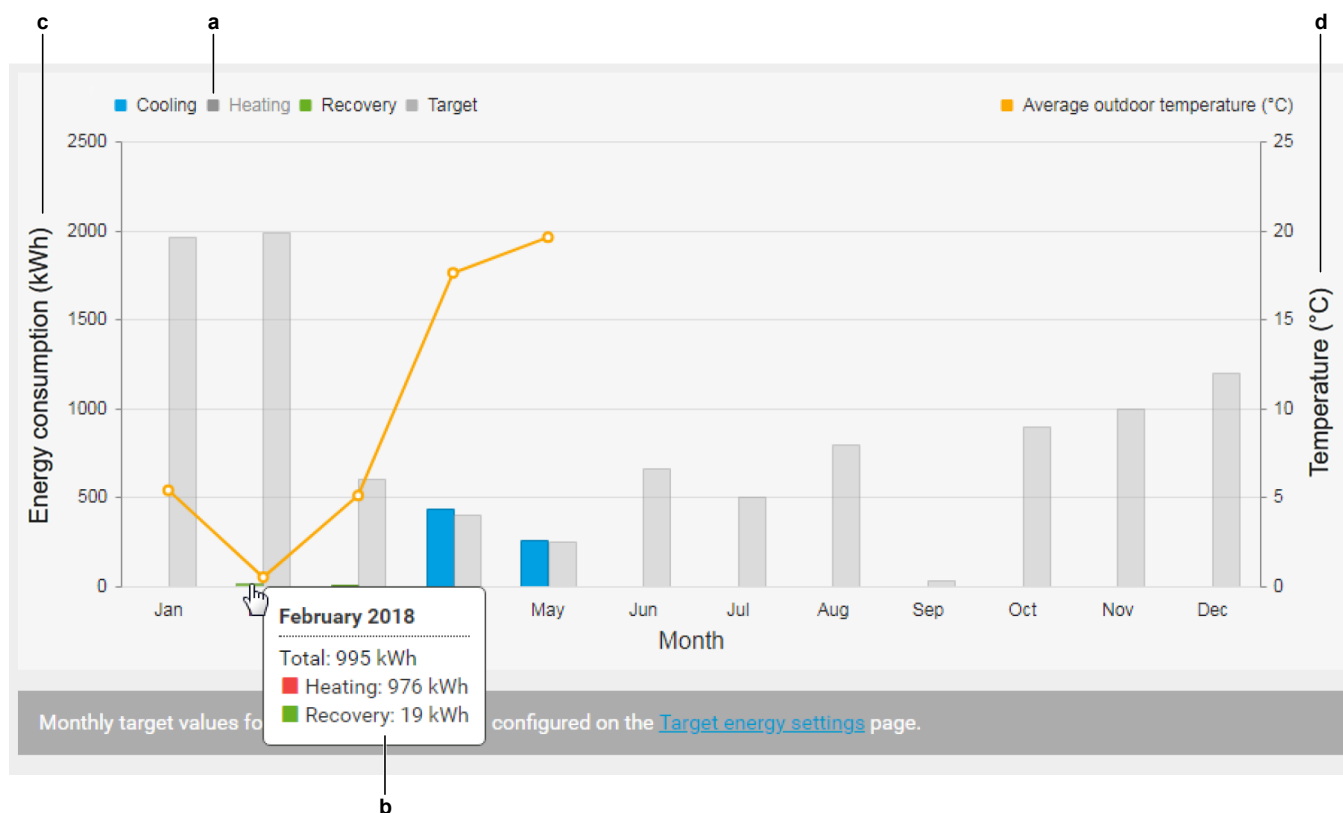


INFORMACIJE

Leva Y-osa (c) uvek prikazuje potrošnju energije (kWh). Skala može da se menja kada sakrijete jednu od vrednosti. Može delovati da su se vrednosti promenile.

Desna Y-osa prikazuje Temperature (°C) (Temperatura (°C)) (d) ako odaberete opciju Temperature (Temperatura) (j) u polju Extra data (Dodatni podaci) (i), ili Accumulated energy consumption (kWh) (Akumulirana potrošnja energije (kWh)) (l) ako odaberete opciju Cumulative (Kumulativno) (k) u polju Extra data (Dodatni podaci) (i).


Ako dijagram sadrži isprekidanu liniju, znači da postoji prekid: jedinica je bila isključena i nije mogla da vrši merenja.

- Još jednom pritisnite legendu da biste ponovo prikazali informacije.

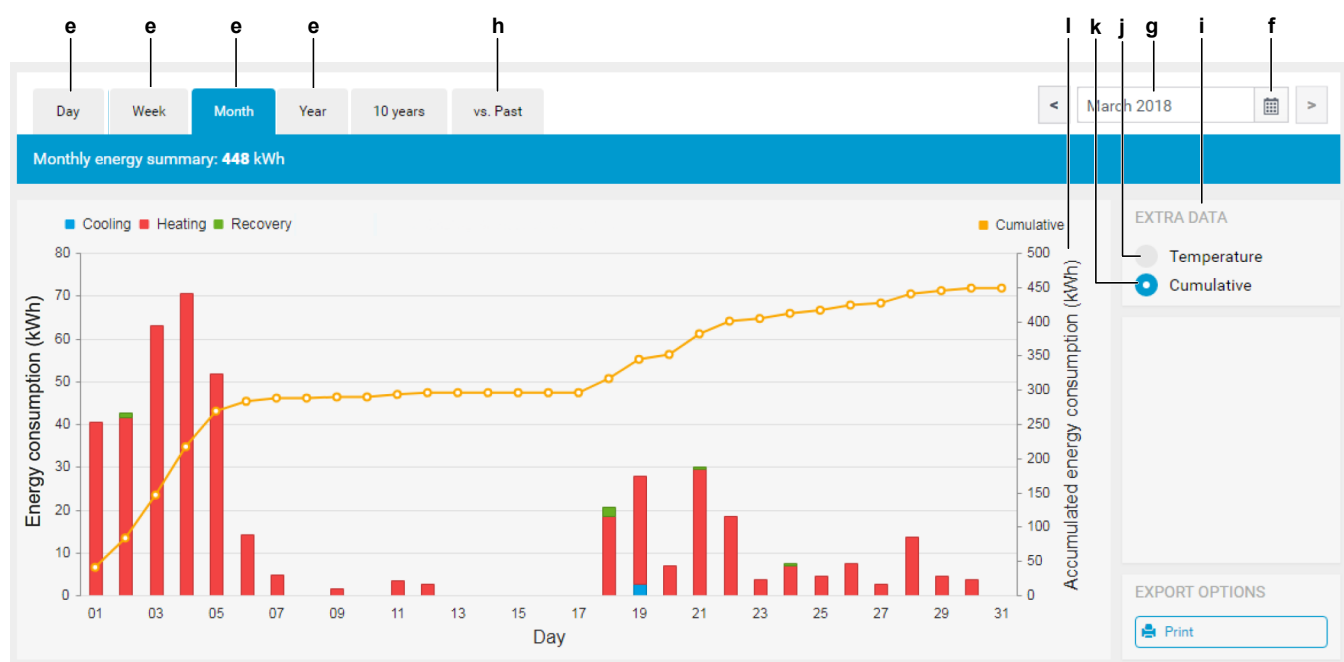

- 5 Da biste videli potrošnju energije u drugom periodu (dan, nedelja, mesec, godina) odaberite ga (e) gore levo u odeljku. Zatim pritisnite ikonicu kalendara (f) da biste odabrali željeni dan, nedelju, mesec ili godinu. Takođe možete da izvršite unos direktno u polje kalendara (g). U tom slučaju, potvrdite unos pritiskom na ENTER na tastaturi.
- 6 Da biste uporedili potrošnju energije prethodnih godina, pritisnite karticu vs. Past (U odnosu na prethodnu) (h).

Rezultat: 2 polja kalendara (m) postaju dostupna, omogućavajući vam da izaberete 2 godine koje želite da uporedite.

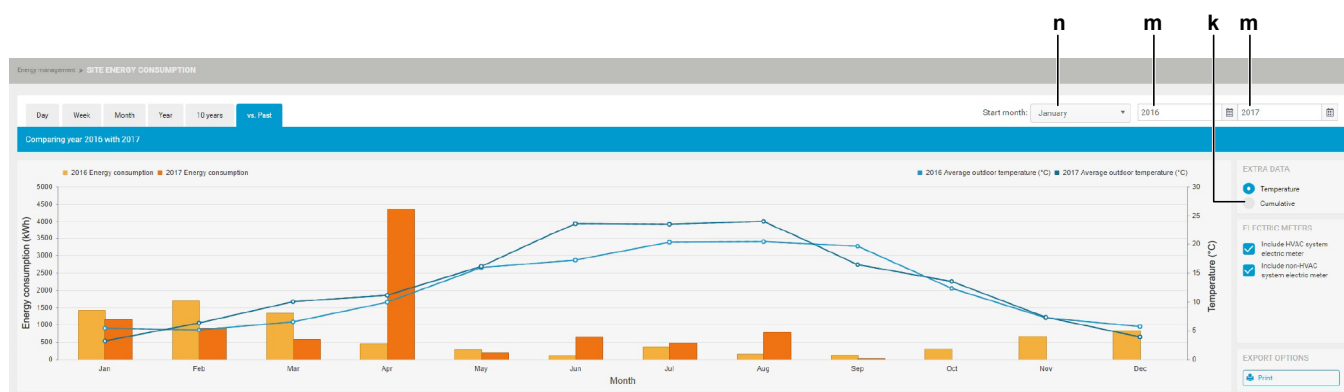

- 7 Izaberite godine koje želite da uporedite. Takođe možete da odaberete početni mesec (n): to će samo odrediti koji mesec je prikazan sa leve strane dijagrama, cela godina je naravno još uvek prikazana.



INFORMACIJE

Kada vršite poređenje sa tekućom godinom, SAMO podaci do poslednjeg završenog meseca se uzimaju u obzir.

- 8 Po potrebi, možete da prikazete akumuliranu potrošnju energije tako što ćete pritisnuti opciju Cumulative (Kumulativno) (k) sa desne strane odeljka.


4.8 Pregled energetske performansi spoljašnjih jedinica

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju sa kojom je povezana spoljašnja jedinica.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Energy Performance (Energetske performanse) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuju se energetske performanse tekućeg dana za odabranu spoljašnju jedinicu.


Rezultat: Možete videti potrošnju toplotne energije za hlađenje (plavo) i grejanje (crveno), ukupnu potrošnju energije (crno) i prosečnu spoljnu temperaturu (°C) žutom bojom.

Rezultat: Ako lokacija ima više spoljašnjih jedinica koje su sa njom povezane, sa padajuće liste (a) možete da odaberete za koju spoljašnju jedinicu želite da prikazete podatke.

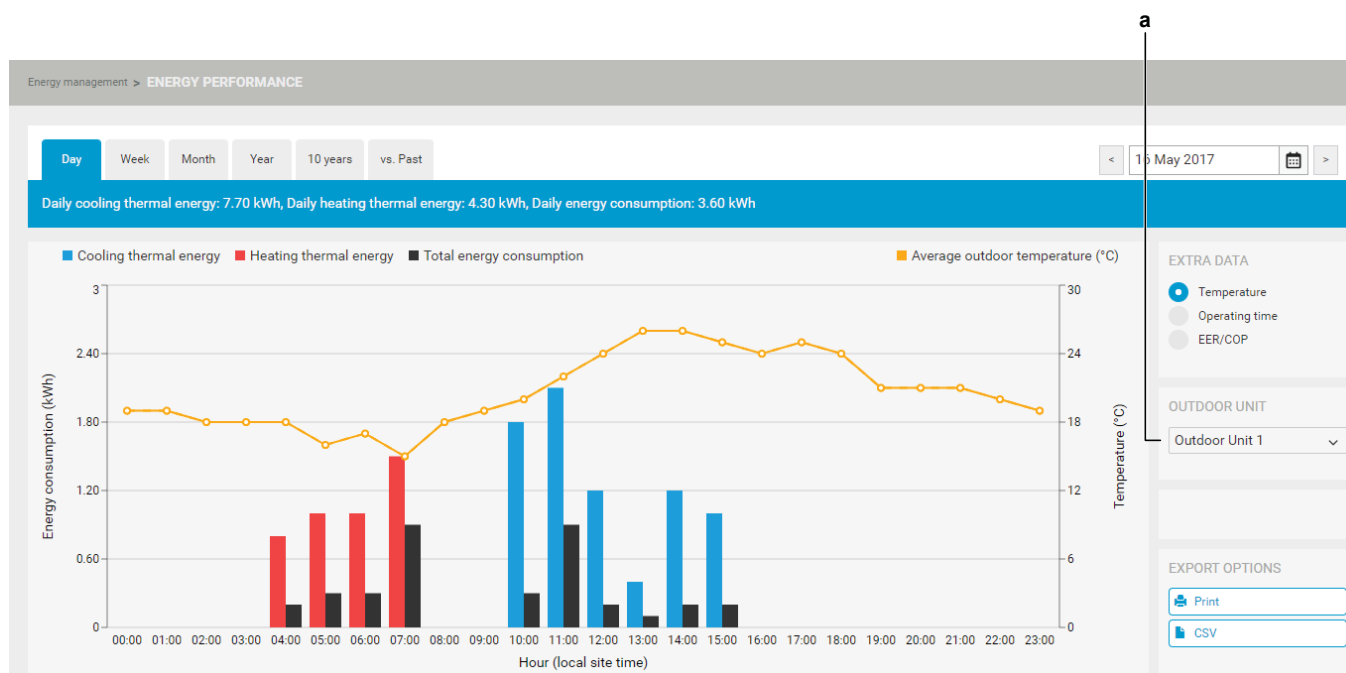

- 3 Pritisnite bilo koju oznaku u legendi da biste ih sakrili na grafikonu.

Rezultat: Oznaka će biti siva (b), i vrednosti su sakrivene na grafikonu, kao što je dole prikazano. Kada stanete kursom iznad trake za potrošnju energije, prikazuju se podaci (c).

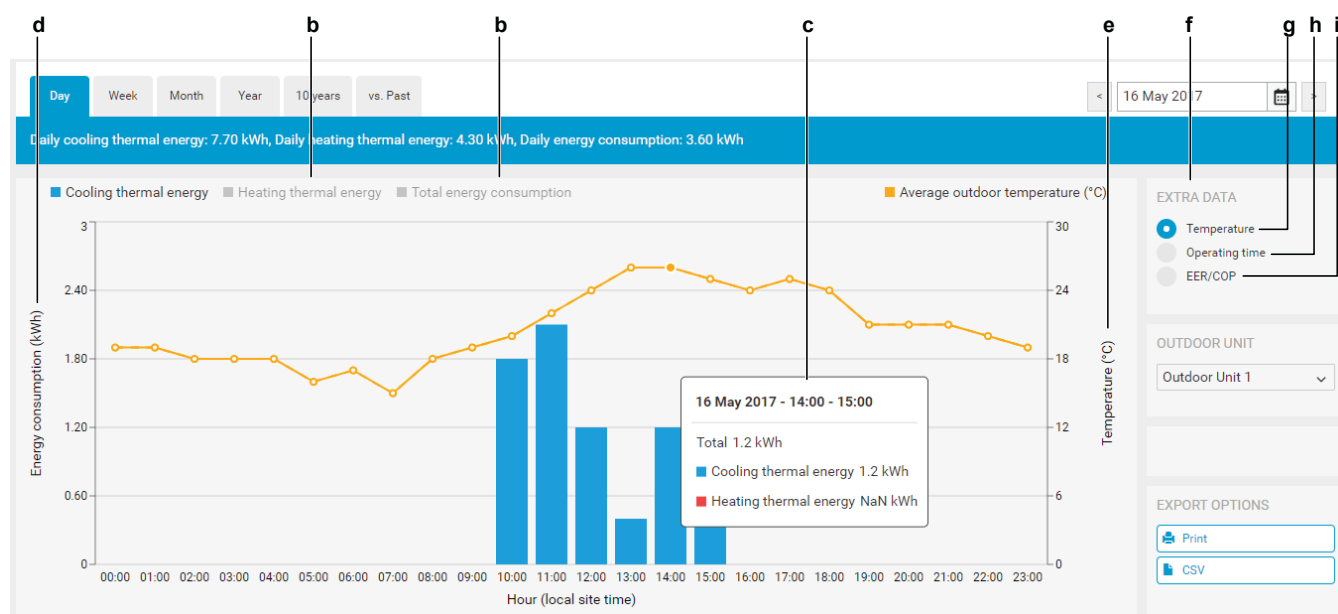

INFORMACIJE

Leva y-osa (d) uvek prikazuje potrošnju energije (kWh). Skala može da se menja kada sakrijete jednu od vrednosti. Može delovati da su se vrednosti promenile.

Desna y-osa prikazuje Temperature (°C) (Temperatura (°C)) (e) ako odaberete opciju Temperature (Temperatura) (g) u polju Extra data (Dodatni podaci) (f). Kada se odabere Operating time (Vreme rada) (h), y-osa pokazuje vreme rada u minutima ili satima, u zavisnosti od odabranog vremenskog perioda.


Ako dijagram sadrži isprekidanu liniju, znači da postoji prekid: jedinica je bila isključena i nije mogla da vrši merenja.



INFORMACIJE

Partneri od Daikin nadalje mogu da odaberu EER/COP (i) kao treću opciju pod Extra data (Dodatni podaci) (f). Kada su odabrani, koeficijent energetske efikasnosti i koeficijent grejanja su prikazani na desnoj y-osi.


- 4 Pritisnite oznake u legendi (b) da biste ponovo prikazali informacije.
- 5 Da biste videli potrošnju energije u drugom periodu (dan, nedelja, mesec, godina) odaberite ga (j) gore levo u odeljku. Pritisnite ikonicu kalendara (k) da biste odabrali željeni dan, nedelju, mesec ili godinu. Takođe možete da izvršite unos direktno u polje kalendara (l). U tom slučaju, potvrdite unos pritiskom na ENTER na tastaturi.

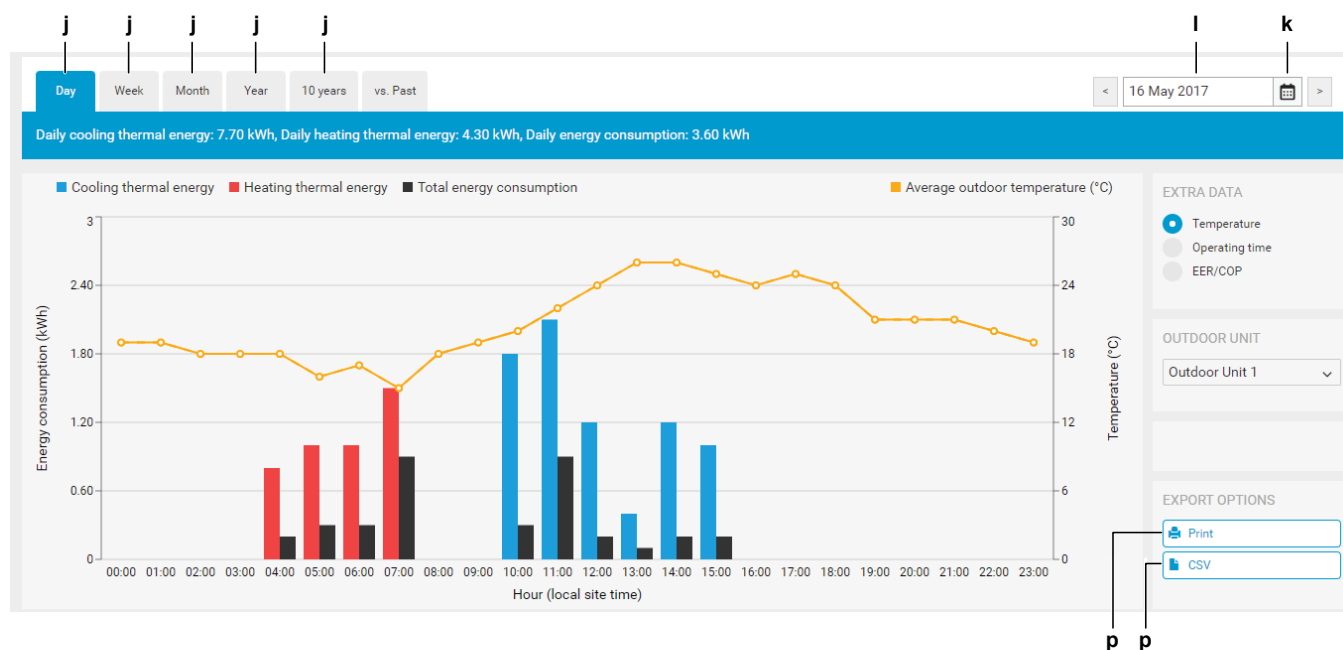

6 Da biste uporedili potrošnju energije prethodnih godina, pritisnite vs. Past (U odnosu na prethodnu) (m).

Rezultat: 2 polja kalendara (n) postaju dostupna, omogućavajući Vam da izaberete 2 godine koje želite da uporedite.

7 Izaberite godine koje želite da uporedite. Takođe možete da odaberete početni mesec (o): to će samo odrediti koji mesec je vizuelno prikazan kao početna tačka dijagrama. Grafikon i dalje prikazuje podatke za celu godinu.

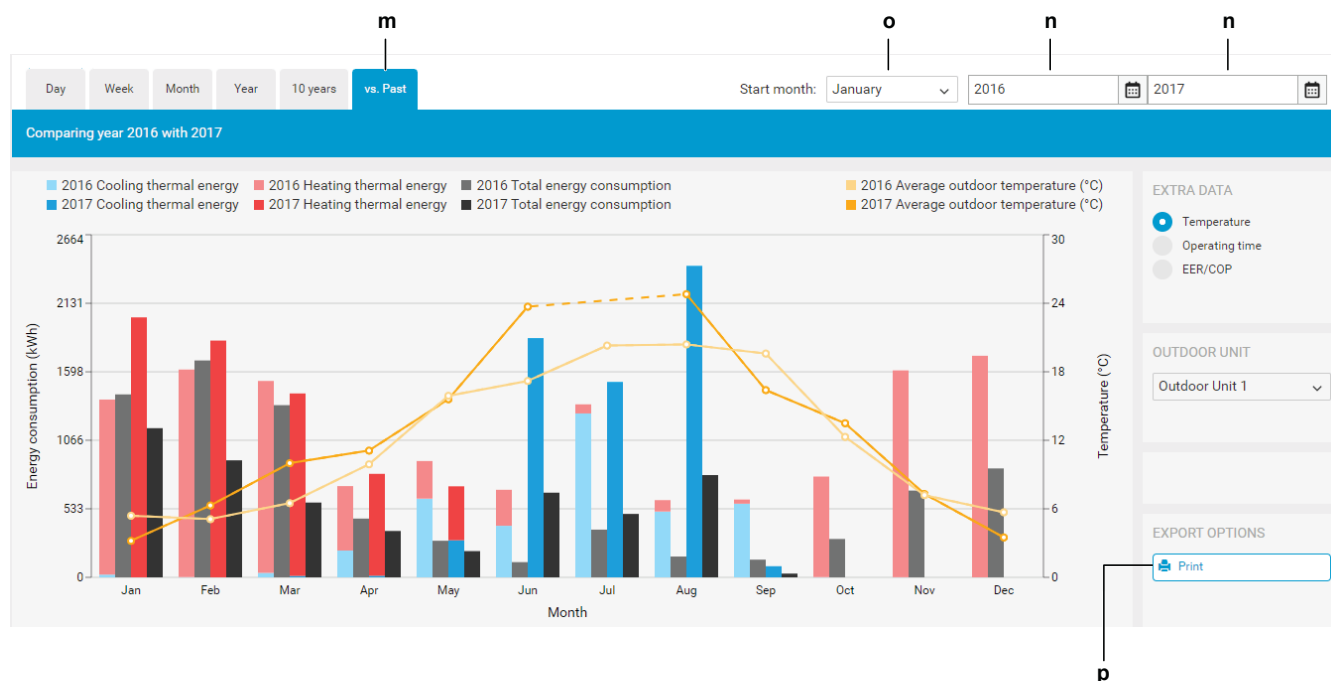

INFORMACIJE

Kada vršite poređenje sa tekućom godinom, SAMO podaci do poslednjeg završenog meseca se uzimaju u obzir.


8 Možete da štampate trenutno vidljiv dijagram, ili da izvezete podatke u CSV format pritiskom na bilo koje odgovarajuće dugme (p) u bilo kom trenutku.

4.9 Poređenje potrošnje energije spoljašnje jedinice lokacije


Preko modula Site outdoor unit energy comparison (Poređenje energije spoljašnje jedinice lokacije) možete da uporedite potrošnju energije različitih spoljašnjih jedinica na lokaciji.

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju kojom prvom želite da upravljate.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Outdoor unit comparison (Poređenje spoljašnje jedinice) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuje se godišnji zbirni prikaz potrošnje energije.

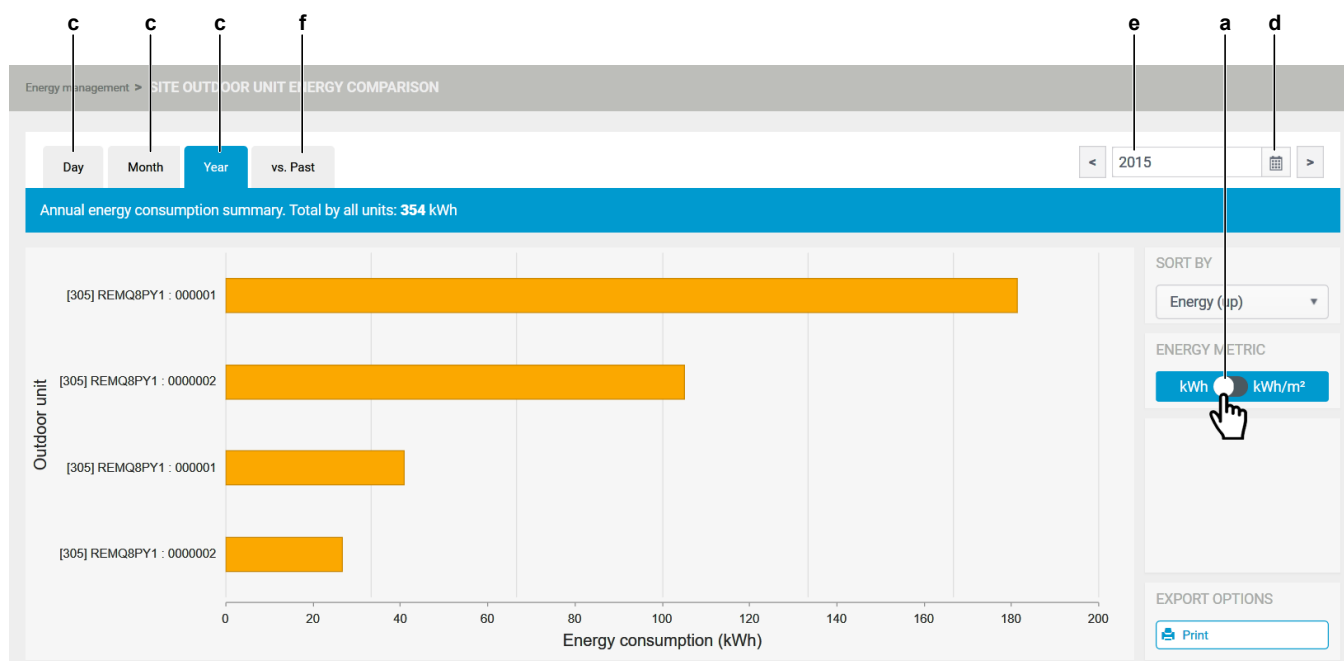


- 3 Da biste promenili energetske pokazatelje poređenja, promenite klizač (a) sa desne strane. Prikaz kWh/m² je bitniji za analizu.

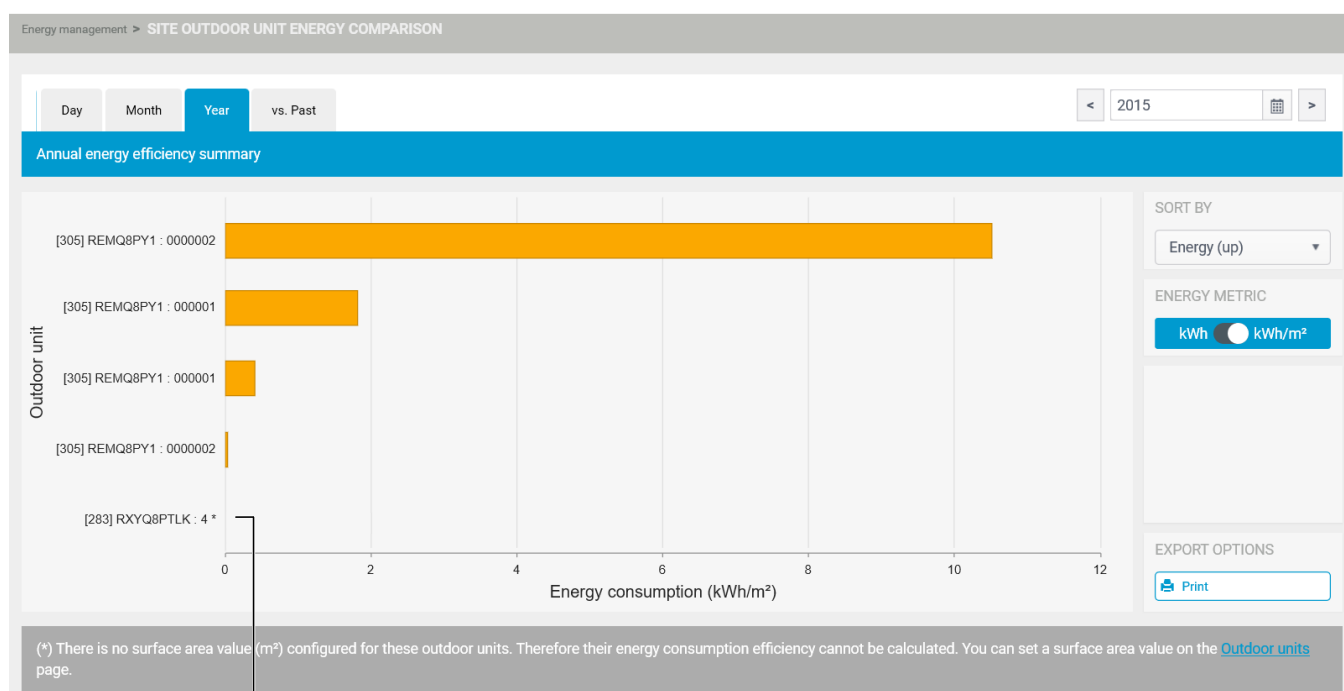

Za spoljašnje jedinice sa zvezdicom (b), nije konfigurisana vrednost površine. Usled toga, efikasnost potrošnje energije ne može da se izračuna. Ova vrednost se može podesiti u administraciji zgrade, vidite "4.16 Administracija zgrade" [▶ 67].

- 4 Da biste videli potrošnju energije u drugom periodu (nedelja, mesec, godina) odaberite ga gore levo u odeljku (c). Zatim pritisnite ikonicu kalendara (d) da biste odabrali željenu nedelju, mesec ili godinu. Takođe možete da izvršite unos direktno u polje kalendara (e). U tom slučaju, potvrdite unos pritiskom na ENTER na tastaturi.
- 5 Da biste uporedili potrošnju energije prethodnih godina, pritisnite karticu vs. Past (U odnosu na prethodnu) (f).

Rezultat: 2 polja kalendara (g) postaju dostupna, omogućavajući vam da izaberete 2 godine koje želite da uporedite.

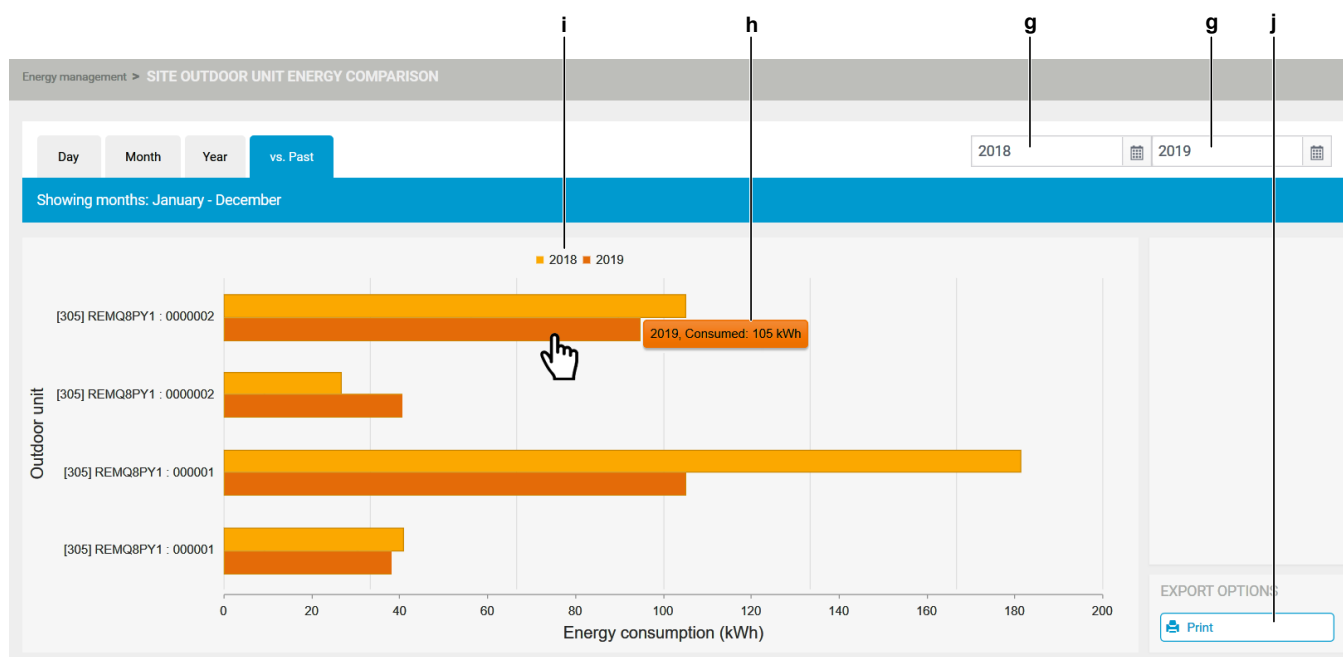

- 6 Izaberite godine koje želite da uporedite.



INFORMACIJE

Kada vršite poređenje sa tekućom godinom, SAMO podaci do poslednjeg završenog meseca se uzimaju u obzir.

- 7 Kada stanete kursorom iznad trake za potrošnju energije, prikazuju se podaci (h). Možete da sakrijete informaciju za jednu od 2 godine pritiskom na njenu oznaku na dijagramu (i).
- 8 Možete da štampate prikazane informacije pritiskom na odgovarajuće dugme (j) dole desno u odeljku.


4.10 Poređenje kombinovane potrošnje energije za više lokacija

Preko modula Multi-site combined energy history (Kombinovani istorijat energije za više lokacija) možete da uporedite potrošnju energije različitih spoljašnjih jedinica na svim lokacijama kojima imate pristup. Dijagram će pokazati agregirane podatke.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Multi-site combined consumption (Kombinovana potrošnja više lokacija) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuje se kombinovani godišnji zbirni prikaz potrošnje energije za sve lokacije. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Ovaj dijagram pokazuje zbirne podatke za sve lokacije na koje imate pristup.).

Rezultat: Siva linija (a) pokazuje kumulativnu potrošnju energije.

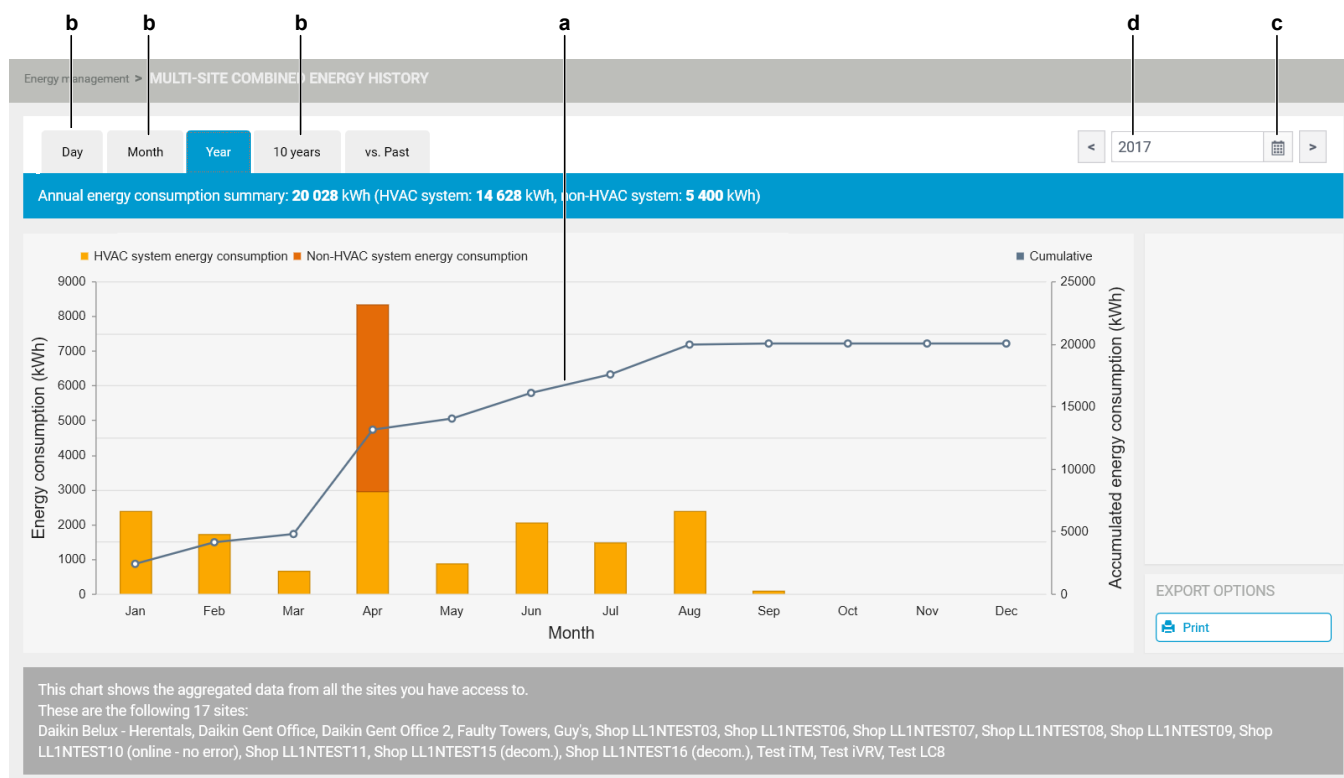


- 2 Da biste videli kombinovanu potrošnju energije za više lokacija u drugom periodu (mesec, dan, 10 godina), odaberite ga (b) gore levo u odeljku. Zatim pritisnite ikonicu kalendara (c) da biste odabrali željeni period. Takođe možete da izvršite unos direktno u polje kalendara (d). U tom slučaju, potvrdite unos pritiskom na Enter na tastaturi.

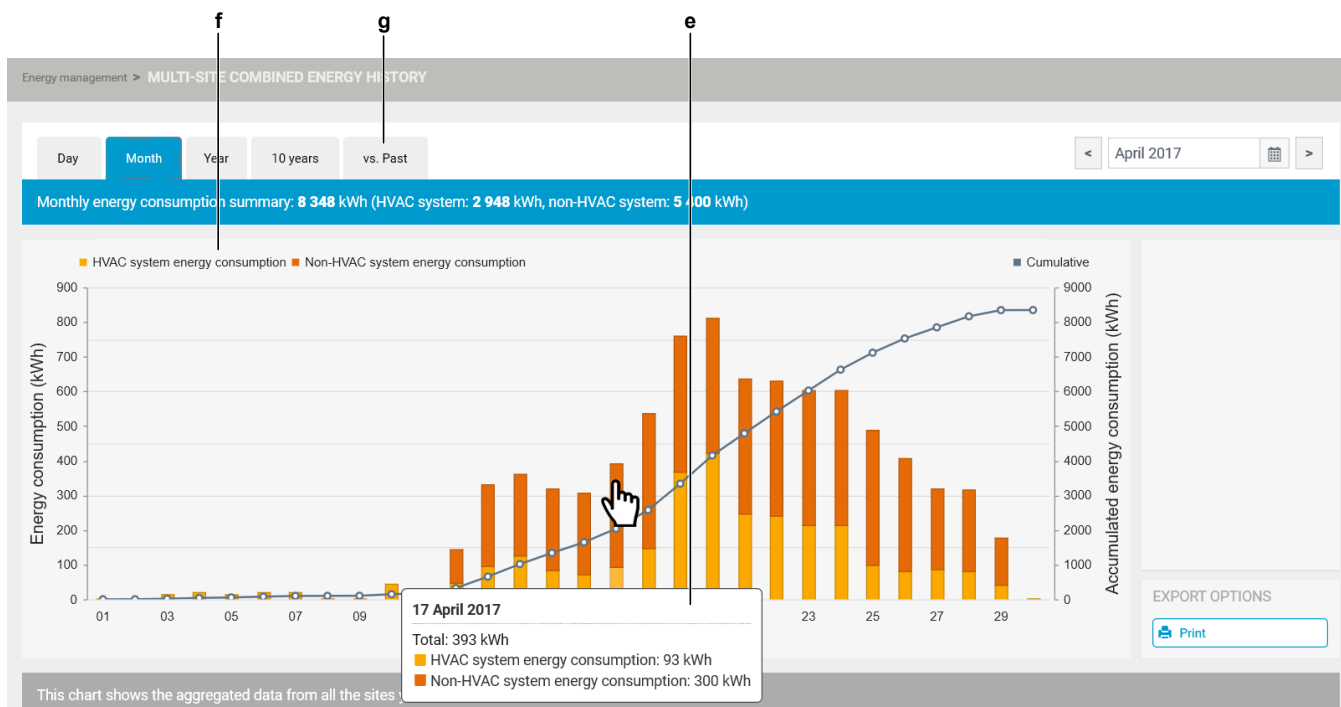

- 3 Postavite kursor iznad trake za potrošnju energije da biste videli podatke (e).
- 4 Možete da sakrijete informacije pritiskom na legendu (f).
- 5 Da biste uporedili potrošnju energije prethodnih godina, pritisnite karticu vs. Past (U odnosu na prethodnu) (g).

Rezultat: 2 polja kalendara postaju dostupna, omogućavajući vam da izaberete 2 godine koje želite da uporedite.

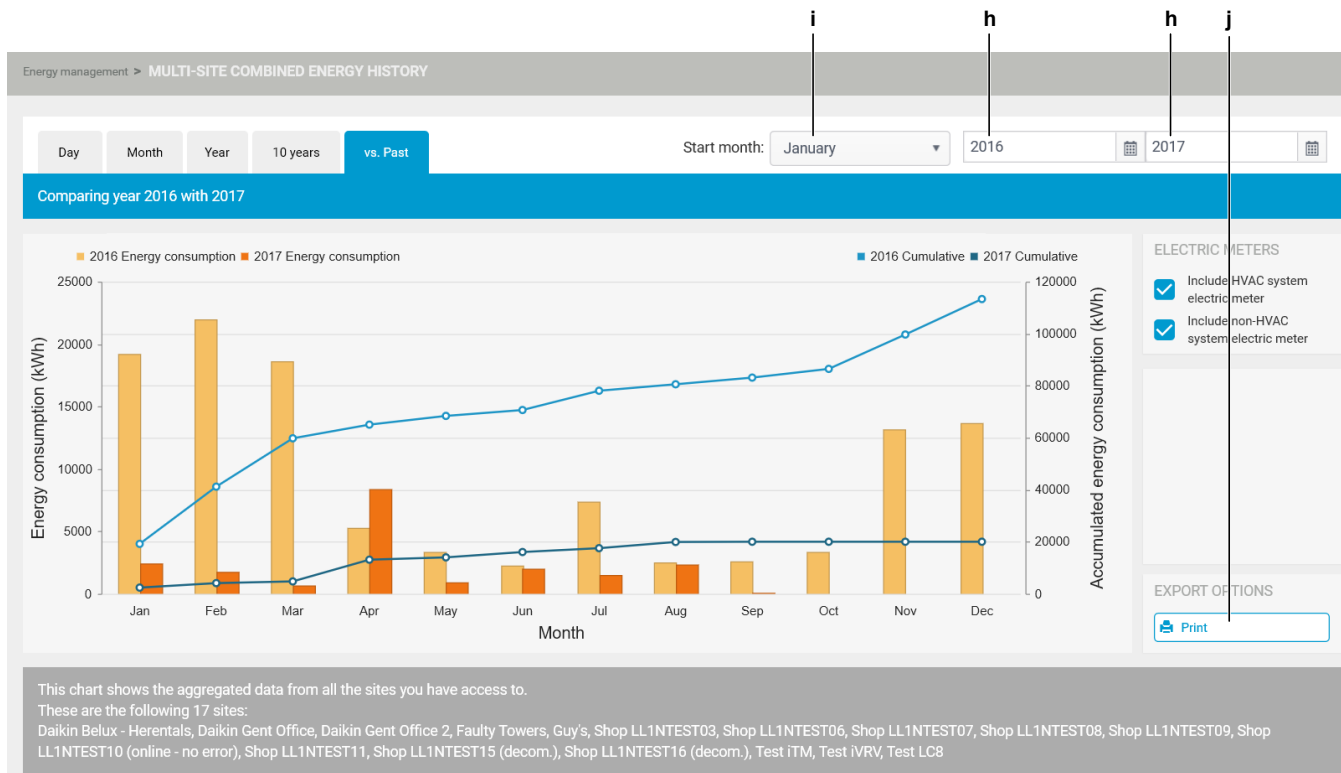

- 6 Izaberite godine koje želite da uporedite (h). Takođe možete da odaberete početni mesec (i): to će samo odrediti koji mesec je prikazan sa leve strane dijagrama, cela godina je naravno još uvek prikazana.


- 7 Možete da pritisnete dijagram da biste direktno prešli na osnovni period (na svakom dijagramu, osim na dnevnom nivou). Na primer, na godišnjem dijagramu možete da pritisnete bilo koju traku za mesec da biste videli detaljan dijagram za taj mesec.
- 8 Možete da štampate prikazane informacije pritiskom na odgovarajuće dugme (j) dole desno.

4.11 Poređenje potrošnje energije na više lokacija

Preko modula Multi-site energy comparison (Poređenje energije za više lokacija) možete da uporedite potrošnju energije na svim lokacijama kojima imate pristup.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Multi-site comparison (Poređenje više lokacija) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuje se godišnji prikaz potrošnje energije za svaku lokaciju odvojeno.

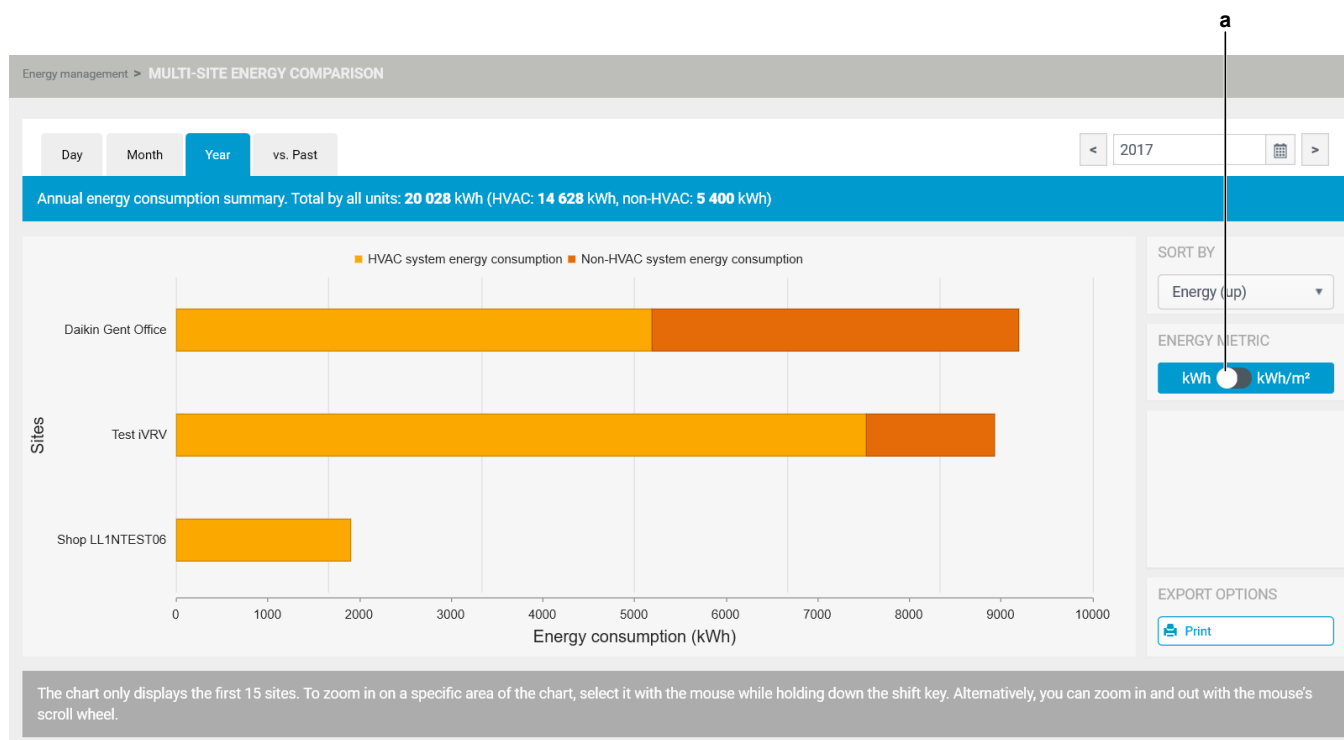

- 2 Da biste promenili energetske pokazatelje poređenja, promenite klizač (a) sa desne strane.

Rezultat: Prikaz kWh/m² je bitniji za analizu. Za lokacije sa zvezdicom (e), nije konfigurisana vrednost površine.

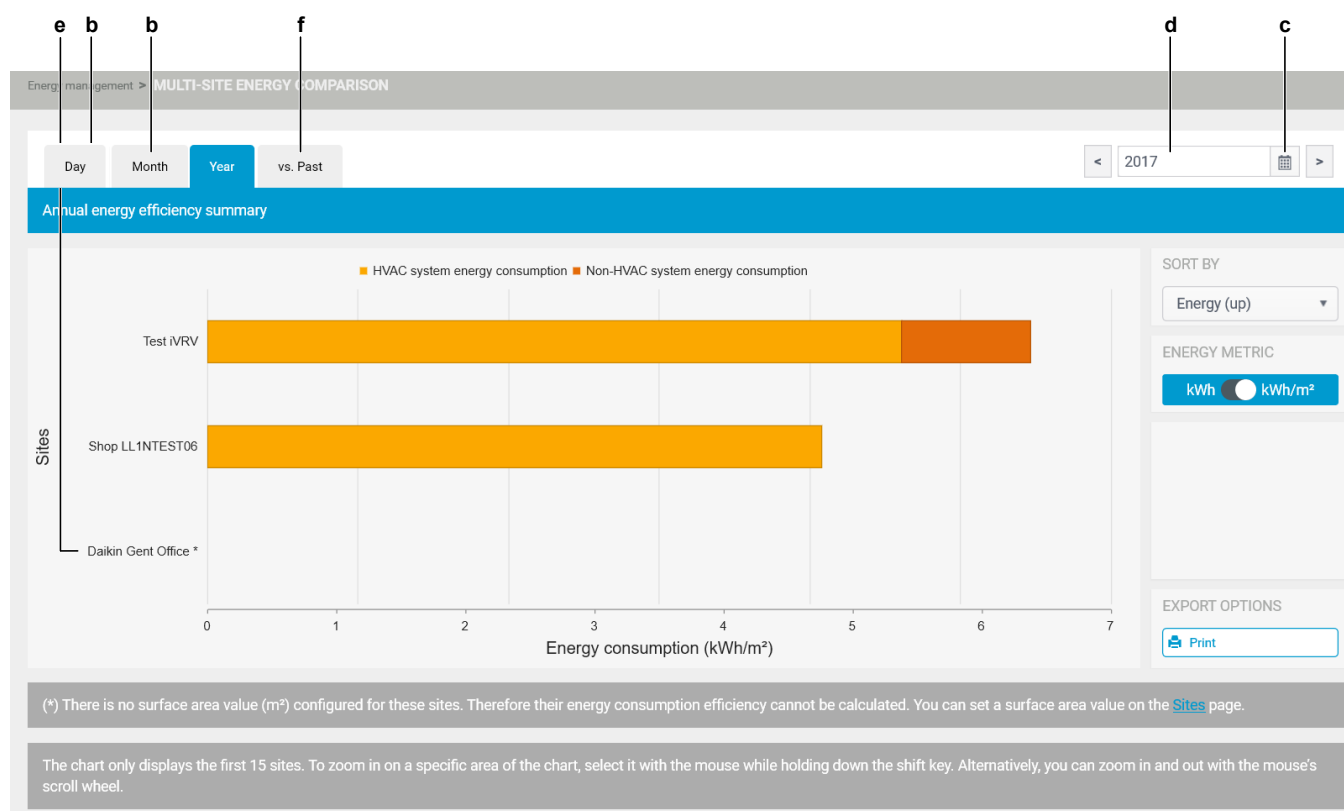

- 3 Da biste uporedili potrošnju energije u drugom periodu (mesec ili dan) za svaku lokaciju, odaberite ga (b) gore levo u odeljku. Zatim pritisnite ikonicu kalendara (c) da biste odabrali željeni mesec ili dan. Takođe možete da izvršite unos direktno u polje kalendara (d). U tom slučaju, potvrdite unos pritiskom na Enter na tastaturi.


Rezultat: Prikaz kWh/m² je bitniji za analizu. Za lokacije sa zvezdicom (e), nije konfigurisana vrednost površine.

- 4 Postaviti kursor iznad trake za potrošnju energije da biste videli podatke.
- 5 Da biste videli više podataka o potrošnji 1 lokacije u odabranom periodu, pritisnite traku.

Rezultat: Aplikacija vas vodi na odeljak Site consumption (Potrošnja lokacije) Daikin Cloud Service. Pogledajte "[4.7 Pregled potrošnje energije na lokacijama](#)" [► 46] za više podataka.

- 6 Da biste uporedili potrošnju energije prethodnih godina, pritisnite karticu vs. Past (U odnosu na prethodnu) (f).

Rezultat: 2 polja kalendara (g) postaju dostupna, omogućavajući vam da izaberete 2 godine koje želite da uporedite.

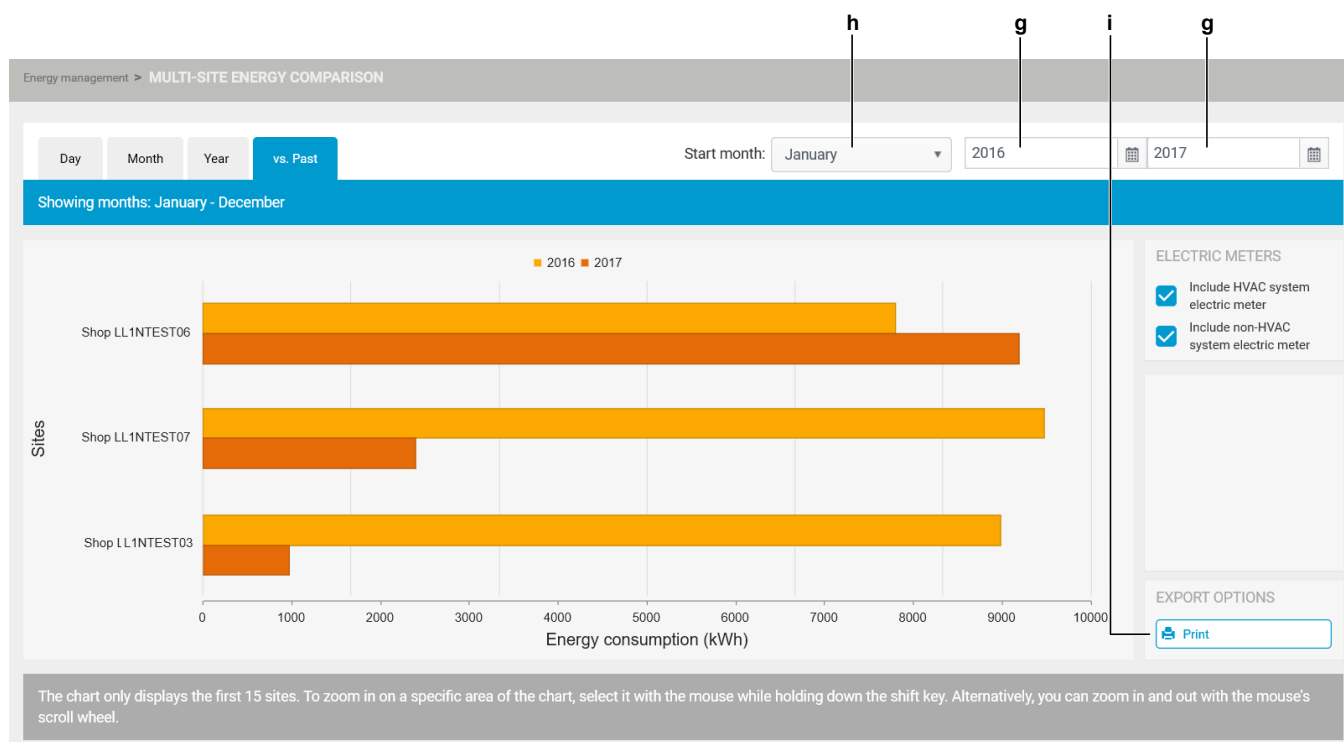

- 7 Izaberite godine koje želite da uporedite. Takođe možete da odaberete početni mesec (h): dijagram i dalje pokriva 1 godinu, ali sada polazeći od naznačenog meseca u prvoj godini do istog meseca godine sa kojom je poredite.



INFORMACIJE

Prilikom poređenja sa tekućom godinom, najmanje 1 ceo mesec podataka treba da bude dostupan u tekućoj godini.

- 8 Možete da štampate prikazane informacije pritiskom na odgovarajuće dugme (i) dole desno u odeljku.

4.12 Praćenje senzora

Odeljak Sensor monitoring (Nadzor senzora) aplikacije omogućava praćenje raznih parametara vezanih za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, udobnost okruženja i elektromagnetno zagađenje. Da biste to uradili, IEQ senzor (senzor kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru) mora biti uparen.



INFORMACIJE


Ako do sada nijedan senzor nije povezan sa konkretnom lokacijom, odeljak Sensor monitoring (Nadzor senzora) prikazaće samo sledeću poruku: No sensors have been paired with this site. (Nijedan senzor nije uparen sa ovom lokacijom.) Više informacija o uparivanju IEQ senzora sa lokacijom vidite u odeljku ["Uparivanje IEQ senzora sa lokacijom"](#) [79].

Izmereni parametri su podeljeni u 3 glavne kategorije:


Kvalitet vazduha	Udobno okruženje	Elektromagnetno zagađenje
- TVOC (ppb) — Ukupna isparljiva organska jedinjenja u zatvorenom prostoru - CO₂e (ppm) — Ekvivalent ugljen dioksida - CO₂ (ppm) — Ugljen dioksid - PM10 (µg/m³) — Čestice: grube čestice koje mogu da se udahnu (prečnika 10 µm ili manje) - PM2.5 (µg/m³) — Čestice: fine čestice (prečnika 2,5 µm ili manje) - IAQ Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru	- Temperature (Temperatura) (°C) - Pressure (Pritisak) (mbar) — Atmosferski pritisak - Lux (lx) — Osvetljenost - Sound (Zvuk) (dB) — Buka - Humidity (Vlažnost vazduha) (RV %) — Relativna vlažnost vazduha	- Elect. HF (Elekt. HF) (V/m) — Jačina elektromagnetnog polja visoke frekvencije - Elect. LF (Elekt. LF) (nT) — Jačina elektromagnetnog polja niske frekvencije - WiFi Lev. (WiFi nivo) (dBm) — Jačina WiFi signala - WiFi N. (WiFi m.) (N) — broj prisutnih WiFi mreža

Vrednosti parametara za svaku kategoriju se kombinuju u vrednost kategorije koja predstavlja sve parametre te kategorije. 3 vrednosti kategorije se zatim takođe kombinuju u Global (Globalno) vrednost koja ukazuje na ukupni kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Takođe možete dobiti više informacija o svim vrednostima koje je izmerio senzor i njihovim skraćenicama kada pritisnete simbol za informacije ispod senzora dok ste na Equipment list (Spisak opreme). Pogledajte "4.3.4 Praćenje IEQ senzora" [▶ 32] za više podataka.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Sensor monitoring (Nadzor senzora) pod Energy management (Upravljanje energijom).
- 2 Na biraču lokacije (a) odaberite lokaciju koju prvu želite da uredite. Takođe, na biraču senzora (b) odaberite senzor čije podatke želite da prikazete.

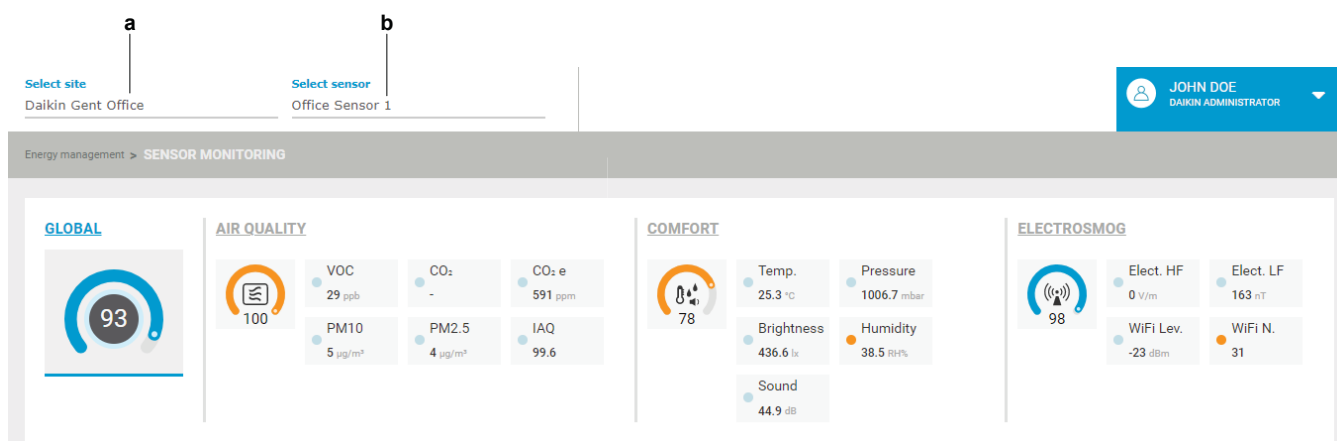


Rezultat: Prikazuje se Sensor monitoring (Nadzor senzora) tekućeg dana za određeni IEQ senzor. Podrazumevano, prvo je prikazana kombinovana vrednost Global (Globalno).

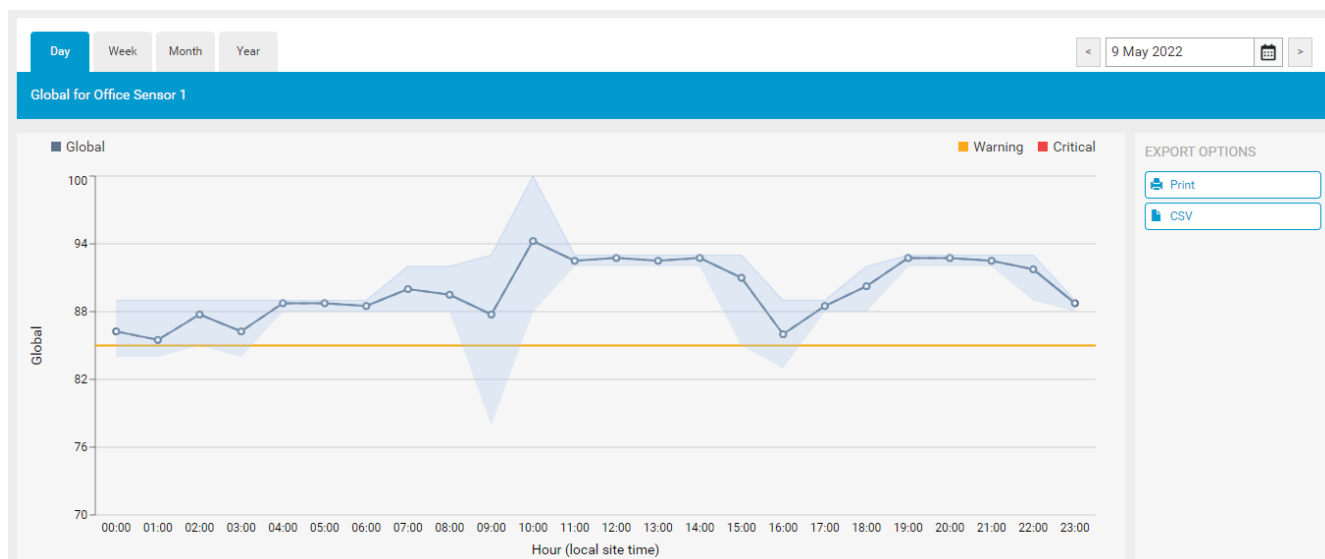

- 3 Postavite kursor iznad dijagrama da bi se prikazali (c) izmereni podaci. Pored prosečne, grafikon takođe prikazuje minimalnu i maksimalnu izmerenu vrednost.

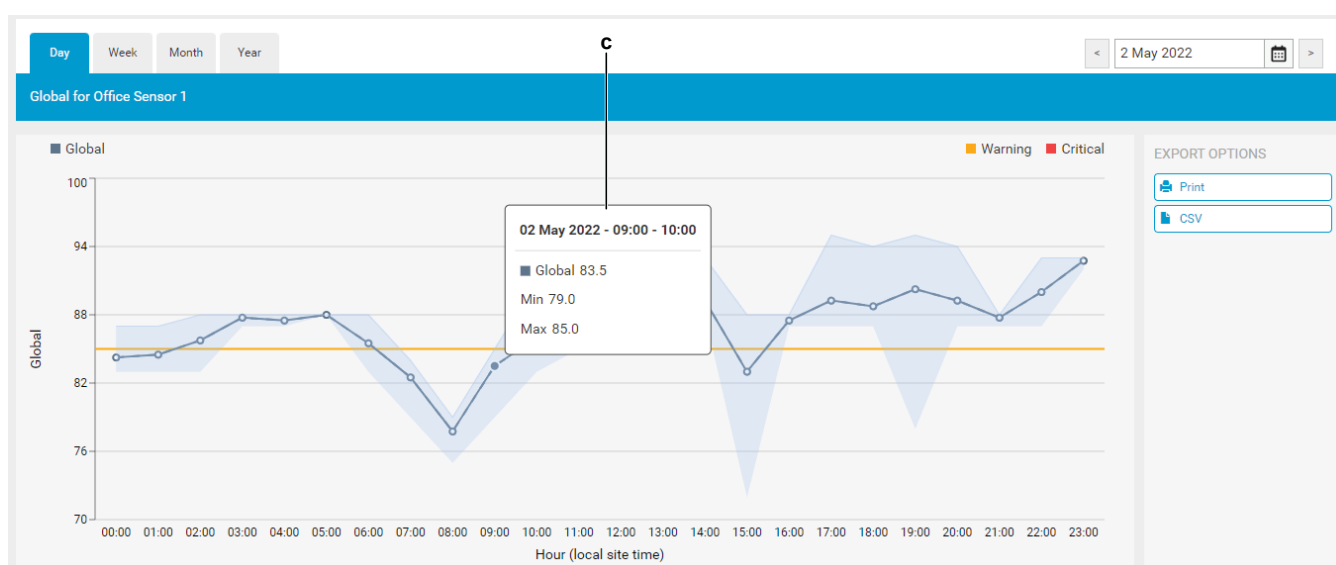


- 4 Sa gornjeg dela stranice, odaberite parametar za koji će se prikazati podaci pritiskom na njegovu pločicu (d). Za kategorije sa kombinovanim vrednostima, npr. Global (Globalno), Air quality (Kvalitet vazduha), Environmental comfort (Udobno okruženje) ili Electrosmog (Elektromagnetno zagađenje), možete da pritisnete pločicu ili sam tekst.

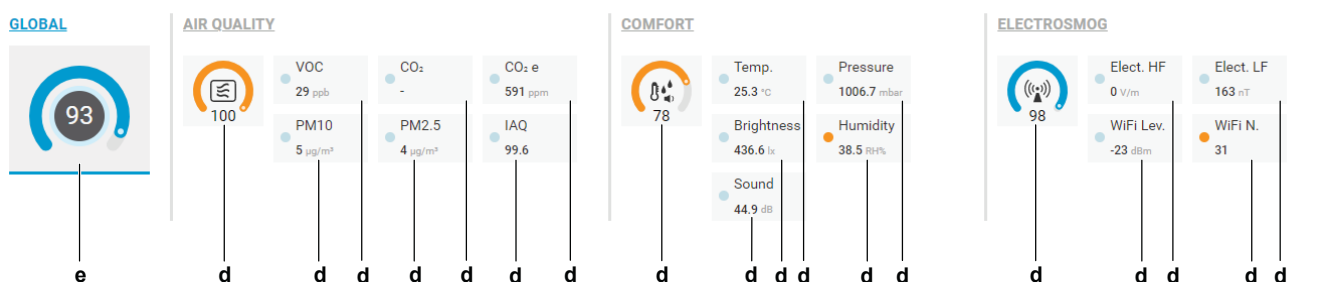

Rezultat: Odabrani parametar ili kategorija imaju plavu liniju ispod pločice (e).

- 5 U zavisnosti od toga koji parametar ili kategorija su trenutno odabrani, sve zadate granične vrednosti Warning (Upozorenje) (f) i Critical (Kritično) (g) su vizuelno prikazane na dijagramu.

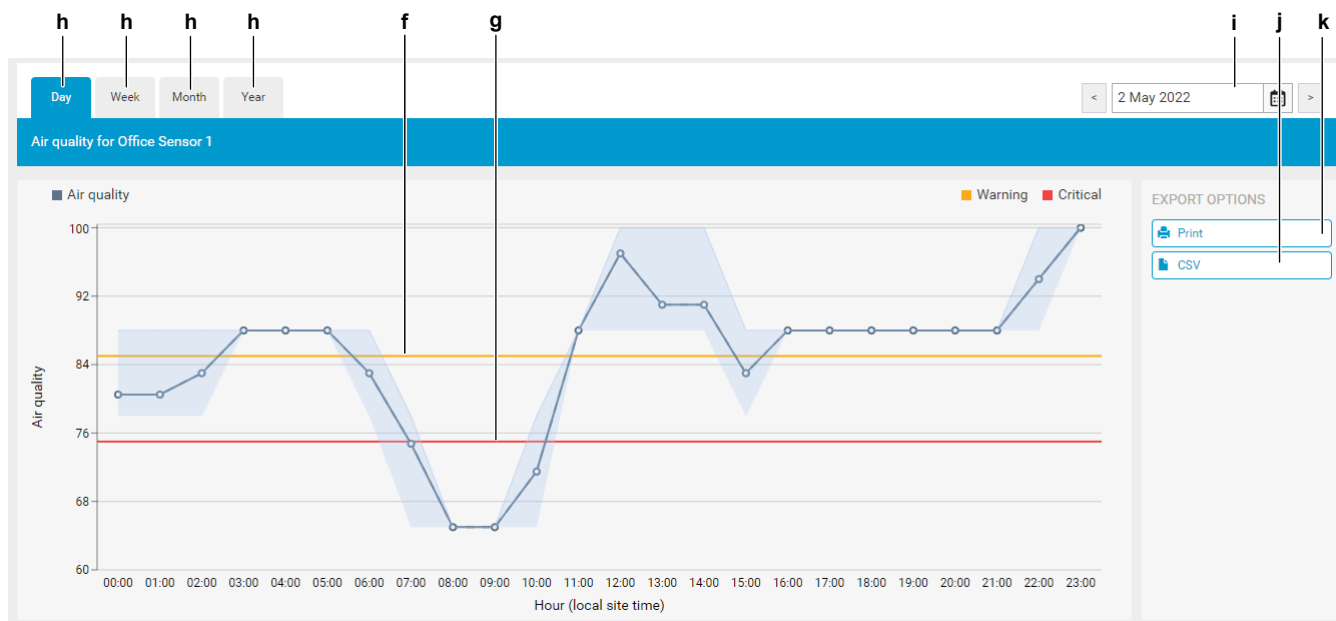

- 6 Ako želite da vidite podatke za drugi period, izaberite Week (Nedelja), Month (Mesec), ili Year (Godina) (h) sa vrha da biste prebacili prikaz.
- 7 Možete da prikazete podatke za određeni datum pomoću birača datuma (i). Pritisnite tastere sa strelicama da biste pomerili vreme unazad ili unapred, ili pritisnite ikonicu kalendara da biste otišli na konkretan vremenski period.
- 8 Možete da izvezete prikazane informacije u CSV format pritiskom na dugme (j) dole desno. Alternativno, takođe možete da odaberete da štampate trenutno prikazani grafikon pritiskom na odgovarajuće dugme (k).

4.13 Upravljanje ciljnim energetske podešavanjima



INFORMACIJE

Target energy settings (Ciljna podešavanja energije) NISU dostupna operatorima.

Na strani Target energy settings (Ciljna podešavanja energije) možete da konfigurirate vrednosti ciljne mesečne potrošnje energije za tekuću godinu. Te ciljne vrednosti mogu da posluže kao referenca, i samo su orijentacione.

Ove vrednosti mogu onda biti prikazane u odeljku Site consumption (Potrošnja lokacije) Daikin Cloud Service. Pogledajte ["4.7 Pregled potrošnje energije na lokacijama"](#) [▶ 46].

- 1 Na navigacionom panou odaberite Target energy settings (Ciljna podešavanja energije) pod Energy management (Upravljanje energijom).

Rezultat: Prikazuje se strana sa podešavanjima. Prikazuje se količina kWh potrošenih ove godine za svaki mesec.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	1990	+ 100.0 %
☐	March	448	600	+ 33.8 %
☐	April	442	500	+ 13.0 %
☐	May	230	250	+ 8.8 %
☐	June	0	660	---
☐	July	0	500	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---
☐	October	0	900	---
☐	November	0	1000	---
☐	December	0	1200	---
	Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the [Site consumption](#) page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:
2017

Reduce target by:
0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the [Site consumption](#) page.

[Reset](#) [Save](#)

a

- 2 Odredite cilj za 1 mesec menjajući kolonu Target this year (Ciljna vrednost ove godine) (kWh).

Rezultat: Razlika se izračunava automatski.

- 3 Pritisnite dugme Reset (Resetuj) (a) da biste se vratili na podatke pre izmene. Kada se sačuvaju, resetovanje nije moguće.
- 4 Da biste primenili ciljno smanjenje za više meseci odjednom (kao procenat), prvo odaberite mesece sa leve strane (b).

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

☐	Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
☐	January	983	1966	+ 100.0 %
☐	February	995	995	0.0 %
☒	March	448	523	+ 16.6 %
☒	April	442	325	- 26.5 %
☒	May	230	184	- 19.9 %
☐	June	0	599	---
☐	July	0	449	---
☐	August	0	800	---
☐	September	0	30	---

☒ Show target energy consumption values on the [Site consumption](#) page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:
2017

Reduce target by:
10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

b e c d

- 5 Po želji, odaberite drugu godinu sa padajuće liste Reference year (Referentna godina) (c).
- 6 Priminite ciljno smanjenje (u procentima) klizanjem klizača (d).
Rezultat: Za izabrane mesece, ciljevi i razlike se automatski podešavaju.
- 7 Ako želite da sakrijete vrednosti ciljne potrošnje energije na strani Site consumption (Potrošnja lokacije), obrišite polje za potvrdu u gornjem desnom uglu (e) dela ekrana.


4.14 Upravljanje sa više lokacija

Ako imate više instalacija na više lokacija, opcija Multi-site management (Upravljanje sa više lokacija) je pogodna da biste pratili sve svoje radnje ili zgrade.

- 1 Na navigacionom panou odaberite Multi-site management (Upravljanje sa više lokacija).

Rezultat: Pojavljuje se pregled mape, koji prikazuje sve vaše lokacije.


Rezultat: Odmah možete da vidite status greške lokacije.

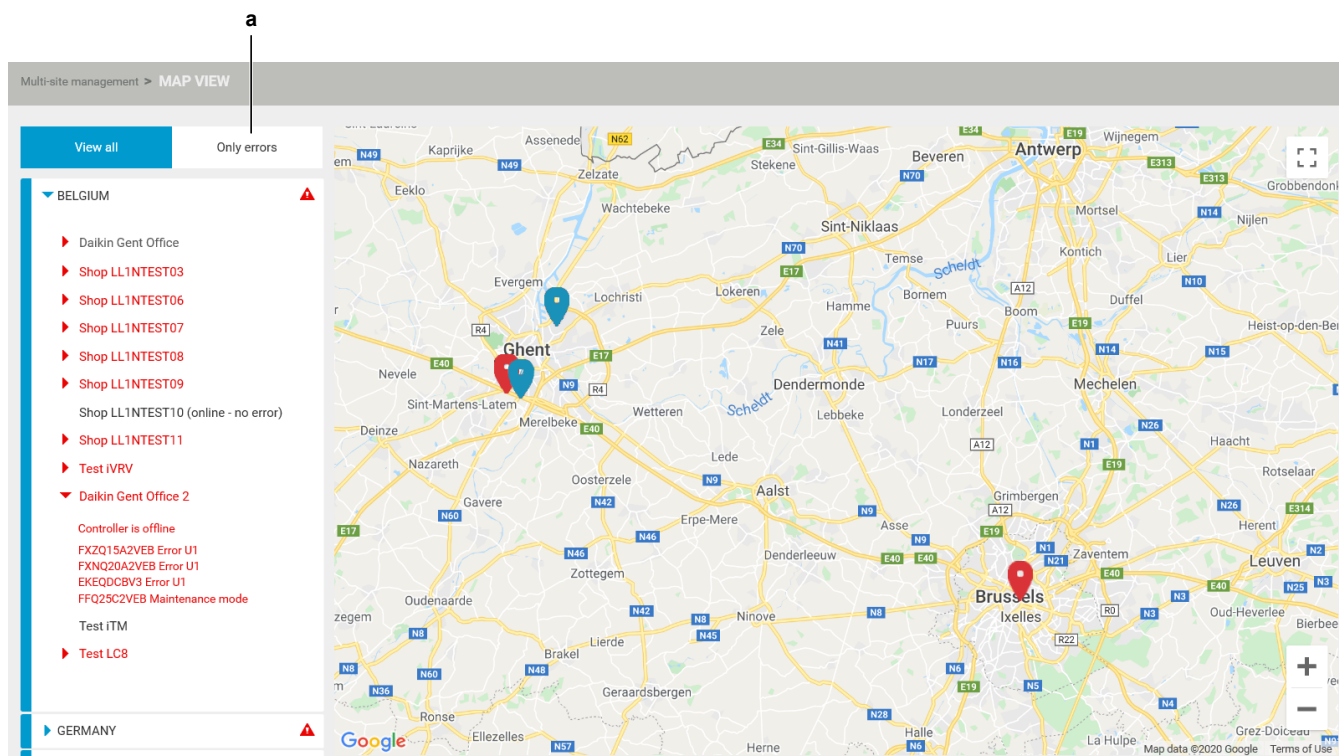

Ako želite da vidite samo lokacije sa greškama:

- 2 Pritisnite oznaku Only errors (Samo greške) (a).
- 3 Pritisnite lokaciju na pregledu mape.

Rezultat: Prikazuje vam se veza do strane Equipment list (Spisak opreme) te konkretne lokacije.

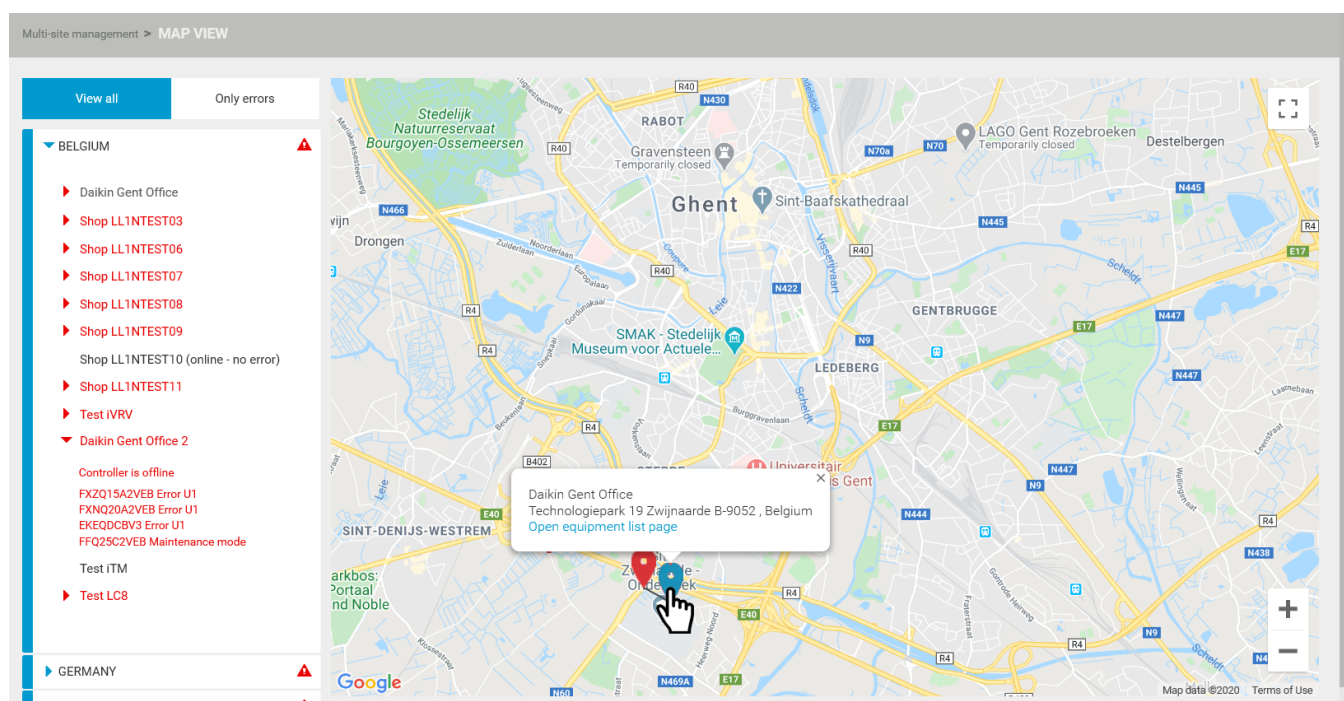

4.15 Upravljanje korisnicima



INFORMACIJE

Administracija korisnika nije dostupna operatorima.

Možete da napravite nove korisnike i da izmenite ili obrišete postojeće.

- 1 Na navigacionom panou odaberite Users (Korisnici) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavljuje se spisak tekućih korisnika.



INFORMACIJE

Samo korisnici koji imaju isti ili niži korisnički nivo, i u istoj kompaniji, prikazani su na ovom spisku. Samo Daikin administratori mogu da vide ceo spisak.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdctestmailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuji@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scopttrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items < 1 2 3 > New

- Da biste obrisali trenutnog korisnika, pritisnite crveni krst (a) pored njegovog imena.
- Da biste izmijenili trenutnog korisnika, pritisnite ikonicu olovke (b). Možete da izmijenite samo ulogu korisnika i njegovo ime.



INFORMACIJE

Ako korisnik zaboravi svoju lozinku, ne možete ovde da je promenite. Korisnik treba da odabere Forgot password (Zaboravili ste lozinku) sa padajuće liste korisničkog profila. Pogledajte ["4.2.2 Promena lozinke"](#) [18] za više podataka.

- Kliknite na dugme New (Novo).
- Rezultat:** Pojavljuje se sledeći prozor.

Administration > Users > NEW

E-mail*

Name*

Password*

Password Verification*

Select role*

Select affiliate*

Select installer company*

Select end user company*

E-mail

First name and last name

Password

Password Verification

Operator

Affiliate A1 X

Installer CP1

End Customer CP1

Cancel Add user

- Popunite sve dostupne informacije.
- Sva polja sa zvezdicom su obavezna. U zavisnosti od vrste uloge (c) koju ste odabrali, moraćete da unesete manje ili više informacija.

**INFORMACIJE**

Moguće je povezati korisnike sa Daikin partnerskom ulogom za više partnera. Da biste to uradili, odaberite više oznaka u polju Select affiliate (Izaberi partnera).

Zahtevi za lozinku (d) su sledeći:

- Treba da bude najmanje 8 i najviše 20 znakova
- Treba da sadrži najmanje 1 veliko slovo (A-Z)
- Treba da sadrži najmanje 1 malo slovo (a-z)
- Treba da sadrži najmanje 1 broj
- Treba da sadrži najmanje 1 specijalni znak ([#!^<>().,;:@*=-_?{}])

6 Pritisnite dugme Add user (Dodaj korisnika) (e).

Rezultat: Korisnik je dodat na spisak.

Administrator sada treba da poveže lokaciju sa novim korisnikom, inače neće imati raspoložive podatke kada se prijavljuje. Vidite "3.4 Prijavljivanje na Daikin Cloud Service" [▶ 6] i "4.16.1 Izrada nove lokacije" [▶ 67].

4.16 Administracija zgrade

Uputstvo za instaliranje za daljinske upravljače vidite na https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Preko odeljka Administration (Administracija), administrator može da uređuje lokacije. Može, na primer, da poveže lokaciju sa korisnikom, i da mu omogući da vidi podatke sa lokacije.

**INFORMACIJE**

Na spisku lokacija, korisnici vide sve lokacije koje omogućava njihova korisnička uloga i oznake partnera.

4.16.1 Izrada nove lokacije

Daikin administratori, partneri i instalateri mogu da izrađuju nove lokacije. Na kraju postupka izrade, mogu da povežu tu novu lokaciju sa postojećim korisnikom, i da mu omoguće da vidi podatke sa te lokacije.

- 1** Na navigacionom panou odaberite Sites (Lokacije) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne lokacije. Postoji izbor između 2 prikaza: Technical (Tehnički) (a) ili Payment (Plaćanje) (b). Prikaz Technical (Tehnički) daje dodatne informacije o ID broju, vrsti podešavanja, broju daljinskih upravljača i broju unutrašnjih jedinica na lokaciji.

Administration > SITES

c
a
b

					Technical	Payment
Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2		
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2		
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2	Associate to site	
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2	Associate to site	
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2		
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2	Associate to site	
Shop LL1NTEST03	Rijvissechestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2		

Download table as an Excel file

1 - 15 of 23 items

Create site

2 Pritisnite dugme Create site (Definiši lokaciju) (c).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

- 3 Izaberite pravilnu opciju Setup Type (Vrsta podešavanja) (d), u zavisnosti od kupljenog proizvoda. Vidite takođe "Uređivanje same lokacije i njenih daljinskih upravljača" [► 71].
- 4 Odaberite polje za potvrdu (j) u slučaju da želite da izradite Residential (Stambeni) lokaciju.



INFORMACIJE

Samo Daikin administratori i Daikin partneri mogu da izrađuju Residential (Stambeni) lokacije.

- 5 Popunite potrebne informacije ispod Site info (Informacije o lokaciji).
Rezultat: Prikazana je ugrađena provera:
 - **Kada je sve u redu, polje će biti zeleno.**
 - Ako ništa nije nađeno ili je neispravno, **polje će biti crveno i objašnjenje se navodi ispod polja.**
- 6 Prvo popunite grad i zemlju. To će biti upareno da se automatski odredi vremenska zona. Ako nije ispravna, možete je promeniti ručno.
- 7 Odaberite paket sa padajuće liste (e). Sledeće opcije su dostupne:
 - Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup): daje pristup platformi Daikin Cloud Service.

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup) + Package B - Service license (Paket B - Licenca za servis): paket B nudi pristup daljinskoj dijagnostici. Pogledajte ["4.22 Osnovni podaci o daljinskoj dijagnostici"](#) [93].

- 8 Popunite potrebne informacije za odabrani paket.
- 9 Ako su informacije za kontakt za Package B - Service license (Paket B - Licenca za servis) (f) iste kao za Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup) (g), odaberite polje za potvrdu (h).
- 10 Popunite polje Purchase order (Narudžbenica) za Package B - Service license (Paket B - Licenca za servis) (f).
- 11 Pritisnite dugme Add site (Dodaj lokaciju) (i).

Rezultat: U pozadini se vrši provera pomoću Google Maps da bi se potvrdilo da su informacije o lokaciji tačne.

Rezultat: Definiše se daljinski upravljač.

Rezultat: Osoba koja izrađuje lokaciju se automatski povezuje sa lokacijom. Kada je korisnik - koji nije operator - povezan sa lokacijom, može da izmeni lokaciju. Pogledajte ["4.16.2 Informacije o izmeni lokacija"](#) [71].

Rezultat: U slučaju stambene lokacije, vlasnik i dalje treba da bude dodeljen lokaciji. Nakon što pritisnete dugme Add site (Dodaj lokaciju) (i), pojavljuje se iskažujući prozor. Pritisnite Ok (Ok) (k) da biste potvrdili.

Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Rezultat: Lokacija je napravljena i paketi su omogućeni za probni period. Više informacija o statusu paketa vidite u odeljku ["Uređivanje paketa"](#) [75].

Dodatni koraci prilikom izrade stambene lokacije

Stambene lokacije moraju da imaju dodeljenog vlasnika. Kada je lokacija izrađena, vlasnik lokacije i dalje treba da se konfigurira.

- 12 Na navigacionom panou odaberite Sites (Lokacije) pod Administration (Administracija).
- 13 Pritisnite ikonicu olovke pored lokacije da biste izmenili lokaciju.
- 14 Pomerajte se nadole do odeljka Residential (Stambeni).

Residential

Give ownership

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

- 15** Sa padajuće liste (l), odaberite korisnika koga želite da postavite za vlasnika lokacije.



INFORMACIJE

Samo Daikin administratori i administratori lokacije mogu biti odabrani za vlasnika stambene lokacije.

- 16** Pritisnite Set owner (Podesi vlasnika) (m).

Rezultat: Pojavljuje se poruka za potvrdu. Odabrani korisnik će dobiti e-poruku.



INFORMACIJE

Samo Daikin administratori i Daikin partneri mogu da postave vlasnika stambene lokacije. Međutim, administratori lokacije povezani sa stambenom lokacijom koja još nema vlasnika takođe mogu da se prijave kao vlasnik.

Stambena lokacija i njeni podaci ostaju sakriveni (osim u pregledu Sites (Lokacije)) dok vlasnik ne prihvati vlasništvo nad lokacijom i izričito ne pristane na vizuelni prikaz podataka lokacije.

- 17** Kao dodeljeni vlasnik lokacije, pritisnite vezu u pozivnoj e-poruci.

Rezultat: Preusmereni ste na stranu za prijavljivanje.

- 18** Kao dodeljeni vlasnik, prijavite se na Daikin Cloud Service.

Rezultat: Preusmereni ste na pravilnu stranu Edit site (Izmeni lokaciju).

- 19** Pomerajte se nadole do odeljka Residential (Stambeni).

- 20** Pritisnite Consent (Pristanak) (n) da biste pristali na vizuelni prikaz podataka lokacije.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Rezultat: Lokacija i njeni podaci su sada vidljivi korisnicima lokacije.

4.16.2 Informacije o izmeni lokacija

Uređivanje same lokacije i njenih daljinskih upravljača

Uputstvo za instaliranje za daljinske upravljače vidite na https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1** Na navigacionom panou odaberite Sites (Lokacije) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne lokacije.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-13	Affiliate A2		

2 Kliknite na ikonicu olovke (a) da biste izmenili lokaciju.

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential: ☐

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

Controllers

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
No name set	 LL1NTEST99	 2017-08-17	 Commissioned	The last controller cannot be deleted

Add controller

Izmenite lokaciju po potrebi:

3 Dodeljenim daljinskim upravljačima dajte Friendly name (Pravo ime) pritiskom na ikonicu olovke (b). To je korisno da bi se lako pravila razlika između više daljinskih upravljača. Ako postoji samo 1 daljinski upravljač, nema stvarne koristi.

Rezultat: Polje za ime (c) postaje izmenljivo.

Name	Controller LC number	Commissioning window	Commissioning state	Delete
Friendly name	 LL1NTEST01	 2017-08-17	 Commissioned	A commissioned controller cannot be deleted
Friendly name #2	 LL1N2XUGT9	 2020-07-12	 Commission pending	

Add controller

4 Kada ste uneli novo ime za daljinski upravljač, pritisnite potvrdni znak (d).

**INFORMACIJE**

Controller LC number (Broj LC daljinskog upravljača) (g) će biti zatražen tokom mrežnog puštanja u rad daljinskog upravljača.

Mrežno puštanje u rad može da se dovrši samo kada je izvršeno pre datuma navedenog u prozoru za puštanje u rad (i). Po potrebi, ovaj rok može da se produži za 3 meseca.

- 5 Produžite puštanje u rad daljinskog upravljača pritiskom na dugme Extend (Proširi) (e).
- 6 Obrišite daljinski upravljač koji nije pušten u rad tako što ćete pritisnuti crveni krst (f) u koloni Delete (Obriši).

**INFORMACIJE**

Daljinski upravljač pušten u rad ne može da se izbriše.

**INFORMACIJE**

Instalateri i gorepomenuti mogu da odaberu Controllers (Upravljači) na navigacionom panou pod Administration (Administracija) radi pregleda daljinskih upravljača koji pripadaju lokacijama sa kojima su povezani. Daikin administratori mogu da vide sve daljinske upravljače, bez obzira na to da li su povezani sa lokacijom kojoj pripada daljinski upravljač.

- 7 Odaberite kućicu Residential (Stambeni) (j) u slučaju da želite da prebacite postojeću lokaciju u stambenu, i obrnuto.
- 8 Popunite oblast radi lakšeg grupisanja lokacija.

Oblasti se koriste, na primer, tokom daljinske dijagnostike. Pogledajte ["4.22.1 Upravljanje istorijom alarma"](#) [► 93].

- 9 Pritisnite dugme Add controller (Dodaj kontroler) (h) da biste dodali daljinski upravljač (do maksimalno 10 daljinskih upravljača, u zavisnosti od vrste podešavanja).

Maksimalni broj daljinskih upravljača koji može biti dodat zavisi od vrste podešavanja:

- Daljinski upravljač intelligent Tablet: maksimalno 10 daljinskih upravljača
- Lokalni daljinski upravljač: maksimalno 5 daljinskih upravljača
- intelligent Touch Manager: maksimalno 5 daljinskih upravljača

Upravljanje korisnicima na lokaciji

Kada menjate lokaciju, možete da povežete korisnike sa ovom konkretnom lokacijom, uklonite ih sa lokacije, ili da uređujete njihova obaveštenja putem e-pošte.

- 1 U donjem delu prozora, pritisnite crveni krst (d) pored korisnika da biste opozvali njegovo dodeljivanje ovoj lokaciji.

Rezultat: Tako ćete samo ukloniti korisnika sa lokacije, a nećete potpuno obrisati profil.

- 2 Da biste aktivirali ili deaktivirali obaveštenja putem e-poruke, pritisnite polja (a) M/L1/L2/L3 pored korisničkog imena.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications	Disassociate
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	☒ M ☒ L1 ☒ L2 ☒ L3 ☒ S	☒
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	☒ M	☒

[Add user to site](#)

Ako pritisnete polje M, korisnik će dobiti e-poruku kada se desi kvar. (crveno polje znači da je aktivirano).

Polja L1/L2/L3 omogućavaju aktiviranje obaveštenja putem e-poruke za predviđanja (plavo polje znači da je aktivirano). Pogledajte ["4.22.4 Korišćenje podešavanja predviđanja"](#) [► 99] za više podataka.

- Predviđanja L1 se odnose na jedinice koje bi uskoro mogle da imaju grešku.
- Obaveštenja L2 će obavestiti korisnike o srednjoročnim greškama u budućnosti.
- Obaveštenja L3 o dugoročnim greškama.

3 Da biste aktivirali ili deaktivirali obaveštenja putem e-poruke za senzore, pritisnite polje S (b).

Pomoću polja S (b) otvara se prozor u kome mogu da se konfigurišu obaveštenja putem e-poruke za uzbune senzora. Obaveštenja putem e-poruke za granične vrednosti (Warning (Upozorenje) i Critical (Kritično)) mogu posebno da se prebacuju za svaki parametar, kategoriju, ili globalnu vrednost. Pogledajte odeljak ["4.20 Uređivanje senzora"](#) [► 89] za više informacija o senzorima i graničnim vrednostima.

Sensors	Warning	Critical
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

f e

4 Da biste aktivirali ili deaktivirali obaveštenja putem e-poruke za konkretnu uzbunu vezanu za graničnu vrednost, pritisnite bilo koje polje.

5 Pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (e) da biste sačuvali obaveštenja senzora, ili dugme Cancel (Otkazi) (f) da biste izašli iz tog prozora bez pravljenja izmena.

U zavisnosti od korisničkog profila, moći ćete da aktivirate više ili manje obaveštenja putem e-poruke.

- 6 Da biste dodali korisnika ovoj lokaciji, premotajte do dole pa pritisnite dugme Add user to site (Dodaj korisnika lokaciji) (g).

Rezultat: Na dnu liste se pojavljuje padajuća lista (h), zajedno sa dugmetom Save (Sačuvaj) (i) i Cancel (Otkazi) (j).



- 7 Sa padajuće liste (h), odaberite korisnika koga želite da dodelite ovoj lokaciji.

Vidite ["4.15 Upravljanje korisnicima"](#) [▶ 65] da biste prvo definisali korisnika preko modula za administraciju korisnika.

- 8 Pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (i).

Rezultat: Korisnik je sada povezan sa ovom lokacijom.

U zavisnosti od Task status (Status zadatka) konkretnog alarma, korisnik za koga su aktivirana obaveštenja putem e-poruke može da primi više ili manje obaveštenja putem e-poruke. Postoje tri moguća statusa:

- Open (Otvori)
- Acknowledged (Potvrđeno)
- Closed (Zatvoreno)

Više informacija o uticaju statusa zadatka na obaveštenja putem e-poruke potražite u odeljku ["4.22.1 Upravljanje istorijom alarma"](#) [▶ 93].



INFORMACIJE

Obaveštenja putem e-poruke mogu da se aktiviraju bez kupovine paketa A + B. Međutim, obaveštenja putem e-poruke nude samo ograničenu količinu informacija o greškama ili kvarovima. Da biste pogledali detaljnije informacije i upravljali greškama, odeljak Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) mogu da koriste partneri i viši profili. Administratori lokacije i instalateri mogu da dobiju ove funkcije kupovinom paketa A + B.

Uređivanje paketa

Dostupne su dve opcije paketa:

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup): daje pristup platformi Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Paket A - Licenca za pristup) + Package B - Service license (Paket B - Licenca za servis): paket B nudi pristup opciji Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) za administratore lokacije i instalatere. Podrazumevano, ovaj odeljak mogu da koriste samo partneri i viši profili. Pogledajte ["4.22 Osnovni podaci o daljinskoj dijagnostici"](#) [▶ 93] za više podataka.

Kada je plaćanje primljeno, odabrani paketi treba da se aktiviraju. Ako ima više paketa, svaki paket treba aktivirati odvojeno.

- 1 Izmeni lokaciju. Pogledajte ["Uređivanje same lokacije i njenih daljinskih upravljača"](#) [▶ 71].

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-05-13

Contact person: guy

Confirm payment

Cancel package

- 2 Pritisnite ikonicu vertikalne elipse (a) sa desne strane ekrana.

Rezultat: Padajuća lista za plaćanje je izostavljena.

- 3 Ako se zatraži, pritisnite polje Cancel package (Otkazi paket) (b) i potvrdite na iskačućem ekranu.

Rezultat: Paket je otkazan.

- 4 Da biste aktivirali paket, pritisnite polje Confirm payment (Potvrdi plaćanje) (c).

Rezultat: Prikazuje se ekran Confirm payment (Potvrdi plaćanje).

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Br

Contact person: guy

Telephone number: 0422521115

Covered area (m²): 55

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: guy

E-mail: veronique.ig@daikin.be

Purchase order: 11111

Cancel

Save

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14 April 2020

Cancel

Confirm

- 5 Unesite rok važenja unošenjem datuma ili korišćenjem kalendara, i pritisnite dugme Confirm (Potvrdi) (d).

Rezultat: Aplikacija pokazuje poruku za potvrdu plaćanja (e), i status paketa (f) je podešen na Paid (Plaćeno). Paket je sada aktivan.

The screenshot shows the 'EDIT SITE' form. At the top, a green notification box labeled 'e' says 'Payment confirmed'. The user 'JOHN DOE, DAIKIN ADMINISTRATOR' is logged in. The form is divided into 'Site info' and 'Package info' sections. 'Site info' includes fields for Setup Type (Intelligent Tablet Controller), Site name (Guy's), Street (Waterstraat 15233), Postal Code (9040), and City (Sint-Amandsberg). 'Package info' shows Package (Package A - Access license), Status (Paid), Expiration date (2020-04-14), and Contact person.

Rezultat: Na spisku lokacija, ikonica paketa (g) je sada zelena.

The screenshot shows the 'SITES' list. A table lists sites with columns: Site name, Address, Region, Packages, Affiliate, Edit, and Delete. The 'Guy's' site is highlighted. A callout box labeled 'g' points to the 'A - 2020-04-14' package status, which is green.

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Guy's	Waterstraat 15233 Sint-Amandsberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2		

Kodovi boja za pakete su sledeći:

Plava: Trial (Probni period)

Zelena: Paid (Plaćeno) i aktivan

Crvena: Expired (Isteklo)

Siva: Cancelled (Otkazano)

Narandžasta: Payment pending (Nerešeno plaćanje)

Nakon otkazivanja, paket može ponovo da se aktivira od strane instalatera i gornjih uloga (Daikin administrator ili partner) izborom opcije Request extension (Traži proširenje). Ako se to uradi pre isteka roka važenja paketa, boja paketa postaje narandžasta.

Komande Request extension (Traži proširenje) (h) i Cancel package (Otkazi paket) (i) nalaze se na padajućoj listi.



INFORMACIJE

Kada je paket otkazan, ostaće aktivan dok ne prođe rok važenja.

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: intelligent Tablet Controller

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen Vermeiren

Request extension

Cancel package

Ako je paket istekao (crven), ostaće crven čak i ako se izabere Request extension (Traži proširenje) (h). U oba slučaja, boja paketa će preći u zelenu čim je plaćanje potvrđeno.

Uređivanje integratora

Kada menjate lokaciju, možete da se povežete i omogućite pristup integratorima treće strane lokaciji, kao i da po potrebi ukinete ovaj pristup. Više informacija o integratorima potražite u odeljku "3.3 O integratorima" [▶ 6].

Dozvoljavanje pristupa integratoru na lokaciju

- 1 Da biste dodali integrator lokaciji, premotajte do dna odeljka Integrator (Integrator) (a) pa pritisnite dugme Add integrator (Dodaj integrator) (b).

Rezultat: Na dnu liste se pojavljuje padajuća lista (c), zajedno sa dugmetom Save (Sačuvaj) (d) i Cancel (Otkazi) (e).

Integrator

Added on

Disassociate

OVER

Select...

Save

Cancel

Add integrator


- 2 Sa padajuće liste (c), odaberite integrator kome želite da dozvolite pristup ovoj lokaciji.
 - 3 Pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (d).
- Rezultat:** Pojavljuje se iskašći prozor.
- 4 Pritisnite dugme I agree (Saglasan/na sam) da biste nastavili.

Rezultat: Integrator je sada povezan sa ovom lokacijom.

Ukidanje pristupa integratora lokaciji

- 1 U donjem delu prozora (a), pritisnite crveni krst (f) pored integratora.

Rezultat: Pojavljuje se iskašći prozor za potvrdu.

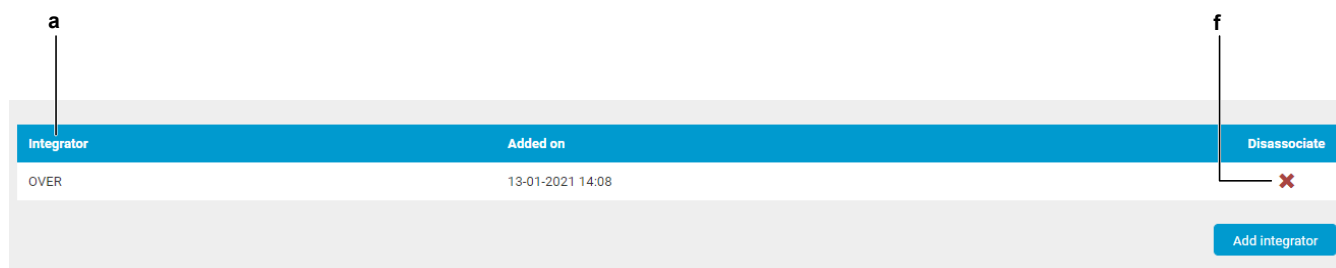

- 2 Pritisnite Yes (Da) u iskaćućem prozoru da potvrdite.

Rezultat: Integrator više nema pristup ovoj lokaciji.

Uparivanje IEQ senzora sa lokacijom

Kada uređujete lokaciju, možete da uparite jedan ili više IEQ senzora sa lokacijom. To omogućava da pratite razne parametre vezane za kvalitet okruženja u zatvorenom prostoru. Više informacija o uređivanju i praćenju podataka o IEQ senzoru vidite u odeljku "[4.20 Uređivanje senzora](#)" [▶ 89] i "[4.12 Praćenje senzora](#)" [▶ 59].


Da biste uparili senzor sa lokacijom, potrebna je aplikacija Daikin AirSense. Možete je preuzeti iz App Store⁽¹⁾ ili Google Play.⁽²⁾

Prilikom uparivanja senzora, obavezno morate istovremeno imati pristup aplikaciji i platformi Daikin Cloud Service.

- 1 Otvorite aplikaciju Daikin AirSense i prijavite se pomoću akreditiva koje ste dobili od svog predstavnika za Daikin.
- 2 Pritisnite i držite dugme za napajanje na senzoru tokom 4 sekunde.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

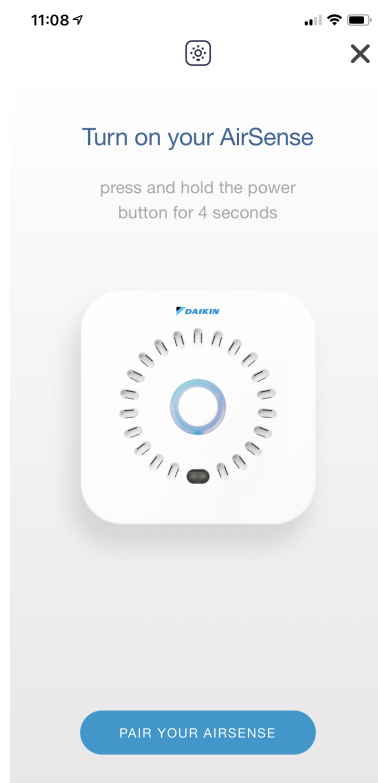


Rezultat: Senzor pokazuje plavo svetlo, zatim zeleno svetlo, a zatim plavo svetlo počne da trepće svake sekunde. Senzor je sada u režimu za konfiguraciju, i spreman je za uparivanje.

- 3 Skenirajte QR kod na senzoru pomoću aplikacije.
- 4 Pustite da se aplikacija priključi na WiFi mrežu senzora.

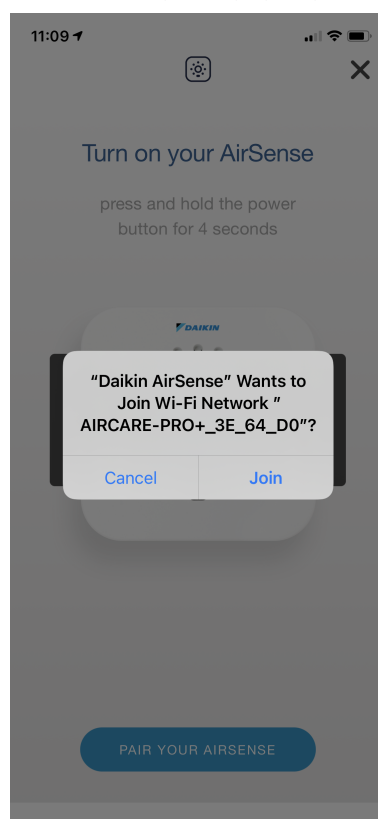

- 5 Odaberite postupak za prikupljanje podataka.

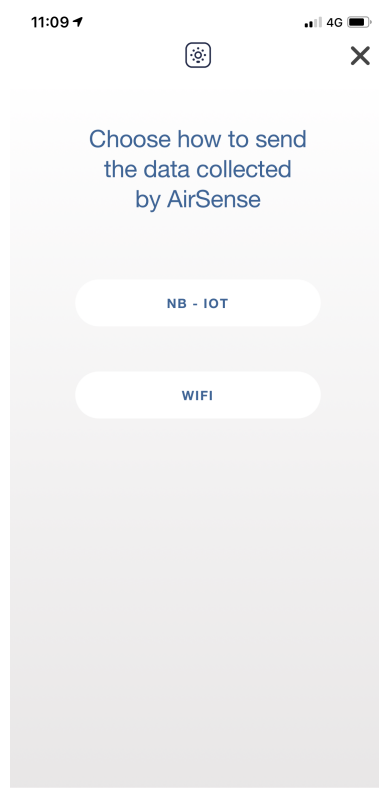


Rezultat: Senzor je sada uparen sa aplikacijom.



INFORMACIJE

U zavisnosti od lokacije, postupak za prikupljanje podataka može biti NB-IoT ili WiFi. NB-IoT nije podržan u svim zemljama.

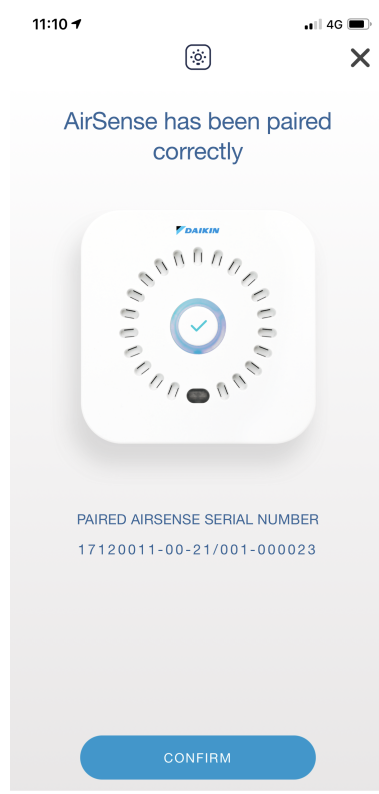

6 Dodelite lokaciju senzoru.

11:11

AIRSENSE SITE
Choose or enter a new site

OFFICE BUILDING FLOOR

CONFIRM

- 7 Dajte ime senzoru. Imajte u vidu da ime koje ovde unesete predstavlja ime senzora koje će biti prikazano na platformi Daikin Cloud Service.

11:11

AIRSENSE NAME
Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM

- 8 Na navigacionom panou Daikin Cloud Service, odaberite Sites (Lokacije) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne lokacije.

- 9 Nađite svoju lokaciju i zabeležite ili zapamtite broj u ID (ID) koloni (a).

Administration > SITES

							Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

a points to ID 1, **b** points to the edit icon for ID 1.

- 10** Vratite se na aplikaciju Daikin AirSense i unesite ID broj lokacije (a) iz prethodnog koraka kao ID postrojenja (u ovom slučaju, ID (ID) lokacije je "1").



Plant ID


Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system administrator


es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a0000

SKIP CONFIRM

- 11** Definišite ili odaberite grupu za svoj senzor.

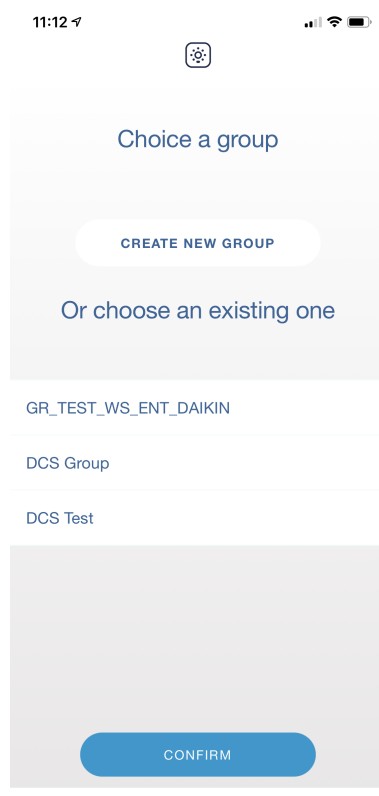

12 Odaberite Daikin Cloud Service kao platformu za vizuelni prikaz podataka.

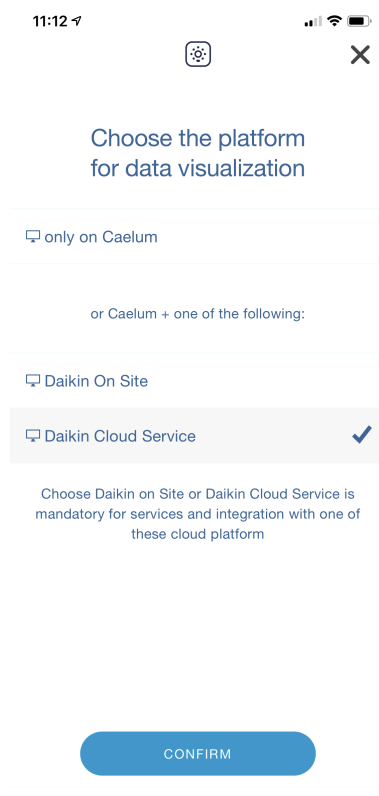

13 Na platformi Daikin Cloud Service, pritisnite ikonicu olovke (b) pored lokacije sa kojom želite da uparite senzor.

Administration > SITES

							Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

14 Pomeražite se nadole do odeljka IEQ sensors (IEQ senzori) (c).

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
No sensors have been paired with this site.				

Add sensor to site

15 Pritisnite Add sensor to site (Dodaj senzor lokaciji) (d).

Rezultat: Pojavljuje se padajući meni (e).

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1				

Select...

Save Cancel

Add sensor to site

16 Odaberite senzor koristeći padajući meni (e).

17 Pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (f).

Rezultat: Senzor je naveden pod IEQ sensors (IEQ senzori). Može proći nekoliko sekundi pre nego što se pojavi na listi.

Da biste poništili uparivanje IEQ senzora sa lokacijom

- 1 U odeljku IEQ sensors (IEQ senzori) (b), pritisnite crveni krst (g) pored senzora da biste poništili njegovo uparivanje.

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
Meeting room 1	17120011-00-21/001-000023	13-08-2021 12:14	-	

Add sensor to site

Rezultat: Senzor više nije uparen sa lokacijom.

Da biste ponovo uparili već upareni IEQ senzor (povratak u režim za konfiguraciju)

- 1 Pritisnite i držite dugme za napajanje na senzoru tokom 6 sekundi da biste potpuno ISKLJUČILI senzor.

- 2 Pritisnite i držite dugme za napajanje na senzoru dok ne čujete 3 zvučna signala.


Rezultat: Senzor pokazuje plavo svetlo, zatim zeleno svetlo, a zatim plavo svetlo počne da trepće svake sekunde. Senzor je sada u režimu za konfiguraciju, i spreman je za ponovno uparivanje.

4.17 Uređivanje zona

Možete da grupišete svoje jedinice da biste učinili da podešavanje oblaka odgovara vašoj stvarnoj konfiguraciji. Da biste to uradili, Daikin Cloud Service koristi zone.


- 1 Na navigacionom panou odaberite Zones (Zone) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutne zone odabrane lokacije.

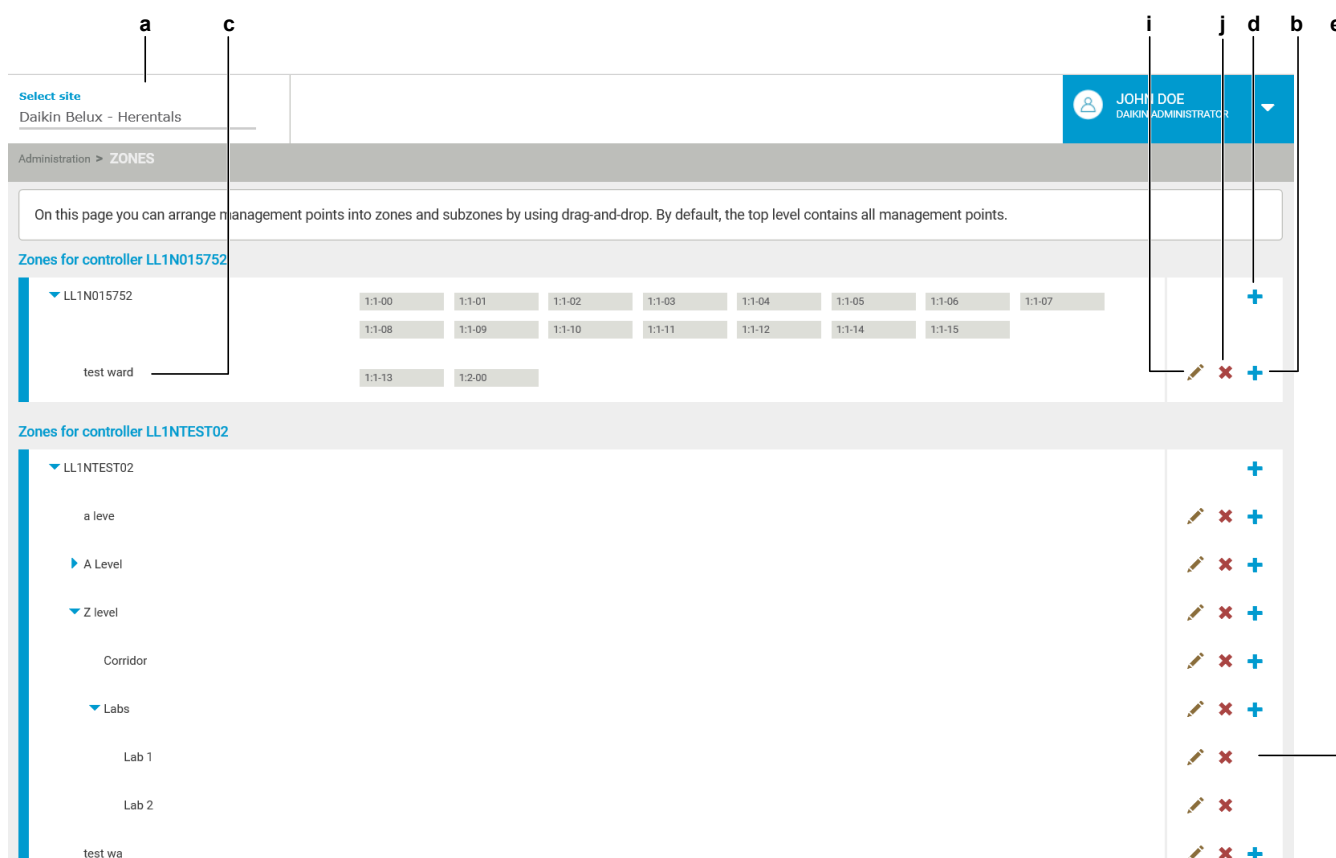


- 2 Na biraču lokacije odaberite lokaciju (a) čijim zonama želite da upravljate.
- 3 Pritisnite plavo dugme plus (b) ako želite da dodate novu zonu postojećoj zoni (c) ili na nivou lokacije (d).

Rezultat: Pojavljuje se polje, koje vam omogućava da unesete ime zone.

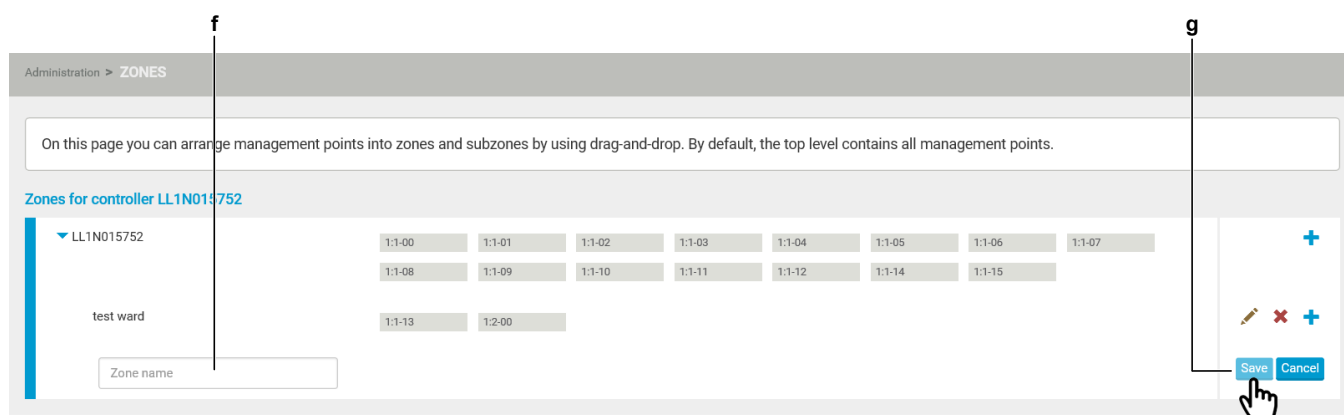

4 Popunite ime zone (f), pa pritisnite Save (Sačuvaj) (g).

Možete da definišete samo do 3 nivoa zona. Zato nema plavog dugmeta plus na najnižem nivou na snimku ekrana (e).

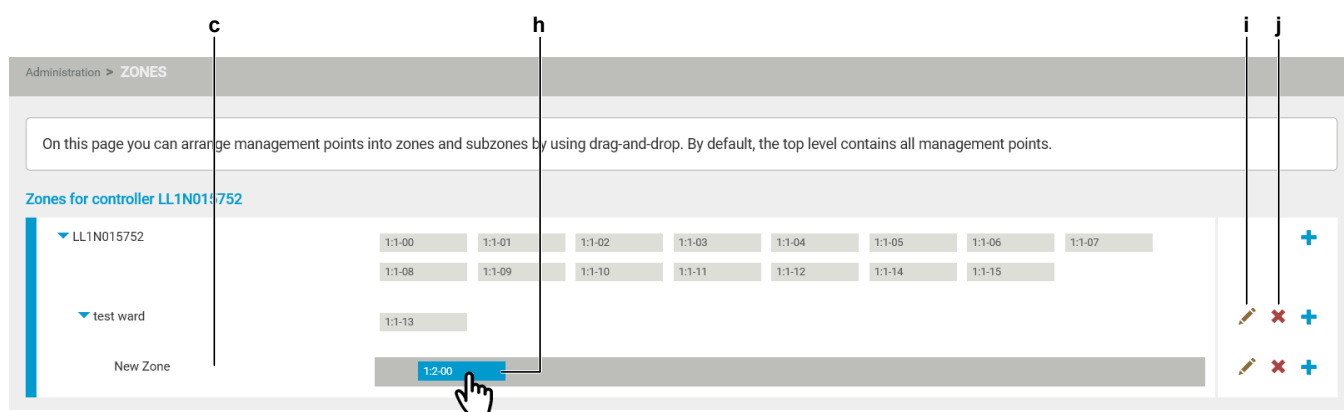

5 Povucite i pustite jedinice (h) u pravilnu zonu (c).

6 Pritisnite ikonicu olovke (i) da biste izmenili zonu. To će vam omogućiti samo da promenite ime zone.

7 Pritisnite ikonicu crvenog krsta (j) da biste obrisali zonu. Ako obrišete zonu koja sadrži jedinice, one se pomeraju na najviši nivo.

4.18 Upravljanje unutrašnjim jedinicama

Daikin Cloud Service vam omogućava da pogledate dostupne informacije o unutrašnjim jedinicama.

Za stvarnu promenu informacija o unutrašnjoj jedinici, vidite ["4.3 Praćenje i kontrola opreme"](#) [► 19].

U većini slučajeva, unutrašnje jedinice se automatski povezuju sa ispravnim podacima tačke upravljanja.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

U slučaju da jedinice nije povezana automatski, možete ručno da je povežete sa ispravnim podacima tačke upravljanja.



INFORMACIJE

Neke jedinice možda treba ručno da se povežu kako bi se osiguralo da se podaci pravilno prikazuju. To može da bude obavljeno samo od strane instalatera i gornjih uloga (Daikin administrator ili partner).

- 1 Na navigacionom panou odaberite Indoor units (Unutrašnje jedinice) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne unutrašnje jedinice.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYF32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYF32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYP40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYP50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYF32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYP40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYP40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYF32K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

- 2 Da biste dodelili Management point name (Ime tačke upravljanja) unutrašnjoj jedinici, odaberite je sa padajuće liste (a). Nema potrebe da sačuvate informacije, dodela Management point name (Ime tačke upravljanja) se čuva automatski.



INFORMACIJE

Ako odaberete Management point name (Ime tačke upravljanja) druge, već dodeljene unutrašnje jedinice, nećete biti upozoreni na to. Management point name (Ime tačke upravljanja) druge unutrašnje jedinice biće ponovo podešeno na None (Nema).

4.19 Upravljanje spoljašnjim jedinicama

Daikin Cloud Service vam omogućava da pogledate dostupne informacije o spoljašnjim jedinicama. Možete dati jedinicama pravo ime i podesiti površinu (u m²).

- 1 Na navigacionom panou odaberite Outdoor units (Spoljašnje jedinice) ispod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazuju se trenutno dostupne spoljašnje jedinice.

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 2 Da biste izmenili spoljašnju jedinicu, pritisnite ikonicu olovke (a).

Rezultat: Polja Name (Ime) (b) i Area (m²) (Površina (m²)) (c) postaju izmenljiva. Izmena polja Area (m²) (Površina (m²)) utiče na dijagrame kWh/m² u odeljku za upravljanje energijom. Pogledajte ["4.9 Poređenje potrošnje energije spoljašnje jedinice lokacije"](#) [▶ 53].

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- 3 Izmenite spoljne jedinice po potrebi.
- 4 Kada završite, pritisnite ikonicu diska (d).

4.20 Uređivanje senzora

Daikin Cloud Service Vam omogućava da pogledate dostupne informacije o IEQ sensors (IEQ senzori) koji su upareni sa lokacijom.

- 1 Na navigacionom panou odaberite Sensors (Senzori) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavljuje se pregled IEQ sensors (IEQ senzori).


Administration > SENSORS

General Global Air quality Environmental comfort Electrosmog									
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model		
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+		

a b a d b b c e

- 2 Koristite padajuće liste (a) da biste filtrirali senzore prema Site (Lokacija) ili Status (Status).
- 3 U poljima bez padajuće liste (b), izvršite filtriranje unošenjem vrednosti (npr. Sensor name (Naziv senzora)).
- 4 Da biste prikazali određenu informaciju o senzoru direktno na ovoj stranici za pregled, pritisnite ikonicu vertikalne elipse (c).

Rezultat: Pojavljuje se padajuća lista, koja prikazuje sve druge oznake informacija o senzoru.

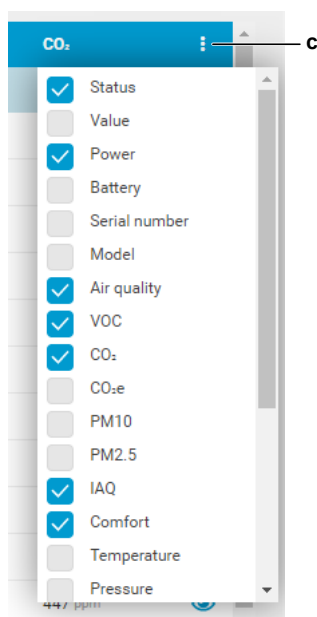

- 5 Izaberite informacije koje želite da prikazete u prozoru za pregled.
- 6 Pritisnite bilo koje dugme gore desno (d) da biste prikazali detaljnije vrednosti za određenu kategoriju parametara (npr. Air quality (Kvalitet vazduha)).
- 7 Pritisnite ikonicu oka (e) senzora da biste pozvali detaljniji pregled tog senzora.
- 8 Pritisnite Edit threshold (Izmeni granicu) (f) da biste omogućili režim uređivanja.

Sensor 1

f

✕



Warning 85 ●

Critical 60 ●

Site Daikin Gent Office

Sensor name Sensor 1

Status Good

Power On

Battery Good

Serial number 17120003-00-000000-000001

Model AircarePRO+

[Edit threshold](#)

AIR QUALITY



	VOC 283 ppb	CO ₂ 445 ppm	CO ₂ e 1112 ppm	PM 10 36 µg/m³	PM 2.5 23 µg/m³	IAQ 146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

Warning 85 ●

Critical 75 ●

COMFORT



	Temp 23 °C	Pressure 801 mbar	Brightness 51 lux	Humidity 66 RH%	Sound 71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

Warning 85 ●

Critical 60 ●

ELECTROSMOG



	Elect. HF 1 V/m	Elect. LF 188 nT	Wifi Lev. -75 dBm	Wifi N. 4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

Warning 85 ●

Critical 60 ●

- 9 Podesite granične vrednosti za svaki parametar unošenjem vrednosti ili korišćenjem strelica koje se pojavljuju kada se odabere polje granične vrednosti.

The screenshot displays the Daikin Cloud Service interface. On the left, a large circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 (yellow dot) and 'Critical' is set to 60 (red dot). The main configuration area on the right lists: Site: Daikin Gent Office, Sensor name: Sensor 1, Status: Good (green box), and Power: On. To the right of this, a table shows device details: Battery: Good, Serial number: 17120003-00-000000-000001, and Model: AircarePRO+. Below the table are three buttons: 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g').

Below the configuration area, the 'AIR QUALITY' section shows a gauge with a value of 99. Below the gauge, 'Warning' is set to 85 (yellow dot) and 'Critical' is set to 75 (red dot). To the right, a table lists air quality parameters and their limits:

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Current Value	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m³	23 µg/m³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Pritisnite Save (Sačuvaj) (g) da biste sačuvali izmene, ili pritisnite Cancel (Otkazi) (h) da izađete iz režima uređivanja i odbacite sve promene na čekanju. Pritiskom na Reset to defaults (Vrati na početne vrednosti) (i), sve granične vrednosti se resetuju na podrazumevane vrednosti.



INFORMACIJE

Granične vrednosti ne mogu da sadrže decimale, i moraju se uneti kao celi brojevi. Prilikom zadavanja granične vrednosti za bilo koji parametar, granična vrednost Warning (Upozorenje) takođe nikada ne može da prekorači graničnu vrednost Critical (Kritično).



INFORMACIJE

Kritične granične vrednosti mogu da podešavaju samo instalateri i više funkcije. Redovne granične vrednosti i granične vrednosti upozorenja mogu da podešavaju administratori lokacije i više funkcije.

4.21 Konfigurisanje strujomera

Strana Electric meter configuration (Konfiguracija strujomera) sadrži spisak daljinskih upravljača povezanih sa aktivnom lokacijom i povezane strujomere. Na ovom ekranu podešavate kolonu Energy consumption type (Vrsta potrošnje energije) na HVAC system (HVAC sistem) (grejanje, ventilacija, i klimatizacija) ili na non-HVAC system (Sistem koji nije HVAC).

- 1 Na navigacionom panou odaberite Electric meter configuration (Konfiguracija strujomera) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

2 Pritisnite ikonicu olovke (a).

Rezultat: Padajuća lista Energy consumption type (Vrsta potrošnje energije) postaje aktivna.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

3 Po želji, odaberite vrstu potrošnje energije sa padajuće liste Energy consumption type (Vrsta potrošnje energije).

4 Pritisnite ikonicu diska (b).

Rezultat: Energy consumption type (Vrsta potrošnje energije) je podešen na novi sistem.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 Osnovni podaci o daljinskoj dijagnostici



INFORMACIJE

Podrazumevano, odeljak Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika) mogu da koriste samo partneri i viši profili. Administratori lokacije i instalateri mogu da dobiju ove funkcije kupovinom paketa A + B.

4.22.1 Upravljanje istorijom alarma

Istorija alarma daje pregled svih upozorenja i grešaka koje su se desile na vašim dostupnim lokacijama.

Daljinski upravljači stalno prate jedinice na lokacijama. Oni detektuju alarme (kao što su alarmi za vlagu) i prenose ih do oblaka u pravilnim intervalima (na primer, svaka 2 sata, dokle god se ne reaguje na alarm). U slučaju da je IEQ senzor uparen sa nekom od Vaših lokacija, njegova upozorenja će takođe da se prenose.

Alarmi uvek ulaze u sistem sa statusom Open (Otvori).

- 1 Na navigacionom panou odaberite Alarm history (Istorija alarma) pod Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika).

Rezultat: Prikazan je pregled alarma na Vašim lokacijama.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

Ovaj prozor omogućava mnoga filtriranja i sortiranja, i ima 2 različita prikaza:

- Grupisani prikaz (a) daje jasan pregled; alarmi su grupisani na osnovu Alarm code (Šifra alarma). To znači da su lokacija i jedinica iste ali ima više ponavljanja (b). Brojevi u koloni Occurrences (Dešavanja) prikazuju količinu identičnih alarma.
 - Ravan prikaz (c) prikazuje sve alarme odvojeno.
- 2 Da biste promenili period za koji želite da prikazete alarme, izmenite datum From (Od) ili To (Do) pritiskom na ikonicu kalendara (d).
 - 3 Koristite filtere na vrhu tabele da biste prikazali samo konkretnu informaciju.
 - 4 Da biste prikazali samo konkretne lokacije, vrste alarma ili statuse zadatka, izaberite vrednost sa padajuće liste (npr. da biste prikazali samo upozorenja senzora za konkretne lokacije).

Rezultat: Aplikacija će prikazati samo alarme koje odgovaraju vrednosti (ili vrednostima).

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

2 items selected x

- ☐ Acknowledged
- ☒ Closed
- ☒ Open

- 5 Da biste ponovo uklonili filter, pritisnite mali znak X na padajućoj listi (e).
- 6 U polja bez padajuće liste možete samo da unesete vrednost (npr. polje Alarm code (Šifra alarma)).

Rezultat: Aplikacija će prikazati samo alarme koje odgovaraju vrednosti (ili vrednostima).

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 7 Da biste obrisali sve filtere, pritisnite belo X sa desne strane (f).
- 8 Da biste prikazali određenu informaciju o alarmu direktno na ovoj stranici za pregled, pritisnite ikonicu vertikalne elipse (g).

Rezultat: Pojavljuje se padajuća lista, koja prikazuje sve druge oznake informacija o alarmu.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

- 9 Izaberite informacije koje želite da prikažete u prozoru za pregled.
- 10 Da biste pogledali sve podatke o alarmu ili upozorenju senzora u 1 prozoru, pritisnite ikonicu oka (h) sa desne strane u odgovarajućem redu.

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

Remote diagnosis ► ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site Management point name Line Alarm type Alarm code Alarm subcode Alarm description Local site time Model Serial number Airnet address Controller number Notes

Test iVRV

Daikin Gent Office

Test iVRV

Deleted Site

Daikin Gent Office

Alarm details

Site Deleted Site

Management point name Not applicable

Line Test unit 2

Alarm type Malfunction

Alarm code UE

Alarm subcode

Alarm description Centralized controller

Local site time 2019-06-13 11:11:22

Model FXYS63K

Serial number 007

Airnet address 7

Controller number LL1NTEST12

Notes

Task status Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

U ovom prozoru Alarm details (Podaci o alarmu) možete da promenite status (i) zadatka (Open (Otvori)/Acknowledged (Potvrđeno)/Closed (Zatvoreno)) i da vidite sve podatke o svakoj pojavi alarma.

Pod History buildup (Izgradnja istorije) (j) možete da vidite kada je alarm prvi put prenet od strane daljinskog upravljača. Daljinski upravljač će naravno da prekine prenošenje alarma tek kad to bude razrešeno na jedinici, a ne kada promenite status zadatka u Acknowledged (Potvrđeno) ili Closed (Zatvoreno) u aplikaciji.



INFORMACIJE

Bez obzira na to koju pojavu alarma odaberete na listi, zatvaranje će uvek da utiče samo na poslednju prenetu pojavu alarma.

Ako zatvorite alarm pre nego što je razrešen na jedinici, nova linija alarma će biti pokrenuta na strani Alarm history (Istorija alarma), čak i ako je to isti alarm.



OBAVEŠTENJE

Ne zaboravite da zatvorite potvrđen (i tehnički rešen) alarm, inače više nećete dobijati e-poruku ako se isti takav alarm kasnije ponovo javi na istoj jedinici.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

Možete ponovo da otvorite potvrđene i zatvorene alarme, ili čak da ručno označite alarme kao otvorene: u tom slučaju dugme Open (Otvori) (k) je ispunjeno bojom.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	

Takođe postoje 2 obrasca boja za dugmad Acknowledged (Potvrđeno) i Open (Otvori):

- Ručno označeni događaji alarma (l) su ispunjeni bojom.
- Alarmi koji su automatski potvrđeni kada se prethodni alarm ručno potvrdi (m) su prazni.



INFORMACIJE

Daljinski upravljač nastavlja da šalje dešavanja sve dok se greška tehnički ne reši.



INFORMACIJE

Upozorenja senzora za IEQ senzore se UVEK automatski označavaju kao zatvorena.

Korisnici koji su dodeljeni lokaciji dobiće e-poruku svaki put kada daljinski upravljač prenese otvoreni alarm. Kada ga potvrdi, korisnik više neće dobijati e-poruke o tom konkretnom alarmu. Logično, tehničar će sada biti poslat na lokaciju, ali dok ne stigne i ne preduzme radnju, alarm će sada stizati kao potvrđeni alarm.

4.22.2 Korišćenje analitike unutrašnje jedinice

Ekran Indoor unit analysis (Analiza unutrašnje jedinice) prikazuje operative podatke unutrašnje jedinice. Odeljak vam omogućava da preuzmete časovne radne podatke za svaku unutrašnju jedinicu.

- 1 Na biraču lokacije odaberite lokaciju za koju želite da izvršite analizu unutrašnje jedinice.
- 2 Na navigacionom panou odaberite Indoor unit analysis (Analiza unutrašnje jedinice) pod Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika).

Rezultat: Prikazan je pregled unutrašnjih jedinica na izabranoj lokaciji.

The screenshot shows the 'Indoor Unit Analysis' interface. Annotation 'a' points to the 'Month' filter set to 'April 2020'. Annotation 'b' points to a filter icon (X) in the top right of the table. Annotation 'c' points to a vertical ellipsis menu icon in the top right of the table. Annotation 'd' points to the 'Average setpoint (C)' column.

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (C)
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	27
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Download table as an Excel file

3 items

Ovaj prozor omogućava mnoga filtriranja i sortiranja.

- 3 Da biste promenili period za koji želite da prikazete podatke o unutrašnjoj jedinici, izmenite Month (Mesec) pritiskom na ikonicu kalendara (a).
- 4 Samo unesite vrednost u filtere na vrhu tabele da biste prikazali samo konkretnu informaciju.

Rezultat: Aplikacija će prikazati samo unutrašnje jedinice koje odgovaraju toj vrednosti.

- 5 Da biste obrisali sve filtere, pritisnite beli znak X (b).
- 6 Da biste prikazali određenu informaciju o unutrašnjoj jedinici direktno na ovoj stranici za pregled, pritisnite ikonicu vertikalne elipse (c).

Rezultat: Pojavljuje se padajuća lista, koja prikazuje sve druge oznake informacija o unutrašnjoj jedinici.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airnet address
silasenward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silasenward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silasenward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

[Download table as an Excel file](#)

3 items

Airnet address dropdown menu:

- ☒ Controller number
- ☐ Line IPU
- ☐ Line port number
- ☒ Airnet address
- ☐ Indoor unit address
- ☐ Indoor unit model

- Izaberite informacije koje želite da prikazete u prozoru za pregled.
- Da biste preuzeli časovne radne podatke za ovu jedinicu, pritisnite ikonicu za preuzimanje (d) sa desne strane linije unutrašnje jedinice.
- Da biste preuzeli kompletnu tabelu kao Microsoft Excel datoteku, pritisnite odgovarajuće dugme (e) dole levo na strani.

4.22.3 Korišćenje analitike spoljašnje jedinice

Ekran Outdoor unit analysis (Analiza spoljašnje jedinice) prikazuje operative podatke spoljašnje jedinice. Odeljak vam omogućava da preuzmete časovne radne podatke za svaku spoljašnju jedinicu.

- Na biraču lokacije odaberite lokaciju za koju želite da izvršite analizu spoljašnje jedinice.
- Na navigacionom panou odaberite Outdoor unit analysis (Analiza spoljašnje jedinice) pod Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika).

Rezultat: Prikazan je pregled spoljašnjih jedinica na izabranoj lokaciji.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)
silasenward	REMQ8PY1	123456789	00:00
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789	

[Download table as an Excel file](#)

Annotations:

- a: Select site dropdown
- b: Vertical ellipsis menu icon
- c: Download icon
- d: Calendar icon

- Da biste promenili period za koji želite da prikazete podatke o spoljašnjoj jedinici, izmenite Month (Mesec) pritiskom na ikonicu kalendara (a).
- Da biste prikazali određenu informaciju o spoljašnjoj jedinici na ovoj stranici za pregled, pritisnite ikonicu vertikalne elipse (b).

Rezultat: Pojavljuje se padajuća lista, koja prikazuje sve druge oznake informacija o spoljašnjoj jedinici.

Remote diagnostics > OUTDOOR UNIT ANALYSIS

Month: April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Controller number	Aimet address	
silasenward	REMQ8PY1	123456789	00:00	LL1NTEST01	1	☒ Controller number
silasenward	RYYQ8T7Y1B	123456789		LL1NTEST01	2	☐ CPU ☐ Port number ☒ Aimet address

[Download table as an Excel file](#)

- Izaberite informacije koje želite da budu prikazane u prozoru za pregled.
- Da biste preuzeli časovne radne podatke za 1 jedinicu, pritisnite ikonicu za preuzimanje sa desne strane (c) linije spoljašnje jedinice.
- Da biste preuzeli kompletnu tabelu kao Microsoft Excel datoteku, pritisnite odgovarajuće dugme (d) dole levo na strani.

4.22.4 Korišćenje podešavanja predviđanja

Na strani Prediction setup (Podešavanje predviđanja) možete omogućiti predviđanje kvara za jedinice povezane sa daljinskim upravljačem.

- Na biraču lokacije odaberite lokaciju za koju želite da izvršite podešavanja predviđanja.
- Na navigacionom panou odaberite Prediction setup (Podešavanje predviđanja) pod Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika).

Rezultat: Pojavljuje se sledeći odeljak.

a **b**

Select site
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- Aktivirajte predviđanje kvara klizanjem preklopnog dugmeta (a) udesno.

Rezultat: Tokom aktiviranja, poruka Ready to send (Spremno za slanje) se prikazuje u koloni Status (Status) (b). Aktiviranje predviđanja kvara može da traje do sat vremena. Kada je aktivno, kolona Status (Status) prikazuje poruku Sent (Poslato).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Ako je omogućeno predviđanje kvara, i sistem predviđa kvar jedinice, stvara se alarm i može se naći na strani Istorija alarma. Pogledajte "[4.22.1 Upravljanje istorijom alarma](#)" [▶ 93].

Pored alarma prikazanog na strani Alarm history (Istorija alarma), takođe možete da dobijete e-poruku za buduće alarme. Da biste dobijali ove e-poruke, prijavite se na lokaciju koja generiše alarme.

4.22.5 Korišćenje izveštavanja

Ova funkcija je dostupna samo za Daikin partnere i Daikin administratore ako je paket B aktiviran.

- 1 Na navigacionom panou odaberite Reporting (Izveštavanje) pod Remote diagnostics (Daljinska dijagnostika).

Rezultat: Pojavljuje se ekran za podešavanje.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

[Download report](#)

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 2 Odaberite lokaciju (a) za koju želite da prikažete izveštaj.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- 3 Izaberite željenu opciju Data interval (Interval za podatke) (b).
- 4 Podesite polja Time period (Vremenski period) (c) na maksimalno 1 godinu.
- 5 Odaberite opcije Settings (Podešavanja) (d) koje želite.
- 6 Označite polja (e) odeljka Lines to include (Linije koje treba uključiti).
- 7 Pritisnite dugme Download report (Preuzmi izveštaj) (f).

Rezultat: Poruka (g) se pojavljuje u dnu ekrana.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day 1 hour

Time period

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit

°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report


On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel ×

- 8 Pritisnite dugme Save (Sačuvaj) (h).

Rezultat: Poruka u dnu ekrana se menja.



9 Kliknite na dugme Otvori (i).

Rezultat: Otvara se Excel datoteka.

report.csv - Excel

BESTAND

START

INVOEGEN

PAGINA-INDELING



FORMULES

GEGEVENEN

CONTROLLEREN

BEELD

ACROBAT

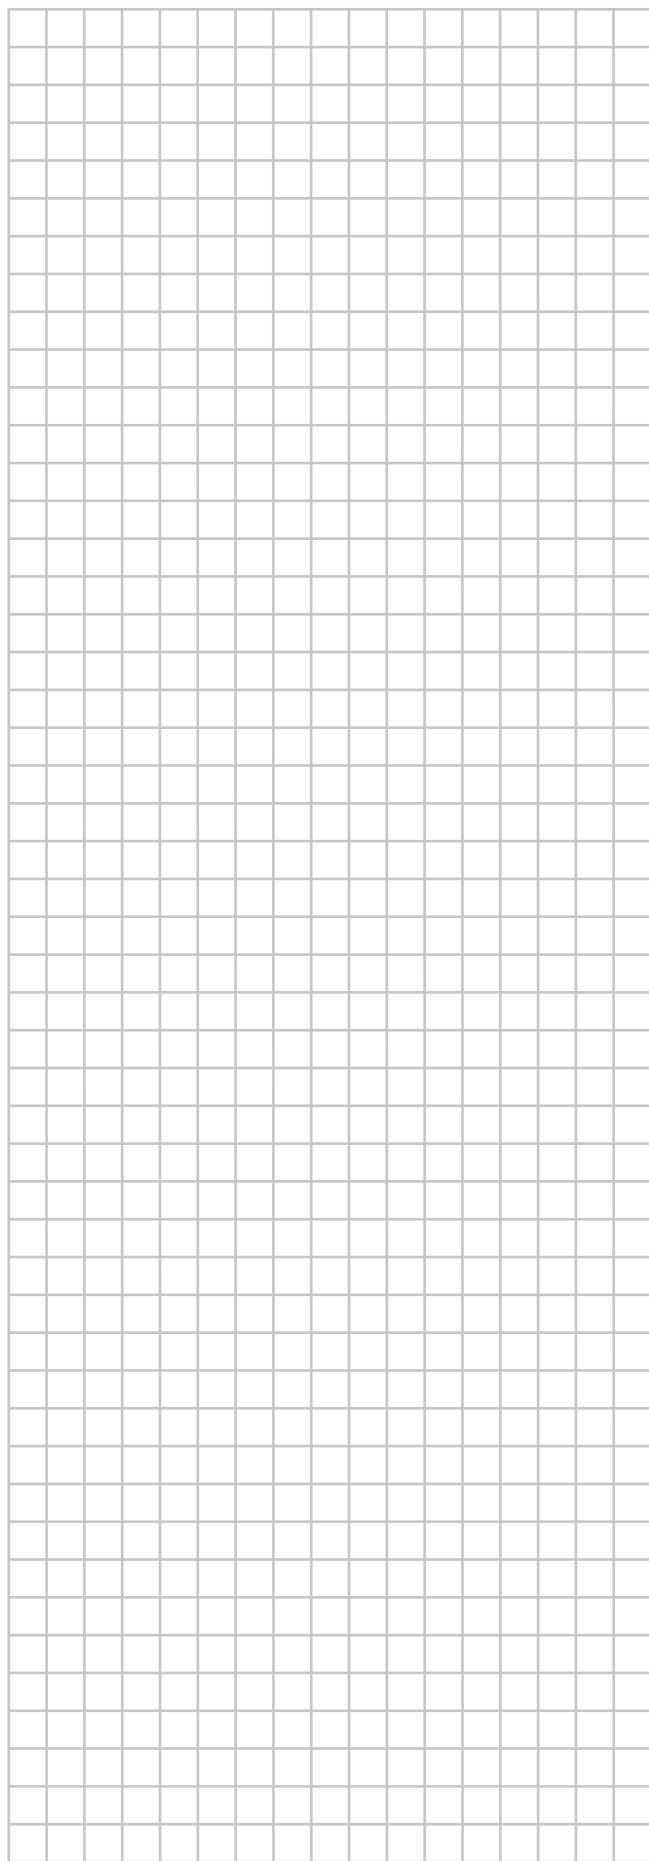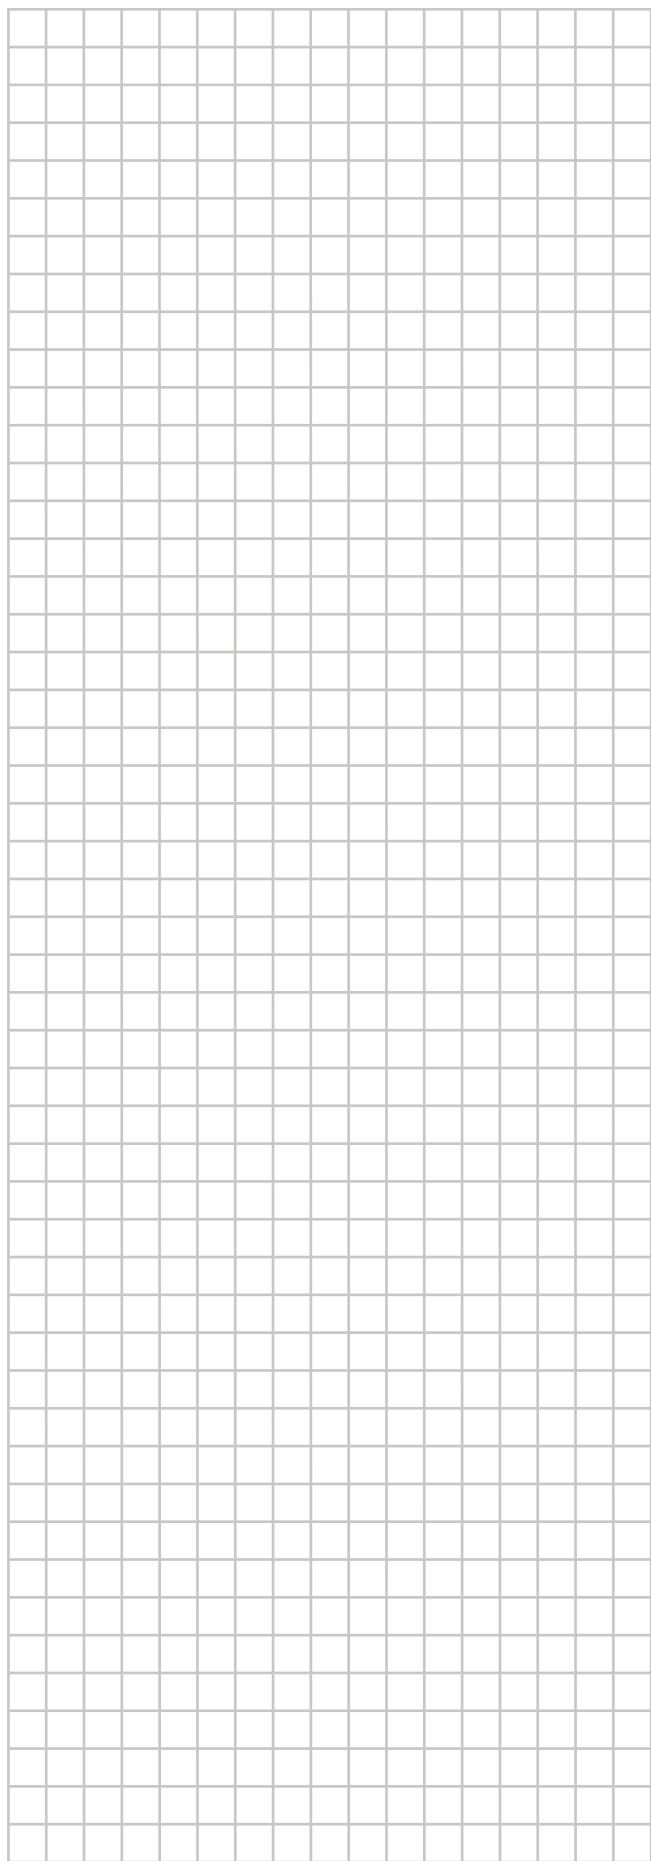

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05