


DAIKIN

DALJINSKI UPRAVLJAČ SA KABLOM

REFERENTNI VODIČ ZA KORISNIKE

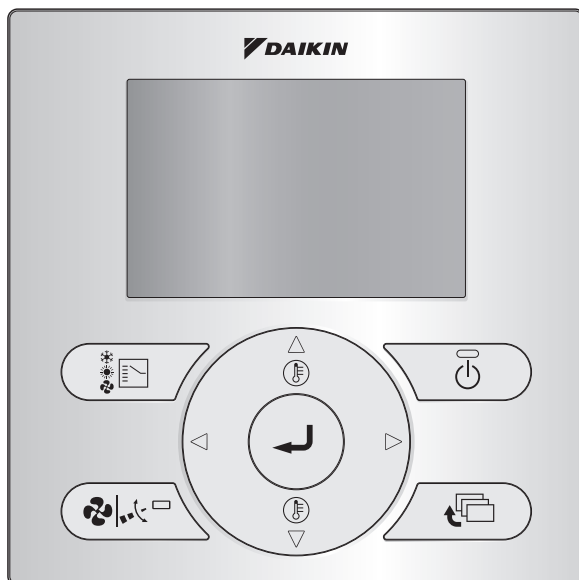

BRC1E53

- Hvala vam što ste kupili daljinski upravljač sa kablom.
- U ovom uputstvu su opisane bezbednosne mere predostrožnosti za korišćenje ovog proizvoda.

Pažljivo pročitajte uputstvo i budite sigurni da razumete informacije pre nego što pokušate da koristite proizvod.

Pošto pročitate uputstvo, čuvajte ga na mestu gde će vam biti lako dostupno.

Ako u budućnosti proizvodom rukuje neki drugi korisnik, obavezno predajte ovo uputstvo novom korisniku.

Sadržaj

Obaveštenja

Bezbednosne mere predostrožnosti.....	2
Stavke koje se moraju strogo poštovati.....	3
Nazivi i funkcije.....	7
Ekran sa tečnim kristalima.....	9

Osnovni način rukovanja

Rad u režimima grejanje/hlađenje/automatski/ ventilator	13
Rad sušenja po programu	17
Održavanje temperature.....	18
Ventilacija	19
Podešavanja mogućnosti izbora hlađenja/ grejanja.....	20
Blokiranje tastera.....	23

Kratak pregled stavki glavnog menija

Pregled stavki glavnog menija.....	24
------------------------------------	----

Kretanje kroz meni

Glavni meni.....	29
Airflow Direction.....	30
Individual Air Direction.....	31
Quick Start.....	35
Ventilation.....	36
Energy Saving Options.....	38
Schedule.....	46
Filter Auto Clean	51
Maintenance Information	52
Configuration	53
Current Settings.....	58
Clock & Calendar.....	59
Language.....	61

Održavanje

Indikator resetovanja filtera	62
Održavanje uređaja i LCD ekrana	63

Referentne informacije

Prikaz šifre greške.....	64
Servisiranje proizvoda posle prodaje.....	65

Bezbednosne mere predostrožnosti

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja izuzev ako su pod nadzorom ili ih neko uputi u korišćenje aparata.

Potrebno je da deca budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Pažljivo pročitajte ove "Bezbednosne mere predostrožnosti" pre ugradnje daljinskog upravljača.

- U ovom priručniku mere predostrožnosti su klasifikovane u kategorije UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno se pridržavajte svih mera predostrožnosti datih u nastavku.

 UPOZORENJE	Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.
 OPREZ	Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

- U ovom priručniku se koriste sledeći piktogrami.

	Nikada ne činiti.		Uvek se pridržavati datih uputstava.
	Obavezno uzemljiti uređaj.		Ne dodirivati mokrim rukama.
	Zaštititi od vode i vlage.		

■ O daljinskom upravljaču

 UPOZORENJE	
	• Ne ugrađujte daljinski upravljač sami. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte menjati ili popravljati daljinski upravljač. To može za posledicu da ima električne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte premeštati ili ponovo ugrađivati daljinski upravljač sami. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.
	• Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini proizvoda. Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput razređivača boje. Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.

Stavke koje se moraju strogo poštovati

⚠ OPREZ	
	• Nemojte se igrati uređajem ili daljinskim upravljačem. U slučaju da dete slučajno rukuje uređajem, može da dođe do ugrožavanja telesnih funkcija i narušavanja zdravlja.
	• Nikada nemojte rasklapati daljinski upravljač. Dodirivanje unutrašnjih delova može za posledicu da ima električne udare ili požar. Za unutrašnju kontrolu uređaja i podešavanja obratite se prodavcu Daikin proizvoda ili ovlašćenom izvođaču radova.
	• Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
	• Nemojte prati daljinski upravljač. To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.
	• Ne ostavljajte daljinski upravljač na mestima gde postoji rizik da se pokvasi. Ako u daljinski upravljač uđe voda, postoji rizik od curenja struje i oštećenja električnih komponenti.

■ Unutrašnji uređaj i spoljni uređaj

⚠ UPOZORENJE	
	• Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz klimatizacionog uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.
	• Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha. Može da dođe do povrede usled kontakta sa lopaticama ventilatora klimatizacionog uređaja koje se okreću velikom brzinom.
	• Za priključivanje dodatnog pribora obratite se stručnom osoblju i koristite samo dodatni pribor koji je naznačio proizvođač. Ako radovi koje sami izvedete izazovu neispravnost, može da dođe do curenja vode, strujnog udara ili požara.
	• Nemojte koristiti proizvod u okruženju kontaminiranim uljnim isparenjima, na primer od kuvanja ili isparenjima mašinskog ulja. Isparenje ulja može da izazove naprsline, strujne udare ili požar.
	• Nemojte koristiti proizvod na mestima sa previše dima od ulja, poput kuhinja, ili na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, korozivni gas ili metalna prašina. Korišćenje proizvoda na takvim mestima može da izazove požar ili kvarove na uređaju.


UPOZORENJE

	• Čuvajte se mogućnosti požara u slučaju curenja rashladne tečnosti. Ako klimatizacioni uređaj ne radi pravilno, tj. ne stvara hladu ili topao vazduh, moguće je da je uzrok curenje rashladne tečnosti. Obratite se prodavcu za pomoć. Rashladna tečnost u klimatizacionom uređaju je sigurno zatvorena i obično ne curi. Međutim, u slučaju curenja, kontakt sa golim gorionikom, grejačem ili štednjakom može da dovede do nastanka štetnog gasa. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj dok kvalifikovani serviser ne potvrdi a je propuštanje popravljeno.
	• U slučaju korišćenja prekidača opterećenja opremljenog osiguračem, proverite da li je kapacitet osigurača odgovarajući. Korišćenje običnog provodnika može da dovede do kvarova ili požara.
	• Nemojte koristiti prekidač napajanja za pokretanje ili zaustavljanje klimatizacionog uređaja. U protivnom, može da dođe do požara ili propuštanja vode. Osim toga, ventilator će naglo početi da se okreće ako je omogućena kompenzacija nestanka struje, što može da dovede do povrede.
	• Obavezno uzemljite uređaj. Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare ili požar. Prenaponski udar usled udara groma ili drugih izvora može da izazove oštećenje klimatizacionog uređaja.
	• Kada klimatizacioni uređaj ne radi ispravno (iz njega izlazi miris gorenja, itd.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu. Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.
	• U slučaju propuštanja rashladne tečnosti, raspitajte se kod lokalnog prodavca šta da radite. Kada se klimatizacioni uređaj ugrađuje u maloj prostoriji, treba preduzeti odgovarajuće mere da u slučaju propuštanja količina iscurile rashladne tečnosti ne pređe ograničenje koncentracije. U protivnom, to može da dovede do nezgode usled smanjene količine kiseonika.
	• Obavezno ugradite prekidač curenja struje prema zemlji. Ukoliko ne ugradite prekidač propuštanja uzemljenja, može da dođe do strujnog udara ili požara.
	• Ako klimatizacioni uređaj bude potopljen usled prirodne katastrofe, poput poplave ili tajfuna, obratite se prodavcu. U tom slučaju nemojte uključivati klimatizacioni uređaj jer u protivnom može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara.
	• Povedite računa da koristite namensko kolo za napajanje klimatizacionog uređaja. Korišćenje nekog drugog izvora napajanja može da izazove stvaranje toplote, požar ili otkazivanje proizvoda.

 OPREZ	
	• Posle dužeg korišćenja, proverite da li na postolju i delovima za montažu uređaja ima oštećenja. Ako se ostave oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.
	• Ne dozvoljavajte deci da se penju na spoljni uređaj i izbegavajte da na njega stavljate predmete. Pad ili prevrtanje uređaja mogu da izazovu povredu.
	• Nemojte blokirati otvore za ulazak ili izlazak vazduha. Smanjeni protok vazduha može da izazove nezadovoljavajući učinak ili problem.
	• Da biste izbegli povređivanje, nemojte dodirivati otvor za ulazak vazduha ili aluminijumska rebra uređaja.
	• Nemojte skidati štitnik ventilatora spoljnog uređaja. Štitnik je zaštita od ventilatora spoljnog uređaja koji se kreće velikom brzinom i može da izazove poredu.
	• Nemojte stavljati predmete koji su osetljivi na vlagu direktno ispod unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. U određenim uslovima, kondenzacija na glavnom uređaju ili na cevima za rashladnu tečnost, nečistoća na filteru vazduha ili začepljenje odvoda mogu da izazovu kapanje vode, što može da dovede do kvara ili otkazivanja predmeta o kojem se radi.
	• Nemojte stavljati posude sa vodom (vaze sa cvećem itd.) na uređaj jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
	• Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj za čišćenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost predmeta o kojima je reč.
	• Nemojte stavljati aparate koji proizvode otvoreni plamen na mesta koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.
	• Nemojte stavljati grejače direktno ispod uređaja jer toplota koju oni stvaraju može da izazove deformacije.
	• Vodite računa da deca, biljke ili životinje ne budu izloženi direktno strujanju vazduha iz uređaja jer ono može da izazove štetne posledice.
	• Nemojte stavljati zapaljive posude, poput sprej boca, na udaljenost manju od 1 m od izlaznog otvora uređaja. Posude mogu da eksplodiraju jer će topli vazduh koji izlazi iz unutrašnjeg ili spoljnog uređaja uticati na njih.
	• Nemojte ugrađivati klimatizacioni uređaj na mestima gde postoji opasnost od propuštanja zapaljivog gasa. U slučaju propuštanja gasa, nagomilavanje gasa ispred klimatizacionog uređaja može da predstavlja opasnost od požara.

 OPREZ	
	• Nemojte sedeti ili stajati na nestabilnoj podlozi kada rukujete klimatizacionim uređajem ili ga održavate. Podloga može da se prevrne i dovede do povređivanja.
	• Nemojte dodirivati motor prilikom zamene filtera. Motor može da bude vrlo vruć, što može da izazove opekotine.
	• Nemojte prati klimatizacioni ređaj vodom jer to može da dovede do strujnih udara ili požara.
	• S vremena na vreme obavite provetranje. Vodite računa kada klimatizacioni uređaj koristite sa drugom opremom za grejanje. Nedovoljno provetranje može da dovede do nedostatka kiseonika.
	• Prilikom čišćenja uvek zaustavite rad klimatizacionog uređaja i ISKLJUČITE prekidač napajanja. Ako to ne uradite, može da dođe do strujnog udara ili porede.
	• Nemojte sami prati unutrašnjost unutrašnjeg ili spoljnog uređaja. Uvek se obratite se prodavcu Daikin proizvoda. Primenom neodgovarajućeg načina pranja ili neodgovarajućeg deterdženta mogu da se oštete meki delovi unutrašnjeg uređaja ili izazove propuštanje vode. Osim toga, ako električni delovi ili motor u unutrašnjem uređaju dođu u kontakt sa deterdžentom ili vodom, može da dođe do kvarova, stvaranja dima ili paljenja.
	• Nemojte stavljati predmete u blizini spoljnog uređaja i ne dozvolite da se lišće i drugi otpad nakupe oko uređaja. Lišće je toplo ležište za male životinje koje mogu da uđu u uređaj. Kada se nađu u uređaju, te životinje mogu da izazovu kvarove, dim ili požar usled kontakta sa električnim delovima.
	• Pričvrstite uređaje na siguran način. Ako se uređaji ne montiraju na bezbedan način, mogu da padnu ili da se prevrnu i izazovu telesnu povredu.
	• Postavite odvod tak da obezbedite potpuno odvođenje vode. Ako se tokom rada klimatizacionog uređaja odvođenje vode iz spoljne odvodne cevi ne obavlja na odgovarajući način, moguće je da postoji začepljenje usled nagomilavanja nečistoće ili otpada u cevi. To može da dovede do curenja vode iz unutrašnjeg uređaja. Ako dođe do ovoga, zaustavite rad klimatizacionog uređaja i obratite se prodavcu za pomoć.

Nazivi i funkcije

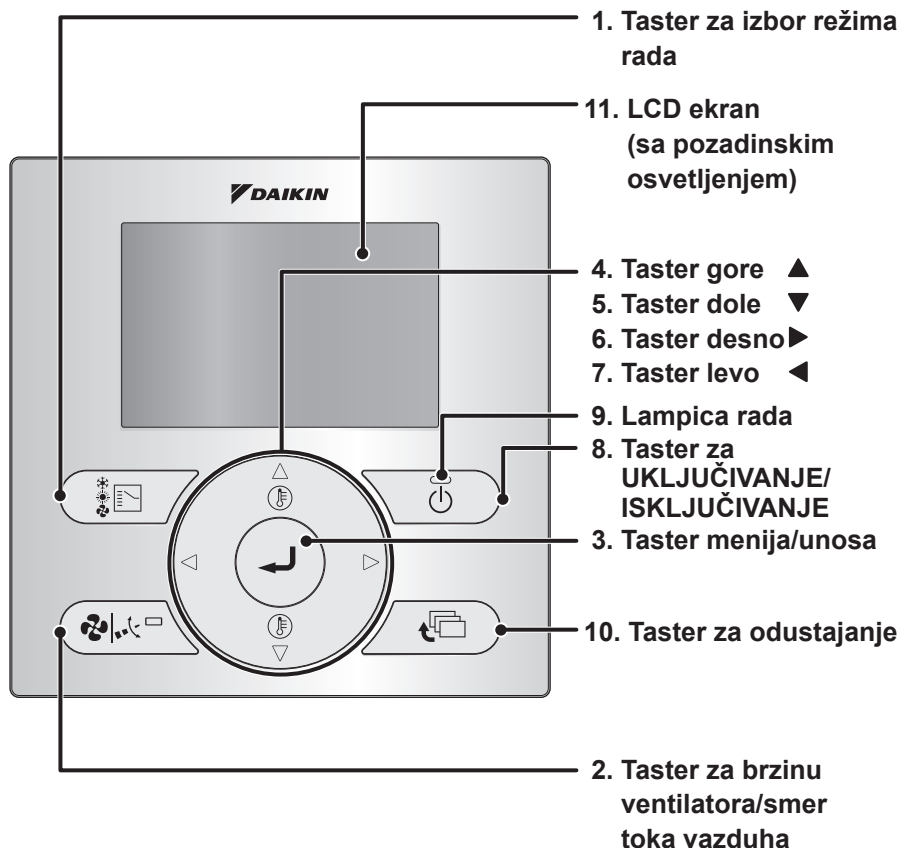

Funkcije koje nisu osnovne stavke rada (tj. UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, izbor režima rada, brzina ventilatora/smer toka vazduha i podešavanje temperature) podešavaju se na ekranu menija.

NAPOMENA

- Nemojte ugrađivati daljinski upravljač na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
U protivnom, LCD ekran može da izgubi boju tako da se na njemu ne prikazuje ništa.
- Nemojte vući ili uvijati kabl daljinskog upravljača.
U protivnom, daljinski upravljač može loše da radi.
- Nemojte pritiskati tastere na daljinskom upravljaču predmetima sa oštrim vrhom.
U protivnom, daljinski upravljač može da se ošteti ili da loše radi.

1. Taster za izbor režima rada

- Pritisnite ovaj taster da biste izabrali željeni režim rada. (Pogledajte odeljak "[Rad u režimima grejanje/hlađenje/automatski/ventilator](#)" na strani 13)
- Dostupni režimi mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog modela.

2. Taster za brzinu ventilatora/smer toka vazduha

- Koristi se za promenu brzine ventilatora i smera toka vazduha.
- Dostupne brzine ventilatora mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog modela.

3. Taster menija/unosa

- Koristi se za prikazivanje glavnog menija ili unos izabrane stavke (pogledajte odeljak "[Pregled stavki glavnog menija](#)" na strani 24).

4. Taster gore ▲

- Koristi se za povećavanje podešene temperature.
- Biće označena stavka koja se nalazi iznad trenutno izabrane stavke. (Pritiskajte taster da biste se kretali kroz vrednosti ili stavke.)
- Koristi se za promenu izabrane stavke.

5. Taster dole ▼

- Koristi se za smanjivanje podešene temperature.
- Biće označena stavka koja se nalazi ispod trenutno izabrane stavke. (Pritiskajte taster da biste se kretali kroz vrednosti ili stavke.)
- Koristi se za promenu izabrane stavke.

6. Taster desno ►

- Koristi se označavanje stavki koje se nalaze desno od trenutno izabrane stavke.
- Sadržaj prikaza se menja u sledeći ekran.

7. Taster levo ◀

- Koristi se označavanje stavki koje se nalaze levo od trenutno izabrane stavke.
- Sadržaj prikaza se menja u prethodni ekran.

8. Taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

- Pritisnite ga da biste pokrenuli ili zaustavili uređaj za klimatizaciju.

9. Lampica rada (zeleni)

- Ova lampica svetli tokom rada uređaja.
- Ova lampica ne svetli kada je uređaj ISKLJUČEN.
- Ova lampica treperi ako se pojavi greška.

10. Taster za odustajanje

- Koristi se za vraćanje na prethodni ekran.


11. LCD ekran (sa pozadinskim osvetljenjem)

- Pozadinsko osvetljenje će biti upaljeno oko 30 sekundi kada se pritisne neki od tastera.
- Radnje koje su povezane sa tasterima, izuzev tastera za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, ne obavljaju se kada pozadinsko osvetljenje nije upaljeno.
- Ako se za kontrolu jednog unutrašnjeg uređaja koriste dva daljinska upravljača, upaliće se pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača kojim se prvo rukuje.
- Funkcija Auto Display Off omogućava automatsko isključivanje prikaza posle podešenog vremenskog perioda (pogledajte "[Automatsko isključivanje ekrana](#)" na strani 44).

Ekran sa tečnim kristalima


- Dostupna su dva režima prikaza na ekranu sa tečnim kristalima (LCD). Standardni prikaz, koji se koristi po podrazumevanoj postavci, i detaljni prikaz.
- Da biste izmenili aktivni način prikaza, izaberite željeni način prikaza na ekranu Display Mode (pogledajte odeljak **"Display" na strani 56**).
- Prikazani sadržaj na ekranu se razlikuje u zavisnosti od režima rada i povezane opreme. (Npr., kada je klimatizacioni uređaj u režimu automatskog grejanja, prikazuje se sledeći prikaz.)

Standardni prikaz

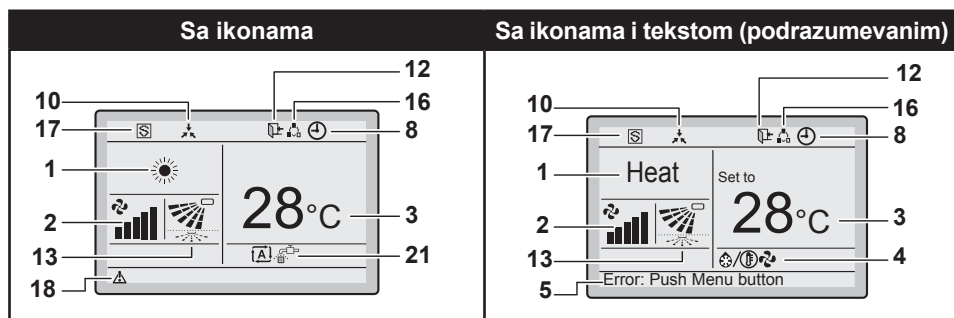

Detaljni prikaz

- Na ekranu detaljnog prikaza se, pored stavki koje se pojavljuju na standardnom prikazu, prikazuju sat i stavke izabrane za detaljni prikaz.

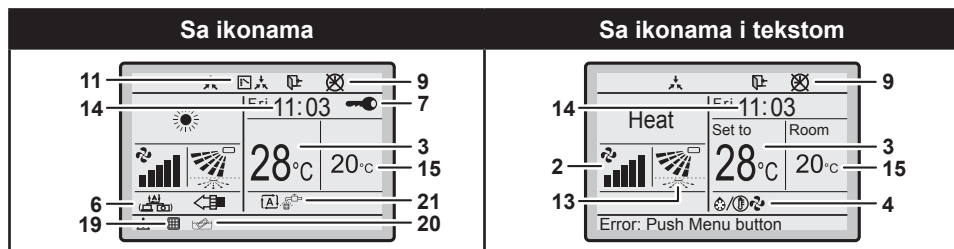

1. Režim rada

- Pokazuje trenutni režim rada.

Režim rada			
Hlađenje	Grejanje	Ventilacija	Čiš. vaz.
			
Ventilat.	Sušenje	Autom. (hlađenje)	Autom. (grejanje)
			

2. Brzina ventilatora

- Pokazuje brzinu ventilatora koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Ako klimatizacioni uređaj nema funkciju kontrole brzine ventilatora, brzina ventilatora se neće prikazivati.

3. Prikaz podešene/temperature koja se održava

- Kada se uređaj UKLJUČI, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI i održavanje temperature se onemoguć, prikazuje se temperatura koja je podešena za klimatizacioni uređaj.
- Kada se uređaj ISKLJUČI a održavanje temperature se omogući, prikazuje se temperatura koja je podešena za funkciju održavanja temperature.
- Po podrazumevanoj postavci, način prikaza je režim dve podešene vrednosti. Uputstva o omogućavanju režima jedne podešene vrednosti potražite u referentnom vodiču za ugradnju.

4. Odmrzavanje/vrući start "❄️/🔥🌀"

- Pokazuje da je aktivan režim odmrzavanja/vrućeg starta.
- Rad u režimu odmrzavanja/vrućeg starta je moguć samo kada je povezan uređaj za rekuperaciju toplotne energije (HRV). Pojediniosti potražite u uputstvu za rukovanje uređajem za rekuperaciju toplotne energije.

5. Poruka

Mogu da se prikazu sledeće poruke:

- This function not available.
 - Prikazuje se na nekoliko sekundi kada se pritisne operativni taster ako unutrašnji uređaj nije opremljen odgovarajućom funkcijom.
 - Ako radi više unutrašnjih uređaja, poruka će se pojaviti samo ako nijedan od unutrašnjih uređaja nije opremljen odgovarajućom funkcijom, tj. poruka se neće pojaviti ako je bar jedan od unutrašnjih uređaja opremljen odgovarajućom funkcijom.
- Error: Press Menu Button.
- Warning: Press Menu Button.
 - Prikazuje se kad se detektuje greška ili upozorenje.
- Quick Start (samo Sky Air)
 - Prikazuje se samo kad je aktivna funkcija Quick Start.
- Time to clean filter
- Time to clean element
- Time to clean filter and element
 - Prikazuje se kad dođe vreme za čišćenje filtera i/ili elementa.

6. Ventilacija/prečišćavanje

- Ikone režima ventilacije. "🏠🌀👉" Pokazuju aktuelni režim ventilacije (AUTOMATIC, ENERGY RECLAIM VENTILATION, BYPASS).
- Ikona prečišćavanja vazduha "👉🧼" pokazuje da je (opciono) pribor za prečišćavanje vazduha u radu.

7. Blokiranje tastera "🔒"

- Prikazuje se kada je aktivna blokada tastera.

8. Omogućen tajmer "⌚"

- Pokazuje da je omogućen tajmer rasporeda ili tajmer ISKLJUČIVANJA.

9. Problem sa tajmerom "⌚❌"

- Pokazuje da treba ponovo podesiti sat.
- Funkcija tajmera rasporeda neće raditi ako se sat ne podesi ponovo.

10. Centralizovana kontrola "🏠"

- Pokazuje da klimatizacionim uređajem upravlja oprema za centralnu kontrolu (opciona dodatna oprema) a rukovanje sistemom preko daljinskog upravljača je onemogućeno.

11. Prebacivanje pod centralizovanom kontrolom "🏠🔌"

- Pokazuje da je prebacivanje funkcija instalacije pod centralizovanom kontrolom dodeljeno drugom unutrašnjem uređaju ili opcionom biraču hlađenja/grejanja povezanom na spoljni uređaj (= glavni daljinski upravljač).

12. Održavanje temperature "🌡️"

- Pokazuje da je sat podešen.
- Ako sat nije podešen, prikazuje se "-- : --".

13. Smer toka vazduha

- Prikazuje se kada su podešeni smer toka vazduha i njihanje.
- Ova stavka se ne prikazuje ako sistem nije opremljen funkcijom podešavanja smera toka vazduha.

14. Sat (sat realnog vremena u 12/24-časovnom formatu)

- Pokazuje da je sat podešen.
- Ako sat nije podešen, prikazuje se "-- : --".

15. Izbor detaljnog prikaza

- Prikazuje se kada je izabran režim detaljnog prikaza.
- Stavke detaljnog prikaza se ne biraju kao podrazumevane.

16. Rotacija "🔄"

- Pokazuje da je jedan uređaj podešen kao rezervni i da je omogućena rotacije.

17. Tihi rad/ograničenje potrošnje struje/prisilno termičko isključivanje (BACnet) "🔌"

- Pokazuje da sistem radi u režimu tihog rada ili u uslovima ograničene potrošnje struje ili dobija komandu za prisilno termičko isključivanje sa BACnet interfejsa. Pogledajte uputstvo za servisiranje spoljnog uređaja ili se obratite lokalnom prodavcu.

18. Greška "⚠️"

- Označava grešku u uređaju ili upozorenje.

19. Čišćenje filtera "🧼"

- Pokazuje da je došlo vreme za čišćenje filtera.

20. Čišćenje elementa "🧼"

- Pokazuje da je došlo vreme za čišćenje elementa.

21. Operacija samostalnog čišćenja filtera "🧼🔄"

- Pokazuje da filter koji se samostalno čisti radi.

Osnovni način rukovanja

Funkcije daljinskog upravljača

Postupak rukovanja

Prikaz tastera

Rukujte tasterima u skladu sa ovim postupkom.


Prikazuje položaj tastera za rukovanje.

Način rukovanja


Prikaz ekrana

Ekrani koji će se prikazivati na daljinskom upravljaču.


1

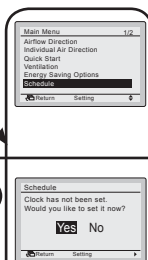


2

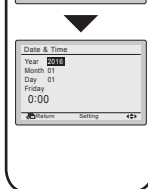

- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "Kretanje kroz Main Menu" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Schedule** i pritisnite taster menija/unosa.

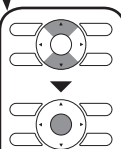

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes** i pritisnite taster menija/unosa.
- Pojaviće se ekran datuma i vremena.
- Podesite tekuću godinu, mesec, dan i vreme. (Pogledajte odeljak "Clock & Calendar" na strani 59).

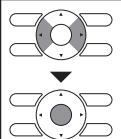

Napomena

- Pre podešavanja rasporeda neophodno je podesiti sat.
- Ako sat nije podešen, pojaviće se ekran poput prikazanog sa leve strane.


Priprema

- Radi zaštite mašinskih delova, **UKLJUČITE** sistem najmanje 6 sati pre početka rada sistema.
- Nemojte **ISKLJUČIVATI** sistem u sezoni da biste obezbedili lako pokretanje sistema.

Rad u režimima grejanje/hlađenje/automatski/ventilator

Način rukovanja

1

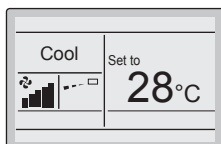

- Pritisnite dugme za izbor režima rada nekoliko puta dok ne bude izabran željeni režim rada (hlađenje, grejanje, samo ventilator, sušenje ili automatski).



Napomena

- Režimi rada koji nisu dostupni se ne prikazuju.
- Ako je klimatizacioni uređaj model koji je namenjen samo za hlađenje, moguće je izabrati samo režim hlađenja, sušenja ili samo ventilatora.
- Pre nego što promenite režim rada, proverite da na daljinskom upravljaču nije prikazano prebacivanje pod kontrolom. Režim hlađenja ili grejanja nije moguće izabrati ako je ovo prikazano na daljinskom upravljaču. Ako ikona prebacivanja pod kontrolom treperi, pogledajte odeljak "[Podešavanja mogućnosti izbora hlađenja/grejanja](#)" na strani 20.


2




- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE. Lampica rada (zelena) će se upaliti i sistem će početi da radi.



3

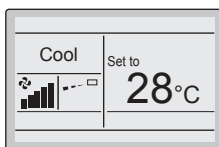


- Podešena temperatura će se povećati za 1°C kada pritisnete taster ▲ (gore) i smanjiti za 1°C kada pritisnete taster ▼ (dole).



Napomena


Podešavanje temperature nije moguće u režimu sušenja ili samo ventilatora.

4

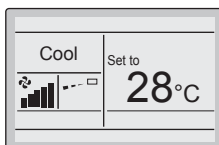


- Da biste izmenili brzinu ventilatora ili smer toka vazduha, pritisnite dugme za podešavanje brzine ventilatora/smera toka vazduha.




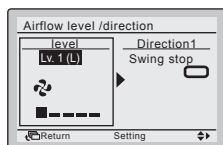

- Da biste izabrali postavku nivoa protoka vazduha ili smera toka vazduha, pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno).

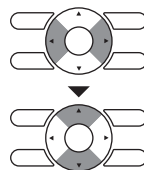


- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali željeni nivo ili položaj.

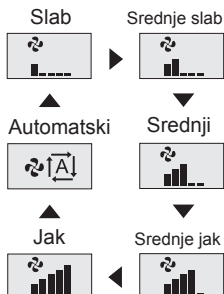


Napomena

- Klimatizacioni uređaj može da bude u automatskoj kontroli brzine ventilatora radi zaštite mašinskih delova.
- Klimatizacioni uređaj može da bude u automatskoj kontroli brzine ventilatora u skladu sa sobnom temperaturom.
- Ventilator može da prestane da radi, što nije kvar.
- Za primenu promene brzine ventilatora može da bude potrebno neko vreme.
- U automatskom režimu, brzina ventilatora se podešava automatski u skladu sa podešenom vrednošću i unutrašnjom temperaturom
- U slučaju režima rada samo ventilatora, brzina ventilatora je velika.
- U zavisnosti od tipa unutrašnjeg uređaja, postoje dve brzine ventilatora (mala i velika), tri brzine ventilatora (mala, srednja i velika) ili pet brzina ventilatora (mala, srednje mala, srednja, srednje velika i velika). Neki unutrašnji uređaji takođe podržavaju automatsku brzinu ventilatora.

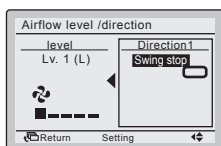

- Uz izabrani smer toka vazduha, izaberite željeni smer toka vazduha između opcija **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** i **Auto**, pomoću tastera ▲▼ (Gore/dole).

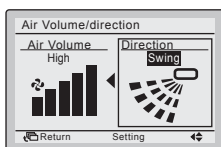

Podešavanje smera toka vazduha (gore/dole)

Napomena

- Smer toka vazduha se prikazuje na ekranu kao na donjoj slici.




Smer gore/dole



Smer levo/desno

- 0: Položaj 0
- 1: Položaj 1
- 2: Položaj 2
- 3: Položaj 3
- 4: Položaj 4

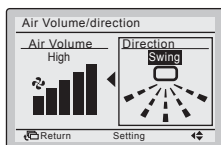

Podešavanje smera toka vazduha (levo/desno)

- Kada izaberete jedan od položaja od 5 položaja (0 do 4), lopatice za usmeravanje toka vazduha ostaju u fiksiranom položaju.
- Ako izaberete **Swing**, lopatice koje usmeravaju tok vazduha će se njihati napred-nazad.

- Pritiskom na taster menija/unosa postavka se potvrđuje i vraćate se na osnovni ekran



5



- Kada se taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ponovo pritisne, klimatizacioni uređaj će prestati da radi i lampica rada će se ISKLJUČITI.



Napomena

- Kada se sistem zaustavi dok je u režimu grejanja, ventilator će nastaviti da radi još približno 1 minut da bi se eliminisala zaostala toplota u unutrašnjem uređaju.
- Da biste sprečili curenje vode ili otkazivanje sistema, nemojte ISKLJUČIVATI napajanje kratko nakon što klimatizacioni uređaj prestane da radi. Obavezno sačekajte najmanje 5 minuta da bi pumpa za odvod završila odvod zaostale vode iz unutrašnjeg uređaja.

Karakteristike hlađenja

- Ako se koristi hlađenje kada je sobna temperatura isuviše niska, na izmenjivaču toplote unutrašnjeg uređaja se formira inje koje može da smanji kapacitet hlađenja. U tom slučaju, klimatizacioni uređaj automatski nakratko prelazi u režim odmrzavanja. Tokom odmrzavanja se koristi mala brzina toka vazduha ili blago strujanje da bi se sprečilo ispuštanje otopljene vode. (Na daljinskom upravljaču se prikazuje brzina ventilatora koja je podešena.)
- Kada je spoljna temperatura isuviše visoka, potrebno je neko vreme da sobna temperatura dostigne podešenu temperaturu.

Karakteristike grejanja

Pokretanje rada

- Kod grejanja je u principu potrebno više vremena za postizanje podešene temperature kod hlađenja. Preporučuje se da se rad sistema pokrene ranije pomoću tajmera.

Obavite sledeće operacije da biste sprečili opadanje mogućnosti grejanja ili strujanje hladnog vazduha.

Odmrzavanje

- Klimatizacioni uređaj će automatski preći u režim odmrzavanja da bi se sprečilo formiranje inja na spoljnom uređaju koje dovodi do gubitka grejnog kapaciteta.
- Ventilator unutrašnjeg uređaja će se zaustaviti a na daljinskom upravljaču će se prikazati "❄️/❄️❄️" (Odmrzavanje/vrući start).
- Klimatizacioni uređaj će se vratiti na uobičajeni rad posle približno 6 do 8 minuta (najviše 10 minuta).

Vrući start (samo VRV)

- Kada klimatizacioni uređaj počne sa grejanjem ili odmrzavanjem, ventilator unutrašnjeg uređaja će se zaustaviti da bi se sprečilo strujanje hladnog vazduha. (U tom slučaju, na daljinskom upravljaču će se prikazati "❄️/❄️❄️" (Odmrzavanje/vrući start).)

Spoljna temperatura i mogućnost grejanja

- Grejni kapacitet klimatizacionog uređaja će opasti kada opadne spoljna temperatura.
Ako efekat grejanja nije dovoljan, preporučuje se korišćenje nekog drugog aparata za grejanje u kombinaciji sa klimatizacionim uređajem. (Kada koristite neki aparat sa sagorevanjem, redovno provetravajte sobu.)
Nemojte koristiti uređaj za grejanje na mestima gde je izložen strujanju vazduha iz klimatizacionog uređaja.
- Klimatizacioni uređaj je tipa sa cirkulisanjem vrelog vazduha. Zato je potrebno da od početka rada klimatizacionog uređaja prođe neko vreme da se soba zagreje.
Unutrašnji ventilator će automatski raditi dok unutrašnja temperatura sistema ne dostigne određeni nivo.
- Ako se topao vazduh zadržava oko plafona a na nogama vam je hladno, preporučuje se korišćenje cirkulatora.
Pojediniosti zatražite od prodavca Daikin proizvoda.


Rad sušenja po programu

Priprema

- Radi zaštite mašinskih delova, UKLJUČITE klimatizacioni uređaj najmanje 6 sati pre početka njegovog rada.
- Nemojte ISKLJUČIVATI klimatizacioni uređaj u sezoni da biste obezbedili lako pokretanje klimatizacionog uređaja.
- Režim sušenja ne može da se odabere ako na daljinskom upravljaču nije moguće izabrati režim hlađenja/grejanja (pojednost potražite u odeljku ["Podešavanja mogućnosti izbora hlađenja/grejanja" na strani 20](#)).

Način rukovanja

1

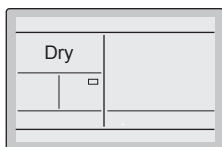

- Pritisnite taster za izbor režima rada nekoliko puta dok ne odaberete režim Sušenje.



Napomena

U zavisnosti od tipa unutrašnjeg uređaja, moguće je da režim sušenja ne bude dostupan.

2



- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Lampica rada će se upaliti i sistem će početi da radi.



Napomena

Klimatizacioni uređaj je u režimu automatske kontrole temperature i brzine ventilatora. Zbog toga nije moguće menjati temperaturu ili brzinu ventilatora dok klimatizacioni uređaj radi.

3

- Da biste podesili smer toka vazduha, pogledajte ["Airflow Direction" na strani 30](#).

4



- Kada se taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ponovo pritisne, klimatizacioni uređaj će prestati da radi i lampica rada će se ISKLJUČITI.



Napomena


Da biste sprečili curenje vode ili otkazivanje sistema, nemojte ISKLJUČIVATI napajanje kratko nakon što klimatizacioni uređaj prestane da radi. Obavezno sačekajte najmanje 5 minuta da bi pumpa za odvod završila odvod zaostale vode iz unutrašnjeg uređaja.

Karakteristike sušenja

U režimu sušenja, vlažnost vazduha se smanjuje tako što se klimatizacioni uređaj naizmenično UKLJUČUJE da hladi a zatim ponovo ISKLJUČUJE da bi se opadanje temperature svelo na minimum.


Napomena

- Temperatura i brzina ventilatora se kontrolišu automatski i ne mogu se kontrolisati daljinskim upravljačem.
- Operacija sušenja neće funkcionisati ako je sobna temperatura preniska.

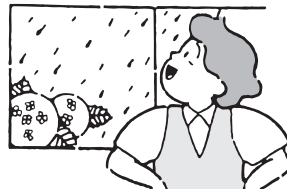

Održavanje temperature

Funkcija održavanja održava temperaturu u prostoriji u određenom opsegu kada je daljinski upravljač ISKLJUČEN. To obavlja tako što privremeno pokreće klimatizacioni uređaj koji je korisnik, funkcija rasporeda ili tajmer za ISKLJUČIVANJE prethodno isključio.

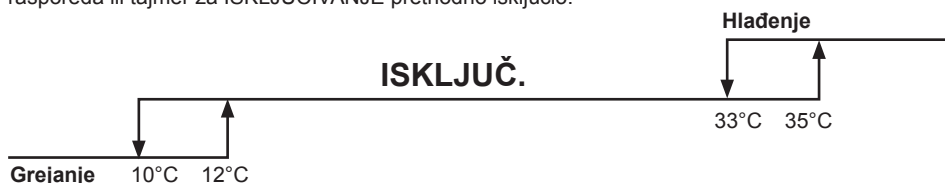

Na primer:

[Podešena vrednost za održavanje temperature: hlađenje 35°C, grejanje 10°C]

[Diferencijal rekuperacije: hlađenje -2°C, grejanje +2°C]

- Ako sobna temperatura opadne ispod 10°C, automatski počinje grejanje. Ako posle pola sata temperatura poraste na 12°C ili više, upravljač se vraća u početno stanje.
- Ako sobna temperatura poraste preko 35°C, automatski počinje hlađenje. Ako posle pola sata temperatura opadne na 33°C ili manje, upravljač se vraća u početno stanje.


Napomena

- Ova funkcija je po podrazumevanoj postavci omogućena. Ova funkcija može da se omogućiti/ onemogućiti samo na Listi uštede energije (pogledajte ["Energy Saving Options" na strani 38](#)).
- Diferencijal se može podesiti u meniju za konfigurisanje održavanja temperature (pogledajte odeljak ["Stanje održ. temp." na strani 40](#)).
- Temperatura koja se održava može da se podesi prilikom isključivanja uređaja na osnovnom ekranu ili u rasporedu.
- Održavanje temperature će UKLJUČITI uređaj na najmanje 30 minuta ako se podešena vrednost temperature koja se održava ne promeni ili se uređaj UKLJUČI pomoću tastera za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Kada funkcija održavanja temperature UKLJUČI klimatizacioni uređaj u automatskom režimu, daljinski upravljač prelazi u samo hlađenje ili samo grejanje, u zavisnosti od potrebe, i prikazuje se samo podešena vrednost za održavanje temperature.

Način rukovanja

Održavanje temperature ne treba omogućiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu.

1

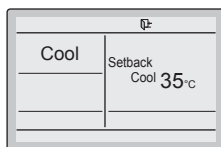

Ikona održavanja temperature "⬆️" treperi kada se uređaj UKLJUČI pod kontrolom održavanja temperature.

Brzina ventilatora se ne može menjati kada je funkcija održavanja temperature aktivna i zbog toga se ne brzina ventilatora ne prikazuje.


Ventilacija (samo HRV)

Priprema

- Radi zaštite mašinskih delova, UKLJUČITE klimatizacioni uređaj najmanje 6 sati pre početka rada sistema.
- Nemojte ISKLJUČIVATI klimatizacioni uređaj u sezoni da biste obezbedili lako pokretanje klimatizacionog uređaja.
- Pritisnite taster za izbor režima rada nekoliko puta dok ne odaberete režim ventilacije.

Način rukovanja

1

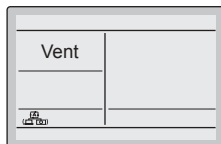

- Režim ventilacije se koristi na uređajima za rekuperaciju toplotne energije (HRV) kada hlađenje ili grejanje nije potrebno.



2

- Režim ventilacije se može promeniti u glavnom meniju (pogledajte "[Režim ventilacije](#)" na strani 37).

Napomena

Režimi ventilacije: Autom., Rekup. top. energ. i Kružna

3

- Brzina ventilacije se može promeniti u glavnom meniju (pogledajte "[Brzina ventilacije](#)" na strani 36).

Napomena

Brzina ventilacije: mala ili velika

4



- Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE. Lampica rada (zelena) će se upaliti i uređaj za rekuperaciju toplotne energije će početi da radi.



5



- Kada se taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ponovo pritisne, uređaj za rekuperaciju toplotne energije će prestati da radi i lampica rada će se ISKLJUČITI.





Podešavanja mogućnosti izbora hlađenja/grejanja

(samo VRV)

Objašnjenje o mogućnosti izbora hlađenja/grejanja potražite u odeljku "[Mogućnost izbora hlađenja/grejanja](#)" na strani 22.

Promena postavki

1

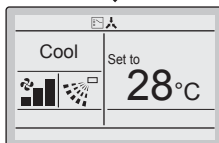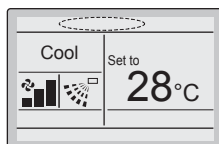

- Pritisnite taster za izbor režima rada na daljinskom upravljaču na najmanje 4 sekunde (dok je upaljeno pozadinsko osvetljenje). Na daljinskom upravljaču se neće prikazati "☐" (prebacivanje pod kontrolom) ako je mogućnost izbora hlađenja /grejanja dodeljena daljinskom upravljaču.



- Ikona "☐" (prebacivanje pod kontrolom) na svakom daljinskom upravljaču koji je povezan sa istim unutrašnjim uređajem ili BS (Izbor ogranka) uređajem će početi da treperi.
- Podesite mogućnost biranja hlađenja/grejanja kao što je niže opisano.



Napomena

- Promena režima ventilacije je moguća bez obzira na odabranu mogućnost izbora hlađenja/grejanja.
- Ako se mogućnost izbora hlađenja/grejanja podesi na "daljinskom upravljaču za izbor hlađenja/grejanja" (★), na drugim daljinskim upravljačima će se prikazati "☐" (prebacivanje pod kontrolom). U tom slučaju, režim rada se ne može promeniti u hlađenje ili grejanje kada je grejanje ili hlađenje podešeno na "daljinskom upravljaču za izbor hlađenja/grejanja".
- ★ Pojednosti o "daljinskom upravljaču za izbor hlađenja grejanja" potražite u uputstvu za rukovanje priloženom uz unutrašnji uređaj.

Kada se napajanje UKLJUČI prvi put, prikaz "☐ ⚙️" (prebacivanje pod kontrolom) će treperiti.

Postavke izbora

2

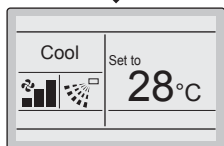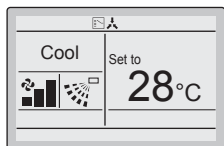


- Pritisnite taster za izbor režima rada na daljinskom upravljaču za koji treba podesiti mogućnost izbora grejanja/hlađenja. Mogućnost izbora hlađenja/grejanja biti podešena i ikona "☐ ⚙️" (prebacivanje pod kontrolom) će nestati. Ikona "☐ ⚙️" (prebacivanje pod kontrolom) će se pojaviti na drugim daljinskim upravljačima.



Način rukovanja

3

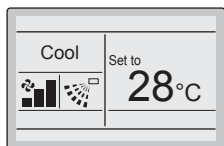


- Pritisnite taster za izbor režima rada na daljinskom upravljaču koji ima mogućnost izbora hlađenja/grejanja (ili daljinski upravljač bez ikone "☐ ⚙️" (prebacivanje pod kontrolom)) nekoliko puta dok ne bude izabran željeni režim. Svaki put kada pritisnete taster, na prikazu će se smenjivati ikone "Fan.", "Dry", "Auto", "Cool" ili "Heat".
- Istovremeno, drugi daljinski upravljači koji nemaju mogućnost izbora će pratiti podešavanje i automatski promeniti prikaz.



Mogućnost izbora hlađenja/grejanja


- Režim "Cool", "Heat" ili "Auto" se mogu podesiti samo daljinskim upravljačem za koji je podešena mogućnost izbora hlađenja/grejanja.

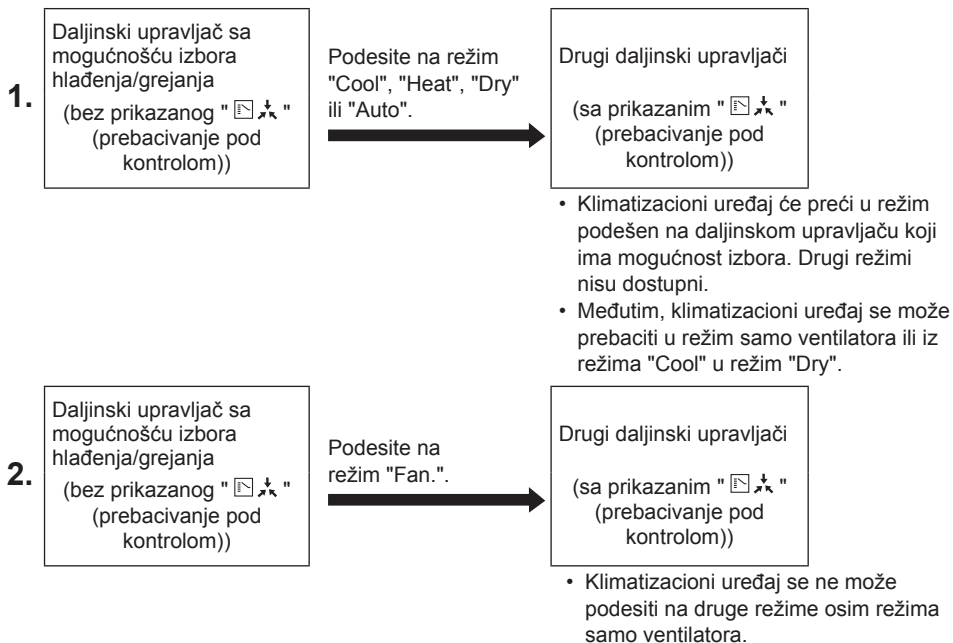

Mere predostrožnosti prilikom podešavanja mogućnosti izbora hlađenja/grejanja

- Mogućnost izbora hlađenja/grejanja treba podesiti na jedan daljinski upravljač u sledećem slučaju.


(Sistem toplotne pumpe)

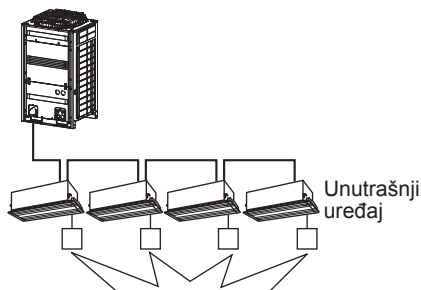

Više unutrašnjih uređaja je povezano na jedan spoljašnji uređaj.

Podesite mogućnost izbora hlađenja/grejanja/ventilatora na jednom od daljinskih upravljača.

(Sistem rekuperacije toplote)

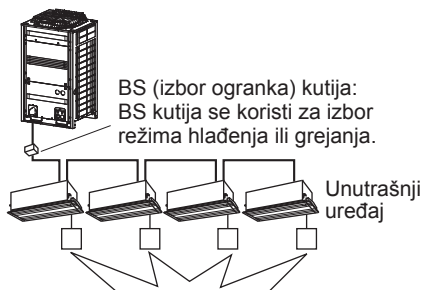

BS (izbor ogranka) kutija:
BS kutija se koristi za izbor režima hlađenja ili grejanja.

Jedna BS kutija je povezana na više unutrašnjih uređaja.


Podesite mogućnost izbora hlađenja/grejanja/automatskog režima/ventilatora na jednom od daljinskih upravljača.

Blokiranje tastera

Način rukovanja

Onemogućite korišćenje svih tastera.


1

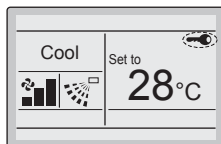

- Pritisnite taster Meni/unos na najmanje 4 sekunde. (dok je pozadinsko osvetljenje upaljeno)
- Pojaviće se "🔒".



2

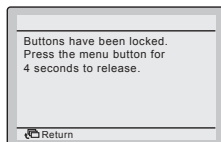

- Kada se tasteri blokiraju, svi su onemogućeni.
- Kada se pritisne jedan od tastera, prikazuje se poruka sa leve strane.

3

- Da biste poništili blokadu tastera, pritisnite taster Meni/unos na najmanje 4 sekunde. (dok je pozadinsko osvetljenje upaljeno)



Kratak pregled stavki glavnog menija

■ Pregled stavki glavnog menija.

Napomena

- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog modela.
- Na meniju se pojavljuju samo dostupne stavke.

Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Airflow Direction		Izmenite smer toka vazduha. • Lopatice za usmeravanje toka vazduha mogu automatski da se pomeraju gore-dole i levo-desno. • Moguće je pet fiksnih položaja smera toka vazduha. • Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.	30
Individual Air Direction⁽¹⁾ (samo ako je ugrađena funkcija pojedinačnog toka vazduha)	Individual Setting	Podesite smer toka vazduha pojedinačno za svaku od četiri klapne. • U slučaju uređaja SkyAir, najviše 4 uređaja (uređaj A, B, C, D). • U slučaju uređaja VRV, najviše 16 uređaja (uređaji od 0 do 15).	31
	Individual Setting List	Tabela za svaki uređaj sa postavkama za svaku od 4 klapne.	32
	Reset All Indivi Setting	Izbrišite sve pojedinačne postavke.	33
	Airflow Direction Range	Smer automatskog njihanja se može izabrati od tri šablona tako da odgovara rasporedu u sobi. Standard , Right blow ili Left blow	34
Quick Start⁽¹⁾ (samo uređaj SkyAir)		Brzo postiže prijatnu sobnu temperaturu (ako sistem nije u režimu sušenja ili režimu ventilatora). • Maksimalno trajanje rada u režimu brzog starta je 30 minuta.	35
Ventilation (samo HRV)	Ventilation Rate	Podesite brzinu ventilacije na " Low " ili " High ".	36
	Ventilation Mode	Podesite režim ventilacije na " Auto ", " Energy Reclaim Ventilation " i " Bypass ".	37

1) Nije podržana kada su povezani SkyAir RR+RQ spoljni uređaji

Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Energy Saving Options⁽¹⁾	Energy Saving List	Omogućite ili onemogućite "Energy Saving Options".	38
	Setpoint Range	Opseg podešene vrednosti temperature se može ograničiti za režim hlađenja i grejanja.	39
	Setback Condition	Podesite diferencijal temperature koja se održava posle kojeg se uređaj ponovo ISKLJUČUJE.	40
	Sensing Sensor(Low)⁽²⁾⁽³⁾ (samo ako je ugrađen senzor)	Kada u utvrđenom periodu u prostoriji ne budu otkriveni ljudi, ova funkcija će automatski promeniti ciljnu temperaturu klimatizacije. Ako bude otkriveno prisustvo ljudi, vratiće temperaturu na uobičajenu podešenu temperaturu.	41
	Sensing Sensor(Stop)⁽²⁾⁽³⁾ (samo ako je ugrađen senzor)	Kada u utvrđenom periodu u prostoriji ne budu otkriveni ljudi, ova funkcija će automatski zaustaviti klimatizaciju.	42
	Setpoint Auto Reset	Menja podešenu vrednost temperature u unapred podešenu vrednost temperature posle rada u podešenom trajanju, čak i ako je podešena vrednost temperature izmenjena. • Može se podesiti od 30 do 120 minuta u pomacima od po 30 minuta.	43
	Off Timer	Sistem se automatski isključuje posle izabranog remena svaki puta kada se sistem aktivira. • Moguće je podešavanje povećavanjem vremena za po 10 minuta od 30 do 180 minuta.	44
	Auto Display Off	Displej može da se podesi da se, kad se sistem isključi, automatski isključuje posle određenog vremena. • Mogu se izbarati postavke "Off", "10min", "30min" ili "60min".	44

1) Kada je povezan centralizovani upravljač, ne treba koristiti funkcije održavanje temperature, opsega podešene vrednosti, stanja održavanja temperature, automatskog resetovanja podešene vrednosti.

2) Nije podržana kada su povezani SkyAir RR+RQ spoljni uređaji.

3) Ova funkcija se ne može koristiti kada je aktivna grupna kontrola.

U slučaju sistema sa istovremenim radom, sistem kontroliše senzor koji je montiran na glavnom unutrašnjem uređaju.

Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Energy Saving Options ⁽¹⁾	Energy Consumption ⁽²⁾	Prikazuje se potrošnja električne energije do tog trenutka. Ovo korisniku omogućava da proceni tendenciju u potrošnji električne energije.	45
		Napomena • Dostupnost funkcija zavisi od tipa unutrašnjeg uređaja • Ako je na daljinski upravljač povezano više unutrašnjih uređaja, ova funkcija nije dostupna. • Prikazana potrošnja električne energije nije rezultat merenja kWh već rezultat proračuna na osnovu podataka o radu uređaja. • Neki faktori u ovom proračunu su apsolutne vrednosti, ali drugi faktori proističu iz interpolacija sa tolerancijom. To objašnjava zašto rezultat može da odstupa od stvarne potrošnje električne energije.	

1) Kada je povezan centralizovani upravljač, ne treba koristiti funkcije održavanje temperature, opsega podešene vrednosti, stanja održavanja temperature, automatskog resetovanja podešene vrednosti.

2) Nije podržana kada su povezani SkyAir RR+RQ spoljni uređaji.


Stavke podešavanja i prikaza		Opis	Referentna strana
Schedule⁽¹⁾	Enable/Disable	Omogućite ili onemogućite funkciju rasporeda.	46
	Select Schedule	Izaberite broj aktivnog rasporeda (raspored br. 1, 2 ili 3).	47
	Holidays	Izaberite dane u nedelji za koje će raspored biti onemogućen. Ova funkcija se koristi onda kada nije potrebno da raspored bude aktivan, npr. kada ste na odmoru.	48
	Settings	Izaberite kada će se režimi rada pokretati i/ili završavati za svaki dan u nedelji. Za svaki dan se može podesiti najviše 5 akcija.	49
Filter Auto Clean		Podesite vreme kada filter treba automatski da se očisti. Detalje o radu potražite u uputstvu za rukovanje dekorativnim panoom koji se sam čisti.	51
Maintenance Information		Prikaz podataka za kontaktiranje servisa i informacija o modelu.	52
Configuration	Quiet Operation Mode	Odredite vreme kad će spoljni uređaj raditi tiše, npr. tako da ne noću ne uznemirava susede. Napomena • Dostupnost funkcija zavisi od tipa spoljnog uređaja	53
	Draft Prevention⁽²⁾ (samo ako je ugrađen senzor)	Sprečava da strujanje vazduha iz unutrašnjeg uređaja utiče na ljude. Funkcija Draft Prevention se može omogućiti ili onemogućiti .	53
	Display	• Prikaz: Prelazak između standardnog ili detaljnog prikaza. • Postavke detaljnog prikaza: Izaberite da li će biti prikazana sobna temperatura, spoljna temperatura, sistem ili ništa.	56
	Contrast Adjustment	Podesite kontrast LCD ekrana.	58
	Current Settings	Prikaz liste aktuelnih postavki dostupnih stavki.	58
Clock & Calendar	Date & Time	Konfigurirate postavke datuma i vremena. • Podrazumevani prikaz vremena je u 24-časovnom formatu. • Sat će zadržati preciznost u okviru ±30 sekundi na mesečnom nivou. • Ako dođe do nestanka struje tokom ne duže od 48 sati, sat će nastaviti da radi na ugrađenom rezervnom napajanju.	59
	12H/24H Clock	Vreme se može prikazivati u 12-časovnom ili u 24-časovnom formatu.	60
Language		Izaberite jezik u zavisnosti od instaliranog jezičkog paketa.	61

1) Raspored neće biti dostupan kada je povezan centralizovani upravljač ili adapter za digitalni unos BRP7A51.

2) Nije podržana kada su povezani SkyAir RR+RQ spoljni uređaji.

3) Ova funkcija se ne može koristiti kada je aktivna grupna kontrola.

U slučaju sistema sa istovremenim radom, sistem kontroliše senzor koji je montiran na glavnom unutrašnjem uređaju.

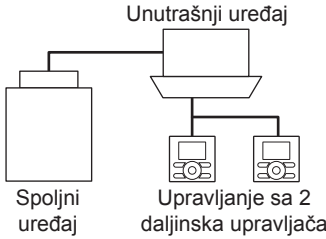Stavke menija na sporednom daljinskom upravljaču	 <pre> graph TD A[Unutrašnji uređaj] --- B[Spoljni uređaj] A --- C[Upravljanje sa 2 daljinska upravljača] </pre>
Ako jedan unutrašnji uređaj kontrolišu 2 daljinska upravljača, sledeće stavke menija se ne podešavaju na sporedno daljinskom upravljaču. Podesite ih na glavnom daljinskom upravljaču.	
• Individual Air Direction • Energy Saving Options • Schedule • Filter Auto Clean • Podešene vrednosti temperature koja se održava • Quiet Operation Mode • Draft Prevention	


Kretanje kroz meni

Glavni meni

■ Kretanje kroz Main Menu

Način rukovanja

1

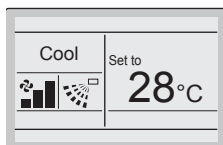


Osnovni ekran

- Pritisnite taster menija/unosa.



2

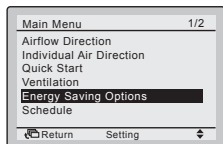


Glavni meni

- Pojaviće se ekran Main Menu.

⇐ Pojaviće se uputstvo za rukovanje tasterima.

3

- Biranje stavki u glavnom meniju.
 1. Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali željenu stavku.
 2. Pritisnite taster Meni/unos da biste prikazali ekran izabranih postavki.

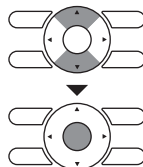

4

- Da biste se sa ekrana glavnog menija vratili na osnovni ekran, pritisnite taster za odustajanje.



Oprez


- Kada je prikazan Glavni meni a tokom 5 minuta se ne pritisne nijedan taster, ekran će se automatski vratiti na osnovni ekran.

Airflow Direction


Izmenite smer toka vazduha

Način rukovanja


1

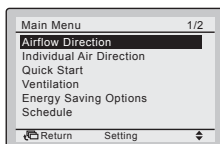


- Prikažite glavni meni (Pogledajte "**Kretanje kroz Main Menu**" na strani 29)
- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali **Airflow Direction** i pritisnite taster menija/unosa.

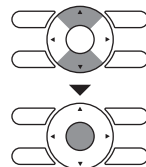

2

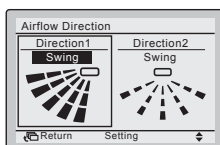


Podešavanje smera
toka vazduha
(gore/dole)

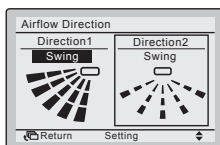

Podešavanje smera
toka vazduha
(levo/desno)

Napomena: Prikazuje
se samo ako je
dostupno.

- Izaberite željeni smer toka vazduha od opcija **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ili **Auto** pomoću tastera ▲▼ (Gore/dole).
- Izaberite smer gore/dole ili levo/desno pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran

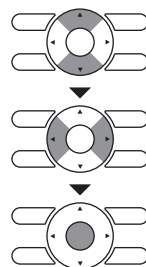

Napomena

- Smerovi toka vazduha se pojavljuju na ekranu na sledeći način:



Smer gore/dole



Smer levo/desno

- 0: Položaj 0
- 1: Položaj 1
- 2: Položaj 2
- 3: Položaj 3
- 4: Položaj 4

- Ako izaberete **Swing**, lopatice koje usmeravaju tok vazduha će se njhati napred-nazad. Kada se izabere **Swing**, istovremeno će biti vidljivi svi smerovi toka vazduha.
- Kada izaberete jedan od položaja od 0 do 4, sve lopatice za usmeravanje toka vazduha ostaju u fiksiranom položaju.

Pomeranje lopatica za usmeravanje toka vazduha

Kada su aktivni sledeći uslovi rada, smer toka vazduha se kontroliše automatski. Zato stvarni rad može da se razlikuje od prikazanog na daljinskom upravljaču.

Uslovi rada

- Sobna temperatura je viša od temperature podešene na daljinskom upravljaču (u režimu grejanja).
- Kada je aktivno odmrzavanje (u režimu grejanja).
(Tok vazduha je usmeren horizontalno tako da ljudi u prostoriji ne budu direktno na putanji hladnog vazduha.)
- U režimu neprekidnog rada sa horizontalno usmerenim tokom vazduha.

Napomena

Režim grejanja obuhvata automatski rad.


Individual Air Direction

(Samo ako je ugrađena funkcija pojedinačnog toka vazduha)


Pojedinačno podešavanje

Način rukovanja


1

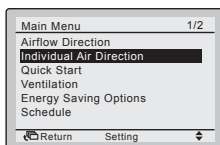


- Prikažite glavni meni (Pogledajte ["Kretanje kroz Main Menu" na strani 29](#)).
- Izaberite **Individual Air Direction** i pritisnite taster menija/unosa.

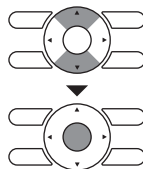


2

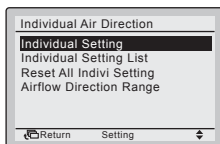


- Izaberite **Individual Setting** i pritisnite taster menija/unosa.

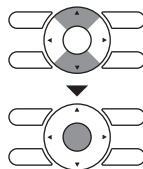


3

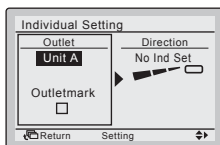

- Upotrebite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali uređaj i oznaku izlaza.
- U slučaju uređaja SkyAir, mogu se izabrati najviše 4 uređaja (uređaj A, B, C, D).
U slučaju uređaja VRV, može se izabrati najviše 16 uređaja za svaku grupu (uređaji od 0 do 15).




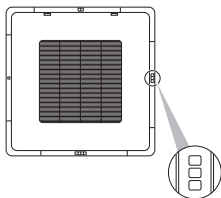


Napomena

U slučaju četiri izlaza (kasetni tip), svaku klapnu možete da kontrolirate pojedinačno (sledeće oznake se nalaze pored svakog izlaza za vazduh: □, □□, □□□, □□□□).


4

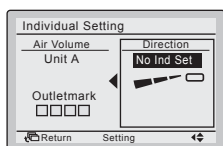

- Pritisnite taster ► (Desno) da biste izabrali smer toka vazduha.
- Pomoću tastera ▲▼ (Gore/dole) izmenite smer toka vazduha u sledeće vrednosti: **No Ind Set**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3**, **Position 4**, **Swing** ili **Blocked**.
No Ind Set: nema pojedinačnog podešavanja.
Blocked: pojedinačni tok vazduha je blokiran.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

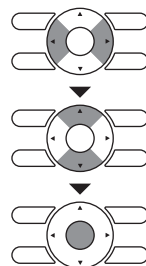

5

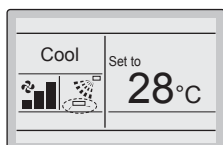


Osnovni ekran

- Ako se podesi pojedinačni tok vazduha, na osnovnom ekranu se prikazuje ikona pojedinačnog toka vazduha.


■ Lista pojedinačnih podešavanja

Način rukovanja

1

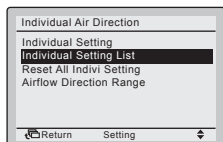


- Prikažite meni Pojedinačni smer vazduha (pogledajte ["Pojedinačno podešavanje" na strani 31](#)).
- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali **Individual Setting List** i pritisnite taster menija/unosa.

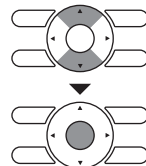

2

Individual Setting List		
Unit A		
Outletmark	Air direc.	Indiv.
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
☐	Position 0	OFF
Return		↓

- Prikazuje se tabela sa aktuelnim postavkama. Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste prešli na sledeći uređaj.
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na rethodni meni.

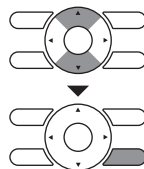


■ Pojed. reset. svih post.

Način rukovanja

1

Individual Air Direction	
Individual Setting	
Individual Setting List	
Reset All Indivi Setting	
Airflow Direction Range	
Return	Setting ↓


- Prikažite meni Pojedinačni smer vazduha (pogledajte "[Pojedinačno podešavanje](#)" na strani 31).
- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali **Reset All Indivi Setting** i pritisnite taster menija/unosa.

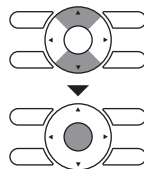

2

Reset All Indivi Setting	
Clear individual air flow setting?	
Yes	No
Return	Setting →




- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili resetovanje i vratili se na osnovni ekran.

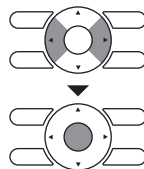

■ Airflow Direction Range (samo unutrašnji uređaj podnog stojećeg tipa)

- Izbor opsega smera vazduha se može izabrati daljinskim upravljačem u zavisnosti od mesta na kojem je klimatizacioni uređaj postavljen.

Izbor opsega smera vazduha ima sledeća 3 šablona:


Standard	Left Blow	Right Blow
Njihanje u punoj širini 	Njihanje u levu stranu 	Njihanje u desnu stranu 

- Ovi šabloni odgovaraju situacijama prikazanim u nastavku:


Standard	Left Blow	Right Blow
Njihanje u punoj širini 	Njihanje u levu stranu 	Njihanje u desnu stranu 

Način rukovanja


1

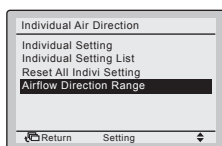


- Prikažite meni Pojedinačni smer vazduha (pogledajte **"Pojedinačno podešavanje"** na strani 31).
- Pritisnite tastere ▲▼ (Gore/dole) da biste izabrali **Airflow Direction Range** i pritisnite taster menija/unosa.

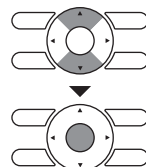

2

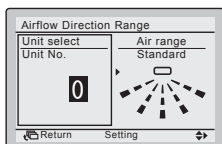


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali broj uređaja.




Napomena

- Kod sistema sa istovremenim radom, pojedinačno podešavanje za svaki unutrašnji uređaj je moguće kroz povezivanje daljinskog upravljača na svaki uređaj prilikom ugradnje.
- Kod daljinskih upravljača povezanih u grupi, može se konfigurisati najviše 16 uređaja (uređaji broj 0-15).

3

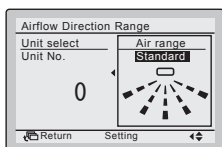

- Pritisnite taster ► (Desno) da biste izabrali postavku opsega vazduha.
- Izaberite željeni opseg vazduha između opcija **Standard**, **Right blow** ili **Left blow** pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole).
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.


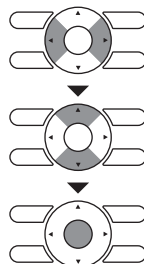


Quick Start (samo uređaj SkyAir)


■ UKLJUČIVANJE funkcije Quick Start

Način rukovanja

1

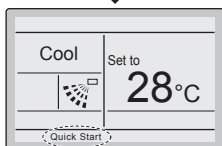
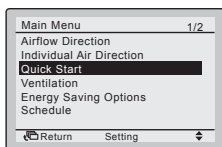


- Tokom rada u režimu hlađenja, grejanja ili u automatskom režimu, prikažite ekran glavnog menija (pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Quick Start** i pritisnite taster menija/unosa da biste se vratili na osnovni ekran.
- Brzi start je sada UKLJUČEN.
- Kada je brzi start aktivan, nije moguće menjati brzinu ventilatora. Ikone brzine ventilatora neće biti prikazane.

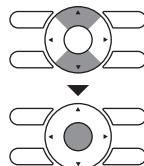


■ ISKLJUČIVANJE funkcije Quick Start

2

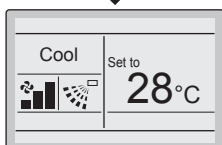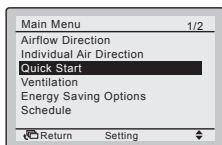

- Kada je brzi start aktivan, prikažite glavni meni (pogledajte "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Quick Start** i pritisnite taster menija/unosa da biste se vratili na osnovni ekran.
- Brzi start je sada ISKLJUČEN.
- Brzina ventilatora se ponovo može menjati i ikone brzine ventilatora su ponovo vidljive.

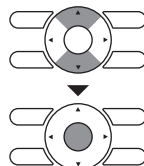

Brzi start

Brzi start

Brzina toka vazduha unutrašnjeg uređaja se automatski kontroliše, uz povećanje snage spoljnog uređaja i brzo dovođenje temperature u prostoriji na prijatnu.


- Ikone brzine ventilatora nestaju a brzina ventilatora se ne može menjati.
- Ne može se podesiti u režimima samo ventilatora i sušenja.
- Brzi start će raditi najduže 30 minuta do se uređaj automatski ne vrati na uobičajen rad.
- Korišćenjem tastera za izbor režima rada klimatizacioni uređaj se vraća na uobičajeni rad.
- U režimu grejanja, brzina ventilatora može da se poveća a temperatura može da se smanji. Podesite rad po želji.

Ventilation (samo HRV)


■ Brzina ventilacije

Način rukovanja


1

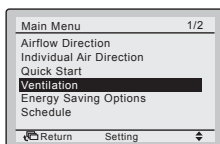


- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Ventilation** i pritisnite taster Meni/unos (kod modela bez funkcije ventilacije, stavka **Ventilation** neće biti prikazana u glavnom meniju).

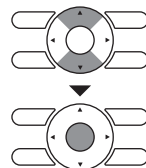


2

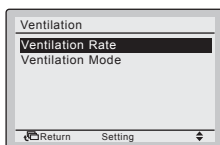


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Ventilation Rate** i pritisnite taster menija/unosa.

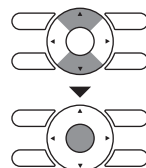

3

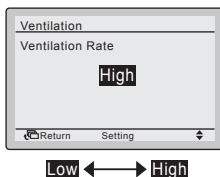

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili postavku na **Low** ili **High**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

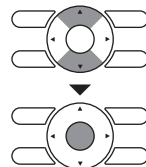


* Prikazuju se samo režimi koji mogu da se podešavaju.


■ Režim ventilacije

Način rukovanja


1

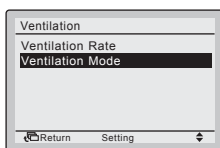

- Prikažite meni Ventilation. (Pogledajte odeljak **"Brzina ventilacije"** na strani 36).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Ventilation Mode** i pritisnite taster menija/unosa.

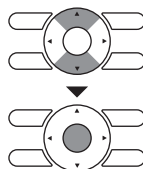

2

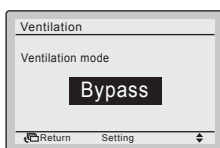


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili postavke kao što je prikazano u nastavku.



→ **Bypass** ↔ **Energy Reclaim Vent.** ↔ **Auto** ←

* Prikazuju se samo režimi koji mogu da se podešavaju.

3

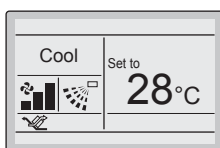

- Izaberite željeni režim ventilacije.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.
- Prikazuje se odgovarajući režim.



Režim ventilacije

Automatski režim "FA"

Pomoću informacija iz uređaja za klimatizaciju (hlađenje, grejanje, ventilator i podešena temperatura) i uređaja za rekuperaciju toplotne energije (spoljne i unutrašnje temperature), režim se automatski menja između grejanja, rekuperacije toplotne energije i kružnog režima.

Režim rekuperacije toplotne energije "R"

Spoljni vazduh se dovodi u sobu posle prolaska kroz izmenjivač toplote.

Kružni režim "C"

Spoljni vazduh se dovodi u sobu bez prolaska kroz izmenjivač toplote.


Energy Saving Options

■ Lista uštede energ.


Način rukovanja

Neke funkcije ne treba omogućiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu.


1

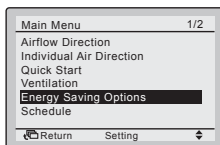


- Prikažite Main Menu.
(Pogledajte odeljak "Kretanje kroz Main Menu" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Energy Saving Options** i pritisnite taster menija/unosa.

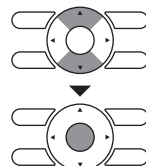


2

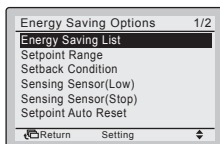


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Energy Saving List** i pritisnite taster menija/unosa.

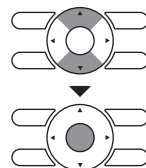


3

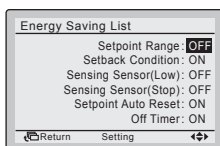


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili postavku na **UKLJUČ.** ili **ISKLJUČ.**
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

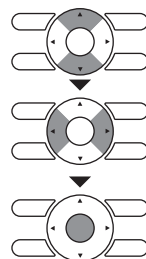

4

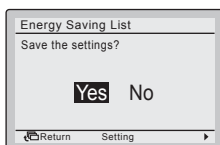

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

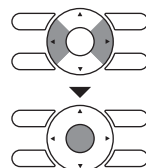


■ Podešavanje Setpoint Range


Način rukovanja

Ovu funkciju ne treba koristiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu.


1

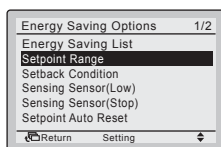


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Setpoint Range** i pritisnite taster menija/unosa.

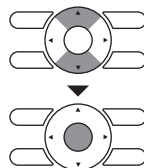

2

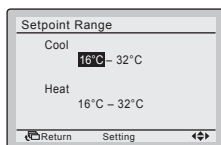


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili opseg podešene vrednosti temperature za hlađenje ili grejanje.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

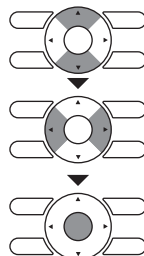


Napomena

- Podrazumevano ograničenje opsega podešene vrednosti je [16°C→32°C]. Opseg podešene vrednosti je opšti opseg podešene vrednosti i zato je uvek aktivan bez obzira na to da li je funkcija Opseg pod. vred. omogućena ili onemogućena.
- Podrazumevani opseg podešene vrednosti za održavanje temperature je [33°C→37°C] za hlađenje i [10°C→15°C] za grejanje. Ovaj opseg podešene vrednosti se ne može menjati.

3

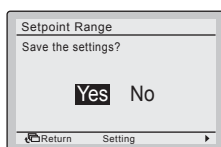

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

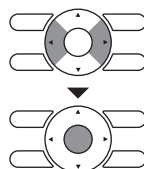


■ Stanje održ. temp.


Način rukovanja

Ovu funkciju ne treba koristiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu.


1

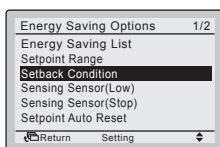


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte **"Lista uštede energ."** na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Setback Condition** i pritisnite taster menija/unosa.

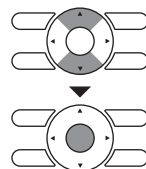


2

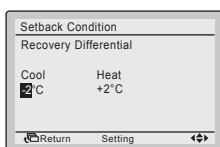


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izmenili diferencijal za održavanje temperature.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

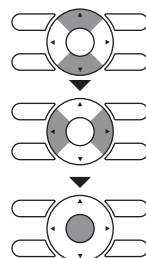

3

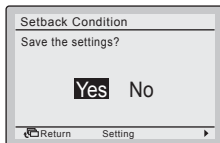

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

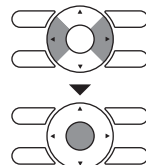

Napomena

- Podrazumevano ograničenje opsega podešene vrednosti je [16°C→32°C]. Opseg podešene vrednosti je opšti opseg podešene vrednosti i zato je uvek aktivan bez obzira na to da li je funkcija Opseg pod. vred. omogućena ili onemogućena.
- Podrazumevani opseg podešene vrednosti za održavanje temperature je [33°C→37°C] za hlađenje i [10°C→15°C] za grejanje. Ovaj opseg podešene vrednosti se ne može menjati.


■ Senzor (mala)

Ova funkcija se ne može koristiti kada je aktivna grupna kontrola.


U slučaju sistema sa istovremenim radom, sistem kontroliše senzor koji je montiran na glavnom unutrašnjem uređaju.

Način rukovanja


1

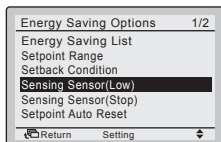


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Sensing Sensor(Low)** i pritisnite taster menija/unosa.

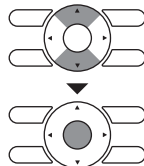


2

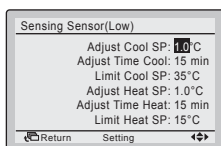


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste podesili rad uz uštedu energije kada senzor detektuje da ljudi nisu prisutni.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.
- Primer (primenjuju se postavke s leve strane): Ako senzor utvrdi da u sobi nema nikoga tokom hlađenja, podešena vrednost temperature će se automatski povećavati za 1°C na svakih 15 minuta dok podešena vrednost temperature za hlađenje na bude 35°C. Podešena vrednost temperature za hlađenje na osnovnom ekranu se neće menjati.

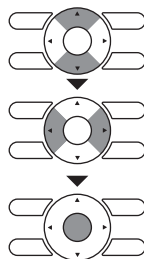

3

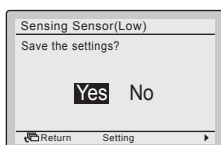

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

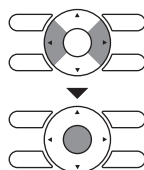


■ Senzor (stop)

Ova funkcija se ne može koristiti kada je aktivna grupna kontrola.


U slučaju sistema sa istovremenim radom, sistem kontroliše senzor koji je montiran na glavnom unutrašnjem uređaju.

Način rukovanja


1

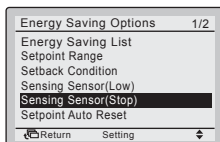


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Sensing Sensor(Stop)** i pritisnite taster menija/unosa.

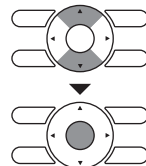


2

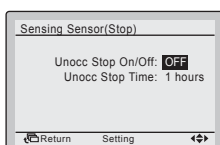


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste podesili rad uz uštedu energije kada senzor detektuje da ljudi nisu prisutni.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

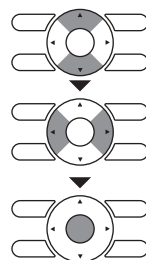

3

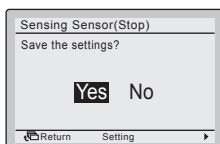

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

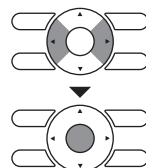


■ Automatsko resetovanje podešene temperature


Način rukovanja

Ovu funkciju ne treba koristiti kada je priključen uređaj za centralizovanu kontrolu.


1

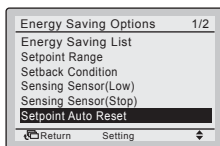


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Setpoint Auto Reset** i pritisnite taster menija/unosa.

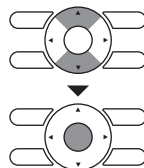


2

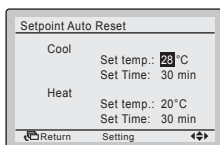


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali unapred podešenu temperaturu i vreme za automatsko resetovanje podešene vrednosti.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

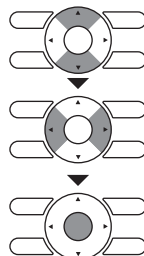

3

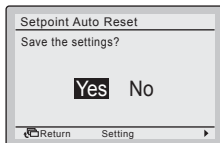


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

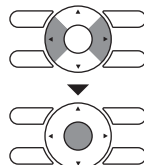


■ Tajmer isključivanja

Način rukovanja


1

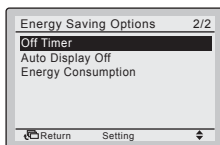


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Off Timer** i pritisnite taster menija/unosa.

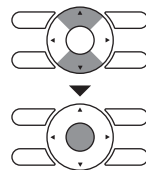


2

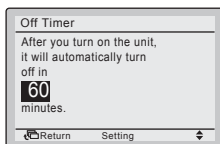


- Pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole) podesite vreme posle kojeg se uređaj ponovo automatski isključuje. Izbor vrednosti se može obaviti povećavanjem vrednosti za po 10 minuta u rasponu od 30 do 180 minuta. Kada se taster drži pritisnut, broj se neprekidno menja. Ekran za potvrdu postavki će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

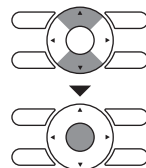

3

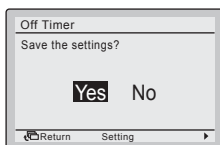


- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

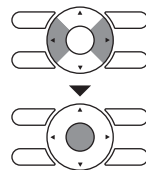


■ Automatsko isključivanje ekrana

Način rukovanja


1

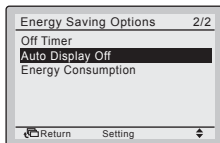


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Auto Display Off** i pritisnite taster menija/unosa.

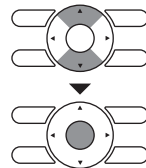


2

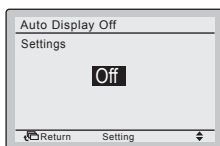


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste podesili tajmer.
- Kada podesite tajmer, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

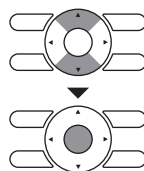

3

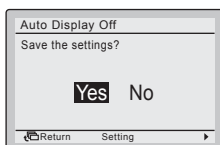


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

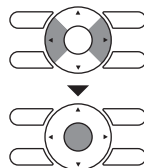


■ Potrošnja energije

Način rukovanja




1

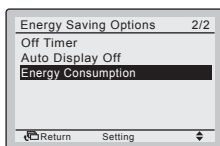


- Prikažite stavku Energy Saving Options (Pogledajte "[Lista uštede energ.](#)" na strani 38).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali stavku **Energy Consumption** i pritisnite taster menija/unosa.

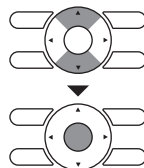

2

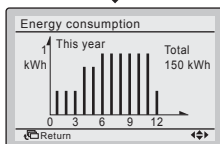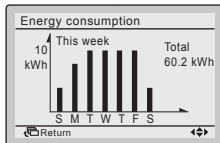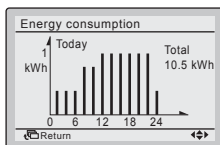

- Smenjujte ekrane pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno): Today > Yesterday > This week (1 week) > Last week (1 week) > This year (1 year) > Last year.
- Izmenite opseg prikazan u gornjem desnom delu ekrana pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole).
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na prethodni ekran.

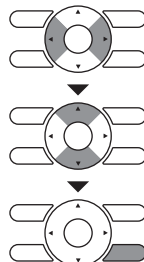


Schedule

Omogućavanje/onemogućavanje


Način rukovanja

Raspored nije vidljiv i onemogućen je kada je povezan centralizovani upravljač ili adapter za digitalni unos BRP7A51.


1

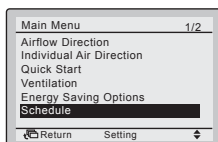

- Prikažite Main Menu.
(Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Schedule** i pritisnite taster menija/unosa.

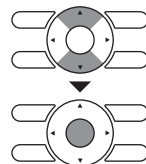


2

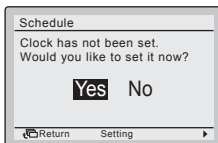


Napomena


- Pre podešavanja rasporeda neophodno je podesiti sat.
- Ako sat nije podešen, pojaviće se ekran poput prikazanog sa leve strane.

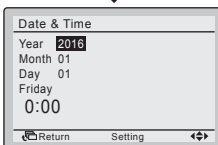


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes** i pritisnite taster menija/unosa.
- Pojaviće se ekran datuma i vremena.
- Podesite tekuću godinu, mesec, dan i vreme.
(Pogledajte odeljak "[Clock & Calendar](#)" na strani 59).

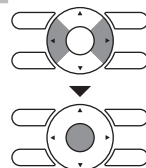


3

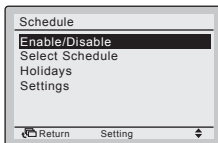


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Enable/Disable** i pritisnite taster menija/unosa.

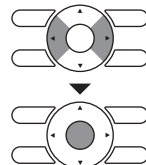

4

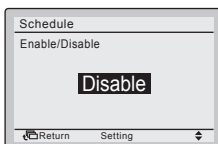


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Enable** ili **Disable**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

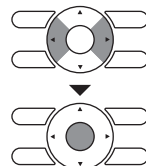

Napomena

Raspored je omogućen. Način promene izabranog broja rasporeda potražite u odeljku "[Izbor rasporeda](#)" na strani 47.

5

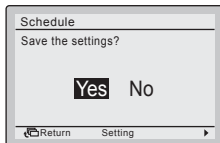


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

■ Izbor rasporeda


Način rukovanja

Mogu se programirati najviše tri različita rasporeda.


1

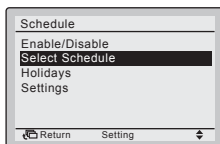


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "[Omogućavanje/onemogućavanje](#)" na strani 46).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Select Schedule** i pritisnite taster menija/unosa.

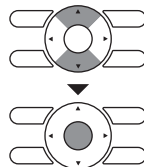


2

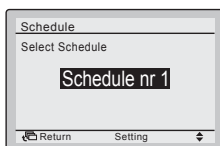


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Schedule nr 1**, **Schedule nr 2** ili **Schedule nr 3**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

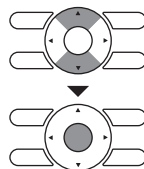

3

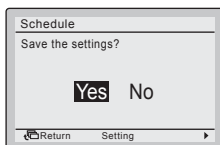

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

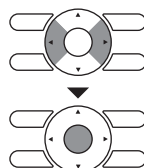


■ Praznici


Način rukovanja

U dane koji su definisani kao praznici, tajmer rasporeda će biti onemogućen.


1

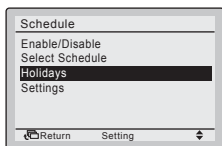


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "[Omogućavanje/onemogućavanje](#)" na strani 46).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali stavku **Holidays** i pritisnite taster menija/unosa.

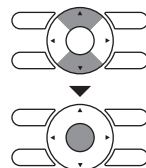

2

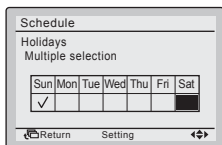


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali željeni dan.
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste prikazali display "✓" i podesili ovaj dan kao praznik.

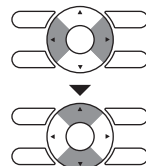

Napomena

- Kao praznik se može izabrati više dana.
- Da bi se ponovo omogućio tajmer rasporeda za dan koji je izabran kao praznik, neophodno je ukloniti podešenost dana kao praznika.


3

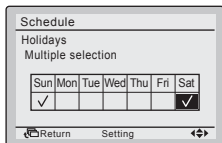



- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu postavki.



4

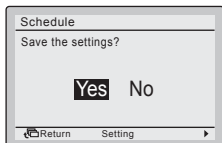

- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

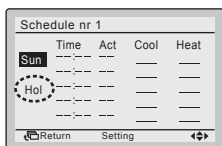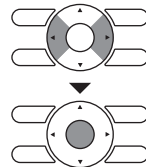

Napomena


Na ekranu postavki rasporeda prikazaće se "Pra" za dane koji su podešeni kao praznik.

■ Postavke rasporeda


Način rukovanja

Kada se raspored memoriše, automatski je omogućen.

1

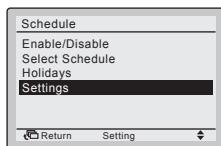


- Prikažite meni Raspored. (Pogledajte odeljak "[Omogućavanje/onemogućavanje](#)" na strani 46).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Settings** i pritisnite taster menija/unosa.

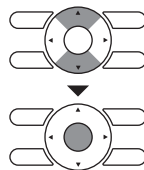

Napomena

Postavke rasporeda izabranog rasporeda mogu da se menjaju. Da biste izmenili izabrani raspored, pogledajte odeljak "[Izbor rasporeda](#)" na strani 47.


2

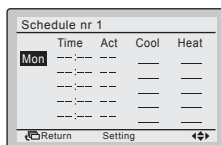


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali dan koji želite da podesite.



3

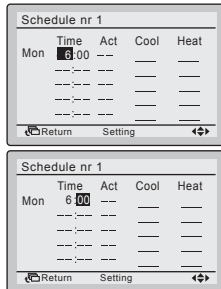

- Podesite vreme za izabrani dan.
- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste označili drugu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste uneli željeno vreme početka rada. Svakim pritiskom na tastere ▼▲ (Gore/dole) vrednosti se menjaju za 1 sat ili 1 minut.

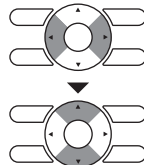

4

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Mon 6:00	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Return Setting				

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Mon 6:00	ON	32°C	16°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Return Setting				

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Mon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Return Setting				

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste označili drugu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste konfigurisali postavke UKLJUČENO/ ISKLJUČENO/--.

Kolona "Act":

UKLJUČENA: Mogu se konfigurisati podešene vrednosti temperature.

ISKLJUČENA: Mogu se konfigurisati podešene vrednosti održavanja temperature.


--: Temperatura i podešene vrednosti održavanja temperature će biti onemogućene.

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste pomerili označenu stavku a tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste uneli podešene vrednosti temperature hlađenja i grejanja za stanje kada je uređaj ON i OFF (Održavanje temperature).

Kolone "Cool" i "Heat":

"_ _": Pokazuje da temperatura i podešena vrednost temperature koja se održava nisu definisane za ovaj vremenski period. Koristiće se poslednja aktivna podešena vrednost.

"- -": Pokazuje da je za ovaj vremenski period funkcija održavanja temperature onemogućena.

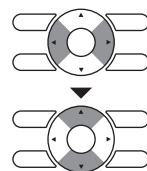

5

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Mon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
22:00	---	---	---	
---	---	---	---	
Return Setting				

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Mon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Return Setting				

Schedule nr 1				
Time	Act	Cool	Heat	
Tue 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Return Setting				

Napomena


Moguće je podesiti najviše 5 akcija po danu.

- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.


Napomena

Da biste kopirali ostavke od prethodnog dana, pritisnite taster za izbor režima rada.


Primer: Da biste kopirali sadržaj iz ponedjeljka u utorak, izaberite utorak i pritisnite taster za izbor režima rada.

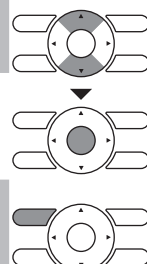

6

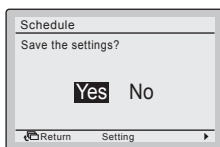

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

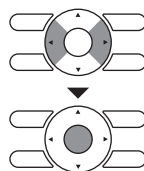

Filter Auto Clean


(Samo kada je ugrađen dekorativni pano za samostalno čišćenje)

- Detalje o radu potražite u uputstvu za rukovanje dekorativnim panoom koji se sam čisti.


■ Vreme za automatsko čišćenje filtera

Način rukovanja

1

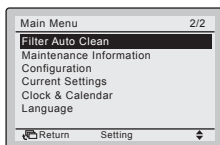


- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Filter Auto Clean** i pritisnite taster menija/unosa.

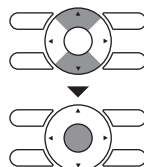

Napomena


Kada je automatsko čišćenje onemogućeno, prikazuje se poruka: "Auto Filter Clean is disabled".

2

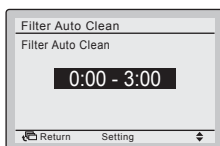


- Pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole) podesite vreme kada treba da bude obavljena funkcija automatskog čišćenja filtera.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

3

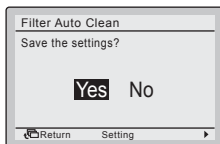

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

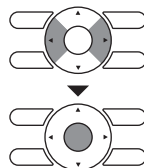


Maintenance Information


■ Prikažite informacije o održavanju

Način rukovanja


1

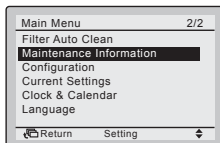

- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Maintenance Information** i pritisnite taster menija/unosa.

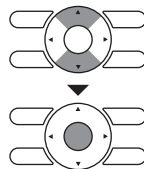

2

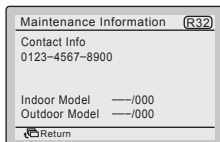

- U vrhu ekrana će se pojaviti broj telefona za kontakt. (Ako još niste registrovali proizvod, neće se pojaviti.)
- U dnu ekrana će se pojaviti informacije o modelu unutrašnjeg i spoljnog uređaja. (Kod nekih modela može da se pojavi šifra proizvoda.)
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na prethodni ekran.



Napomena

- Ako ste menjali štampanu ploču, naziv modela se neće pojaviti.
- U slučaju greške u unutrašnjem ili spoljnom uređaju, prikazuje se šifra greške i lampica rada počinje da treperi. Ako lampica rada ne treperi, uređaj radi pravilno.
- Šifra evidentirane greške će se izgubiti ako pritisnete taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na duže od 4 sekunde.




Configuration

■ Režim tihog rada


Omogućavanje/onemogućavanje

Način rukovanja


1

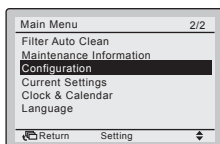


- Prikažite Main Menu.
(Pogledajte na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Configuration** i pritisnite taster menija/unosa.

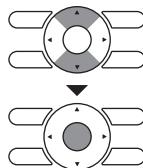


2

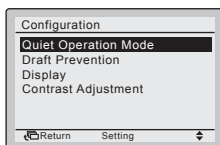

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Quiet Operation Mode** i pritisnite taster menija/unosa.

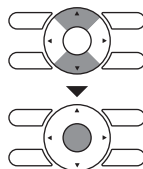


3

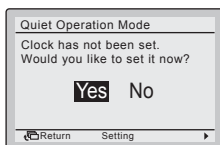


Napomena


- Da bi mogle da se unose izmene u postavke stavke Quiet Operation Mode, neophodno je da sat bude podešen.
- Ako sat nije podešen, pojaviće se ekran poput prikazanog sa leve strane.

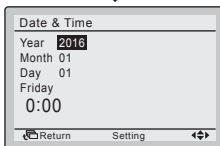


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes** i pritisnite taster menija/unosa.
- Pojaviće se ekran datuma i vremena.
- Podesite tekuću godinu, mesec, dan i vreme.
(Pogledajte odeljak "Clock & Calendar" na strani 59).

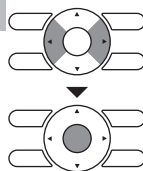


4

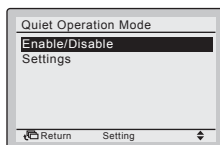


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Enable/Disable** i pritisnite taster menija/unosa.

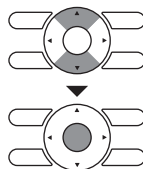


5

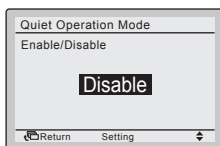


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Enable** ili **Disable**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

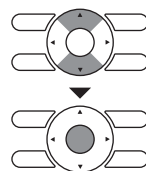

6

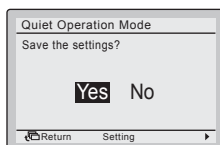

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

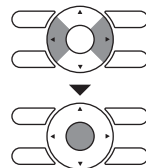

Napomena


Za podešavanje vremena za režim Quiet Operation Mode, pogledajte odeljak "[Podešavanje funkcije Quiet Operation Mode](#)" na strani 54.

Podešavanje funkcije Quiet Operation Mode


Način rukovanja

Kada se sačuvaju promene postavki, funkcija Quiet Operation Mode se automatski omogućava


1

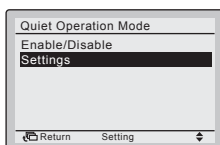


- Prikažite meni Quiet Operation Mode. (Pogledajte na strani 53).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Settings** i pritisnite taster menija/unosa.

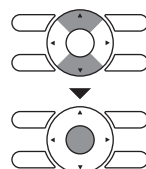


2

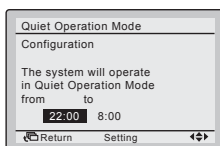


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste podesili vreme.
- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste označili sledeću ili prethodnu stavku.
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

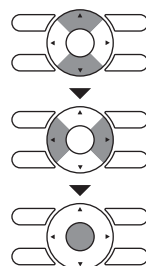

3

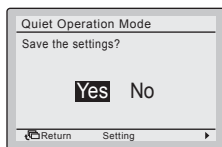


- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

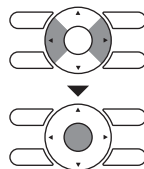


■ Prevenirica promaje

Način rukovanja


1

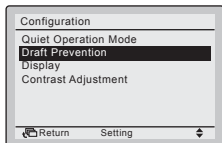


- Prikažite meni Konfiguracija. (Pogledajte na strani 53).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali stavku **Draft Prevention** i pritisnite taster menija/unosa.

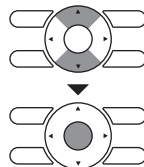


2

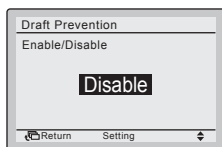


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Enable** ili **Disable**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

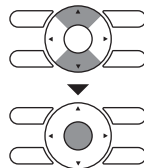

3

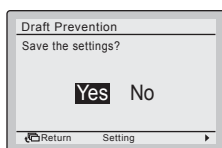

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

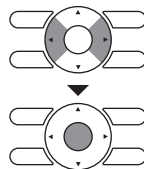


■ Display


Display Mode

Način rukovanja


1

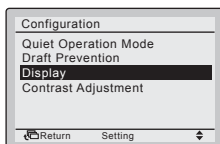


- Prikažite meni Konfiguracija. (Pogledajte odeljak ["Prevencija promaje" na strani 55](#)).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Display** i pritisnite taster menija/unosa.

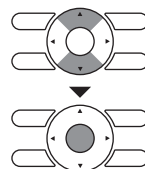


2

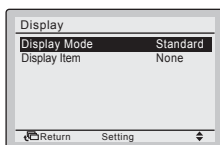


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Display Mode** i pritisnite taster menija/unosa.

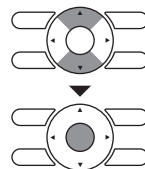

3

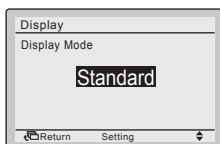

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Standard** ili **Detailed**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

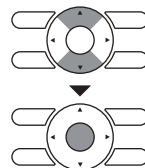


Napomena

Da biste izabrali koja će stavka biti prikazana u području za izbor detaljnog prikaza, pogledajte odeljak ["Detaljna stavka" na strani 57](#).


Detaljna stavka

Način rukovanja


1

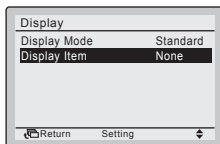

- Prikažite meni Prikaz. (Pogledajte odeljak "**Display Mode**" na strani 56).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Display Item** i pritisnite taster menija/unosa.

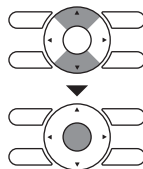

2

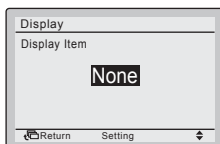

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste prikazali sledeće.



* Kod nekih modela je moguće da se ove stavke ne prikazuju iako su izabrane.

- Obavezno pročitajte sledeće napomene u vezi sa prikazom sobne i spoljne temperature.

Room Temp

- Temperatura u blizini daljinskog upravljača.
- Na temperaturu koja se meri može da utiče mesto na kojem se uređaj nalazi.
- Moguće je birati naizmenično korišćenje senzore temperature na daljinskom upravljaču ili na unutrašnjem uređaju. Detaljne informacije potražite u odeljku Postavke polja u referentnom uputstvu za ugradnju.

Outside Air Temp

- Temperatura koja je detektovana u blizini spoljnog uređaja.
- Na temperaturu koja se meri mogu da utiču faktori poput mesta na kojem se uređaj nalazi (npr. ako je na direktnoj sunčevoj svetlosti) i rad uređaja tokom odmrzavanja.


- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.




■ Podešavanje kontrasta

Način rukovanja


1

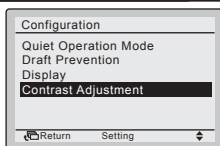


- Prikažite meni Konfiguracija. (Pogledajte odeljak **"Prevenција promaje"** na strani 55).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Contrast adjustment** i pritisnite taster menija/unosa.

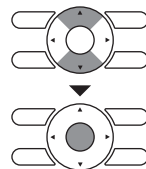

2

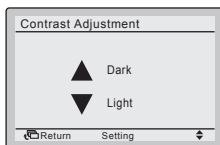

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) dok ne dođete do željenog kontrasta.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

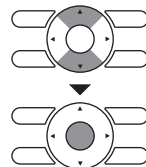


Current Settings


■ Pregled aktuelnih postavki

Način rukovanja


1

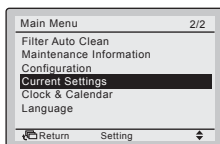


- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak **"Kretanje kroz Main Menu"** na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Current Settings** i pritisnite taster menija/unosa.

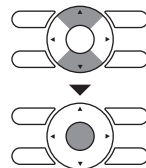

2

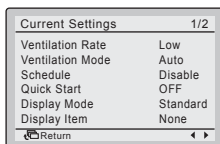

- Pojaviće se lista statusa aktuelnih postavki.
- Pritisnite tastere ◀▶ (Gore/dole) da biste prešli na sledeći ekran.
- Pritisnite taster za odustajanje da biste se vratili na glavni meni.

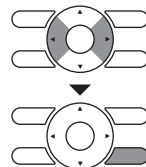

Stavke prikaza

Ventilation Rate
Ventilation Mode

Schedule
Quick Start

Display Mode
Stavka prikaza

Filter Auto Clean


* Savke prikaza mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Prikazuju se samo stavke koje mogu da se podešavaju.

Clock & Calendar


Datum i vreme

Način rukovanja


1

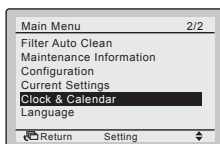


- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "Kretanje kroz Main Menu" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Clock & Calendar** i pritisnite taster menija/unosa.

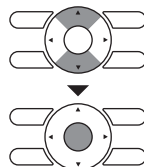


2

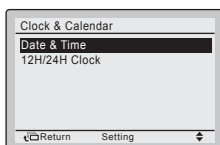


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Date & Time** i pritisnite taster menija/unosa.

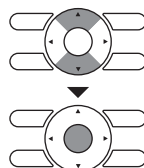

3

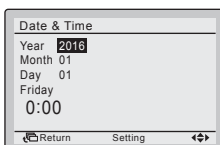

- Pomoću tastera ▼▲ (Gore/dole) izmenite datum i vreme.
- Pomerite kursor pomoću tastera ◀▶ (Levo/desno).
- Kada obavite sve izmene, pritisnite taster menija/unosa. Pojaviće se ekran za potvrdu.

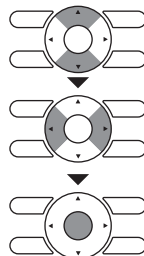


⚠ Oprez

- Po podrazumevanoj postavci, aktivno je letnje računanje vremena. Primenjuju se sledeća pravila:
 - Početak: poslednja nedelja marta 02:00
 - Kraj: poslednja nedelja oktobra 03:00
- Obratite se prodavcu Daikin proizvoda ako treba promeniti postavke letnjeg računanja vremena.


Napomena

Dan u nedelji se podešava automatski.

4

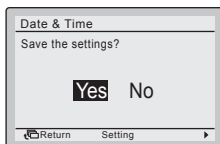


- Pritisnite taster ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

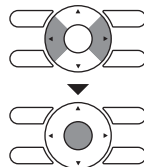


■ 12 H/24 H SAT

Način rukovanja


1

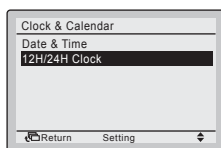


- Prikažite meni Sat i kalendar. (Pogledajte odeljak **"Datum i vreme"** na strani 59).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **12H/24H Clock** i pritisnite taster menija/unosa.

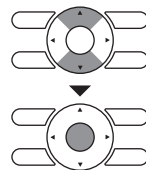

2

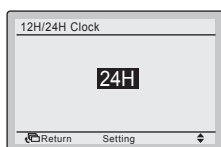


- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **12H** ili **24H**.
- Ekran za potvrdu će se pojaviti kada se pritisne taster menija/unosa.

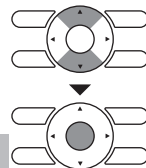


Napomena

Podrazumevani prikaz vremena je podešen na 24-časovni format.

3

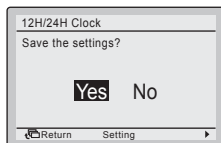

- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavku i vratili se na glavni meni.

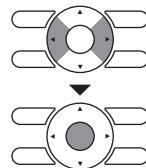


Language


■ Izaberite jezik

Način rukovanja


1

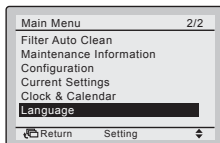


- Prikažite Main Menu. (Pogledajte odeljak "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Language** i pritisnite taster menija/unosa.

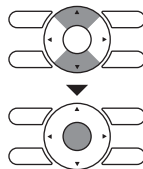

2

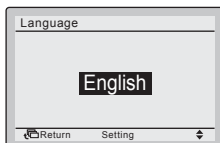

- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali željeni jezik.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili postavke i vratili se na osnovni ekran.

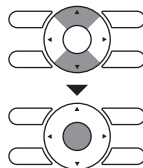

Napomena


Jezici koji se vide zavise od instaliranog jezičkog paketa.

Detaljne informacije o dostupnim jezicima i o načinu promene jezičkog paketa potražite u Referentnom vodiču za ugradnju.

Indikator resetovanja filtera



Način rukovanja

1

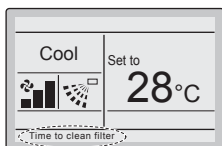


- Kada dođe vreme za čišćenje filtera i/ili elementa, u dnu osnovnog ekrana će se pojaviti jedna od sledećih poruka/ikona:
 - "Time to clean filter" / "🧹"
 - "Time to clean filter & element" / "🧹" + "🧺"
 - "Time to clean element" / "🧺"
- Operite, očistite ili zamenite filter ili element.
Pojednosti potražite u uputstvu za rukovanje unutrašnjim uređajem.



2

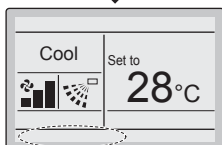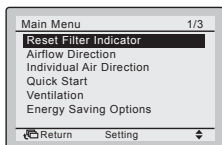

- Da biste resetovali znak filtera kada operete, očistite ili zamenite filter, prikazite glavni meni (pogledajte "[Kretanje kroz Main Menu](#)" na strani 29).
- Pritisnite tastere ▼▲ (Gore/dole) da biste izabrali **Reset Filter Indicator**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste resetovali indikator filtera i vratili se na osnovni ekran.
- Ikona(e) prikazana u koraku 1 će nestati sa osnovnog ekrana kada znak filtera bude resetovan.

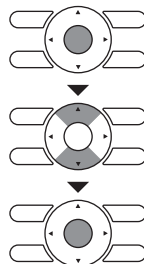

3

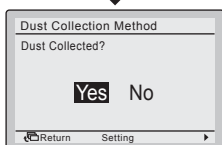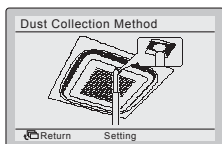

- Kada je ugrađen unutrašnji uređaj sa kasetom za samostalno čišćenje, najpre će se pojaviti poruka da se sakupi prašina iz posude za prašinu u uređaju.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili i pojavio se ekran za potvrdu.
- Pritisnite tastere ◀▶ (Levo/desno) da biste izabrali **Yes**.
- Pritisnite taster menija/unosa da biste potvrdili i vratili se na osnovni ekran.
- Nastavite sa uobičajenom procedurom da biste resetovali indikator filtera.

Oprez

- **Nemojte prati daljinski upravljač.**

To može da dovede do curenja struje i izazove strujne udare ili požar.



- **Prilikom obavljanja održavanja obavezno zaustavite rad klimatizacionog uređaja i isključite napajanje.**

Ukoliko to ne uradite, može da dođe do strujnih udara ili povrede.



Održavanje uređaja i LCD ekrana

Napomena:

- Kada se LCD ekran i drugi površinski delovi daljinskog upravljača zaprljaju, obrišite ih suvom krpom.
- Ako nije moguće ukloniti nečistoću sa površine, natopite krp u neutralni deterđent razblažen vodom, dobro iscedite krp i očistite površinu. Posle toga obrišite površinu suvom krpom.
- Nemojte koristiti razređivač boje, organski rastvarač ili jaku kiselinu.

Upozorenje

Nemojte koristiti zapaljive materijale (npr. lak za kosu ili insekticid) u blizini klimatizacionog uređaja.

Nemojte čistiti proizvod organskim rastvaračima poput benzina ili razređivača boje.

Korišćenje organskih rastvarača može da izazove pojavu naprslina na proizvodu, električne udare ili požar.



Referentne informacije

Prikaz šifre greške

- U sledećim slučajevima obratite se prodavcu Daikin proizvoda



Upozorenje


Kada klimatizacioni uređaj ne radi dobro (npr. ako se iz njega oseća miris gorenja), zaustavite rad klimatizacionog uređaja i isključite napajanje.

Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili požara. Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.



Način rukovanja

1

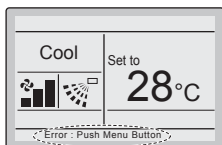


- Ako dođe do greške, ikona na osnovnom ekranu i lampica rada će treperiti.
- Ako se pojavi upozorenje, treperiće samo ikona greške a lampica rada neće.
- Da biste prikazali šifru greške i podatke za kontakt, pritisnite taster menija/unosa.

Lampica
rada



2

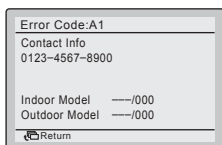

- Šifra greške treperi i pojaviće se adresa za kontakt i naziv modela.
- Dajte prodavcu Daikin proizvoda šifru greške i naziv modela.

Servisiranje proizvoda posle prodaje



Upozorenje

- **Nemojte rasklapati, menjati ili popravljati uređaj.**

To može za posledicu da ima strujne udare ili požar.
Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.



- **Nemojte premeštati ili ponovo ugrađivati daljinski upravljač sami.**

Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima strujne udare ili požar.
Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.



■ Dajte serviseru sledeće podatke

- Naziv modela
- Datum ugradnje
- Opis kvara. Što je moguće precizniji.
- Vašu adresu, ime i broj telefona

■ Premeštanje

Za premeštanje daljinskog upravljača potrebna je specijalna oprema. Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda. Premeštanje daljinskog upravljača će biti naplaćeno na osnovu stvarnih troškova.

■ Popravke posle garantnog perioda

Posavetujte se sa prodavcem Daikin proizvoda.

Na zahtev kupca dostupne su usluge popravke po korektnim cenama.

■ Upit o servisiranju proizvoda

Obratite se prodavcu Daikin proizvoda.

