UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Komplet bežičnog daljinskog upravljača

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

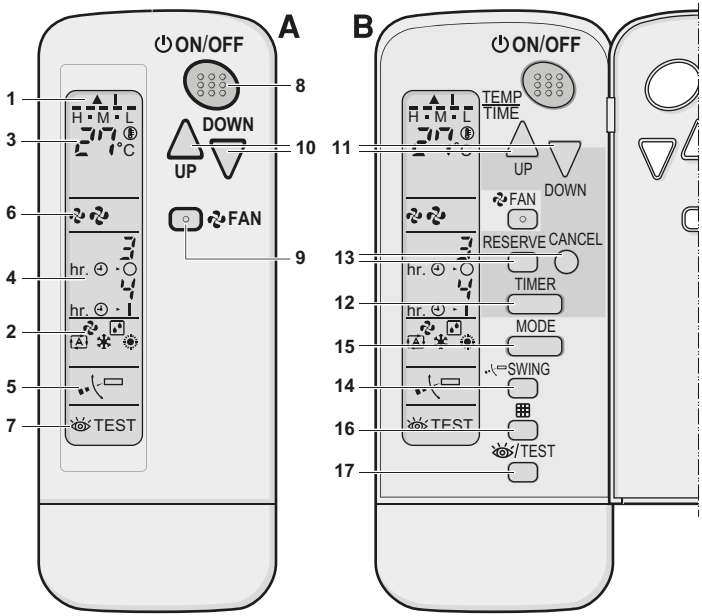
A
B
ON/OFF
DOWN
UP
FAN
TEMP
TIME
RESERVE
CANCEL
TIMER
MODE
SWING
TEST
hr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
17

1

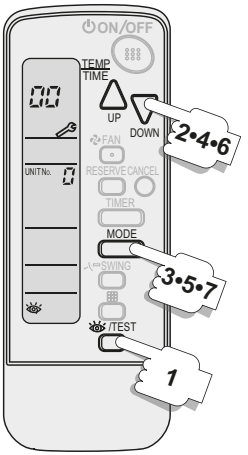
ON/OFF
TEMP
TIME
UP
DOWN
FAN
RESERVE
CANCEL
TIMER
MODE
SWING
TEST
2•4•6
3•5•7
1

2

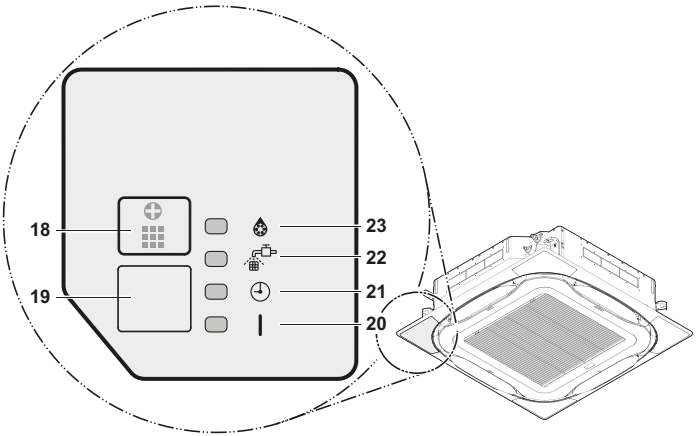
18
19
23
22
21
20

3

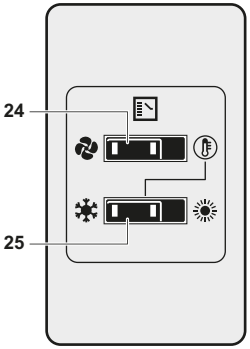
24
25

4

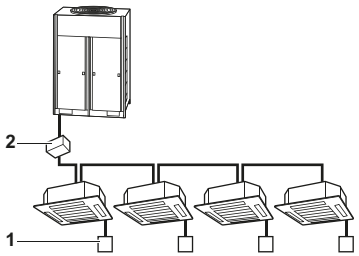
2
1

5

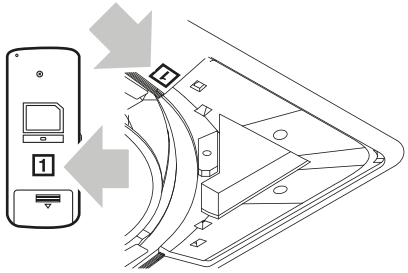
1

6

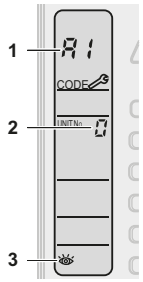
1
A1
CODE
2
UNIT No.
0
3

7

Značenje

Strana
Bezbednosne napomene 1
Nazivi i funkcije funkcionalnog dela 2
Rukovanje bežičnim daljinskim upravljanjem 3
Mere predostrožnosti za rukovanje daljinskim upravljačem 3
Mesto ugradnje 3
Postavljanje daljinskog upravljača u držač daljinskog upravljača 3
Stavljanje baterija 3
Kada treba zameniti baterije 3
U slučaju centralizovanog kontrolnog sistema 3
Radni opseg 4
Postupak rukovanja 4
Rad u režimima hlađenja, grejanja, automatskog rada, ventilatora i sušenja 4
Podešavanje 5
Rad pod kontrolom tajmera 6
Podešavanje glavnog daljinskog upravljača (samo za VRV sistem) 6
Određivanje glavnog daljinskog upravljača 7
Rad u vanrednoj situaciji 7
Mere predostrožnosti kod sistema sa grupnom kontrolom ili sistema sa dva daljinska upravljača 7
Dijagnostikovanje problema 7
Zaustavljanje u vanrednoj situaciji 7
U slučajevima koji ne spadaju u zaustavljanje u vanrednoj situaciji 8
U sledećim slučajevima ne radi se o kvaru klimatizacionog uređaja 8
Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad 9

Hvala vam što ste kupili ovaj Daikin daljinski upravljač. Pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje pre korišćenja klimatizacionog uređaja. U njemu ćete naći kako se uređaj pravilno koristi i pomoć u vezi sa problemima na koje naiđete. Kada pročitate uputstvo, sačuvajte ga za slučaj da vam zatreba u budućnosti.

Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

Bezbednosne napomene

Da biste u potpunosti iskoristili funkcije klimatizacionog uređaja i izbegli kvarove usled pogrešnog rukovanja, preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo za rukovanje pre upotrebe.

Ovde opisane mere predostrožnosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno poštujte sve mere predostrožnosti bez propusta.

UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.

OPREZ

Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičke povrede, što može da bude ozbiljno u zavisnosti od okolnosti.

Informacije klasifikovane kao **NAPOMENA** sadrže uputstva kojima se obezbeđuje pravilno korišćenje opreme.

Kada pročitate ovo uputstvo, čuvajte ga na zgodnom mestu kako biste mogli da ga konsultujete kad god to bude potrebno. Ako opremu predate drugom korisniku, vodite računa da mu predate i uputstvo.

UPOZORENJE

- Potrebno je da znate da duža direktna izloženost hladnom ili toplom vazduhu iz klimatizacionog uređaja ili vazduhu koji je previše hladan ili previše topao može da bude štetna za vaše fizičko stanje i zdravlje.
- Kada klimatizacioni uređaj ne radi ispravno (iz njega izlazi miris gorenja, itd.), isključite napajanje uređaja i obratite se lokalnom prodavcu. Ako uređaj nastavi da radi u takvim okolnostima, može da dođe do njegovog otkazivanja, strujnih udara ili opasnosti od požara.
- Nemojte pokušavati da sami ugradite ili popravite klimatizacioni uređaj. Nepravilan način ugradnje može za posledicu da ima opasnosti od curenja vode, strujnih udara ili požara. U vezi sa ugradnjom ili održavanjem, obratite se lokalnom prodavcu ili kvalifikovanom osoblju.
- Zamolite prodavca da obavi servisiranje ili popravke kad god je to potrebno.
  Nepravilno servisiranje ili popravke mogu za posledicu da imaju curenje vode, strujne udare ili požar.
- Nemojte stavljati predmete, uključujući šipke, prste, itd. u otvor za ulazak ili izlazak vazduha. Može da dođe do povrede usled kontakta sa lopaticama ventilatora klimatizacionog uređaja koje se okreću velikom brzinom.
- U vezi sa premeštanjem i ponovnom ugradnjom klimatizacionog uređaja, obratite se lokalnom prodavcu. Nepravilno obavljena ugradnja može za posledicu da ima opasnost od curenja vode, strujnih udara ili požara.

OPREZ

- Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj u druge svrhe osim u svrhu za koju je namenjen. Nemojte koristiti klimatizacioni uređaj za čišćenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih dela jer on može da ima negativan uticaj na performanse, kvalitet i/ili trajnost premeta o kojima je reč.
- Ako se uz klimatizacioni uređaj koristi oprema poput gorionika, vodite računa da se prostorija adekvatno provetrava da biste izbegli nedostatak kiseonika u prostoriji.
- Nemojte izlagati biljke ili životinje direktno strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ima neželjene efekte.
- Da biste izbegli električne udare, nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.

- Nemojte postavljati gorionike ili grejalice na mestima koja su izložena strujanju vazduha iz uređaja jer to može da ugrozi sagorevanje gorionika.
- Boce sa zapaljivim sprejevima nemojte prinositi niti ih koristiti u blizini klimatizacionog uređaja, jer bi to moglo da dovede do požara.

Nazivi i funkcije funkcionalnog dela

Pogledajte sliku 1, (na slici 1B prikazan je daljinski upravljač sa otvorenim prednjim poklopcem)

1 PRIKAZ "▲" (PRENOS SIGNALA)
Ova ikona svetli tokom prenosa signala.

2 PRIKAZ "" "" "" "" "" (REŽIM RADA)
Ove ikone prikazuju trenutni REŽIM RADA.

3 PRIKAZ "" (PODEŠENA TEMPERATURA)
Ovaj prikaz pokazuje podešenu temperaturu.

4 PRIKAZ "hr. hr." (PROGRAMIRANO VREME)
Ovaj prikaz pokazuje PROGRAMIRANO VREME za pokretanje i zaustavljanje sistema.

5 PRIKAZ "" (POKRETNA KLAPNA)
Videti "PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA" na strani 5.

6 PRIKAZ "" "" (BRZINA VENTILATORA)
Ovaj prikaz pokazuje podešenu brzinu ventilatora.

7 PRIKAZ "TEST" (KONTROLA/ PROBNI RAD)
Kada se pritisne TASTER ZA KONTROLU/PROBNI RAD, na displeju se prikazuje režim rada sistema.

8 TASTER UKLJUČENO/ISKLJUČENO
Pritisnite taster i sistem će se pokrenuti. Pritisnite taster ponovo i sistem će se zaustaviti.

9 TASTER ZA KONTROLU BRZINE VENTILATORA
Pritisnite ovaj taster da biste izabrali brzinu ventilatora, HIGH (VELIKA) ili LOW (MALA) prema svom izboru.

10 TASTER ZA PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Koristite ovaj taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE (Funkcioniše kada se zatvori prednji poklopac daljinskog upravljača.)

11 TASTER ZA PROGRAMIRANJE TAJMERA
Koristite ovaj taster za programiranje vremena za "POKRETANJE i ZAUSTAVLJANJE". (Funkcioniše kada se otvori prednji poklopac daljinskog upravljača.)

12 TASTER ZA POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU
Videti "POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU" na strani 6.

13 TASTER ZA REZERVISANJE/OTKAZIVANJE TAJMERA
Videti "PROGRAMIRANJE VREMENA" na strani 6.

14 TASTER ZA PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA
Videti "PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA" na strani 5.

15 TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA
Pritisnite ovaj taster da biste izabrali REŽIM RADA.

16 TASTER ZA RESETOVANJE ZNAKA ZA FILTER
Pogledajte odeljak ODRŽAVANJE u uputstvu za rukovanje priloženom uz unutrašnju jedinicu.

17 TASTER ZA KONTROLU/PROBNI RAD
Ovaj taster koristi isključivo kvalifikovano servisno osoblje za potrebe održavanja.

Pogledajte sliku 3, (prijemnik na dekorativnom panelu)

18 PREKIDAČ RADA U VANREDNIM SITUACIJAMA
Ovaj prekidač se koristi kao takav ako daljinski upravljač ne funkcioniše.

19 PRIJEMNIK
Prima signale iz daljinskog upravljača.

20 SIGNALNA LAMPICA FUNKCIONISANJA (crvena)
Ova lampica svetli dok klimatizacioni uređaj radi. Kada u uređaju postoji neki problem, lampica treperi.

21 SIGNALNA LAMPICA TAJMERA (zelena)
Ova lampica svetli dok je podešen tajmer.

22 SIGNALNA LAMPICA ZA ČIŠĆENJE FILTERA ZA VAZDUH (crvena)
Svetli kada je vreme za čišćenje filtera za vazduh.

23 LAMPICA ZA ODMRZAVANJE (narandžasta)
Svetli kada započne operacija odmrzavanja.

Pogledajte sliku 4, (prekidač za smenjivanje hlađenja/ grejanja)

U VRV sistemu, bežični daljinski upravljač može da se koristi zajedno sa prekidačem za smenjivanje hlađenja/ grejanja.

24 PREKIDAČ ZA IZBOR VENTILATORA/KLIMATIZACIJE
Podesite prekidač nao "" (FAN (VENTILATOR)) za VENTILATOR i na "" (A/C (KLIMATIZACIJA)) za GREJANJE ili HLAĐENJE.

25 PREKIDAČ ZA SMENJIVANJE HLAĐENJA/ GREJANJA
Podesite prekidač nao "" (COOL (HLAĐENJE)) za HLAĐENJE i na "" (HEAT (GREJANJE)) za GREJANJE

NAPOMENA

- U svrhu objašnjenja, svi indikatori su na displeju na sliku 1 prikazani suprotno od stvarnih situacija u radu.
- Ako se upali signalna lampica za vreme za čišćenje filtera za vazduh, očistite filter za vazduh kao što je objašnjeno u uputstvu za rukovanje priloženom uz unutrašnju jedinicu.
  Posle čišćenja i ponovne ugradnje filtera, pritisnite taster za resetovanje znaka za filter na daljinskom upravljaču. Signalna lampica za vreme za čišćenje filtera za vazduh će se ugasiti.
- Lampica odmrzavanja će treperiti kada se uključi napajanje. To nije znak kvara.

Rukovanje bežičnim daljinskim upravljanjem

Mere predostrožnosti za rukovanje daljinskim upravljačem

- Usmerite deo sa predajnikom na daljinskom upravljaču prema delu sa prijemnikom na klimatizacionom uređaju.
- Ako nešto poput zavesa blokira putanju prenosa i prijema signala između unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača, on neće funkcionisati.

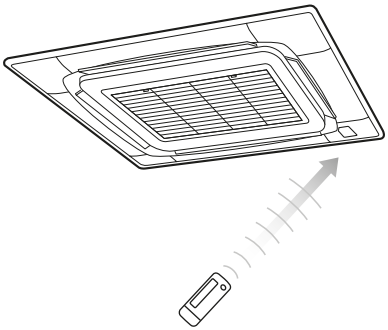

- Rastojanje za prenos signala je približno 7 m.
- 2 kratka zvučna signala iz prijemnika pokazuju da se prenos pravilno obavlja.
- Vodite računa da ne ispustite ili ne pokvasite daljinski upravljač.Nemojte ga kvasiti.
  Ako to uradite, može doći do oštećenja daljinskog upravljača.
- Nikada ne pritiskajte taster na daljinskom upravljaču tvrdim, šiljatim predmetom.
  To može da dovede do oštećenja daljinskog upravljača.

Mesto ugradnje

- U prostorijama sa elektronskim fluorescentnim osvetljenjem, prijem signala može da bude nemoguć. Posavetujte se sa prodavcem pre kupovine nove fluorescentne lampe.
- Ako daljinski upravljač kontroliše druge električne aparate, sklonite te aparate van njegovog dometa ili se obratite prodavcu.

Postavljanje daljinskog upravljača u držač daljinskog upravljača

Ugradite držač daljinskog upravljača na zid ili na stub pomoću priloženog vijka. Vodite računa o prenosu signala iz daljinskog upravljača.

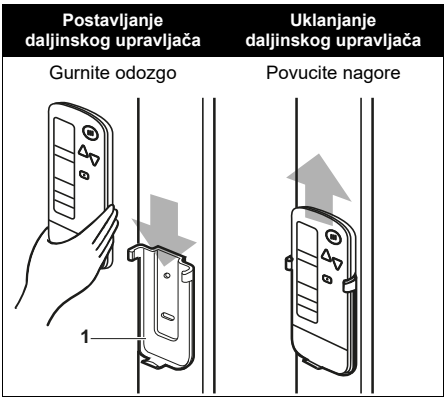

1 Držač daljinskog upravljača

Stavljanje baterija

1 Uklonite zadnji poklopac daljinskog upravljača u smeru pokazanom strelicom.



2 Umetnite baterije.
Koristite dve alkalne baterije tipa AAA.LR03. Postavite baterije sa pravilno orijentisanim polovima (+) i (–). Zatvorite poklopac.



Kada treba zameniti baterije

Pri normalnom korišćenju, baterije traju oko godinu dana. Međutim, baterije treba zameniti uvek kada unutrašnja jedinica ne reaguje ili sporo reaguje na komande ili ako displej potamni.

NAPOMENA Zamenite obe baterije istovremeno, nemojte koristiti pomešane nove i stare baterije.

Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, izvadite baterije kako biste sprečili da tečnost iscuri iz njih.

U slučaju centralizovanog kontrolnog sistema

Ako je unutrašnja jedinica pod centralizovanom kontrolom, neophodno je da se promene postavke daljinskog upravljača. U tom slučaju, posavetujte se sa prodavce.

Radni opseg

- Konsultujte uputstvo za rukovanjepriloženo uz unutrašnju jedinicu ili uz spoljašnju jedinicu.
- Ako je unutrašnja temperatura ili vlažnost van ograničenja radnih uslova navedenih u uputstvima za korišćenje unutrašnje ili spoljašnje jedinice, moguće je
  - da su se uključili bezbednosni uređaji,
  - da klimatizacioni uređaj ne radi,
  - da voda kaplje iz unutrašnje jedinice.
- Opseg za podešavanje temperature na daljinskom upravljaču je od 16°C do 32°C.

Postupak rukovanja

- Da biste zaštitili uređaj, uključite glavni prekidač napajanja 6 sati pre upotrebe.
- Ako se glavni prekidač napajanja isključi tokom rada uređaja, rad će se automatski nastaviti kada se ponovo uspostavi napajanje električnom energijom.

Rad u režimima hlađenja, grejanja, automatskog rada, ventilatora i sušenja

Rukujte uređajem na sledeći način:

AUTOMATSKI RAD se može izabrati samo na sistemu sa toplotnom pumpom ili sa VRV sistemom za rekuperaciju otpadne toplote.

Kod sistema bez prekidača za promenu hlađenja/ grejanja na daljinskom upravljaču

1 MODE TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA

Pogledajte sliku 1

Pritisnite TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA nekoliko puta i izaberite REŽIM RADA koji želite sledećim redosledom:

- HLAĐENJE .....
- GREJANJE .....
- AUTOMATSKI rad .....
  - U ovom režimu rada, prebacivanje na HLAĐENJE/GREJANJE se obavlja automatski.
- VENTILATOR .....
- SUŠENJE .....
  - Funkcija ovog programa je smanjenje vlažnosti u prostoriji uz minimalno smanjenje temperature.
  - Zadata vrednost je temperatura vazduha prilikompočetka rada funkcije sušenja.
  - Mokroračunar automatski utvrđuje TEMPERATURU i BRZINU VENTILATORA.
  - Ako je temperatura u prostoriji manja od 16°C, sistem ne počinje da radi.

2 ON/OFF UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Lampica FUNKCIONISANJA se pali ili gasi i sistem počinje ili prekida sa RADOM.

Nemojte ISKLJUČIVATI napajanje odmah po zaustavljanju rada uređaja. Sačekajte najmanje 5 minuta.

Voda curi ili je u uređaju prisutan neki drugi problem.

Kod sistema sa prekidačem za promenu hlađenja/ grejanja na daljinskom upravljaču

1 TASTER ZA IZBOR REŽIMA RADA

Pogledajte sliku 4

Izaberite REŽIM RADA pomoću PREKIDAČA ZA PREBACIVANJE NA GREJANJE/HLAĐENJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU na sledeći način.

HLAĐENJE.....



GREJANJE.....



VENTILATOR .....



SUŠENJE.....



Pritisnite taster ZA IZBOR REŽIMA RADA nekoliko puta i izaberite " ".

Detalje o radu u režimu sušenja potražite u odeljku "Kod sistema bez prekidača za promenu hlađenja/ grejanja na daljinskom upravljaču" na strani 4.

(Ova operacija je dostupna samo tokom rada u režimu sušenja.)

2 ON/OFF UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Lampica FUNKCIONISANJA se pali ili gasi i sistem počinje ili prekida sa RADOM.

Nemojte ISKLJUČIVATI napajanje odmah po zaustavljanju rada uređaja. Sačekajte najmanje 5 minuta.

Voda curi ili je u uređaju prisutan neki drugi problem.

- Kada se količina inja na kalemu povećava, efekat grejanja opada i sistem prelazi u funkciju ODMRZAVANJA.
- Rad ventilatora se prekida i lampica ODMRZAVANJA na unutrašnjoj jedinici se pali.
  Posle 6 do 8 minuta (najviše 10 minuta) funkcije ODMRZAVANJA, sistem se vraća na funkciju GREJANJA.

Grejni kapacitet i spoljna temperatura vazduha

- Grejni kapacitet opada sa snižavanje spoljne temperature vazduha. Ako vam je hladno, koristite drugo grejno telo istovremeno sa ovim klimatizacionim uređajem.
- Da bi se soba zagrejala, obavlja se cirkulacija toplog vazduha. Od trenutka uključivanja do trenutka kada cela soba postane topla mor ada prođe neko vreme. Unutrašnji ventilator se automatski okreće malom brzinom dok unutrašnjost klimatizacionog uređaja ne dostigne određenu temperaturu. U toj situaciji možete samo da čekate.
- Ako se topao vazduh sakuplja uz plafon a stopala vam ostaju na hladnom, preporučuje se korišćenje uređaja za cirkulaciju vazduha. Za detalje se obratite mestu gde ste kupili uređaj.

Podešavanje

Pri programiranju TEMPERATURE, BRZINE VENTILATORA i SMERA STRUJANJA VAZDUHA, pridržavajte se procedure opisane u nastavku.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Pritisnite taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE i programirajte postavku temperature.

UP — Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se povećava za 1°C.

DOWN — Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se smanjuje za 1°C.

U slučaju automatskog rada

UP — Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se prebacuje na stranu "H" (visoka).

DOWN — Svaki put kada se pritisne ovaj taster, postavka temperature se prebacuje na stranu "L" (niska).

°C

	H	•	M	•	L
Podešavanje temperature	25	23	22	21	19

• Podešavanje rada ventilatora nije moguće

- Opseg za podešavanje temperature na daljinskom upravljaču je od 16°C do 32°C.

KONTROLA BRZINE VENTILATORA

Pritisnite taster za KONTROLU BRZINE VENTILATORA.

- Može se izabrati High (Velika), Medium (Srednja) ili Low (Mala) brzina ventilatora.
- Ponekad, radi zaštite uređaja, brzinu ventilatora može da kontroliše mikroračunar.

PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA

Granice pomeranja klapne mogu da se podešavaju. Detaljnije informacije potražite od prodavca.

- Podešavanje u smeru gore-dole

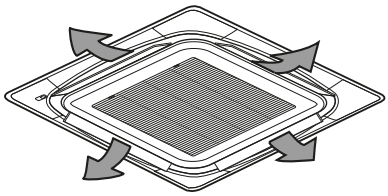

Pritisnite taster za PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA da biste izabrali smer strujanja vazduha kao što je opisano u nastavku.

Pojavljuje se prikaz i smer strujanja vazduha se neprekidno menja. (Automatska postavka njihanja.)

Pritisnite taster za PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA da biste izabrali smer strujanja vazduha po svom izboru.

Prikaz nestaje i smer strujanja vazduha postaje nepromenljiv. (Postavka fiksnog smera strujanja vazduha.)

- Kretanje njišuće klapne
  U sledećim uslovima, smer strujanja vazduha kontroliše mikroračunar pa se on može razlikovati od prikazanog.

Režim rada	Grejanje
Uslovi rada	■ Pri pokretanju rada uređaja. ■ Kada je sobna temperatura viša od podešene temperature. ■ Pri odmrzavanju. (Klapne se postavljaju horizontalno da bi se izbeglo strujanje hladnog vazduha direktno na lica prisutna u sobi.)

NAPOMENA
- Ako pokušate da uključite hlađenje ili programirano sušenje dok su klapne okrenute nadole, smer strujanja vazduha može neočekivano da se promeni. Sa opremom je sve u redu. Svrha toga je da se spreči kapanje kondenzacije koja se formirala na izlazu za ispuštanje vazduha.
- Režim rada obuhvata automatski rad.

Rad pod kontrolom tajmera

Rukujte uređajem na sledeći način.

- Tajmerom se rukuje na sledeća dva načina:
  - Programiranje vremena zaustavljanja (⏲ ▸ ◯). Sistem prestaje da radi kada prođe podešeno vreme.
  - Programiranje vremena pokretanja (⏲ ▸ |). Sistem počinje da radi kada prođe podešeno vreme.
- Tajmer može da se programira za period od najviše 72 sata.
- Istovremeno mogu da se programiraju vreme pokretanja i zaustavljanja.

1 TIMER — POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU

Pritisnite taster za POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE REŽIMA RADA PO TAJMERU i izaberite režim rada na displeju.
Prikaz treperi.
- Da biste podesili zaustavljanje po tajmeru..... ⏲ ▸ ◯
- Da biste podesili pokretanje po tajmeru..... ⏲ ▸ |

2 UP/DOWN — PROGRAMIRANJE VREMENA

Pritisnite taster za PROGRAMIRANJE VREMENA i podesite vreme za pokretanje i zaustavljanje sistema.

UP — Kada se pritisne ovaj taster, vreme se povećava za 1 sat.

DOWN — Kada se pritisne ovaj taster, vreme se smanjuje za 1 sat.

3 RESERVE — REZERVISANJE TAJMERA

Pritisnite taster za REZERVISANJE TAJMERA.
- Postupak podešavanja tajmera se završava.
- Prikaz prelazi iz trepćućeg u stalno osvetljeni.

4 CANCEL — OTKAZIVANJE TAJMERA

Pritisnite taster CANCEL (Otkaži) da biste otkazali programiranje. Prikaz nestaje.
Na primer:
Kada se tajmer programira da zaustavi sistem posle 3 sata i pokrene ga posle 4 sata, sistem će se zaustaviti posle 3 sata a zatim će se pokrenuti 1 sat kasnije.

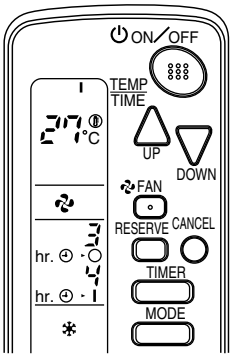

NAPOMENA Kada se tajmer programira, na displeju se prikazuje preostalo vreme.

Podešavanje glavnog daljinskog upravljača (samo za VRV sistem)

(Videti sliku 5)

Kada se sistem ugradi kao što je opisano u nastavku, neophodno je da se odredi glavni daljinski upravljač.

- Kod sistema sa toplotnom pumpom
  Kada je jedna spoljna jedinica povezana sa više unutrašnjih jedinica.
- Kod sistema sa rekuperacijom otpadne toplote
  Kada je jedna BS jedinica povezana sa više unutrašnjih jedinica.

1 Jedan od ovih daljinskih upravljača mora da bude određen kao glavni daljinski upravljač.

2 BS jedinica (samo kod sistema sa rekuperacijom otpadne toplote)

- Samo pomoću glavnog daljinskog upravljača mogu da se izaberu GREJANJE, HLAĐENJE ili AUTOMATSKI RAD (samo kod sistema sa rekuperacijom otpadne toplote).
- Kada se unutrašnja jedinica podesi na "COOL" (Hlađenje) pomoću glavnog daljinskog upravljača, režim rada možete da menjate u "FAN" (Ventilator), "DRY" (Sušenje) i "COOL" (Hlađenje).
- Kada se unutrašnja jedinica podesi na "HEAT" (Grejanje) pomoću glavnog daljinskog upravljača, režim rada možete da menjate u "FAN" (Ventilator), i "HEAT" (Grejanje).
- Kada se unutrašnja jedinica podesi na "FAN" (Ventilator) pomoću glavnog daljinskog upravljača, ne možete da menjate režim rada.
- Kada pokušate da obavite podešavanje koje gore nije navedeno, kao upozorenje se emituje zvučni signal.
- Unutrašnju jedinicu ne možete da podesite na režim AUTOMATIC (Automatski) kod sistema koji nosu RV sistemi sa rekuperacijom toplote.

Određivanje glavnog daljinskog upravljača

Rukujte uređajem na sledeći način.

1 MODE

Pritisnite neprakidno taster za IZBOR REĆIMA RADA u trajanju od 4 sekunde.
Displeji svih sporednih unutrašnjih jedinica povezanih na istiu spoljnu jedinicu ili BS jedinicu sa prikazanim " 🕘 " trepere.

2 MODE

Pritisnite taster za IZBOR REŽIMA RADA za unutrašnju jedinicu koju želite da odredite kao glavni daljinski upravljač. Time se određivanje završava. Ta unutrašnja jedinica je određena kao glavni daljinski upravljač i prikaz " 🕘 " nestaje.

Da biste promenili postavke, ponovite korake 1 i 2.

Rad u vanrednoj situaciji

Kada daljinski upravljač ne funkcioniše zbog ispražnjene baterije ili zbog toga što nema bateriju, koristite prekidač koji se nalazi iza izlazne rešetke na unutrašnjoj jedinici.

Kada daljinski upravljač ne funkcioniše, ali indikator slabe baterije na daljinskom upravljaču nije upaljen, obratite se prodavcu.

1 **POKRETANJE**

Pritisnite prekidač rada u vanrednoj situaciji.

- Uređaj radi u prethodno podešenom režimu.
- Sistem funkcioniše sa prethodno podešenim smerom strujanja vazduha.

2 **ZAUSTAVLJANJE**

Ponovo pritisnite prekidač rada u vanrednoj situaciji.

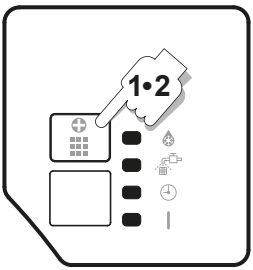

Mere predostrožnosti kod sistema sa grupnom kontrolom ili sistema sa dva daljinska upravljača

Ovaj sistem pored sistema za pojedinačnu kontrolu (jedan daljinski upravljač kontroliše jedan unutrašnji uređaj) nudi još dva kontrolna sistema. Ako uređaj ima sledeći tip kontrolnog sistema, proverite sledeće:

- Sistem za grupnu kontrolu
  Jedan daljinski upravljač kontroliše najviše 16 unutrašnjih jedinica.
  Svi unutrašnji uređaji se jednako podešavaju.
- Kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača
  Dva daljinska upravljača kontrolišu jednu unutrašnju jedinicu. (U slučaju sistema sa grupnom kontrolom, jednu grupu unutrašnjih jedinica.)
  Jedinica prati pojedinačno funkcionisanje.

NAPOMENA

- Nisu moguć kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača sa smo bežičnim daljinskim upravljačima. (Sistem će imati kontrolni sistem sa dva daljinska upravljača od kojih je jedan sa kablom a jedan bežični daljinski upravljač).
- U kontrolnom sistemu sa dva daljinska upravljača, bežični daljinski upravljač ne može da kontroliše funkcionisanje po tajmeru.
- Samo signalna lampica funkcionisanja od 3 druge lampice na unutrašnjoj jedinici prikazuje funkcije

U slučaju promene kombinacije ili podešavanja sistema za grupnu kontrolu i kontrolnih sistema sa dva daljinska upravljača, obratite se prodavcu.

Dijagnostikovanje problema

Zaustavljanje u vanrednoj situaciji

(Videti sliku 2)

Kada se klimatizacioni uređaj zastavi usled vanredne situacije, lampica funkcionisanja na unutrašnjoj jedinici počinje da treperi.

Preduzmite sledeće korake da biste pročitali šifru greške koja se prikazuje na displeju. Pozovite prodavca i saopštite mu tu šifru. Ona će mu pomoći da utvrdi uzrok problema i ubrzaće popravku.

1 TEST

Pritisnite taster za KONTROLU/PROBNI RAD da biste izabrali režim kontrole "0"
Na displeju se pojavljuje "0" i treperi. Pali se "UNIT" (Jedinica).

2 UP DOWN

Pritisnite taster za PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite broj jedinice.
Pritisnite da biste promenili broj jedinice dok se iz unutrašnje jedinice ne oglase zvučni signali i obavite sledeće operacije u zavisnosti od broja zvučnih signala:

Broj zvučnih signala

- 3 kratka zvučna signala ... obavite sve korake od 3 do 6
- 1 kratak zvučni signal..... obavite korake 3 i 6
- 1 dugačak zvučni signal..... normalno stanje

3 MODE

Pritisnite taster za IZBOR REŽIMA RADA.

"⌂" sa leve strane šifre greške treperi.

4 UP DOWN

Pritisnite taster za PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite šifru greške.
Pritisnite dok se iz unutrašnje jedinice ne oglase dva zvučna signala.

5 MODE

Pritisnite taster za IZBOR REŽIMA RADA.

"⌂" sa leve desne šifre greške treperi.

6 UP DOWN

Pritisnite taster za PROGRAMIRANJE TAJMERA i promenite šifru greške.
Pritisnite dok se iz unutrašnje jedinice ne oglasi dugačak zvučni signal.
Šifra greške je utvrđena kada se iz unutrašnje jedinice oglasi dugačak zvučni signal.

7 MODE Resetovanje displeja.

Pritisnite taster za IZBOR REŽIMA RADA da biste vratili displej u normalno stanje.

U slučajevima koji ne spadaju u zaustavljanje u vanrednoj situaciji

1 Uređaj uopšte ne funkcioniše.

- Proverite da li je prijemnik izložen sunčevoj svetlosti ili jakom svetlu. Držite prijemnik dalje od svetlosti.
- Proverite da li su u daljinskom upravljaču postavljene baterije. Stavite baterije.
- Proverite da li je su broj unutrašnje jedinice i broj bežičnog daljinskog upravljača isti. (Pogledajte sliku 6.)
  Upravljajte unutrašnjom jedinicom pomoću daljinskog upravljača sa istim brojem.
  Signali koji se prenose iz daljinskog upravljača sa drugim brojem ne mogu da se prime. (Ako broj nije naznačen, smatra se da je "1".)

2 Sistem funkcioniše, ali ne hladi ili ne greje u dovoljnoj meri.

- Ako podešena temperatura nije. odgovarajuća.
- Ako je BRZINA VENTILATORA podešena na MALU BRZINU.
- Ako podešeni ugao strujanja vazduha nije odgovarajući.

U sledećem slučaju, obratite se mestu gde ste kupili uređaj.

Kada primetite miris gorenja, odmah ISKLJUČITE napajanje i obratite se mestu gde ste kupili uređaj. Korišćenje opreme na u stanju koje nije ispravno može da dovede do oštećenja opreme, strujnog udara i/ili požara.

Problem

Lampica FUNKCIONISANJA na unutrašnjoj jedinici treperi a uređaj uopšte ne funkcioniše. (Pogledajte sliku 7.)

1 Šifra greške
2 Br. jedinice koja je otkrila problem
3 Prikaz za KONTROLU

Postupak otklanjanja problema

Proverite šifru greške (a1-if) na daljinskom upravljaču.

Zabeležite je i pošaljite je uz naziv modela prodavcu.

U sledećim slučajevima ne radi se o kvaru klimatizacionog uređaja

Sledeći simptomi nisu znak kvara klimatizacionog uređaja:

Simptom 1: Sistem ne radi

Primer	Razlog
Sistem se ne pokreće ponovo odmah kada se pritisne taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE.	Ako lampica FUNKCIONISANJA svetli, sistem je u normalnom stanju. Uređaj se pokreće ponovo odmah zbog toga što funkcioniše bezbednosni uređaj koji sprečava preopterećenje sistema. Sistem će se automatski ponovo uključiti posle 3 minuta.
Sistem se ne pokreće ponovo odmah kada se taster za PODEŠAVANJE TEMPERATURE vrati u prethodni položaj posle pritiskanja dugmeta.	Uređaj se pokreće ponovo odmah zbog toga što funkcioniše bezbednosni uređaj koji sprečava preopterećenje sistema. Sistem će se automatski ponovo uključiti posle 3 minuta.
Ako se zvučni signal prijema ponovo 3 puta uzastopno (oglašava se samo dva puta kada uređaj normalno funkcioniše).	Kontrola je podešena na opcionalni upravljač za centralizovanu kontrolu.
Ako se lampica odmrzavanja na unutrašnjoj jedinici upali kada se pokrene grejanje.	Taj signal upozorava na hladan vazduh koji uređaj izduvava. Sa opremom je sve u redu.
Spoljna jedinica prestaje da funkcioniše.	Razlog je to što je sobna temperatura dostigla podešenu temperaturu. Unutrašnja jedinica prelazi na režim rada ventilatora.

Simptom 2: Funkcionisanje uređaja se povremeno prekida

Primer	Razlog
Na daljinskom upravljaču se prikazuju "U4" i "U5" i funkcionisanje se prekida. U roku od nekoliko minuta, jedinica nastavlja da radi.	Zbog električnih smetnji koje ne potiču od klimatizacionog uređaja, komunikacija između jedinica se prekida i uređaj prestaje da radi. Kada smetnje nestanu, uređaj automatski nastavlja da radi.

Simptom 3: Nije dostupno prebacivanje između režima grejanja i hlađenja

Primer	Razlog
Iz unutrašnje jedinice sa pri prijemu čuje zvuk "PIII".	Kada se kontroliše prebacivanje režima rada, kontrola se podešava na režim čije uključivanje nije moguće.

Simptom 4: Nije moguće ostvarivanje brzine strujanja vazduha kao što je podešeno

Primer	Razlog
Čak i kada se pritisne taster za podešavanje brzine strujanja vazduha, brzina strujanja vazduha se ne menja.	Kada sobna temperatura dostigne temperaturu podešenu za unutrašnju jedinicu, spoljna jedinica se zaustavlja i brzina strujanja vazduha iz unutrašnje jedinice se smanjuje na minimalnu. Time se izbegava da hladan vazduh dođe u kontakt sa ljudima u prostoriji.

Simptom 5: Smer strujanja vazduha nije onakav kakav je podešen

Primer	Razlog
Simbol na daljinskom upravljaču i smer ispuštanja vazduha nisu isti. Promena smera ispuštanja vazduha nije moguća.	Smer ispuštanja vazduha kontroliše mikroračunar. Videti "PODEŠAVANJE SMERA STRUJANJA VAZDUHA" na strani 5.

Simptom 6: Prikazuje se samo deo indikacija

Primer	Razlog
Čak i kada se rukuje uređajem, prikazuju se samo simboli funkcija kojima se rukuje, ili čak i ako se simboli prikažu, uskoro se gube osim simbola funkcija kojima se rukuje.	Odgovarajuća unutrašnja jedinica je deo sistema sa više unutrašnjih jedinica i daljinski upravljač je podešen na sistem sa više unutrašnjih jedinica.

Simptom 7: Indikacije se uopšte ne prikazuju ili se prikazuju sve

Primer	Razlog
Kada se pritisne taster na daljinskom upravljaču.	Baterija je prazna.

Simptom 8: Nedovoljno hlađenje

Primer	Razlog
Uređaj je u režimu sušenja po programu.	Sušenje po programu je režim rada u kojem se nastoji da se temperatura u prostoriji održi konstantnom u najvećoj mogućoj meri. Videti "Rad u režimima hlađenja, grejanja, automatskog rada, ventilatora i sušenja" na strani 4.

Zahtevi u pogledu odlaganja na otpad



Baterije priložene uz daljinski upravljač obeležene su ovim simbolom.

To znači da se baterije ne smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva.

Ako je ispod ovog simbola odštampan neki hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije. Mogući hemijski simboli su:

- Pb: olovo (>0,004%)

Otpadne baterije se moraju preraditi u specijalizovanom objektu za ponovnu upotrebu.

Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja starih baterija na otpad doprinosite sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563995-1 2019.01