Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Uputstvo za rad

Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid

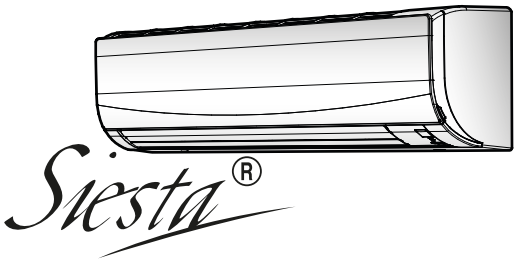

ATXF60J2V1B
ATXF71J2V1B

Uputstvo za rad
Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid

srpski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
1.1 O ovom dokumentu 2
1.1.1 Značenje upozorenja i simbola 2
2 Bezbednosno uputstvo za korisnika 3
2.1 Opšte 3
2.2 Uputstvo za bezbedan rad 3
3 O sistemu 4
3.1 Unutrašnja jedinica 4
3.1.1 Displej unutrašnje jedinice 5
3.2 O bežičnoj LAN mreži 5
3.2.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 5
3.2.2 Osnovni parametri 5
3.3 O korisničkom interfejsu 5
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
3.3.2 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem 6
4 Pre početka rada 6
4.1 Da biste ubacili baterije 6
4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
4.3 Da biste uključili električno napajanje 6
5 Rad 6
5.1 Radni opseg 6
5.2 Režim rada i zadata temperatura 6
5.2.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu 7
5.3 Preferentno vruć vazduh 7
5.3.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh" 7
5.4 Ograničenje temperature 7
5.5 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 7
5.6 Protok vazduha 8
5.6.1 Da biste podesili protok vazduha 8
5.7 Smer protoka vazduha 8
5.7.1 Da biste podesili smer protoka vazduha 8
5.7.2 Da biste podesili otvore za vazduh (vertikalne lopatice) 8
5.8 Operacija komfornog protoka vazduha 8
5.8.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog protoka vazduha 9
5.9 Operacija pojačanog rada 9
5.9.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada 9
5.10 Ekonomičan rad 9
5.10.1 Da biste počeli/prekinuli ekonomični rad 9
5.11 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON) 9
5.11.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF) 9
5.11.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON) 9
5.11.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera 10
5.12 Bežična LAN veza 10
5.12.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 10
5.12.2 Instaliranje aplikacije ONECTA 10
5.12.3 Da biste podesili bežičnu vezu 10
6 Štednja energije i optimalan rad 11
7 Održavanje i servis 11
7.1 Mere predostrožnosti za održavanje i servis 11
7.2 O rashladnom sredstvu 12
7.3 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 12
7.4 Da biste očistili prednju ploču 12
7.5 Da biste otvorili prednju ploču 12
7.6 Da biste očistili filtere za vazduh 12
7.7 Da biste zatvorili prednju ploču 13
7.8 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja 13
8 Rešavanje problema 13
9 Uklanjanje na otpad 13

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

- Pročitajte pažljivo dokumentaciju pre korišćenja interfejsa da biste osigurali najbolji mogući učinak.
- Tražite da vas instalater obavesti o podešavanjima koja je koristio za konfigurisanje sistema. Proverite da li su popunjene tabele podešavanja instalatera. Ako NISU, zamolite instalatera da to učini.
- Čuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.

Ciljna grupa

Krajnji korisnici

INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kućnu upotrebu.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosno uputstvo koje morate pročitati pre rukovanja sistemom
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rad:**
  - Kratko uputstvo za osnovnu upotrebu
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage.

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.

Skenirajte donji QR kod da biste našli komplet dokumentacije i više informacija o proizvodu na veb lokaciji Daikin.

ATXF-J

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

1.1.1 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST

Označava situaciju koja dovodi do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA

Ukazuje na situaciju koja može dovesti do opekotina/šurenja usled izuzetno visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE

Označava situaciju koja može dovesti do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.

UPOZORENJE: ZAPALJIV MATERIJAL

A2L **UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Označava situaciju koja može dovesti do manje ili umerene povrede.

OBAVEŠTENJE

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

INFORMACIJE

Označava korisne savete ili dodatne informacije.

Simboli koji se koriste na uređaju:

Simbol	Objašnjenje
	Pre instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rad, i uputstvo za ožičenje.
	Pre obavljanja zadataka na održavanju i servisu, pročitajte servisni priručnik.
	Više informacija potražite u priručniku za instalatera i korisnika.
	Ovaj uređaj sadrži rotirajuće delove. Vodite računa kada servisirate ili pregledate uređaj.

Simboli koji se koriste u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Pokazuje naziv slike ili se poziva na nju. **Primer:** "1–3 naziv slike" znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Pokazuje naziv tabele ili se poziva na nju. **Primer:** "1–3 naziv tabele" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

2.1 Opšte

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:



To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:



To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2.2 Uputstvo za bezbedan rad

A2L **UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.

PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe će biti kao što je navedeno u poglavlju Opšte bezbednosne mere.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

3 O sistemu

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.

3.1 Unutrašnja jedinica

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

INFORMACIJE

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i nezapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju u kojoj je prisutan vazduh za sagorevanje iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser UVEK mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno.

INFORMACIJE

Sledeće slike su date kao primer i NE moraju potpuno da odgovaraju izgledu vašeg sistema.

3.1.1 Displej unutrašnje jedinice

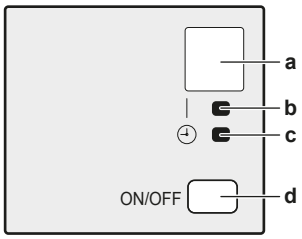

a Prijemnik signala
b Radna lampica
c Lampa tajmera
d Dugme ON/OFF

Dugme ON/OFF (uključeno/isključeno)

Ukoliko nema bežičnog daljinskog upravljača (korisnički interfejs), možete koristiti dugme ON/OFF na unutrašnjoj jedinici da biste pokrenuli/zaustavili rad. Kada se počne rad pomoću ovog dugmeta, koriste se sledeće postavke:

- Režim rada = Automatski
- Zadata temperatura = 25°C
- Protok vazduha = Automatski

3.2 O bežičnoj LAN mreži

Da biste videli detaljne specifikacije, uputstvo za instaliranje, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, izjavu o usaglašenosti i najnoviju verziju ovog priručnika, posetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJE: Izjava o usaglašenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je vrsta radio opreme koja se nalazi u ovoj jedinici usklađena sa direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

3.2.2 Osnovni parametri

Šta	Vrednost
Opseg frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802,11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~11
Izlazna snaga	0 dBm~18 dBm
Efektivna snaga zračenja	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom interfejsu

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJE

Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

- **Direktna sunčeva svetlost.** NE izlažite bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti.
- **Prašina.** Prašina na predajniku ili prijemniku signala smanjiće osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- **Fluorescentno svetlo.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom slučaju, obratite se instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge uređaje, premestite druge uređaje ili se obratite instalateru.
- **Zavese.** Obezbedite da signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača NE BUDE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE da ispustite bežični daljinski upravljač.
- NE dozvolite da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

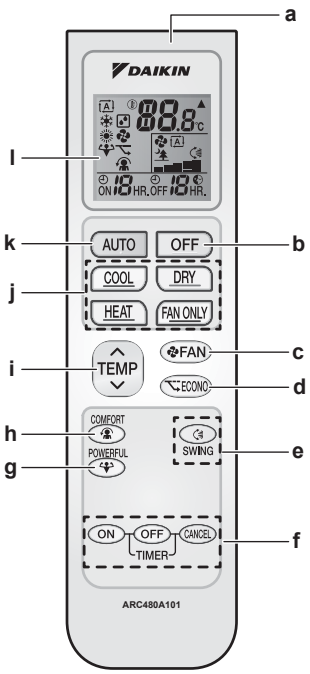

a Prijemnik signala
b Dugme za isključivanje (OFF)
c Dugme za podešavanje ventilatora
d Dugme "ekonomičan rad"
e Dugme za njihanje

f Dugmad za podešavanje tajmera (ON, OFF, cancel)
g Dugme "pojačan rad"
h Dugme "komforan rad"
i Dugme za podešavanje temperature
j Dugmad za režim rada
k Dugme za automatski režim rada
l LCD ekran

3.3.2 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

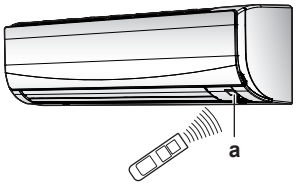

a Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku infracrvenog signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čućete zvuk:

Zvuk	Opis
Dva kratka piska	Operacija počinje.
Kratki pisak	Izmene postavki.
Dugački pisak	Operacija se zaustavlja.
Trostruki pisak	Signal za odbacivanje (npr. rad blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

4 Pre početka rada

4.1 Da biste ubacili baterije

Baterije će trajati oko 1 godine.

1 Uklonite zadnji poklopac.
2 Ubacite obe baterije odjednom.
3 Vratite poklopac na mesto.

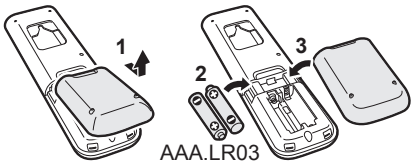

4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

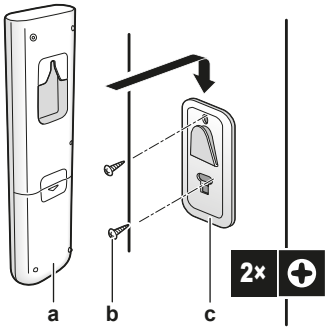

a Bežični daljinski upravljač
b Zavrtnji (dostupni na terenu)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Izaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2 Pričvrstite držač zavrtnjima na zid ili slično mesto.
3 Okačite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Da biste uključili električno napajanje

1 Uključite automatski prekidač.

Rezultat: Pokretni poklopac unutrašnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti da bi se zadao referentni položaj.

5 Rad

INFORMACIJE

Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u sledećim opsezima temperature i vlažnosti vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grejanje[a]
Spoljašnja temperatura	–10~48°C DB	–15~24°C DB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[a]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

5.2 Režim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni režim sistema i zadajte temperaturu kada želite da:

- Zagrejete ili ohladite prostoriju
- Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hlađenja
- Smanjite vlažnost vazduha u prostoriji

Šta. Sistem radi na različite načine, u zavisnosti od korisnikovog izbora.

Podešavanje	Opis
Automatski	Sistem hladi ili zagreva prostoriju do zadate temperature. On se po potrebi automatski prebacuje sa hlađenja na grejanje, i obrnuto.
Sušenje	Sistem smanjuje vlažnost vazduha u sobi.
Grejanje	Sistem zagreva prostoriju do zadate temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadate temperature.
Ventilator	Sistem kontroliše samo protok vazduha (brzinu i smer protoka vazduha). Sistem NE kontroliše temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Spoljašnja temperatura.** Efekat hlađenja i grejanja sistema smanjuje se kada je spoljašnja temperatura suviše visoka ili suviše niska.
- **Operacija odmrzavanja.** Tokom operacije grejanja, moguća je pojava zamrzavanja na spoljašnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta grejanja. U tom slučaju, sistem se automatski prebacuje na operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije odmrzavanja, vruć vazduh NE duva iz unutrašnje jedinice.

5.2.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu

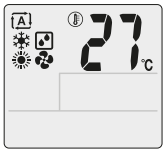

: Režim rada = Automatski

: Režim rada = Sušenje

: Režim rada = Grejanje

: Režim rada = Hlađenje

: Režim rada = Samo ventilator

: Pokazuje zadatu temperaturu.

1 Započnite rad pritiskom na jedno od sledećih dugmadi.

Režim	Pritisnite	Rezultat
Automatski rad	AUTO	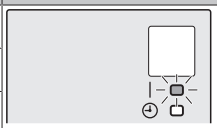
Operacija hlađenja	COOL	
Operacija sušenja	DRY	
Operacija grejanja	HEAT	Radna lampica se uključuje.
Samo rad ventilatora	FAN ONLY	

2 Pritisnite ∨ ili ∧ na dugmetu TEMP jednom ili više puta da biste zadali temperaturu. NE MOŽETE podesiti temperaturu kod režima rada **sušenje** ili **samo rad ventilatora**.

Operacija hlađenja	Operacija grejanja	Automatski rad	Operacija sušenja ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite OFF da biste prekinuli rad.

Rezultat: Radna lampica se isključuje.

5.3 Preferentno vruć vazduh

Koristite ovu funkciju da biste uživali u udobnijem grejanju i dalje ručno podešavajući protok vazduha.

INFORMACIJE

- U režimu grejanja, protok vazduha će se privremeno smanjiti da bi se sprečila hladna promaja. Kada se vazduh zagreje, jedinica će nastaviti da radi na odabranom protoku vazduha.
- Aktiviranjem ove funkcije može malo da se smanji učinak grejanja pod veoma hladnim uslovima ili da se smanji efikasnost.

5.3.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh"

1 Ako je rad u toku, pritisnite OFF da biste prekinuli rad.

2 Pritisnite FAN najmanje na 5 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se MENI "podešavanje". *1* trepće.

3 Pritisnite FAN da biste uneli *HA* podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (ON ili OFF) trepće.

- OFF: (fabričko podešavanje): funkcija je ISKLJUČENA
- ON: funkcija je UKLJUČENA

4 Izmenite podešavanje ON ↔ OFF pritiskom na TEMP. Pritisnite FAN da biste potvrdili.

Rezultat: Podešavanje je potvrđeno, Vi ste u meniju za podešavanje, *1* trepće.

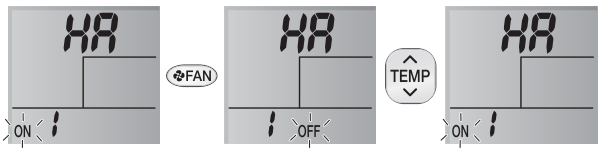

Napomena: Displej se automatski isključuje nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite CANCEL.

5.4 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena da ograniči zadatu vrednost temperature koju možete da odaberete, čime se smanjuje potrošnja energije i izbegava nepotrebno pregrevanje ili preterano hlađenje.

INFORMACIJE

- Za ovu funkciju neophodna je opcija BRC103A.
- Ograničenje temperature definiše minimalnu zadatu vrednost za hlađenje i maksimalnu zadatu vrednost za grejanje koja može da se podesi korišćenjem opcionog bežičnog daljinskog upravljača BRC103A ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfigurišu odvojeno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Kada su ograničenja zadata, grejanje, hlađenje i automatske zadate vrednosti će biti ograničeni na odgovarajući način.

5.5 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Za ovu funkciju neophodno je da se kupi i instalira opcija KRP067AC.

Koristite ovu funkciju da biste automatski zaustavili jedinicu pomoću eksternog signala suvog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica za vrata).

Ova funkcija pomaže da se smanji nepotrebna potrošnja energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada se soba ne koristi.

Jedinica prekida rad u skladu sa statusom eksternog kontakta.

INFORMACIJE

Ova funkcija koristi suvi kontakt i žičani am, koji mora da instalira stručni instalater.

- Vreme odlaganja (**0** – fabričko podešavanje / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i režim restartovanja konfiguriše instalater prema vašoj želji.
- Kada je ova funkcija aktivna, ona može da spreči rad jedinice čak i ako je data operativna komanda putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE aktivan

Kada je omogućena funkcija Kontakt za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, ponašanje sistema se menja prema statusu kontakta.

Primer (prozor je zatvoren → prozor je otvoren)

- Kada je prozor **zatvoren**, jedinica može da radi normalno.
- Kada je prozor **otvoren**, tajmer za odlaganje se pokreće.
- Kada istekne vreme odlaganja, jedinica prekida rad i prelazi u stanje pripravnosti.
- Kada je prozor otvoren:
  - Komanda UKLJUČI/ISKLJUČI daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druga podešavanja, kao što je **zadata vrednost**, **režim** ili **brzina ventilatora**, i dalje mogu da se menjaju, ali će stupiti na snagu tek nakon restartovanja jedinice.

Podešavanje režima restartovanja

Režim restartovanja određuje kako se jedinica ponaša kada se prozor ponovo zatvori.

Ručno restartovanje

- Jedinica se ne restartuje automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad mora da se pokrene ručno pritiskom na konandu UKLJUČI koristeći daljinski upravljač ili aplikaciju ONECTA.

Automatsko restartovanje

- Jedinica se automatski pokreće u poslednjem režimu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka piska i radna LED dioda dva puta trepne, kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE je blokirao rad.
- Kada se prozor zatvori, jedinica se automatski restartuje ili ostaje zaustavljena, u zavisnosti od odabranog režima restartovanja.

OBAVEŠTENJE

Ako želite da promenite postavke (vreme odlaganja ili režim restartovanja), obratite se instalateru.

5.6 Protok vazduha

INFORMACIJE

- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.
- Protok vazduha u režimu grejanja će se smanjiti da bi se izbeglo stvaranje hladne vazdušne struje. Kada temperatura vazdušne struje poraste, rad će se nastaviti sa zadatim protokom vazduha.

1 Pritisnite (FAN) da biste izabrali:

	5 nivoa protoka vazduha, od "▁" do "▇"
[A]	Operacija automatskog podešavanja protoka vazduha
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je brzina protoka vazduha podešena na "", buka koja potiče od jedinice biće smanjena.

INFORMACIJE

- Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod režima hlađenja ili grejanja, ventilator će se zaustaviti.
- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.

5.6.1 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite (FAN) da biste promenili podešavanje za protok vazduha prema sledećem redosledu:



5.7 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po želji.

Šta. Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni položaj). To se postiže pomeranjem vertikalnih lopatica.

Podešavanje	Smer protoka vazduha
Vertikalno automatsko njihanje	Pokreće se gore i dole.
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

PAŽNJA

- UVEK koristite korisnički interfejs (npr., bežični daljinski upravljač) da podesite ugao pokretnog poklopca. Kada se pokretni poklopac niže a rukom ga na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.
- Vodite računa kada nameštate otvore za vazduh. U izlazu vazduha, ventilator rotira velikom brzinom.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od režima rada. Pokretni poklopac će se zaustaviti u gornjem položaju kada se promeni protok vazduha na mali tokom podešavanja njihanja nagore i nadole.

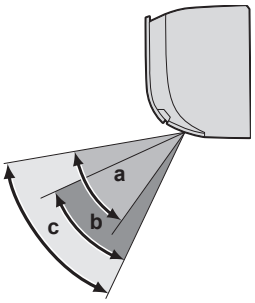

a Opseg pokretnog poklopca kod operacije hlađenja ili sušenja
b Opseg pokretnog poklopca kod operacije grejanja
c Opseg pokretnog poklopca kod operacije samo rad ventilator

5.7.1 Da biste podesili smer protoka vazduha

1 Da biste koristili automatsko njihanje, pritisnite .

Rezultat: će se pojaviti na LCD ekranu.

Rezultat: Pokretni poklopac (horizontalna lopatica) će početi da se njiše.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada pokretni poklopac dostigne željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.

5.7.2 Da biste podesili otvore za vazduh (vertikalne lopatice)

1 Držite 1 ili oba dugmeta i pomerajte otvore za vazduh.

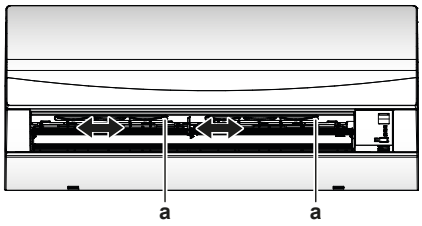

a Dugmad

INFORMACIJE

Ako se uređaj montira u uglu prostorije, smer otvora za vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost će opasti ako zid blokira vazduh.

5.8 Operacija komfornog protoka vazduha

Ova operacija može da se koristi u radnom režimu **grejanja** ili **hlađenja**. Ona obezbeđuje prijatan povetarac koji NE dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podešava fiksni položaj za protok vazduha nagore u režimu hlađenja, a nadole u režimu grejanja.

Režim hlađenja

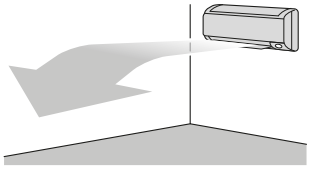

Režim grejanja

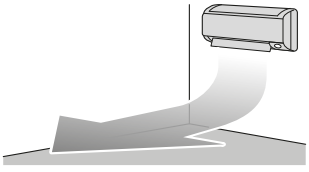

INFORMACIJE

Operacije pojačanog rada i komfornog protoka vazduha NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko njihanje, operacija komfornog protoka vazduha će biti otkazana.

5.8.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog protoka vazduha

1 Pritisnite (🔊) da biste počeli rad.

Rezultat: Položaj pokretnog poklopca će se promeniti, 🔊 se prikazuje na LCD ekranu, i protok vazduha se postavlja na automatski.

Režim	Položaj pokretnog poklopca…
Hlađenje/sušenje	Gore
Grejanje	Dole

Napomena: Operacija komfornog protoka vazduha NIJE dostupna u režimu rada samo ventilatora.

2 Pritisnite (🔊) da biste prekinuli rad.

Rezultat: Pokretni poklopac će se vratiti u položaj od pre režima komfornog protoka vazduha; 🔊 nestaje sa LCD ekrana.

5.9 Operacija pojačanog rada

Ovom operacijom se brzo postiže maksimalni efekat grejanja/hlađenja u bilo kom radnom režimu. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJE

Operacija pojačanog rada NE MOŽE se koristiti sa operacijama ekonomičnog rada i komfornog protoka vazduha. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojačanog rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.9.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada

1 Pritisnite (💪) da biste počeli rad.

Rezultat: 💪 se prikazuje na LCD ekranu. Operacija pojačanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno zadati režim.

2 Pritisnite (💪) da biste prekinuli rad.

Rezultat: 💪 nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija pojačanog rada se može podesiti samo dok jedinica radi. Ako pritisnete (OFF), ili ako promenite režim rada, operacija će biti otkazana; 💪 nestaje sa LCD ekrana.

5.10 Ekonomičan rad

To je funkcija koja omogućava efikasan rad putem ograničavanja vrednosti maksimalne potrošnje struje. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba obratiti pažnju na to da se automatski prekidač ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uređaja.

INFORMACIJE

- Operacije pojačanog i ekonomičnog rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Operacija ekonomičnog rada smanjuje potrošnju energije spoljašnje jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već mala, operacija ekonomičnog rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

5.10.1 Da biste počeli/prekinuli ekonomični rad

1 Pritisnite (ECONO) da biste počeli rad.

Rezultat: ↘ se prikazuje na LCD ekranu.

2 Pritisnite (ECONO) da biste prekinuli rad.

Rezultat: ↘ nestaje sa LCD ekrana.

5.11 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)

Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima uređaja na isključeno/uključeno tokom noći ili ujutru. Takođe možete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

INFORMACIJE

Ponovo programirajte tajmer u sledećim slučajevima:

- Automatski prekidač je isključio jedinicu.
- Nestanak struje.
- Nakon zamene baterija iz bežičnog daljinskog upravljača.

5.11.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica radi i želite da prekinete rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite (OFF).

Rezultat: OFF 1 HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite (OFF) ako želite da promenite podešavanje vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne (OFF), podešeno vreme se povećava za 1 sat. Tajmer se može podesiti između 1 i 12 sati.

Primer: Ako je OFF 5 HR. podešeno dok jedinica radi, rad će se prekinuti nakon 5 sati.

3 Da biste poništili podešavanje, pritisnite (CANCEL).

Rezultat: OFF i podešavanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi.

INFORMACIJE

Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladišti u memoriji. Memorija će se resetovati kada zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.

Režim za noćno podešavanje

Kada je podešeno isključivanje tajmera, klima uređaj automatski podešava zadatu temperaturu (0,5°C naviše kod hlađenja, 2,0°C naniže kod grejanja) da bi se sprečilo preterano hlađenje/grejanje i obezbedila udobna temperatura za spavanje.

5.11.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)

Koristite ovu karakteristiku kada jedinica NE radi i želite da počnete rad nakon određenog vremena.

1 Pritisnite (ON).

Rezultat: ON 1 HR. se prikazuje na LCD ekranu, i lampica tajmera se pali.

2 Ponovo pritisnite ON ako želite da promenite podešavanje vremena.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne ON, podešeno vreme se povećava za 1 sat. Tajmer se može podesiti između 1 i 12 sati.

Primer: Ako je ON 2 HR. podešeno dok jedinica NE radi, rad će početi nakon 2 sata.

3 Da biste poništili podešavanje, pritisnite CANCEL.

Rezultat: ON i podešavanje vremena nestaje sa LCD ekrana, i lampica tajmera se gasi.

5.11.3 Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera

1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "5.11.1 Da biste počeli/ prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▶ 9] i "5.11.2 Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▶ 9].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

2 Ako je 

podešeno dok jedinica radi.

Rezultat: Rad se **zaustavlja** nakon 1 sata, a zatim **počinje** 7 sati kasnije.

3 Ako je 

podešeno dok jedinica NE radi.

Rezultat: Rad **počinje** nakon 2 sata, a zatim se **zaustavlja** 3 sata kasnije.

5.12 Bežična LAN veza

Samo povežite svoj uređaj na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da biste promenili termostat, podesili raspored temperature, pregledali potrošnju energije, i tako dalje.

Da biste videli detaljne specifikacije, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, savete za rešavanje problema, posetite app.daikineurope.com.

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podržanom verzijom za Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID (identifikator skupa usluga) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

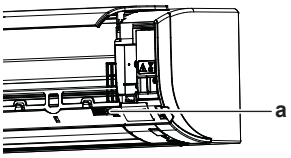

a Nalepnica sa SSID i KEY

5.12.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

5.12.2 Instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za uređaje Android) ili App Store (za uređaje iOS) i potražite "ONECTA".

2 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju ONECTA.

INFORMACIJE

Da biste učitali i instalirali aplikaciju ONECTA na mobilnom telefonu ili tabletu, skenirajte QR kod:

5.12.3 Da biste podesili bežičnu vezu

Postoje dva načina da se bežični adapter poveže sa Vašom kućnom mrežom.

- Uključite režim Access Point (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstvo sa ekrana.

Za više informacija, i za odgovore na najčešće postavljana pitanja, vidite app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši pomoću bežičnog daljinskog upravljača u meniju za podešavanje bežične LAN mreže. Tokom podešavanja, uvek usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJE

Pre podešavanja bežične veze, obavezno prekinite rad. Veza NE MOŽE biti uspostavljena dok jedinica radi.

1 **Prekinite rad** pre podešavanja bežične veze.

2 Proverite da li je bežični ruter dovoljno blizu jedinice, i da ništa ne ometa signal.

Meni	Opis
1	Provera statusa veze i režim Access Point
2	Podešavanje WPS veze
8	Vraćanje na fabričku početnu vrednost
OFF	Bežični LAN ISKLJUČEN

Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite  najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se SP (meni za podešavanje bežične mreže). 1 trepće.

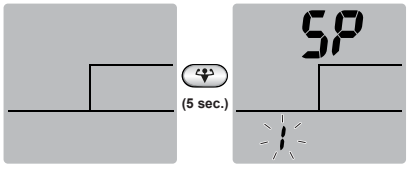

2 Pritisnite (⚙) da biste potvrdili izbor.

Rezultat: 1 trepće.

3 Proverite LED lampice za rad i tajmer na displeju unutrašnje jedinice.

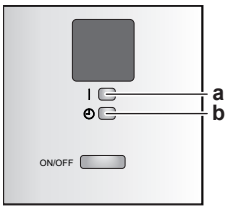

a Radni LED
b LED za tajmer

Ako radni LED…	…i LED za tajmer…	…onda bežični LAN…
trepće	trepće	nije povezan
isključen	trepće u intervalima od 0,5 sekunde	Funkcioniše i spreman je da se poveže na kućnu mrežu preko WPS dugmeta na ruteru.
isključen	trepće u intervalima od 1 sekunde	▪ povezan je na kućnu mrežu preko režima Access Point. ili ▪ povezan je na kućnu mrežu preko dugmeta WPS na ruteru.

4 Pritisnite (CANCEL) da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost

Vratite podešavanje veze na fabričku početnu vrednost ako želite sledeće:

- Da isključite bežični LAN i uređaj za komunikaciju (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- Da ponovite podešavanje, ako je veza neuspešna.

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite (⚙) najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite na SP meni A pritiskajući (TEMP ∨) dva puta ili (TEMP ∧) više puta.

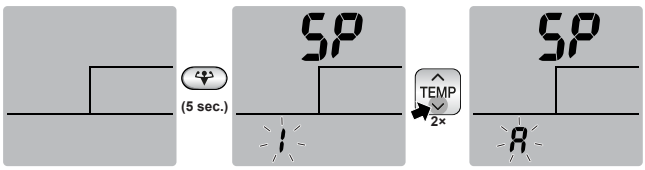

3 Držite (⚙) najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: A trepće. LED lampice za rad i tajmer istovremeno trepću u intervalima od 1 s. Podešavanje je vraćeno na fabričku početnu vrednost.

4 Pritisnite (CANCEL) da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste isključili bežičnu LAN vezu

Ako želite da isključite funkciju bežične veze:

Preduslovi: Rad je isključen (početni ekran je prazan).

1 Kada ste na podrazumevanom ekranu, držite (⚙) najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Promenite na SP meni OFF pritiskajući (TEMP ∨) jednom ili (TEMP ∧) više puta.

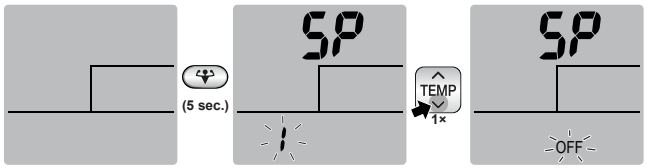

3 Držite (⚙) najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: OFF trepće. LED lampice za rad i tajmer naizmenično trepću u intervalima od 1 s. Komunikacija je ISKLJUČENA.

4 Pritisnite (CANCEL) da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJE

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, ona troši struju.
- Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, nastaviće se rad prema prethodno zadatomi režimu.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE postavljati ispod jedinice predmete koji NE smeju da se pokvase. Kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo ili blokiran odvod mogu da izazovu kapanje. **Moguće posledice:** Predmeti ispod jedinice mogu da se zaprljaju ii oštete.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

7 Održavanje i servis

7.1 Mere predostrožnosti za održavanje i servis

PAŽNJA

Vidite odeljak "2 Bezbednosno uputstvo za korisnika" [▶ 3] da biste prihvatili sva povezana bezbednosna uputstva.

OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.

Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja.

7.2 O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

U zavisnosti od primenjivog zakona, možda su neophodne periodične inspekcije na curenja rashladnog sredstva. Obratite se instalateru za dodatne informacije.

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe će biti kao što je navedeno u poglavlju Opšte bezbednosne mere.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici označi kako u težini tako i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

7.3 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite smeše za poliranje.
- NE koristite ribaće četke. **Moguće posledice:** Površinski završni sloj se ljušti.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smete sami da čistite unutrašnje delove, taj posao mora da obavi obučeni tehničar iz servisa. Obratite se svom dobavljaču.

1 Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Da biste očistili prednju ploču

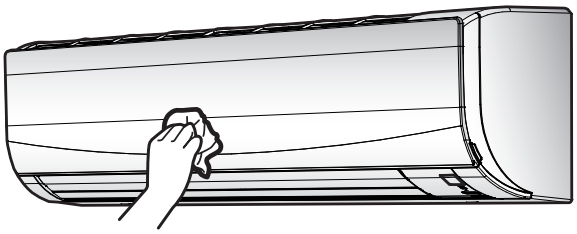

1 Obrišite prednju ploču mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.5 Da biste otvorili prednju ploču

1 Držite prednju ploču za jezičke koje se nalaze sa obe strane, i otvorite je.

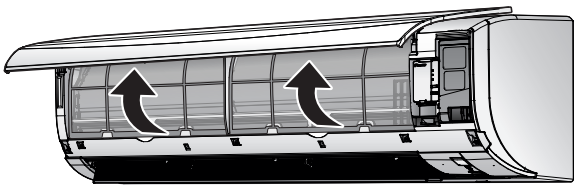

7.6 Da biste očistili filtere za vazduh

1 Gurnite jezičak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga povucite nadole.

2 Izvucite filtere za vazduh.

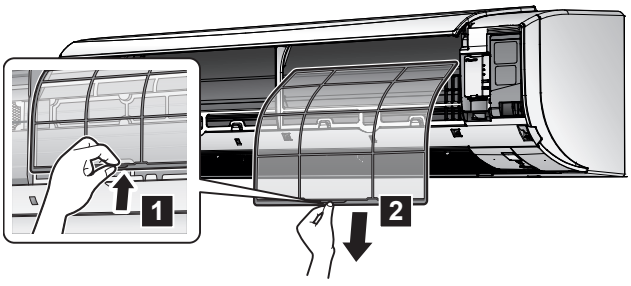

3 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih očistite pomoću usisivača.

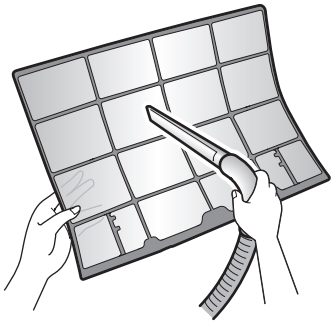

4 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

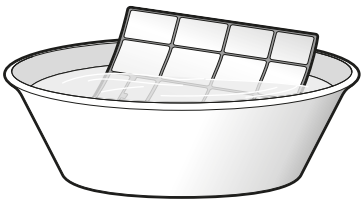

5 Vratite sve filtere na njihova prvobitna mesta. Pre instalacije proverite da li su filteri kompletno suvi.

INFORMACIJE

- Ako se prašina NE uklanja lako, operite ih neutralnim deterdžentom u mlakoj vodi. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.

7.7 Da biste zatvorili prednju ploču

1 Nežno pritisnite prednju ploču sa obe strane i u sredini dok ne škljocne.

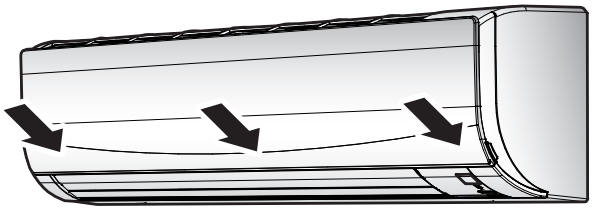

7.8 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja

Pustite da jedinica radi u režimu **samo ventilator** nekoliko sati, da biste osušili unutrašnjost jedinice.

1 Pritisnite MODE i izaberite operaciju samo rada ventilatora.
2 Pritisnite da biste počeli rad.
3 Pošto se operacija prekine, ISKLJUČITE prekidač.
4 Očistite filtere za vazduh i vratite ih u prvobitnu poziciju.
5 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJE

Preporučuje se da periodično održavanje sprovodi stručnjak. Za održavanje koje izvodi stručnjak, obratite se svom dobavljaču. Troškove održavanja snosiće klijent.

Pod određenim radnim uslovima, unutrašnjost jedinice može se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To dovodi do lošeg učinka.

8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se dobavljaču.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili prekidač za uzemljenje, često aktivira, ili prekidač ON/OFF NE radi pravilno.	ISKLJUČITE glavni prekidač za napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE radi dobro.	ISKLJUČITE električno napajanje.
Radna lampica trepće, i možete da proverite šifru greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Da biste prikazali šifru greške, vidite korisnički referentni vodič.	Obavestite instalatera i prijavite šifru greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

INFORMACIJE

Pogledajte referentni vodič koji se nalazi na https://www.daikin.eu da biste videli više saveta za otklanjanje problema. Koristite funkciju pretraživanja da biste pronašli svoj model.

Posle provere svih gornjih stavki, ako ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja.

9 Uklanjanje na otpad

OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

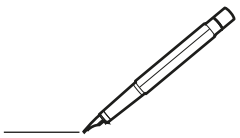

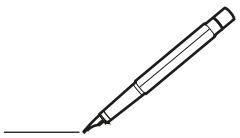

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P511999-14X 2026.04