Uputstvo za rad

Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid

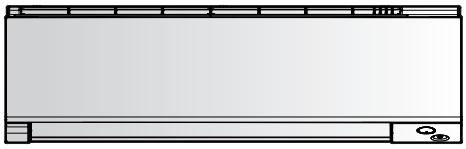

FTXM60B2V1B
FTXM71B2V1B

Uputstvo za rad
Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid

srpski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
1.1 Šifra proizvoda 2
1.2 O ovom dokumentu 2
2 Bezbednosno uputstvo za korisnika 3
2.1 Opšte 3
2.2 Uputstvo za bezbedan rad 3
3 O sistemu 4
3.1 Unutrašnja jedinica 4
3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko 4
3.2 O korisničkom interfejsu 5
3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
3.3 O bežičnoj LAN mreži 5
3.3.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 5
3.3.2 Osnovni parametri 5
4 Pre početka rada 5
4.1 Da biste ubacili baterije 5
4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 6
4.3 Da biste podesili sat 6
4.4 Podešavanje osvetljenosti Daikin oka 6
4.5 Da biste uključili električno napajanje 6
5 Rad 6
5.1 Radni opseg 6
5.2 Režim rada i zadata temperatura 7
5.2.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu 7
5.3 Regulacija kompenzacije klime (eng. Climate compensation control, CCC) 7
5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC) 8
5.4 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 8
5.5 Preferentno vruć vazduh 8
5.5.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh" 9
5.6 Ograničenje temperature 9
5.6.1 Podešavanje ograničenja temperature 9
5.7 Protok vazduha 9
5.7.1 Da biste podesili protok vazduha 10
5.8 Smer protoka vazduha 10
5.8.1 Da biste podesili vertikalni smer protoka vazduha 10
5.8.2 Da biste podesili horizontalni smer protoka vazduha 10
5.8.3 Korišćenje 3D smera protoka vazduha 10
5.9 Komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka 10
5.9.1 Operacija komfornog protoka vazduha 10
5.9.2 Operacija Inteligentno oko 10
5.9.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog rada i operaciju Inteligentno oko 11
5.10 Operacija pojačanog rada 11
5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada 11
5.11 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice 11
5.11.1 Ekonomičan rad 11
5.11.2 Tihi rad unutrašnje jedinice 11
5.11.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice 11
5.12 Operacija Flash Streamer (prečišćavanje vazduha) 11
5.12.1 Da biste počeli/prekinuli rad Flash Streamer (prečišćavanje vazduha) 12
5.13 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON) 12
5.13.1 24-časovni sat, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO 12
5.13.2 12 sati odbrojavanje, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO 12
5.14 Operacija nedeljnog tajmera 13
5.14.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera 13
5.14.2 Da biste kopirali rezervacije 14
5.14.3 Da biste potvrdili rezervacije 14
5.14.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera 14
5.14.5 Da biste izbrisali rezervacije 14
5.15 Bežična LAN veza 15
5.15.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 15
5.15.2 Instaliranje aplikacije ONECTA 15
5.15.3 Da biste podesili bežičnu vezu 15
6 Štednja energije i optimalan rad 16
7 Održavanje i servis 16
7.1 Pregled: Održavanje i servis 16
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 17
7.3 Da biste očistili prednju ploču 17
7.4 Da biste uklonili prednju ploču 17
7.5 Da biste očistili filtere za vazduh 18
7.6 Čišćenje titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter) 18
7.7 Zamena titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter) 18
7.8 Da biste ponovo postavili prednju ploču 18
8 Rešavanje problema 19
9 Uklanjanje na otpad 19

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

FTXM60B FTXM71B

1.2 O ovom dokumentu

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

- Čuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.

Ciljna grupa

Krajnji korisnici

INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kućnu upotrebu.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosno uputstvo koje morate pročitati pre rukovanja sistemom
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rad:**
  - Kratko uputstvo za osnovnu upotrebu
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)

- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage 🔍.

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.

Skenirajte donji QR kod da biste našli komplet dokumentacije i više informacija o proizvodu na veb lokaciji Daikin.

FTXM-B

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

2.1 Opšte

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:
- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA
- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:

To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:

To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2.2 Uputstvo za bezbedan rad

A2L **UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

UPOZORENJE
- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe treba da bude kao što je naznačeno u Opštim bezbednosnim merama.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

3 O sistemu

A2L **UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.

3.1 Unutrašnja jedinica

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

INFORMACIJE

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

INFORMACIJE

Sledeće slike su date kao primer i NE moraju potpuno da odgovaraju izgledu vašeg sistema.

Dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)

Ukoliko nema korisničkog interfejsa (npr., bežičnog daljinskog upravljača), možete koristiti dugme ON/OFF na unutrašnjoj jedinici da biste počeli/prekinuli rad. Kada se počne rad pomoću ovog dugmeta, koriste se sledeće postavke:

- Režim rada = Automatski
- Zadata temperatura = 25°C
- Protok vazduha = Automatski

3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se menjati u zavisnosti od operacije.

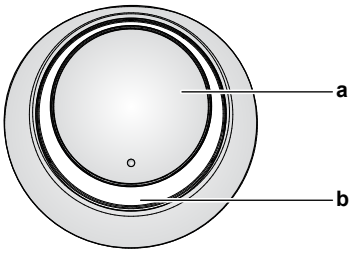

a Dugme ON/OFF
b Daikin oko (sa prijemnikom infracrvenog signala)

Operacija	Boja Daikin oka
Automatski	Crvena/plava

Operacija	Boja Daikin oka
Hlađenje	Plava
Grejanje	Crvena
Samo ventilator	Bela
Sušenje	Zelena
Operacija tajmera	Narandžasta[(a)]

[(a)] Kada je podešena operacija tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO ili nedeljnog tajmera, Daikin oko se periodično menja u narandžasto. Nakon što svetli narandžasto oko 10 sekundi, vraća se na boju režima rada tokom 3 minuta. **Primer:** Kada je tajmer podešen tokom operacije hlađenja, Daikin oko će periodično da svetli narandžasto tokom 10 sekundi, a zatim da svetli plavo tokom 3 minuta.

3.2 O korisničkom interfejsu

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJE

Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

- **Direktna sunčeva svetlost.** NE izlažite bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti.
- **Prašina.** Prašina na predajniku ili prijemniku signala smanjiće osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- **Fluorescentno svetlo.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom slučaju, obratite se instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge uređaje, premestite druge uređaje ili se obratite instalateru.
- **Zavese.** Obezbedite da signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača NE BUDE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE da ispustite bežični daljinski upravljač.
- NE dozvolite da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

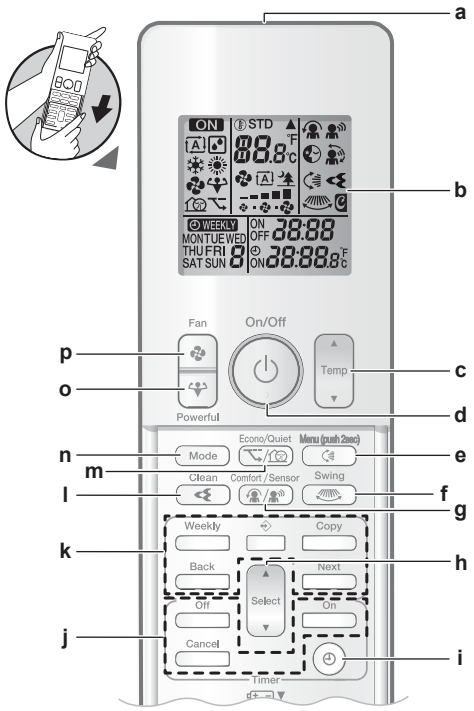

a Predajnik signala
b LCD ekran
c Dugme za podešavanje temperature
d Dugme ON/OFF (uključeno/isključeno)
e Dugme za vertikalno njihanje i meni (pritisnite na 2 sekunde)
f Dugme za horizontalno njihanje
g Dugme za komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka
h Dugme za izbor
i Dugme za podešavanje sata
j Dugmad za operaciju uključivanja/isključivanja tajmera (ON/OFF)
k Dugmad za nedeljni rad tajmera
l Dugme Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)
m Dugme za ekonomičan rad i za tihi rad spoljašnje jedinice
n Dugme za režim
o Dugme za pojačan rad
p Dugme ventilatora

3.3 O bežičnoj LAN mreži

Da biste videli detaljne specifikacije, uputstvo za instaliranje, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, izjavu o usaglašenosti i najnoviju verziju ovog priručnika, posetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJE: Izjava o usaglašenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je vrsta radio opreme koja se nalazi u ovoj jedinici usklađena sa direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

3.3.2 Osnovni parametri

Šta	Vrednost
Opseg frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802,11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna snaga zračenja	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Pre početka rada

4.1 Da biste ubacili baterije

Baterije će trajati oko 1 godine.

1. Uklonite prednji poklopac.
2. Ubacite obe baterije odjednom.
3. Vratite prednji poklopac.

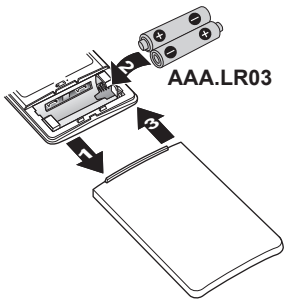

INFORMACIJE
- Treptanje LCD ekrana ukazuje da se baterija ispraznila.
- UVEK zamenite obe baterije odjednom.

4.2 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

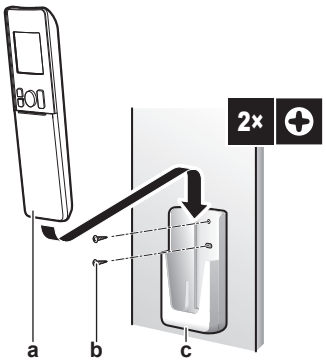

a Bežični daljinski upravljač
b Zavrtnji (dostupni na terenu)
c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Izaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2 Pričvrstite držač zavrtnjima na zid ili slično mesto.
3 Okačite bežični daljinski upravljač na držač.

4.3 Da biste podesili sat

Napomena: Ako vreme NIJE podešeno, trepću MON, ⏲ i 0:00.

1 Pritisnite ⏲.

Rezultat: MON i ⏲ trepću



2 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da podesite trenutni dan u nedelji.

3 Pritisnite ⏲.

Rezultat: ⏲ trepće.



4 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da biste podesili tačno vreme.

Napomena: Pritiskanjem Select ▲ ili Select ▼ brzo se povećava ili smanjuje podešeno vreme.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Podešavanje je završeno. : trepće.



4.4 Podešavanje osvetljenosti Daikin oka

1 Pritisnite ☜ najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: Meni 1 se pojavljuje na displeju. 1 trepće.

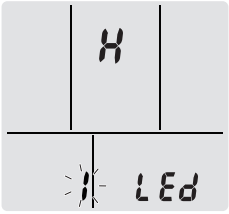

2 Pritisnite ☜.

3 Pritisnite Select ▲ ili Select ▼ da biste promenili ovo podešavanje na sledeći način:

…trepće	Osvetljenost je…
H	Velika
L	Mala
oF	Isključena

4 Da biste potvrdili izabrano podešavanje, pritisnite ☜.

Rezultat: Izmenjeno je podešavanje osvetljenja.

Napomena: Displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite Cancel dva puta.

4.5 Da biste uključili električno napajanje

1 Uključite automatski prekidač.

Rezultat: Pokretni poklopac unutrašnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti da bi se zadao referentni položaj.

5 Rad

INFORMACIJE
Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u sledećim opsezima temperature i vlažnosti vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

U kombinaciji sa spoljašnjom jedinicom RZAG		
	Hlađenje i sušenje[(a)(b)]	Grejanje[(a)]
Spoljašnja temperatura	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[(b)]	—

[(a)] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.

[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

U kombinaciji sa spoljašnjim jedinicama: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grejanje[a]**
Spoljašnja temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[b]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

U kombinaciji sa drugim spoljašnjim jedinicama		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grejanje[a]**
Spoljašnja temperatura	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[b]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

5.2 Režim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni režim sistema i zadajte temperaturu kada želite da:

- Zagrejete ili ohladite prostoriju
- Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hlađenja
- Smanjite vlažnost vazduha u prostoriji

Šta. Sistem radi na različite načine, u zavisnosti od korisnikovog izbora.

INFORMACIJE

Režimi rada: **hlađenje**, **sušenje** i **automatski** NISU dostupni kod verzije produkta koja ima **samo grejanje**.

Podešavanje	Opis
Automatski	Sistem hladi ili zagreva prostoriju do zadate temperature. On se po potrebi automatski prebacuje sa hlađenja na grejanje, i obrnuto.
Sušenje	Sistem smanjuje vlažnost vazduha u sobi.
Grejanje	Sistem zagreva prostoriju do zadate temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadate temperature.
Ventilator	Sistem kontroliše samo protok vazduha (brzinu i smer protoka vazduha). Sistem NE kontroliše temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Spoljašnja temperatura.** Efekat hlađenja i grejanja sistema smanjuje se kada je spoljašnja temperatura suviše visoka ili suviše niska.
- **Operacija odmrzavanja.** Tokom operacije grejanja, moguća je pojava zamrzavanja na spoljašnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta grejanja. U tom slučaju, sistem se automatski prebacuje na operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije odmrzavanja, vruć vazduh NE duva iz unutrašnje jedinice.

5.2.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu

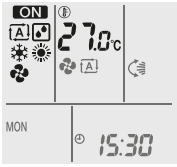

ON: Jedinica radi.
: Režim rada = Automatski
: Režim rada = Sušenje
: Režim rada = Hlađenje
: Režim rada = Grejanje
: Režim rada = Samo ventilator
88.8°C: Pokazuje zadatu temperaturu.

1 Pritisnite Mode jednom ili više puta da biste izabrali režim rada.

Rezultat: Režim će biti zadat na sledeći način:

2 Pritisnite ⏻ da biste **počeli** rad.

Rezultat: ON i izabrani režim se prikazuje na LCD ekranu.

3 Pritisnite Temp ▼ ili Temp ▲ jednom ili više puta da biste snizili ili podigli **temperaturu**.

Operacija hlađenja	Operacija grejanja	Automatski rad	Operacija sušenja ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite režim **sušenja** ili **samo rad ventilatora**, ne možete podešavati temperaturu.

4 Pritisnite ⏻ da biste **prekinuli** rad.

Rezultat: ON nestaje sa LCD ekrana. Radna lampica se isključuje.

5.3 Regulacija kompenzacije klime (eng. Climate compensation control, CCC)

Koristite ovu funkciju da kompenzujete toplotne gubitke svog doma kada je spoljašnja temperatura niska.

Koristite ovu funkciju ako osećate neprijatnost tokom pada spoljašnje okolne temperature između noći/dana, ili promene vremenske sezone.

INFORMACIJE

- Ova funkcija smanjuje učestalost podešavanja zadate vrednosti temperature da se dostigne ciljna temperatura u sobi.
- Moguće je podesiti 4 različita nivoa intenziteta kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ili isključiti funkciju (oF).
- U skladu sa odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzovati pad spoljašnje okolne temperature povećanjem zadate vrednosti unutrašnje ciljne temperature (niža spoljašnja temperatura = veće povećanje zadate vrednosti unutrašnje ciljne temperature).

Podešavanje režima	Simbol	Podešavanje	Regulacija kompenzacije klime je…
2	CCC	oF	…ISKLJUČENA, nema kompenzacije
		LL	…UKLJUČENA, mala kompenzacija, mala kompenzacija na 0°C
		LH	…UKLJUČENA, mala kompenzacija, velika kompenzacija na 0°C
		HL	…UKLJUČENA, velika kompenzacija, mala kompenzacija na 0°C
		HH	…UKLJUČENA, velika kompenzacija, velika kompenzacija na 0°C

5.3.1 Pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC)

INFORMACIJE

Regulacija kompenzacije klime može da se aktivira u radnom režimu **grejanje** "5.2 Režim rada i zadata temperatura" [▸7].

Regulacija kompenzacije klime može da se podesi na bilo koji ambijentalni uslov, ali će biti primenjena tek kada spoljašnja temperatura opadne ispod +7°C.

1 Na početnom ekranu, pritisnite [⏲] najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: 1 trepće.

2 Krećite se na CCC podešavanje 2 pomoću [Select ▼] ili [Select ▲].

Rezultat: 2 trepće.

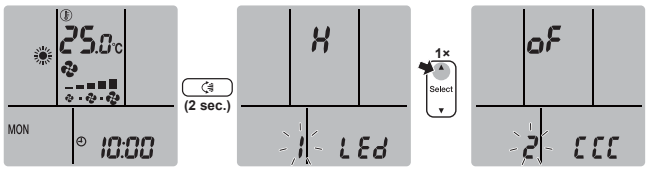

3 Pritisnite [⏲] da biste uneli CCC podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (oF, LL, LH, HL, HH) trepće.

4 Promenite podešavanje pomoću [Select ▼] ili [Select ▲] sledećim redosledom.

Povećanje zadate vrednosti za sobu prema temperaturi spoljašnje jedinice				
Spoljašnja okolna temperatura	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite podešavanje pomoću [⏲].

Rezultat: Podešavanje je promenjeno, Vi ste u meniju za podešavanje, 2 trepće.

Napomena: displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite [Cancel].

5.4 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Za ovu funkciju neophodno je da se kupi i instalira opcija KER303A.

Koristite ovu funkciju da biste automatski zaustavili jedinicu pomoću eksternog signala suvog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica za vrata).

Ova funkcija pomaže da se smanji nepotrebna potrošnja energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada se soba ne koristi.

Jedinica prekida rad u skladu sa statusom eksternog kontakta.

INFORMACIJE

Ova funkcija koristi suvi kontakt i žičani am, koji mora da instalira stručni instalater.

- Vreme odlaganja (**0** – fabričko podešavanje / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i režim restartovanja konfiguriše instalater prema vašoj želji.
- Kada je ova funkcija aktivna, ona može da spreči rad jedinice čak i ako je data operativna komanda putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE aktivan

Kada je omogućena funkcija Kontakt za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, ponašanje sistema se menja prema statusu kontakta.

Primer (prozor je zatvoren → prozor je otvoren)

- Kada je prozor **zatvoren**, jedinica može da radi normalno.
- Kada je prozor **otvoren**, tajmer za odlaganje se pokreće.
- Kada istekne vreme odlaganja, jedinica prekida rad i prelazi u stanje pripravnosti.
- Kada je prozor otvoren:
  - Komanda UKLJUČI/ISKLJUČI daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druga podešavanja, kao što je **zadata vrednost**, **režim** ili **brzina ventilatora**, i dalje mogu da se menjaju, ali će stupiti na snagu tek nakon restartovanja jedinice.

Podešavanje režima restartovanja

Režim restartovanja određuje kako se jedinica ponaša kada se prozor ponovo zatvori.

Ručno restartovanje

- Jedinica se ne restartuje automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad mora da se pokrene ručno pritiskom na konandu UKLJUČI koristeći daljinski upravljač ili aplikaciju ONECTA.

Automatsko restartovanje

- Jedinica se automatski pokreće u poslednjem režimu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka piska i radna LED dioda dva puta trepne, kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE je blokirao rad.
- Kada se prozor zatvori, jedinica se automatski restartuje ili ostaje zaustavljena, u zavisnosti od odabranog režima restartovanja.

OBAVEŠTENJE

Ako želite da promenite postavke (vreme odlaganja ili režim restartovanja), obratite se instalateru.

5.5 Preferentno vruć vazduh

Koristite ovu funkciju da biste uživali u udobnijem grejanju i dalje ručno podešavajući protok vazduha.

INFORMACIJE

- U režimu grejanja, protok vazduha će se privremeno smanjiti da bi se sprečila hladna promaja. Kada se vazduh zagreje, jedinica će nastaviti da radi na odabranom protoku vazduha.
- Aktiviranjem ove funkcije može malo da se smanji učinak grejanja pod veoma hladnim uslovima ili da se smanji efikasnost.

5.5.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh"

1 Na početnom ekranu, pritisnite najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se MENI "podešavanje". 1 trepće.

2 Idite na "preferentno vruć vazduh" – HAP podešavajući 3 pritiskom na ili .

Rezultat: 3 trepće.

3 Pritisnite da biste uneli podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (on ili of) trepće.

- of (fabričko podešavanje): funkcija je ISKLJUČENA
- on: funkcija je UKLJUČENA

4 Izmenite podešavanje on ↔ of pritiskom na ili . Pritisnite da biste potvrdili.

Rezultat: Podešavanje je potvrđeno, Vi ste u meniju za podešavanje, 3 trepće.

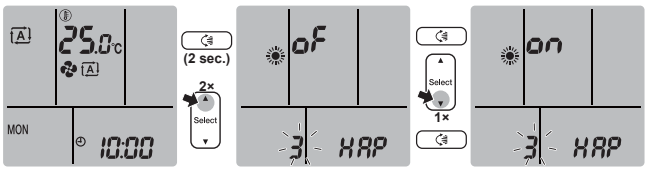

Napomena: displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite Cancel.

5.6 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena da ograniči zadatu vrednost temperature koju možete da odaberete, čime se smanjuje potrošnja energije i izbegava nepotrebno pregrevanje ili preterano hlađenje.

INFORMACIJE

- Ograničenje temperature definiše zadatu vrednost za minimalno hlađenje i maksimalno grejanje koja može da se podesi korišćenjem bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfigurišu odvojeno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Kada su ograničenja zadata, grejanje, hlađenje i automatske zadate vrednosti će biti ograničeni na odgovarajući način.

Ponašanje kada je ograničenje temperature aktivno

Kada je omogućena funkcija ograničenja temperature, ponašanje sistema se menja da bi se obezbedio ujednačen rad u definisanim granicama.

Primer:

- Ako je donja granica hlađenja podešena na **20°C**, opseg zadate vrednosti hlađenja će biti **20–32°C**.
- Ako je gornja granica grejanja podešena na **28°C**, opseg zadate vrednosti grejanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom režimu**, opseg zadate vrednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički podrazumevana podešavanja:

- Niža vrednost granice hlađenja: 18°C
- Viša vrednost granice grejanja: 30°C

INFORMACIJE

- Funkcija ograničenja temperature ne može kompletno da se deaktivira. Međutim, obnavljanje ograničenja na fabrički podrazumevana podešavanja omogućava rad bez ograničenja u kompletnom opsegu zadate vrednosti jedinice.
- Da bi rad bio pravilan, ista ograničenja temperature moraju biti konfigurisana na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih ograničenja temperature, kapacitet grejanja ili hlađenja jedinice može biti smanjen usled ograničenog opsega zadate vrednosti.

5.6.1 Podešavanje ograničenja temperature

1 Pritisnite + Mode da biste uneli podešavanje.

Rezultat: Pojavljuje se podešavanje SC 001.

2 Koristite da se krećete do LS (podešavanje ograničenja temperature) 005.

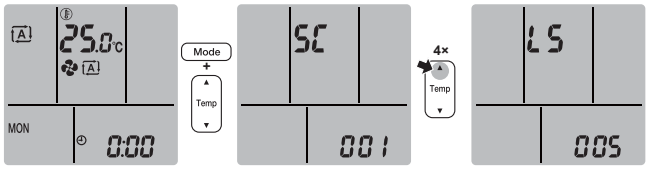

3 Pritisnite Mode da biste uneli podešavanje ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se podešavanje za donju vrednost ograničenja hlađenja.

4 Koristite da biste izabrali željenu donju vrednost ograničenja hlađenja.

5 Pritisnite Mode da potvrdite i idite na podešavanje gornje vrednosti ograničenja grejanja.

6 Koristite da biste izabrali željenu gornju vrednost ograničenja temperature grejanja.

7 Pritisnite Mode da biste potvrdili i izađite iz režima podešavanja opsega temperature, okrećući ga ka unutrašnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grejanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni za podešavanje.

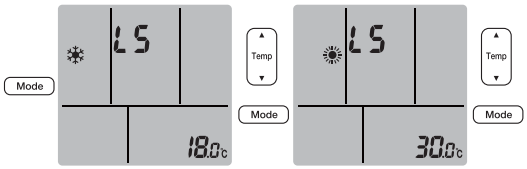

Napomena: displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da biste izašli ranije, pritisnite Cancel.

Napomena: ako protekne više od 60 sekundi nakon podešavanja ograničenja hlađenja, prvobitna vrednost hlađenja će se obnoviti, i podešavanje ograničenja grejanja neće biti primenjeno.

5.7 Protok vazduha

1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa protoka vazduha, od "▬" do "▬"
A	Operacija automatskog podešavanja protoka vazduha
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je brzina protoka vazduha podešena na "", buka koja potiče od jedinice biće smanjena.

INFORMACIJE

- Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod režima hlađenja ili grejanja, ventilator će se zaustaviti.
- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.

5.7.1 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite da biste promenili podešavanje za protok vazduha prema sledećem redosledu:

5.8 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po želji.

Šta. Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni položaj). To se postiže pomeranjem horizontalnih lopatica (pokretnih poklopaca) ili vertikalnih lopatica (otvora za vazduh).

Podešavanje	Smer protoka vazduha
Vertikalno automatsko njihanje	Pokreće se gore i dole.
Horizontalno automatsko njihanje	Pokreće se sa jedne na drugu stranu.
+ 3-D smer protoka vazduha	Pokreće se naizmenično gore-dole i sa jedne strane na drugu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

INFORMACIJE

Ako se izabere komforni protok vazduha, vertikalno automatsko njihanje će biti otkazano.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od režima rada. Pokretni poklopac će se zaustaviti u gornjem položaju kada se promeni protok vazduha na mali tokom podešavanja njihanja nagore i nadole.

5.8.1 Da biste podesili vertikalni smer protoka vazduha

1 Pritisnite .

Rezultat: se pojavljuje na LCD ekranu. Pokretni poklopci (horizontalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada pokretni poklopci dostignu željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana. Pokretni poklopci će prestati da se kreću.

5.8.2 Da biste podesili horizontalni smer protoka vazduha

1 Pritisnite .

Rezultat: se pojavljuje na LCD ekranu. Otvori za vazduh (vertikalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada otvori za vazduh dostignu željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana. Otvori za vazduh će prestati da se kreću.

INFORMACIJE

Ako se uređaj montira u uglu prostorije, smer otvora za vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost će opasti ako zid blokira vazduh.

5.8.3 Korišćenje 3D smera protoka vazduha

1 Pritisnite i .

Rezultat: i se pojavljuju na LCD ekranu. Pokretni poklopci (horizontalne lopatice) i otvori za vazduh (vertikalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite i kada pokretni poklopci i otvori za vazduh dostignu željeni položaj.

Rezultat: i nestaju sa LCD ekrana. Pokretni poklopci i otvori za vazduh će prestati da se kreću.

5.9 Komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka

Operacije Komforan protok vazduha i Inteligentno oko možete koristiti odvojeno, ili ih kombinovati.

5.9.1 Operacija komfornog protoka vazduha

Ova operacija može da se koristi u radnom režimu **grejanja** ili **hlađenja**. Ona obezbeđuje prijatan povetarac koji NE dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podešava fiksni položaj za protok vazduha nagore u režimu hlađenja, a nadole u režimu grejanja.

Režim hlađenja **Režim grejanja**

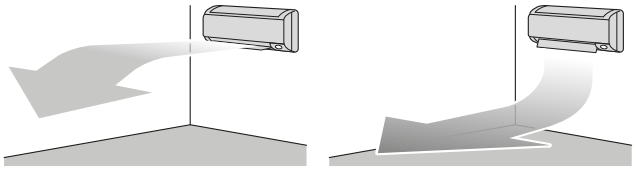

INFORMACIJE

Operacije pojačanog rada i komfornog protoka vazduha NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko njihanje, operacija komfornog protoka vazduha će biti otkazana.

5.9.2 Operacija Inteligentno oko

Sistem automatski podešava smer protoka vazduha i temperaturu, u zavisnosti od detektovanja ljudskog kretanja, kako bi se izbegao direktan kontakt sa ljudima. Ako se tokom 20 minuta ne detektuje pokret, onda sistem prelazi u režim štednje energije:

O senzoru Inteligentno oko

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE udarati niti gurati senzor Inteligentno oko. To može da dovede do kvara.
- NEMOJTE postavljati velike predmete pored senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJE

Režim za noćno podešavanje (tajmer ISKLJUČEN) NE MOŽE se koristiti istovremeno sa radom inteligentnog oka.

- **Osetljivost detekcije.** Menja se u zavisnosti od lokacije, broja osoba u prostoriji, temperaturnog opsega, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može pogrešno da detektuje kućne ljubimce, sunčevu svetlost, zavese koje lepršaju, itd.

5.9.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog rada i operaciju Inteligentno oko

1 Pritisnite jednom ili više puta.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:

Displej	Operacija
	Komforni protok vazduha
	Inteligentno oko
+	Komforan protok vazduha i Inteligentno oko
—	Obe funkcije su deaktivirane

Napomena: Ako ima ljudi u blizini prednje strane unutrašnje jedinice, ili ako ima previše ljudi, koristite obe operacije u isto vreme.

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

5.10 Operacija pojačanog rada

Ovom operacijom se brzo postiže maksimalni efekat grejanja/hlađenja u bilo kom radnom režimu. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJE

Operacija pojačanog rada se NE MOŽE koristiti sa operacijama ekonomičnog rada, komfornog protoka vazduha i tihog rada spoljašnje jedinice. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojačanog rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada

1 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu. Operacija pojačanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno zadati režim.

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija pojačanog rada se može podesiti samo dok jedinica radi. Ako pritisnete , ili ako promenite režim rada, operacija će biti otkazana; nestaje sa LCD ekrana.

5.11 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

5.11.1 Ekonomičan rad

To je funkcija koja omogućava efikasan rad putem ograničavanja vrednosti maksimalne potrošnje struje. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba obratiti pažnju na to da se automatski prekidač ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uređaja.

INFORMACIJE

- Operacije pojačanog i ekonomičnog rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Operacija ekonomičnog rada smanjuje potrošnju energije spoljašnje jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već mala, operacija ekonomičnog rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

5.11.2 Tihi rad unutrašnje jedinice

Koristite tihi rad unutrašnje jedinice kada želite da smanjite nivo buke spoljašnje jedinice. **Primer:** Tokom noći.

INFORMACIJE

- Operacija pojačanog rada i tihi rad spoljašnje jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Ova funkcija je dostupna samo kod automatskog rada i operacija hlađenja i grejanja.
- Tihi rad spoljašnje jedinice ograničava brzinu rotacije kompresora. Ako je brzina rotacije kompresora već mala, tihi rad spoljašnje jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu rotacije kompresora.

5.11.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

1 Pritisnite jednom ili više puta.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način.



Displej	Rad
	Ekonomičan rad
	Tihi rad spoljašnje jedinice
+	Ekonomičan rad i tihi rad spoljašnje jedinice
—	Obe funkcije su deaktivirane

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija ekonomičnog rada može se podesiti samo dok jedinica radi. Pritiskom na podešavanje se poništava, i nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu, čak i ako isključite jedinicu pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili prekidača ON/OFF unutrašnje jedinice.

5.12 Operacija Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)

Elektronski prečistač Streamer stvara elektrone velike brzine sa velikim oksidacionim potencijalom, koji smanjuju neprijatne mirise. Zajedno sa titanijum apatitskim filterom za uklanjanje mirisa, filterom za prečišćavanje vazduha sa česticama srebra za uklanjanje alergena i filterima za vazduh, ova funkcija prečišćava vazduh u prostoriji.

INFORMACIJE

- Elektroni velike brzine nastaju i odlaze u jedinicu, da bi se osigurao bezbedan rad.
- Pražnjenje elektronskog prečistača Streamer može da proizvede šišteći zvuk.
- Ako protok vazduha oslabi, pražnjenje elektronskog prečistača Streamer može privremeno da se prekine, kako bi se sprečila pojava mirisa ozona.

5.12.1 Da biste počeli/prekinuli rad Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)

Preduslovi: Proverite da li jedinica radi (ON se prikazuje na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite [Streamer].

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu, i vazduh u prostoriji se prečišćava kada jedinica radi.

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite [Streamer].

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana, i operacija se prekida.

5.13 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)

Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima uređaja na isključeno/uključeno tokom noći ili ujutru. Takođe možete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

Postoje dve vrste podešavanja tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO:

- **24-časovni sat, tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO** (podrazumevano). Jedinica će se zaustaviti/početi da radi u zadato vreme. **Primer:** Tajmer UKLJUČENO je podešen na 13:30, jedinica će početi da radi u 13:30.
- **12-časovno odbrojavanje, tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO.** Jedinica će se zaustaviti/početi da radi nakon zadatog broja sati. **Primer:** Tajmer UKLJUČENO je podešen u 10:30 na 3 sata, jedinica će početi da radi u 13:30.

Napomena: Moguće je kombinovati obe vrste podešavanja tajmera.

INFORMACIJE

Ponovo programirajte tajmer u sledećim slučajevima:

- Automatski prekidač je isključio jedinicu.
- Nestanak struje.
- Nakon zamene baterija iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJE

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.3 Da biste podesili sat" [▶ 6].

5.13.1 24-časovni sat, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)

1 Pritisnite [Off] da biste počeli rad.

Rezultat: 0:00 se prikazuje na LCD ekranu i OFF trepće. ⏲ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼].

3 Pritisnite [Off] ponovo.

Rezultat: OFF i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne [Select ▲] ili [Select ▼], podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

4 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite [Cancel].

Rezultat: Podešeno vreme i OFF nestaje sa LCD ekrana. ⏲ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

INFORMACIJE

Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladišti u memoriji. Memorija će se resetovati kada zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.

Režim za noćno podešavanje

Kada je podešeno isključivanje tajmera, klima uređaj automatski podešava zadatu temperaturu (0,5°C naviše kod hlađenja, 2,0°C naniže kod grejanja) da bi se sprečilo preterano hlađenje/grejanje i obezbedila udobna temperatura za spavanje.

Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)

1 Pritisnite [On] da biste počeli rad.

Rezultat: 6:00 se prikazuje na LCD ekranu i ON trepće. ⏲ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.

2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼].

3 Pritisnite [On] ponovo.

Rezultat: ON i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne [Select ▲] ili [Select ▼], podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

4 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite [Cancel].

Rezultat: Podešeno vreme i ON nestaje sa LCD ekrana. ⏲ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera

1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▶ 12] i "Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▶ 12].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

Displej	Sadašnje vreme	Podesite dok...	Rad
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00, a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

Napomena: Ako je podešavanje tajmera aktivno, tekuće vreme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.13.2 12 sati odbrojavanje, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

Da biste počeli/prekinuli operaciju tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

1 Pritisnite i držite [Off] ili [On] oko 5 sekundi; kada ▲ trepće, otpustite dugme.

Rezultat:



Za tajmer ISKLJUČEN, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i OFF trepće, ⏲ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



Za tajmer UKLJUČEN, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i ON trepće. ⏲ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.

2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼]. Vreme se može podesiti između 1~12 sati. Svakim pritiskom na dugme, podešeno vreme se povećava ili smanjuje za 1 sat.

3 Za potvrdu ovog podešavanja, pritisnite [Off] ili [On].

Rezultat: OFF i/ili ON i podešeno vreme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto. Vreme prikazano na LCD ekranu će automatski da odbrojava i smanjuje po 1 sat za svaki sat koji prođe.

Primer: Ako je tajmer ISKLJUČEN podešen na 3 sata, prikazano vreme će se menjati na sledeći način: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (ISKLJUČENO)

4 Da bi se podešavanje vratilo na 24-časovni tajmer ISKLJUČEN/UKLJUČEN, ponovite korak 1 kada na početnom ekranu OFF i/ili ON NE trepću.

5 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite [Cancel].

Da biste kombinovali režime prikaza tajmera

Različiti režimi prikaza (24-časovno i 12-časovno odbrojavanje za tajmer ISKLJUČEN/UKLJUČEN) mogu istovremeno da se koriste za tajmer ISKLJUČEN i tajmer UKLJUČEN.

1 Za podešavanje vidite "Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▶ 12], "Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▶ 12] i "Da biste počeli/prekinuli operaciju tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO" [▶ 12].

Primer:

Displej	Sadašnje vreme	Podesite dok…	Operacija
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon sadašnjeg vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon sadašnjeg vremena)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Napomena: Ako je podešavanje tajmera aktivno, tekuće vreme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.14 Operacija nedeljnog tajmera

INFORMACIJE

Sledeći postupak podešavanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da obavite nedeljno podešavanje tajmera pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija, pogledajte "5.15 Bežična LAN veza" [▶ 15].

Pomoću ove operacije, možete da uštedite do 4 podešavanja tajmera za svaki dan u nedelji.

Primer: Napravite različito podešavanje od ponedeljka do petka, i različito podešavanje za vikend.

Dan u nedelji	Primer podešavanja
Ponedeljak ▪ Zadajte do 4 podešavanja.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
utorak~petak ▪ Koristite režim kopiranja ako su podešavanja ista kao za ponedeljak.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedelja ▪ Zadajte do 4 podešavanja.	1 ON 8:00, 2 OFF 10:00 (25°C), 3 OFF 19:00, 4 ON 21:00 (27°C)

▪ **Podešavanje ON-ON-ON-ON.** Omogućava da se planira režim rada i podesi temperatura.

▪ **Podešavanje OFF-OFF-OFF-OFF.** Samo vreme isključivanja se može podesiti za svaki dan.

Napomena: Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici, i proverite da li ima prijemnog zvuka dok podešavate operaciju nedeljnog tajmera.

INFORMACIJE

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.3 Da biste podesili sat" [▶ 6].

INFORMACIJE

▪ Operacije nedeljnog tajmera i tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON) NE MOGU se koristiti istovremeno. Operacija tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON) ima prioritet. Nedeljni tajmer će biti u stanju pripravnosti, WEEKLY nestaje sa LCD ekrana. Kada je tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO završen, nedeljni tajmer postaje aktivan.

▪ Dan u nedelji, režim tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO, vreme i temperatura (samo za UKLJUČEN tajmer) mogu se podesiti pomoću nedeljnog tajmera. Ostala podešavanja se zasnivaju na prethodnom podešavanju za uključen tajmer.

5.14.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera

1 Pritisnite [⊕].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Dan u nedelji je podešen. WEEKLY i ON trepću.



4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali režim.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



Displej	Karakteristika
ON	Tajmer UKLJUČEN
OFF	Tajmer ISKLJUČEN
Prazno	Briše rezervaciju

5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Podešen je režim tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON). WEEKLY i vreme trepću.



Napomena: Pritisnite [Back] da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali vreme. Vreme se može podesiti između 0:00~23:50 časova, sa10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite [Next].

Rezultat: Vreme je podešeno, a WEEKLY i temperatura trepću.

Napomena: Pritisnite [Back] da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija tajmer ISKLJUČEN, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali željenu temperaturu.

Napomena: Zadata temperatura za nedeljni tajmer se prikazuje samo kada se podešava režim nedeljnog tajmera.

INFORMACIJE

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u režimu hlađenja i automatskog rada, jedinica će raditi na najmanje 18°C, čak i ako je podešena na 10~17°C;
- u režimu grejanja i automatskog rada, jedinica će raditi na najviše 30°C, čak i ako je podešena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next].

Rezultat: Temperatura i vreme su podešeni za tajmer UKLJUČENO. Vreme je podešeno za tajmer ISKLJUČENO. Daikin oko svetli narandžasto.

Rezultat: Prikazuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da biste podesili drugu rezervaciju, ili pritisnite [⊕] da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Rezervacija se može kopirati sa istim podešavanjima za sledeći dan. Pogledajte "5.14.2 Da biste kopirali rezervacije" [▶ 14].

5.14.2 Da biste kopirali rezervacije

Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Biće kopirana cela rezervacija izabranog dana u nedelji.

1 Pritisnite [⊕].

2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da biste izabrali nedelju koju ćete kopirati.

3 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Biće kopirana rezervacija izabranog dana u nedelji.

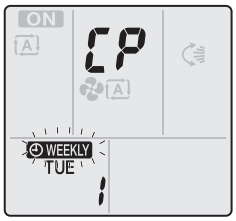

4 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da biste izabrali ciljni dan u nedelji.

5 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Cela rezervacija je kopirana na izabrani dan, i Daikin oko svetli narandžasto.

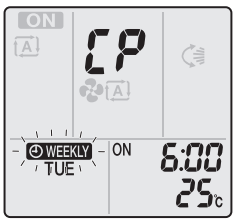

Napomena: Da biste kopirali za sledeći dan, ponovite postupak.

6 Pritisnite [⊕] da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju nakon kopiranja, pogledajte "5.14.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" [▶ 13].

5.14.3 Da biste potvrdili rezervacije

Možete potvrditi da li su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

1 Pritisnite [⊕].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije koji treba potvrditi, i da biste videli detalje rezervacije.

Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju, pogledajte "5.14.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" [▶ 13].

3 Pritisnite [⊕] da biste izašli iz režima potvrđivanja.

5.14.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera

1 Da biste deaktivirali nedeljni tajmer, pritisnite [Weekly] dok se WEEKLY prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: WEEKLY nestaje sa LCD ekrana, i Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

2 Da biste ponovo aktivirali nedeljni tajmer, ponovo pritisnite [Weekly].

Rezultat: Poslednji podešeni režim rezervacije će biti upotrebljen.

5.14.5 Da biste izbrisali rezervacije

Da biste izbrisali pojedinačne rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete podešavanje za pojedinačnu rezervaciju.

1 Pritisnite [⊕].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije.

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepću.

4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] i izaberite "prazno".

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite [⊕] da biste izašli.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Da biste izbrisali rezervaciju za svaki dan u nedelji

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete sva podešavanja za rezervaciju za jedan dan u nedelji. To se može koristiti u režimu potvrđivanja ili podešavanja.

1 Pritisnite [⊕].

2 Pritisnite [Select ▼] ili [▲ Select] da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

3 Držite [Weekly] pritisnuto oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za izabrani dan su izbrisane.

4 Pritisnite [⊕] da biste izašli.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Da biste izbrisali sve rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom da izbrišete sve rezervacije za sve dane u nedelji. Ovaj postupak NE MOŽE da se koristi u režimu podešavanja.

1 Držite [Weekly] oko 5 sekundi na početnom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.15 Bežična LAN veza

Samo povežite svoj uređaj na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da biste promenili termostat, podesili raspored temperature, pregledali potrošnju energije, i tako dalje.

Da biste videli detaljne specifikacije, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, savete za rešavanje problema, posetite app.daikineurope.com.

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podržanom verzijom za Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID (identifikator skupa usluga) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

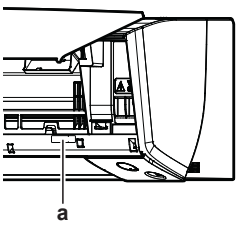

a Nalepnica sa SSID i KEY

5.15.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

5.15.2 Instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za uređaje Android) ili App Store (za uređaje iOS) i potražite "ONECTA".

2 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju ONECTA.

INFORMACIJE

Da biste učitali i instalirali aplikaciju ONECTA na mobilnom telefonu ili tabletu, skenirajte QR kod:

5.15.3 Da biste podesili bežičnu vezu

Postoje dva načina da se bežični adapter poveže sa Vašom kućnom mrežom.

- Uključite režim Access Point (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstvo sa ekrana.

Za više informacija, i za odgovore na najčešće postavljana pitanja, vidite app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši pomoću bežičnog daljinskog upravljača u meniju za podešavanje bežične LAN mreže. Tokom podešavanja, uvek usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJE

Pre podešavanja bežične veze, obavezno prekinite rad. Veza NE MOŽE biti uspostavljena dok jedinica radi.

1 **Prekinite rad** pre podešavanja bežične veze.

2 Proverite da li je bežični ruter dovoljno blizu jedinice, i da ništa ne ometa signal.

Meni	Opis
1	Provera statusa veze i režim Access Point
2	Uspostavljanje veze pomoću dugmeta WPS
8	Vraćanje na fabričku početnu vrednost
oFF	Bežični LAN ISKLJUČEN

Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže

1 Na meniju početnog ekrana, ponovo pritisnete i držite [⊕] najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se SP (meni za podešavanje bežične mreže). 1 trepće.

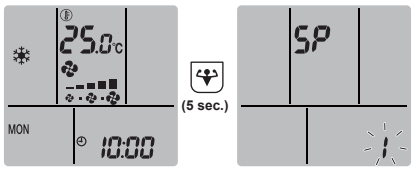

2 Pritisnite [⊕] da biste potvrdili izbor.

Rezultat: 1 trepće.

3 Proverite Daikin oko.

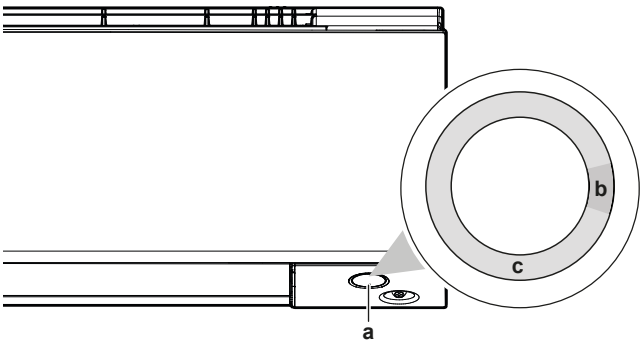

a Daikin eye
b Delimično zeleno
c Crveno, narandžasto ili plavo

Boja Daikin oka se menja između delimično zelene i…	…onda bežični adapter…
Crvena	nije povezan
narandžaste	funkcioniše i spreman je da se poveže na kućnu mrežu preko WPS dugmeta; vidite odeljak Da biste uspostavili vezu pomoću dugmeta WPS.
plave	povezan je na kućnu mrežu: ▪ preko režima Access Point ili ▪ preko dugmeta WPS na ruteru.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost

Vratite podešavanje veze na fabričku početnu vrednost ako želite sledeće:

- Da isključite bežični LAN i uređaj za komunikaciju (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- Da ponovite podešavanje, ako je veza neuspešna.

1 Na meniju početnog ekrana, držite najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite na SP meni A pritiskajući Temp dva puta ili Temp više puta.

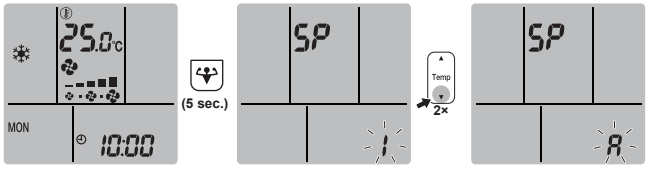

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: A trepće. Boja Daikin oka se menja između crvene i delimično zelene. Podešavanje je vraćeno na fabričku početnu vrednost.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste isključili bežičnu LAN vezu

Ako želite da isključite funkciju bežične veze:

1 Na meniju početnog ekrana, pritisnite najmanje na 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite SP meni oFF pritiskajući Temp jednom ili Temp više puta.

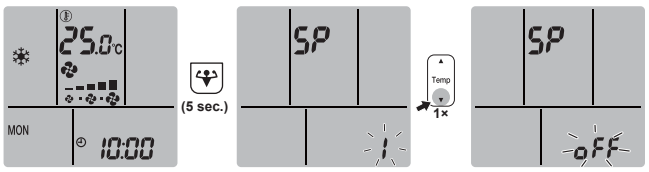

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: oFF trepće. Daikin oko se menja između bele i delimično zelene boje. Komunikacija je ISKLJUČENA.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJE

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, ona troši struju.
- Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, nastaviće se rad prema prethodno zadatomi režimu.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE postavljati ispod jedinice predmete koji NE smeju da se pokvase. Kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo ili blokiran odvod mogu da izazovu kapanje. **Moguće posledice:** Predmeti ispod jedinice mogu da se zaprljaju ii oštete.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

UPOZORENJE

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater treba da obavi godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici označi kako u težini tako i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe treba da bude kao što je naznačeno u Opštim bezbednosnim merama.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

Simbol	Objašnjenje
V	Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite smeše za poliranje.
- NE koristite ribaće četke. **Moguće posledice:** Površinski završni sloj se ljušti.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smete sami da čistite unutrašnje delove, taj posao mora da obavi obučeni tehničar iz servisa. Obratite se svom dobavljaču.

1 Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Da biste očistili prednju ploču

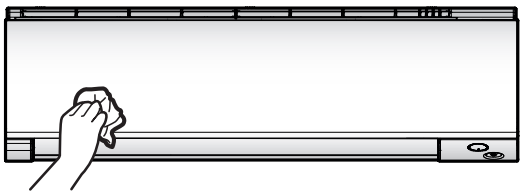

1 Obrišite prednju ploču mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Da biste uklonili prednju ploču

1 Postavite prste u udubljenja na jedinici (po jedno sa leve i desne strane), i otvorite prednju ploču dok se ne zaustavi.

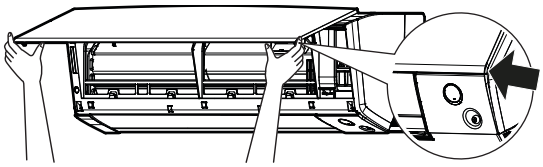

2 Gurnite levu osovinu ploče prema napolje i uvis, da se prednja ploča odvoji od jedinice. (Uklonite osovinu prednje ploče sa desne strane na isti način.)

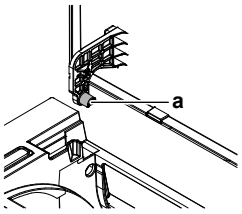

a Osovina prednje ploče

3 Nakon uklanjanja obe osovine prednje ploče, povucite prednju ploču ka sebi i uklonite je.

7.5 Da biste očistili filtere za vazduh

1 Gurnite jezičak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga povucite nadole.

2 Izvucite filtere za vazduh.

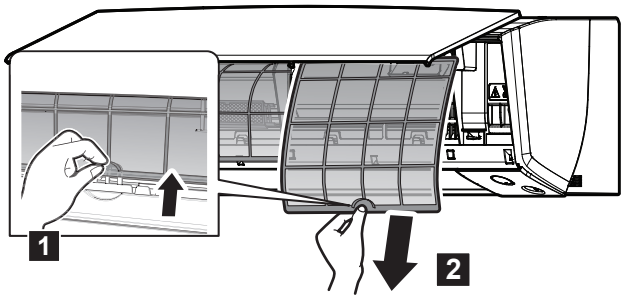

3 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter sa česticama srebra sa sve 4 kuke.

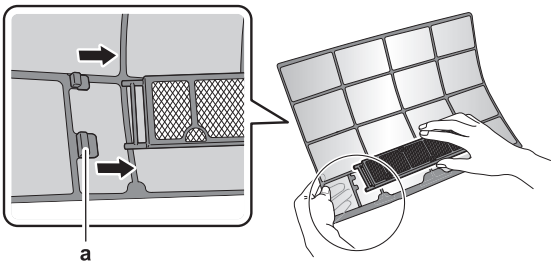

a Kuka

4 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih očistite pomoću usisivača.

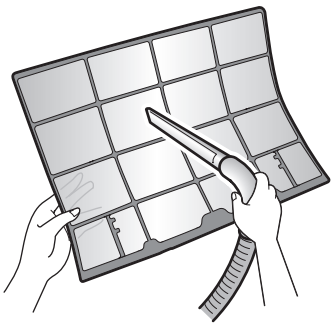

5 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

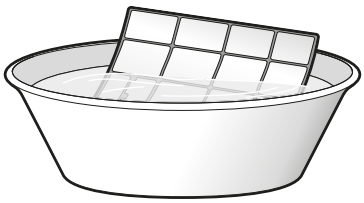

INFORMACIJE

- Ako se prašina NE uklanja lako, operite ih neutralnim deterdžentom u mlakoj vodi. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.

7.6 Čišćenje titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Operite filter vodom svakih 6 meseci.

1 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter za prečišćavanje vazduha sa česticama srebra za uklanjanje alergena sa sve 4 kuke.

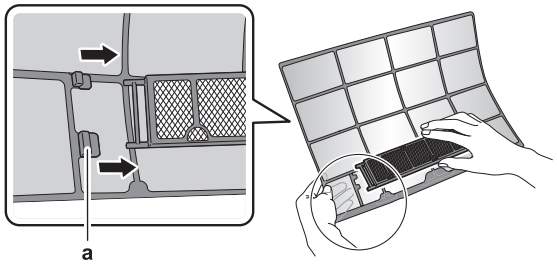

a Jezičak

2 Usisivačem uklonite prašinu sa filtera.

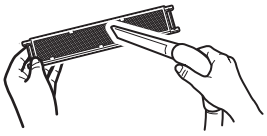

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NEMOJTE uklanjati filter iz rama.

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i osušite filter u hladu. NEMOJTE cediti filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamena titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Zamenite filter svake 3 godine.

1 Uklonite filter sa jezičaka rama filtera, i zamenite filter novim.

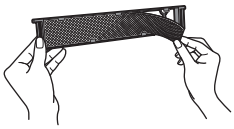

INFORMACIJE

- NEMOJTE bacati ram filtera, nego ga ponovo koristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da biste poručili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa ili filter sa česticama srebra, obratite se svom dobavljaču.

7.8 Da biste ponovo postavili prednju ploču

1 Povežite prednju ploču. Poravnajte osovine sa zarezima i gurnite ih sasvim unutra.

2 Polako zatvorite prednju ploču; pritisnite sa obe strane i na sredini.

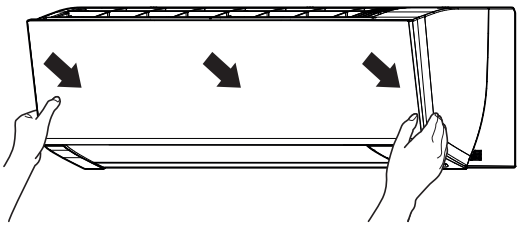

8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se dobavljaču.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili prekidač za uzemljenje, često aktivira, ili prekidač ON/OFF NE radi pravilno.	ISKLJUČITE glavni prekidač za napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE radi dobro.	ISKLJUČITE električno napajanje.
Daikin oko trepće, i možete da poverite šifru greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Da biste prikazali šifru greške, vidite korisnički vodič za unutrašnju jedinicu.	Obavestite instalatera i prijavite šifru greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

INFORMACIJE

Pogledajte referentni vodič koji se nalazi na https://www.daikin.eu da biste videli više saveta za otklanjanje problema. Koristite funkciju pretraživanja 🔍 da biste pronašli svoj model.

Posle provere svih gornjih stavki, ako ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja.

9 Uklanjanje na otpad

OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-7 2026.06