Referentni vodič za korisnike

Klima uređaj sa split sistemom montiran na zid

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.3 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika 7
2.1 Opšte 7
2.2 Uputstvo za bezbedan rad 8

3 O sistemu 11
3.1 Unutrašnja jedinica 11
3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko 12
3.2 O korisničkom interfejsu 13
3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.2.2 Status: LCD bežičnog daljinskog upravljača 14
3.2.3 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem 16
3.3 O bežičnoj LAN mreži 16
3.3.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže 16
3.3.2 Osnovni parametri 16

4 Pre početka rada 18
4.1 Pregled: Pre početka rada 18
4.2 Da biste ubacili baterije 18
4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača 18
4.4 Podešavanje sata 19
4.4.1 Da biste podesili sat 19
4.5 Da biste uključili električno napajanje 20
4.6 Osvetljenost displeja unutrašnje jedinice 20
4.6.1 Da biste podesili osvetljenost displeja unutrašnje jedinice 20

5 Rad 21
5.1 Radni opseg 21
5.2 Kada koristiti određene karakteristike 21
5.3 Režim rada i zadata temperatura 23
5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu 23
5.4 Regulacija kompenzacije klime (eng. Climate compensation control, CCC) 24
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC) 25
5.5 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 25
5.6 Preferentno vruć vazduh 26
5.6.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh" 27
5.7 Ograničenje temperature 27
5.7.1 Podešavanje ograničenja temperature 28
5.8 Protok vazduha 29
5.8.1 Da biste podesili protok vazduha 29
5.9 Smer protoka vazduha 29
5.9.1 Da biste podesili vertikalni smer protoka vazduha 30
5.9.2 Da biste podesili horizontalni smer protoka vazduha 30
5.9.3 Korišćenje 3D smera protoka vazduha 30
5.10 Komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka 30
5.10.1 Operacija komfornog protoka vazduha 31
5.10.2 Operacija Inteligentno oko 31
5.10.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog rada i operaciju Inteligentno oko 32
5.11 Operacija pojačanog rada 32
5.11.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada 33
5.12 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice 33
5.12.1 Ekonomičan rad 33
5.12.2 Tihi rad unutrašnje jedinice 34
5.12.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice 34
5.13 Operacija Flash Streamer (prečišćavanje vazduha) 34
5.13.1 Da biste počeli/prekinuli rad Flash Streamer (prečišćavanje vazduha) 34
5.14 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON) 35
5.14.1 24-časovni sat, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO 35
5.14.2 12 sati odbrojavanje, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO 37
5.15 Operacija nedeljnog tajmera 38
5.15.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera 38
5.15.2 Da biste kopirali rezervacije 40

5.15.3 Da biste potvrdili rezervacije ... 40
5.15.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera ... 41
5.15.5 Da biste izbrisali rezervacije ... 41
5.16 Bežična LAN veza ... 42
5.16.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže ... 42
5.16.2 Instaliranje aplikacije ONECTA ... 42
5.16.3 Da biste podesili bežičnu vezu ... 43
5.17 O Multi sistemu ... 45
5.17.1 Podešavanje prioritetne sobe ... 45
5.17.2 Noćni tihi režim ... 46
5.17.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja u Multi-sistemu ... 46

6 Štednja energije i optimalan rad 48

7 Održavanje i servis 50

7.1 Pregled: Održavanje i servis ... 50
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ... 51
7.3 Da biste očistili prednju ploču ... 52
7.4 O filterima za vazduh ... 52
7.5 Da biste očistili filtere za vazduh ... 52
7.6 Čišćenje titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter) ... 54
7.7 Zamena titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter) ... 54
7.8 Da biste ponovo postavili prednju ploču ... 55
7.9 Da biste uklonili prednju ploču ... 55
7.10 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja ... 55

8 Rešavanje problema 57

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema ... 59
8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode ... 59
8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje ... 59
8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje ... 59
8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje ... 59
8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja ... 59
8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje ... 59
8.1.7 Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla ... 60
8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice ... 60
8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi ... 60
8.1.10 Simptom: Podešavanje brzine protoka vazduha se NE nastavlja kada se komforni protok vazduha deaktivira putem aplikacije ONECTA ... 60
8.1.11 Simptom: Neke ikonice operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču, ili neke funkcije ne mogu da se aktiviraju u aplikaciji ONECTA ... 60
8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA, pojačani rad NIJE naznačen kao aktivan ... 60
8.1.13 Simptom: Automatski režim NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA sa podešavanjem temperaturne granice ... 60
8.1.14 Simptom: Nedeljni tajmer se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promeni temperaturna granica. 60
8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje sa zadrškom ... 61
8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške ... 61
8.3 Rešavanje problema kod bežične LAN veze ... 62

9 Uklanjanje na otpad 64

10 Rečnik 65

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 O ovom dokumentu

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo:

- Čuvajte dokumentaciju za kasnije potrebe.

Ciljna grupa

Krajnji korisnici

INFORMACIJE

Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama, ili laici za komercijalnu i kućnu upotrebu.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokumenti je deo kompleta dokumentacije. Komplet dokumentacije se sastoji od sledećeg:

- **Opšte bezbednosne mere:**
  - Bezbednosno uputstvo koje morate pročitati pre rukovanja sistemom
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za rad:**
  - Kratko uputstvo za osnovnu upotrebu
  - Format: Hartija (u kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna postepena uputstva i osnovne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Da biste pronašli svoj model, koristite funkciju pretrage 🔍.

Poslednje izmene dostavljene dokumentacije možete naći na regionalnoj veb strani Daikin ili preko vašeg instalatera.

Skenirajte donji QR kod da biste našli komplet dokumentacije i više informacija o proizvodu na veb lokaciji Daikin.

CTXM-B

FTXM-B

Tekst originalnog uputstva je napisan na engleskom jeziku. Verzije na svim drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

1.3 Značenje upozorenja i simbola

OPASNOST
Označava situaciju koja dovodi do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE
Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA
Ukazuje na situaciju koja može dovesti do opekotina/šurenja usled izuzetno visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE
Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

UPOZORENJE
Označava situaciju koja može dovesti do smrtnog slučaja ili ozbiljne povrede.

UPOZORENJE: ZAPALJIV MATERIJAL

A2L **UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL**
Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA
Označava situaciju koja može dovesti do manje ili umerene povrede.

OBAVEŠTENJE
Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

INFORMACIJE
Označava korisne savete ili dodatne informacije.

Simboli koji se koriste na uređaju:

Simbol	Objašnjenje
	Pre instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rad, i uputstvo za ožičenje.
	Pre obavljanja zadataka na održavanju i servisu, pročitajte servisni priručnik.
	Više informacija potražite u priručniku za instalatera i korisnika.

Simbol	Objašnjenje
	Ovaj uređaj sadrži rotirajuće delove. Vodite računa kada servisirate ili pregledate uređaj.

Simboli koji se koriste u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Pokazuje naziv slike ili se poziva na nju. **Primer:** "▲ 1–3 naziv slike" znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Pokazuje naziv tabele ili se poziva na nju. **Primer:** "▦ 1–3 naziv tabele" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Bezbednosno uputstvo za korisnika

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

2.1 Opšte

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako da upravljate uređajem, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti 8 godina i više, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu uređaja na bezbedan način, i razumeju opasnosti koje postoje.

Deca NE SMEJU da se igraju uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMEJU obavljati deca bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

- NEMOJTE postavljati predmete ili opremu na uređaj.
- NEMOJTE sedeti, penjati se, niti stajati na uređaju.

- Jedinice su označene sledećim simbolom:

To znači da se električni i elektronski proizvodi NE smeju mešati sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontažu sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORA da sprovede kvalifikovani instalater, i MORA biti u skladu sa primenljivim zakonom.

Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

- Baterije su označene sledećim simbolom:

To znači da baterije NE smeju da se mešaju sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva. Ako je hemijski simbol štampan ispod simbola, ovaj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Otpadne baterije MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe. Pravilnim odlaganjem otpadnih baterija

pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2.2 Uputstvo za bezbedan rad

A2L

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe treba da bude kao što je naznačeno u Opštim bezbednosnim merama.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako je napojni kabl oštećen, on MORA da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog zastupnika ili slično kvalifikovane osobe, da bi se izbegla opasnost.

3 O sistemu

A2L

UPOZORENJE: SLABO ZAPALJIV MATERIJAL

Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo.

PAŽNJA

Unutrašnja jedinica sadrži radio opremu, a minimalno rastojanje između dela opreme koji zrači i korisnika je 10 cm.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE koristiti sistem u druge svrhe. Da bi se izbeglo pogoršanje kvaliteta, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umetničkih predmeta.

3.1 Unutrašnja jedinica

PAŽNJA

NE ubacujte prste, štapove niti druge predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Kada se ventilator okreće velikom brzinom, izazvaće povrede.

INFORMACIJE

Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE menjati, rasklapati, uklanjati, ponovo instalirati ili popravljati jedinicu sami, jer neispravno rasklapanje ili instaliranje može da izazove strujni udar ili požar. Obratite se svom dobavljaču.
- Kod slučajnog curenja rashladnog sredstva, proverite da u blizini nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je samo po sebi potpuno bezbedno, neotrovno i slabo zapaljivo, ali će se stvoriti otrovni gasovi ako ono slučajno iscuri u prostoriju gde je prisutan zapaljiv vazduh iz grejalica, šporeta na gas, itd. Pre nastavka rada, kvalifikovani serviser mora da potvrdi da je mesto curenja popravljeno .

INFORMACIJE

Sledeće slike su date kao primer i NE moraju potpuno da odgovaraju izgledu vašeg sistema.

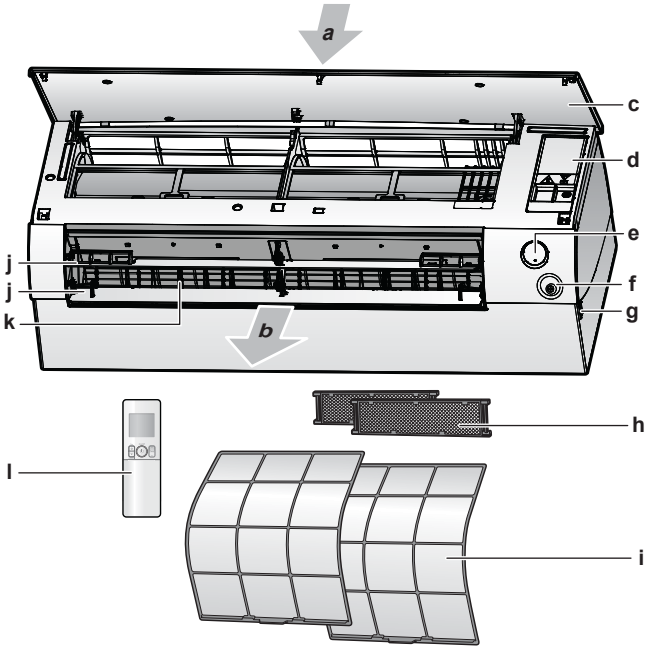

a Ulaz vazduha
b Izlaz vazduha
c Prednja ploča
d Servisni poklopac
e Dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, Daikin oko i lampica tajmera, lampica inteligentno oko
f Senzor Inteligentno oko
g Ulaz senzora za sobnu temperaturu
h Titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter za prečišćavanje vazduha sa česticama srebra za uklanjanje alergena
i Filter za vazduh
j Pokretni poklopci (horizontalne lopatice)
k Otvori za vazduh (vertikalne lopatice)
l Korisnički interfejs (bežični daljinski upravljač)

Dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)

Ukoliko nema korisničkog interfejsa (npr., bežičnog daljinskog upravljača), možete koristiti dugme ON/OFF na unutrašnjoj jedinici da biste počeli/prekinuli rad. Kada se počne rad pomoću ovog dugmeta, koriste se sledeće postavke:

- Režim rada = Automatski
- Zadata temperatura = 25°C
- Protok vazduha = Automatski

3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se menjati u zavisnosti od operacije.

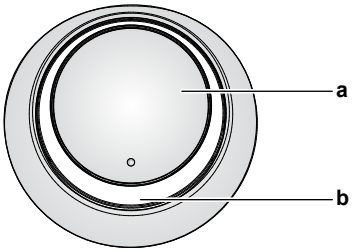

a Dugme ON/OFF
b Daikin oko (sa prijemnikom infracrvenog signala)

Operacija	Boja Daikin oka
Automatski	Crvena/plava
Hlađenje	Plava

Operacija	Boja Daikin oka
Grejanje	Crvena
Samo ventilator	Bela
Sušenje	Zelena
Operacija tajmera	Narandžasta[(a)]

[(a)] Kada je podešena operacija tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO ili nedeljnog tajmera, Daikin oko se periodično menja u narandžasto. Nakon što svetli narandžasto oko 10 sekundi, vraća se na boju režima rada tokom 3 minuta. **Primer:** Kada je tajmer podešen tokom operacije hlađenja, Daikin oko će periodično da svetli narandžasto tokom 10 sekundi, a zatim da svetli plavo tokom 3 minuta.

3.2 O korisničkom interfejsu

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJE

Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

- **Direktna sunčeva svetlost.** NE izlažite bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti.
- **Prašina.** Prašina na predajniku ili prijemniku signala smanjiće osetljivost. Obrišite prašinu mekom krpom.
- **Fluorescentno svetlo.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako su u prostoriji fluorescentne lampe. U tom slučaju, obratite se instalateru.
- **Ostali uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge uređaje, premestite druge uređaje ili se obratite instalateru.
- **Zavese.** Obezbedite da signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača NE BUDE blokiran zavesama ili drugim predmetima.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE da ispustite bežični daljinski upravljač.
- NE dozvolite da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

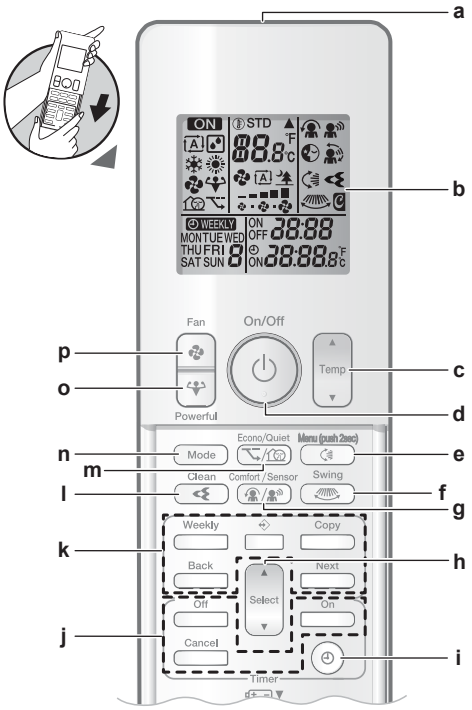

- **a** Predajnik signala
- **b** LCD ekran
- **c** Dugme za podešavanje temperature
- **d** Dugme ON/OFF (uključeno/isključeno)
- **e** Dugme za vertikalno njihanje i meni (pritisnite na 2 sekunde)
- **f** Dugme za horizontalno njihanje
- **g** Dugme za komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka
- **h** Dugme za izbor
- **i** Dugme za podešavanje sata
- **j** Dugmad za operaciju uključivanja/isključivanja tajmera (ON/OFF)
- **k** Dugmad za nedeljni rad tajmera
- **l** Dugme Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)
- **m** Dugme za ekonomičan rad i za tihi rad spoljašnje jedinice
- **n** Dugme za režim
- **o** Dugme za pojačan rad
- **p** Dugme ventilatora

3.2.2 Status: LCD bežičnog daljinskog upravljača

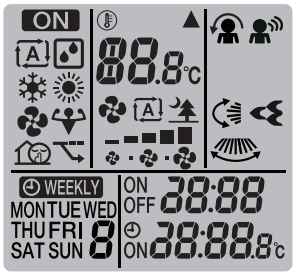

Ikonica	Opis
ON	Operacija je aktivna
	Režim rada = Automatski
	Režim rada = Sušenje
	Režim rada = Grejanje
	Režim rada = Hlađenje

Ikonica	Opis
	Režim rada = Samo ventilator
	Aktivna je opcija pojačanog rada
	Aktivna je opcija ekonomičnog rada
	Aktivan je tihi rad spoljašnje jedinice
▲	Unutrašnja jedinica prima signal od bežičnog daljinskog upravljača
88.8°C	Tekuća zadata temperatura
A	Protok vazduha = Automatski
	Protok vazduha = Tiha unutrašnja jedinica
	Protok vazduha = Veliki
	Protok vazduha = Umereno veliki
	Protok vazduha = Srednji
	Protok vazduha = Umereno mali
	Protok vazduha = Mali
	Aktivna je opcija komfornog rada
	Inteligentno oko je aktivno
	Automatsko vertikalno njihanje je aktivno
	Automatsko horizontalno njihanje je aktivno
	Flash Streamer (prečišćavanje vazduha) je aktivno
ON 20:00	Mogućnost uključenog tajmera (ON) je aktivna
OFF 20:00	Mogućnost isključenog tajmera (OFF) je aktivna
WEEKLY	Mogućnost nedeljnog tajmera je aktivna
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Dan u nedelji
20:28	Sadašnje vreme

3.2.3 Rad sa bežičnim daljinskim upravljačem

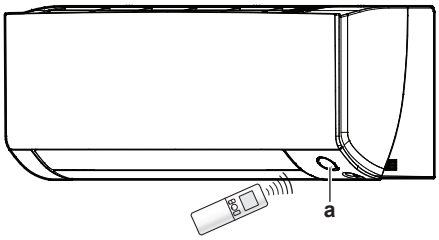

a Prijemnik infracrvenog signala

1 Usmerite predajnik signala ka prijemniku infracrvenog signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalno rastojanje za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čućete zvuk:

Zvuk	Opis
Dva kratka piska	Operacija počinje.
Kratki pisak	Izmene postavki.
Dugački pisak	Operacija se zaustavlja.

3.3 O bežičnoj LAN mreži

Da biste videli detaljne specifikacije, uputstvo za instaliranje, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, izjavu o usaglašenosti i najnoviju verziju ovog priručnika, posetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJE: Izjava o usaglašenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je vrsta radio opreme koja se nalazi u ovoj jedinici usklađena sa direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

3.3.2 Osnovni parametri

Šta	Vrednost
Opseg frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Radio protokol	IEEE 802,11b/g/n
Kanal radio frekvencije	1~13
Izlazna snaga	13 dBm

Šta	Vrednost
Efektivna snaga zračenja	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Električno napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Pre početka rada

4.1 Pregled: Pre početka rada

Ovo poglavlje opisuje šta treba uraditi pre početka rada jedinice.

Tipičan tok rada

Period pre početka rada jedinice se obično sastoji od sledećih faza:

- Ubacivanje baterija u bežični daljinski upravljač.
- Pričvršćivanje bežičnog daljinskog upravljača na zid.
- Podešavanje osvetljenosti lampice za Daikin oko.
- Podešavanje sata.
- Uključivanje električnog napajanja.

4.2 Da biste ubacili baterije

Baterije će trajati oko 1 godine.

1. Uklonite prednji poklopac.
2. Ubacite obe baterije odjednom.
3. Vratite prednji poklopac.

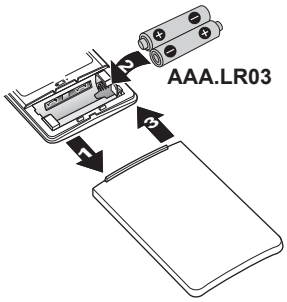

INFORMACIJE

- Treptanje LCD ekrana ukazuje da se baterija ispraznila.
- UVEK zamenite obe baterije odjednom.

4.3 Montiranje držača bežičnog daljinskog upravljača

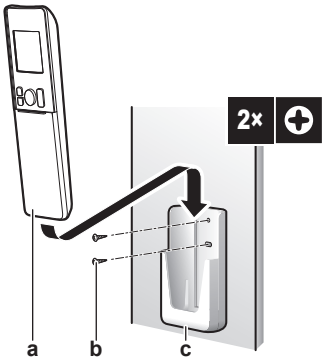

a Bežični daljinski upravljač
b Zavrtnji (dostupni na terenu)

c Držač bežičnog daljinskog upravljača

1. Izaberite mesto gde signali dopiru do jedinice.
2. Pričvrstite držač zavrtnjima na zid ili slično mesto.
3. Okačite bežični daljinski upravljač na držač.

4.4 Podešavanje sata

Ako interni sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na ispravno vreme, opcije uključenog tajmera (ON), isključenog tajmera (OFF) i nedeljnog tajmera NEĆE pravilno raditi. Časovnik mora ponovo da se podesi:

- Nakon što je automatski prekidač ISKLJUČIO jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamene baterija iz bežičnog daljinskog upravljača.

4.4.1 Da biste podesili sat

Napomena: Ako vreme NIJE podešeno, trepću MON, ⊙ i 0:00.

1. Pritisnite ⊙.

   Rezultat: MON i ⊙ trepću



2. Pritisnite Select ili Select da podesite trenutni dan u nedelji.

Prikaži	Dan u nedelji
MON	ponedeljak
TUE	utorak
WED	sreda
THU	četvrtak
FRI	petak
SAT	subota
SUN	nedelja

3. Pritisnite ⊙.

   Rezultat: ⊙ trepće.



4. Pritisnite Select ili Select da biste podesili tačno vreme.

Napomena: Pritiskanjem Select ili Select brzo se povećava ili smanjuje podešeno vreme.

5. Pritisnite ⊙.

Rezultat: Podešavanje je završeno. : trepće.



4.5 Da biste uključili električno napajanje

1 Uključite automatski prekidač.

Rezultat: Pokretni poklopac unutrašnje jedinice će se otvoriti i zatvoriti da bi se zadao referentni položaj.

4.6 Osvetljenost displeja unutrašnje jedinice

Podesite osvetljenost displeja unutrašnje jedinice po želji, ili ISKLJUČITE displej.

4.6.1 Da biste podesili osvetljenost displeja unutrašnje jedinice

1 Pritisnite najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: Meni I se pojavljuje na displeju. I trepće.

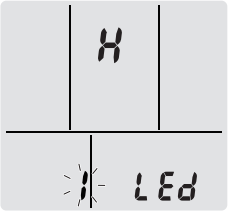

2 Pritisnite .

3 Pritisnite Select ili Select da biste promenili ovo podešavanje na sledeći način:

...trepće	Osvetljenost je...
H	Velika
L	Mala
oF	Isključena

4 Da biste potvrdili izabrano podešavanje, pritisnite .

Rezultat: Izmenjeno je podešavanje osvetljenja.

Napomena: Displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite Cancel dva puta.

5 Rad

INFORMACIJE

Unutrašnja jedinica se isporučuje sa bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim interfejsom. Ovaj priručnik opisuje samo rad sa ovim korisničkim interfejsom. Ako je povezan drugi korisnički interfejs, pogledajte priručnik za rad povezanog korisničkog interfejsa.

5.1 Radni opseg

Koristite sistem u sledećim opsezima temperature i vlažnosti vazduha, radi bezbednog i efikasnog rada.

U kombinaciji sa spoljašnjom jedinicom RZAG		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grejanje[a]**
Spoljašnja temperatura	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[b]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

U kombinaciji sa spoljašnjim jedinicama: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grejanje[a]**
Spoljašnja temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[b]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

U kombinaciji sa drugim spoljašnjim jedinicama		
	Hlađenje i sušenje[a][b]	**Grejanje[a]**
Spoljašnja temperatura	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost vazduha	≤80%[b]	—

[a] Bezbednosni uređaj može zaustaviti rad sistema ako uređaj radi van svog radnog opsega.
[b] Moguća je pojava kondenzacije i kapanja vode ako uređaj radi van svog radnog opsega.

5.2 Kada koristiti određene karakteristike

Možete upotrebiti sledeću tabelu da biste odredili koje karakteristike ćete koristiti:

INFORMACIJE

Režimi rada: **hlađenje**, **sušenje** i **automatski** NISU dostupni kod verzije produkta koja ima **samo grejanje**.

Karakteristika	Zadaci
Osnovne karakteristike	
Režimi rada i temperatura	Da biste pokrenuli/zaustavili sistem i zadali temperaturu: ▪ U režimu grejanja i hlađenja, zagrejte ili ohladite sobu. ▪ U režimu Samo ventilator, uduvavajte vazduh u sobu bez grejanja ili hlađenja. ▪ U režimu sušenja, smanjite vlažnost vazduha u sobi. ▪ U automatskom režimu, odgovarajuća temperatura i radni režim se biraju automatski.
+ Smer protoka vazduha	Da biste podesili smer protoka vazduha (njihanje ili fiksiran položaj).
Protok vazduha	Da biste podesili količinu vazduha koja se uduvava u sobu. Da bi rad bio tiši.
Napredne karakteristike	
Flash Streamer	Da biste uklonili alergene iz vazduha, kao što je polen, adjuvansi... Da biste smanjili neprijatne mirise.
Ekonomičan rad	Da biste koristili sistem kada takođe koristite druge uređaje koji su potrošači energije. Da biste štedeli energiju.
Tihi rad spoljašnje jedinice	Da biste smanjili nivo buke spoljašnje jedinice. Primer: Tokom noći.
Komforan rad	Da biste automatski podesili smer protoka vazduha da efikasnije rashladi ili zagreje prostoriju.
Inteligentno oko	Da biste sprečili da vazduh dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Da biste štedeli energiju kada nema nikoga u prostoriji.
Pojačan rad	Da biste brzo rashladili ili zagrejali prostoriju.
ON tajmer + OFF tajmer	Da biste automatski UKLJUČILI ili ISKLJUČILI sistem.
Nedeljni tajmer	Da biste automatski UKLJUČILI ili ISKLJUČILI sistem na nedeljnoj bazi.
Dodatne karakteristike	

Karakteristika	Zadaci
Bežična LAN veza	Da biste upravljali jedinicom pomoću pametnih uređaja.

5.3 Režim rada i zadata temperatura

Kada. Podesite radni režim sistema i zadajte temperaturu kada želite da:

- Zagrejete ili ohladite prostoriju
- Vazduh duva u prostoriju bez grejanja ili hlađenja
- Smanjite vlažnost vazduha u prostoriji

Šta. Sistem radi na različite načine, u zavisnosti od korisnikovog izbora.

> **INFORMACIJE**
> Režimi rada: **hlađenje**, **sušenje** i **automatski** NISU dostupni kod verzije produkta koja ima **samo grejanje**.

Podešavanje	Opis
Automatski	Sistem hladi ili zagreva prostoriju do zadate temperature. On se po potrebi automatski prebacuje sa hlađenja na grejanje, i obrnuto.
Sušenje	Sistem smanjuje vlažnost vazduha u sobi.
Grejanje	Sistem zagreva prostoriju do zadate temperature.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadate temperature.
Ventilator	Sistem kontroliše samo protok vazduha (brzinu i smer protoka vazduha). Sistem NE kontroliše temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Spoljašnja temperatura.** Efekat hlađenja i grejanja sistema smanjuje se kada je spoljašnja temperatura suviše visoka ili suviše niska.
- **Operacija odmrzavanja.** Tokom operacije grejanja, moguća je pojava zamrzavanja na spoljašnjoj jedinici i smanjenje kapaciteta grejanja. U tom slučaju, sistem se automatski prebacuje na operaciju odmrzavanja da bi se led uklonio. Tokom operacije odmrzavanja, vruć vazduh NE duva iz unutrašnje jedinice.

5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu

ON: Jedinica radi.

: Režim rada = Automatski

: Režim rada = Sušenje

: Režim rada = Hlađenje

: Režim rada = Grejanje

: Režim rada = Samo ventilator

88.8°C: Pokazuje zadatu temperaturu.

1 Pritisnite Mode jednom ili više puta da biste izabrali režim rada.

Rezultat: Režim će biti zadat na sledeći način:

2 Pritisnite ⏻ da biste **počeli** rad.

Rezultat: ON i izabrani režim se prikazuje na LCD ekranu.

3 Pritisnite Temp ▼ ili Temp ▲ jednom ili više puta da biste snizili ili podigli **temperaturu**.

Operacija hlađenja	Operacija grejanja	Automatski rad	Operacija sušenja ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Napomena: Kada koristite režim **sušenja** ili **samo rad ventilatora**, ne možete podešavati temperaturu.

4 Pritisnite ⏻ da biste **prekinuli** rad.

Rezultat: ON nestaje sa LCD ekrana. Radna lampica se isključuje.

5.4 Regulacija kompenzacije klime (eng. Climate compensation control, CCC)

Koristite ovu funkciju da kompenzujete toplotne gubitke svog doma kada je spoljašnja temperatura niska.

Koristite ovu funkciju ako osećate neprijatnost tokom pada spoljašnje okolne temperature između noći/dana, ili promene vremenske sezone.

INFORMACIJE

- Ova funkcija smanjuje učestalost podešavanja zadate vrednosti temperature da se dostigne ciljna temperatura u sobi.
- Moguće je podesiti 4 različita nivoa intenziteta kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ili isključiti funkciju (oF).
- U skladu sa odabranim intenzitetom, jedinica će kompenzovati pad spoljašnje okolne temperature povećanjem zadate vrednosti unutrašnje ciljne temperature (niža spoljašnja temperatura = veće povećanje zadate vrednosti unutrašnje ciljne temperature).

Podešavan je režima	Simbol	Podešavanje	Regulacija kompenzacije klime je...
2	CCC	oF	...ISKLJUČENA, nema kompenzacije
		LL	...UKLJUČENA, mala kompenzacija, mala kompenzacija na 0°C
		LH	...UKLJUČENA, mala kompenzacija, velika kompenzacija na 0°C
		HL	...UKLJUČENA, velika kompenzacija, mala kompenzacija na 0°C
		HH	...UKLJUČENA, velika kompenzacija, velika kompenzacija na 0°C

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje regulacije kompenzacije klime (CCC)

> **INFORMACIJE**
>
> Regulacija kompenzacije klime može da se aktivira u radnom režimu **grejanje** "5.3 Režim rada i zadata temperatura" [▶ 23].
>
> Regulacija kompenzacije klime može da se podesi na bilo koji ambijentalni uslov, ali će biti primenjena tek kada spoljašnja temperatura opadne ispod +7°C.

1 Na početnom ekranu, pritisnite najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: 1 trepće.

2 Krećite se na CCC podešavanje 2 pomoću ili .

Rezultat: 2 trepće.

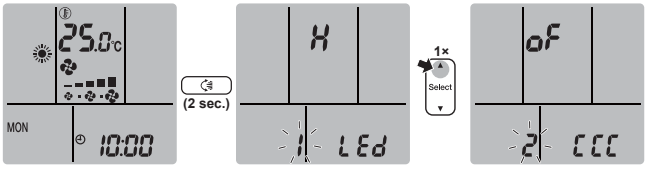

3 Pritisnite da biste uneli CCC podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (oF, LL, LH, HL, HH) trepće.

4 Promenite podešavanje pomoću ili sledećim redosledom.

Povećanje zadate vrednosti za sobu prema temperaturi spoljašnje jedinice				
Spoljašnja okolna temperatura	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potvrdite podešavanje pomoću .

Rezultat: Podešavanje je promenjeno, Vi ste u meniju za podešavanje, 2 trepće.

Napomena: displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite Cancel.

5.5 Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za ovu funkciju neophodno je da se kupi i instalira opcija KER303A.

Koristite ovu funkciju da biste automatski zaustavili jedinicu pomoću eksternog signala suvog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica za vrata).

Ova funkcija pomaže da se smanji nepotrebna potrošnja energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada se soba ne koristi.

Jedinica prekida rad u skladu sa statusom eksternog kontakta.

INFORMACIJE

Ova funkcija koristi suvi kontakt i žičani am, koji mora da instalira stručni instalater.

- Vreme odlaganja (**0** – fabričko podešavanje / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i režim restartovanja konfiguriše instalater prema vašoj želji.
- Kada je ova funkcija aktivna, ona može da spreči rad jedinice čak i ako je data operativna komanda putem daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE aktivan

Kada je omogućena funkcija Kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, ponašanje sistema se menja prema statusu kontakta.

Primer (prozor je zatvoren → prozor je otvoren)

- Kada je prozor **zatvoren**, jedinica može da radi normalno.
- Kada je prozor **otvoren**, tajmer za odlaganje se pokreće.
- Kada istekne vreme odlaganja, jedinica prekida rad i prelazi u stanje pripravnosti.
- Kada je prozor otvoren:
  - Komanda UKLJUČI/ISKLJUČI daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druga podešavanja, kao što je **zadata vrednost**, **režim** ili **brzina ventilatora**, i dalje mogu da se menjaju, ali će stupiti na snagu tek nakon restartovanja jedinice.

Podešavanje režima restartovanja

Režim restartovanja određuje kako se jedinica ponaša kada se prozor ponovo zatvori.

Ručno restartovanje

- Jedinica se ne restartuje automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad mora da se pokrene ručno pritiskom na konandu UKLJUČI koristeći daljinski upravljač ili aplikaciju ONECTA.

Automatsko restartovanje

- Jedinica se automatski pokreće u poslednjem režimu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka piska i radna LED dioda dva puta trepne, kontakt za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE je blokirao rad.
- Kada se prozor zatvori, jedinica se automatski restartuje ili ostaje zaustavljena, u zavisnosti od odabranog režima restartovanja.

OBAVEŠTENJE

Ako želite da promenite postavke (vreme odlaganja ili režim restartovanja), obratite se instalateru.

5.6 Preferentno vruć vazduh

Koristite ovu funkciju da biste uživali u udobnijem grejanju i dalje ručno podešavajući protok vazduha.

INFORMACIJE

- U režimu grejanja, protok vazduha će se privremeno smanjiti da bi se sprečila hladna promaja. Kada se vazduh zagreje, jedinica će nastaviti da radi na odabranom protoku vazduha.
- Aktiviranjem ove funkcije može malo da se smanji učinak grejanja pod veoma hladnim uslovima ili da se smanji efikasnost.

5.6.1 Početak/prekidanje funkcije "preferentno vruć vazduh"

1 Na početnom ekranu, pritisnite najmanje na 2 sekunde.

Rezultat: Pojavljuje se MENI "podešavanje". 1 trepće.

2 Idite na "preferentno vruć vazduh" – HAP podešavajući 3 pritiskom na ili .

Rezultat: 3 trepće.

3 Pritisnite da biste uneli podešavanje.

Rezultat: Simbol za podešavanje (on ili of) trepće.

- of (fabričko podešavanje): funkcija je ISKLJUČENA
- on: funkcija je UKLJUČENA

4 Izmenite podešavanje on ↔ of pritiskom na ili . Pritisnite da biste potvrdili.

Rezultat: Podešavanje je potvrđeno, Vi ste u meniju za podešavanje, 3 trepće.

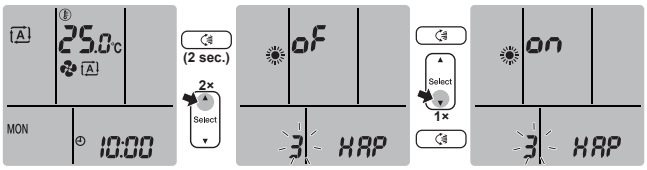

Napomena: displej će se automatski vratiti na početni ekran nakon 60 sekundi. Da biste se ranije vratili na početni ekran, pritisnite Cancel.

5.7 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena da ograniči zadatu vrednost temperature koju možete da odaberete, čime se smanjuje potrošnja energije i izbegava nepotrebno pregrevanje ili preterano hlađenje.

INFORMACIJE

- Ograničenje temperature definiše zadatu vrednost za minimalno hlađenje i maksimalno grejanje koja može da se podesi korišćenjem bežičnog daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.
- Ograničenja se konfigurišu odvojeno za bežični daljinski upravljač i aplikaciju ONECTA.
- Kada su ograničenja zadata, grejanje, hlađenje i automatske zadate vrednosti će biti ograničeni na odgovarajući način.

Ponašanje kada je ograničenje temperature aktivno

Kada je omogućena funkcija ograničenja temperature, ponašanje sistema se menja da bi se obezbedio ujednačen rad u definisanim granicama.

Primer:

- Ako je donja granica hlađenja podešena na **20°C**, opseg zadate vrednosti hlađenja će biti **20–32°C**.

- Ako je gornja granica grejanja podešena na **28°C**, opseg zadate vrednosti grejanja će biti **10–28°C**.
- U **automatskom režimu**, opseg zadate vrednosti će biti **20–28°C**.

Fabrički podrazumevana podešavanja:

- Niža vrednost granice hlađenja: 18°C
- Viša vrednost granice grejanja: 30°C

INFORMACIJE

- Funkcija ograničenja temperature ne može kompletno da se deaktivira. Međutim, obnavljanje ograničenja na fabrički podrazumevana podešavanja omogućava rad bez ograničenja u kompletnom opsegu zadate vrednosti jedinice.
- Da bi rad bio pravilan, ista ograničenja temperature moraju biti konfigurisana na daljinskom upravljaču i u aplikaciji ONECTA.
- U zavisnosti od odabranih ograničenja temperature, kapacitet grejanja ili hlađenja jedinice može biti smanjen usled ograničenog opsega zadate vrednosti.

5.7.1 Podešavanje ograničenja temperature

1 Pritisnite [Temp] + [Mode] da biste uneli podešavanje.

Rezultat: Pojavljuje se podešavanje SC 001.

2 Koristite [Temp] da se krećete do LS (podešavanje ograničenja temperature) 005.

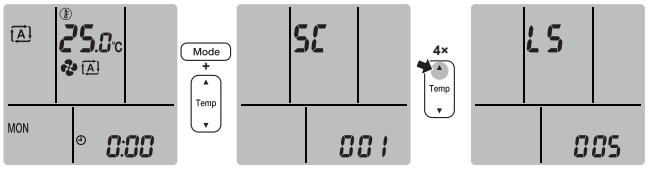

3 Pritisnite [Mode] da biste uneli podešavanje ograničenja temperature.

Rezultat: Pojavljuje se podešavanje ❄ za donju vrednost ograničenja hlađenja.

4 Koristite [Temp] da biste izabrali željenu donju vrednost ograničenja hlađenja.

5 Pritisnite [Mode] da potvrdite i idite na podešavanje ☀ gornje vrednosti ograničenja grejanja.

6 Koristite [Temp] da biste izabrali željenu gornju vrednost ograničenja temperature grejanja.

7 Pritisnite [Mode] da biste potvrdili i izađite iz režima podešavanja opsega temperature, okrećući ga ka unutrašnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grejanja su potvrđene. Ekran se vraća na meni za podešavanje.

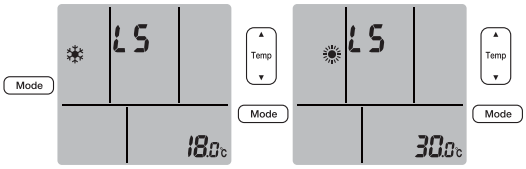

Napomena: displej se automatski vraća na početni ekran nakon 60 sekundi neaktivnosti. Da biste izašli ranije, pritisnite [Cancel].

Napomena: ako protekne više od 60 sekundi nakon podešavanja ograničenja hlađenja, prvobitna vrednost hlađenja će se obnoviti, i podešavanje ograničenja grejanja neće biti primenjeno.

5.8 Protok vazduha

1 Pritisnite da biste izabrali:

	5 nivoa protoka vazduha, od "" do ""
	Operacija automatskog podešavanja protoka vazduha
	Tihi rad unutrašnje jedinice. Kada je brzina protoka vazduha podešena na "", buka koja potiče od jedinice biće smanjena.

INFORMACIJE

- Ako jedinica dostigne zadatu temperaturu kod režima hlađenja ili grejanja, ventilator će se zaustaviti.
- Kada koristite radni režim sušenja, NE MOŽETE da podešavate protok vazduha.

5.8.1 Da biste podesili protok vazduha

1 Pritisnite da biste promenili podešavanje za protok vazduha prema sledećem redosledu:

5.9 Smer protoka vazduha

Kada. Podesite smer protoka vazduha po želji.

Šta. Sistem drugačije usmerava protok vazduha, u zavisnosti od korisnikovog izbora (njihanje ili fiksni položaj). To se postiže pomeranjem horizontalnih lopatica (pokretnih poklopaca) ili vertikalnih lopatica (otvora za vazduh).

Podešavanje	Smer protoka vazduha
Vertikalno automatsko njihanje	Pokreće se gore i dole.
Horizontalno automatsko njihanje	Pokreće se sa jedne na drugu stranu.
3-D smer protoka vazduha	Pokreće se naizmenično gore-dole i sa jedne strane na drugu
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

PAŽNJA

UVEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugi korisnički interfejs (ako je primenljivo) da podesite položaj pokretnih poklopaca i otvora za vazduh. Kada se pokretni poklopac i otvor za vazduh njišu, a rukom ih na silu pomerate, mehanizam će se polomiti.

INFORMACIJE

Ako se izabere komforni protok vazduha, vertikalno automatsko njihanje će biti otkazano.

Opseg kretanja pokretnog poklopca zavisi od režima rada. Pokretni poklopac će se zaustaviti u gornjem položaju kada se promeni protok vazduha na mali tokom podešavanja njihanja nagore i nadole.

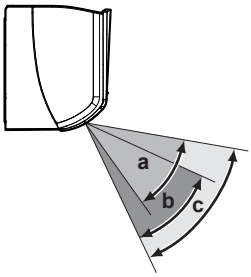

a Opseg pokretnog poklopca kod operacije hlađenja ili sušenja
b Opseg pokretnog poklopca kod operacije grejanja
c Opseg pokretnog poklopca kod operacije samo rad ventilator

5.9.1 Da biste podesili vertikalni smer protoka vazduha

1 Pritisnite .

Rezultat: se pojavljuje na LCD ekranu. Pokretni poklopci (horizontalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada pokretni poklopci dostignu željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana. Pokretni poklopci će prestati da se kreću.

5.9.2 Da biste podesili horizontalni smer protoka vazduha

1 Pritisnite .

Rezultat: se pojavljuje na LCD ekranu. Otvori za vazduh (vertikalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite kada otvori za vazduh dostignu željeni položaj.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana. Otvori za vazduh će prestati da se kreću.

INFORMACIJE

Ako se uređaj montira u uglu prostorije, smer otvora za vazduh treba da bude okrenut od zida. Efikasnost će opasti ako zid blokira vazduh.

5.9.3 Korišćenje 3D smera protoka vazduha

1 Pritisnite i .

Rezultat: i se pojavljuju na LCD ekranu. Pokretni poklopci (horizontalne lopatice) i otvori za vazduh (vertikalne lopatice) će početi da se njišu.

2 Da biste koristili fiksni položaj, pritisnite i kada pokretni poklopci i otvori za vazduh dostignu željeni položaj.

Rezultat: i nestaju sa LCD ekrana. Pokretni poklopci i otvori za vazduh će prestati da se kreću.

5.10 Komforan protok vazduha i rad Inteligentnog oka

Operacije Komforan protok vazduha i Inteligentno oko možete koristiti odvojeno, ili ih kombinovati.

5.10.1 Operacija komfornog protoka vazduha

Ova operacija može da se koristi u radnom režimu **grejanja** ili **hlađenja**. Ona obezbeđuje prijatan povetarac koji NE dolazi u direktan kontakt sa ljudima. Sistem automatski podešava fiksni položaj za protok vazduha nagore u režimu hlađenja, a nadole u režimu grejanja.

Režim hlađenja

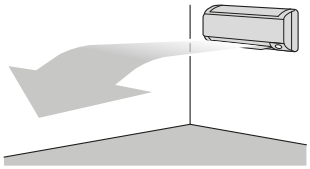

Režim grejanja

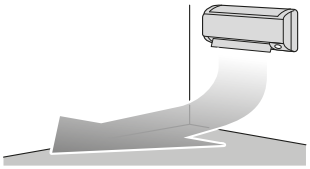

INFORMACIJE

Operacije pojačanog rada i komfornog protoka vazduha NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet. Ako se izabere vertikalno automatsko njihanje, operacija komfornog protoka vazduha će biti otkazana.

5.10.2 Operacija Inteligentno oko

Sistem automatski podešava smer protoka vazduha i temperaturu, u zavisnosti od detektovanja ljudskog kretanja, kako bi se izbegao direktan kontakt sa ljudima. Ako se tokom 20 minuta ne detektuje pokret, onda sistem prelazi u režim štednje energije:

Operacija	Štednja energije
Grejanje	Temperatura se smanjuje za 2°C.
Hlađenje i sušenje	Ako je temperatura u prostoriji: ▪ <30°C, temperatura se povećava za 2°C ▪ ≥30°C, temperatura se povećava za 1°C
Samo ventilator	Smanjuje se protok vazduha.

O senzoru Inteligentno oko

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE udarati niti gurati senzor Inteligentno oko. To može da dovede do kvara.
- NEMOJTE postavljati velike predmete pored senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJE

Režim za noćno podešavanje (tajmer ISKLJUČEN) NE MOŽE se koristiti istovremeno sa radom inteligentnog oka.

- **Osetljivost detekcije.** Menja se u zavisnosti od lokacije, broja osoba u prostoriji, temperaturnog opsega, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može pogrešno da detektuje kućne ljubimce, sunčevu svetlost, zavese koje lepršaju, itd.
- **Opseg detekcije.** Do 7 m.

Vertikalni ugao (pogled sa strane)

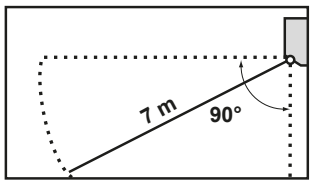

Horizontalni ugao (pogled odozgo)

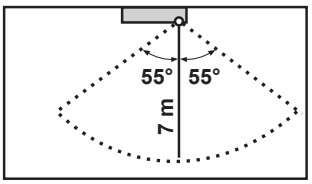

5.10.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju komfornog rada i operaciju Inteligentno oko

1 Pritisnite jednom ili više puta.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:

Displej	Operacija
	Komforni protok vazduha
	Inteligentno oko
+	Komforan protok vazduha i Inteligentno oko
—	Obe funkcije su deaktivirane

Napomena: Ako ima ljudi u blizini prednje strane unutrašnje jedinice, ili ako ima previše ljudi, koristite obe operacije u isto vreme.

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

5.11 Operacija pojačanog rada

Ovom operacijom se brzo postiže maksimalni efekat grejanja/hlađenja u bilo kom radnom režimu. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Režim	Protok vazduha
Grejanje/hlađenje	▪ Da bi efekat grejanja/hlađenja bio maksimalan, kapacitet spoljašnje jedinice se povećava. ▪ Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost. ▪ Podešavanja temperature i protoka vazduha NE MOGU se menjati.
Sušenje	▪ Zadata temperatura je snižena za 2,5°C. ▪ Protok vazduha je malo povećan.
Samo ventilator	Protok vazduha je fiksiran na maksimalnu vrednost.

INFORMACIJE

Operacija pojačanog rada se NE MOŽE koristiti sa operacijama ekonomičnog rada, komfornog protoka vazduha i tihog rada spoljašnje jedinice. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.

Operacija pojačanog rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi sa maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Da biste počeli/prekinuli operaciju pojačanog rada

1 Pritisnite da biste počeli rad.

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu. Operacija pojačanog rada traje 20 minuta; nakon toga, rad se vraća na prethodno zadati režim.

2 Pritisnite da biste prekinuli rad.

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija pojačanog rada se može podesiti samo dok jedinica radi. Ako pritisnete , ili ako promenite režim rada, operacija će biti otkazana; nestaje sa LCD ekrana.

5.12 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

5.12.1 Ekonomičan rad

To je funkcija koja omogućava efikasan rad putem ograničavanja vrednosti maksimalne potrošnje struje. Ova funkcija je korisna u slučajevima kada treba obratiti pažnju na to da se automatski prekidač ne aktivira dok proizvod radi pored drugih uređaja.

INFORMACIJE

- Operacije pojačanog i ekonomičnog rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Operacija ekonomičnog rada smanjuje potrošnju energije spoljašnje jedinice ograničavanjem brzine rotacije kompresora. Ako je potrošnja energije već mala, operacija ekonomičnog rada NEĆE dodatno smanjiti potrošnju energije.

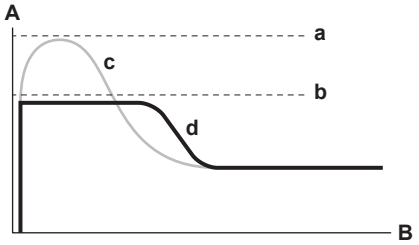

A Tekuća struja i potrošnja energije
B Vreme
a Maksimum tokom normalnog rada
b Maksimum tokom ekonomičnog rada
c Normalni rad
d Ekonomičan rad

- Ovaj dijagram služi samo kao ilustracija.
- Maksimalna tekuća struja i potrošnja energije klima uređaja kod ekonomičnog rada varira u zavisnosti od povezane spoljašnje jedinice.

5.12.2 Tihi rad unutrašnje jedinice

Koristite tihi rad unutrašnje jedinice kada želite da smanjite nivo buke spoljašnje jedinice. **Primer:** Tokom noći.

INFORMACIJE

- Operacija pojačanog rada i tihi rad spoljašnje jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Poslednja izabrana funkcija ima prioritet.
- Ova funkcija je dostupna samo kod automatskog rada i operacija hlađenja i grejanja.
- Tihi rad spoljašnje jedinice ograničava brzinu rotacije kompresora. Ako je brzina rotacije kompresora već mala, tihi rad spoljašnje jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu rotacije kompresora.

5.12.3 Da biste počeli/prekinuli operaciju ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice

1 Pritisnite jednom ili više puta.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način.

Displej	Rad
	Ekonomičan rad
	Tihi rad spoljašnje jedinice
+	Ekonomičan rad i tihi rad spoljašnje jedinice
—	Obe funkcije su deaktivirane

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite dok oba simbola ne nestanu sa LCD ekrana.

Napomena: Operacija ekonomičnog rada može se podesiti samo dok jedinica radi. Pritiskom na podešavanje se poništava, i nestaje sa LCD ekrana.

Napomena: ostaje na LCD ekranu, čak i ako isključite jedinicu pomoću bežičnog daljinskog upravljača ili prekidača ON/OFF unutrašnje jedinice.

5.13 Operacija Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)

Elektronski prečistač Streamer stvara elektrone velike brzine sa velikim oksidacionim potencijalom, koji smanjuju neprijatne mirise. Zajedno sa titanijum apatitskim filterom za uklanjanje mirisa, filterom za prečišćavanje vazduha sa česticama srebra za uklanjanje alergena i filterima za vazduh, ova funkcija prečišćava vazduh u prostoriji.

INFORMACIJE

- Elektroni velike brzine nastaju i odlaze u jedinicu, da bi se osigurao bezbedan rad.
- Pražnjenje elektronskog prečistača Streamer može da proizvede šišteći zvuk.
- Ako protok vazduha oslabi, pražnjenje elektronskog prečistača Streamer može privremeno da se prekine, kako bi se sprečila pojava mirisa ozona.

5.13.1 Da biste počeli/prekinuli rad Flash Streamer (prečišćavanje vazduha)

Preduslovi: Proverite da li jedinica radi (ON se prikazuje na LCD ekranu bežičnog daljinskog upravljača).

1 Pritisnite [ ].

Rezultat: se prikazuje na LCD ekranu, i vazduh u prostoriji se prečišćava kada jedinica radi.

2 Da biste prekinuli operaciju, pritisnite [ ].

Rezultat: nestaje sa LCD ekrana, i operacija se prekida.

5.14 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)

Funkcije tajmera su korisne za automatsko prebacivanje klima uređaja na isključeno/uključeno tokom noći ili ujutru. Takođe možete da koristite ON i OFF tajmer u kombinaciji.

Postoje dve vrste podešavanja tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO:

- **24-časovni sat, tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO** (podrazumevano). Jedinica će se zaustaviti/početi da radi u zadato vreme. **Primer:** Tajmer UKLJUČENO je podešen na 13:30, jedinica će početi da radi u 13:30.
- **12-časovno odbrojavanje, tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO.** Jedinica će se zaustaviti/početi da radi nakon zadatog broja sati. **Primer:** Tajmer UKLJUČENO je podešen u 10:30 na 3 sata, jedinica će početi da radi u 13:30.

Napomena: Moguće je kombinovati obe vrste podešavanja tajmera.

INFORMACIJE

Ponovo programirajte tajmer u sledećim slučajevima:

- Automatski prekidač je isključio jedinicu.
- Nestanak struje.
- Nakon zamene baterija iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJE

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili sat" [▶ 19].

5.14.1 24-časovni sat, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)

1 Pritisnite [Off] da biste počeli rad.

Rezultat: 0:00 se prikazuje na LCD ekranu i OFF trepće. ⏲ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼].

3 Pritisnite [Off] ponovo.

Rezultat: OFF i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto.

INFORMACIJE

Svaki put kada se pritisne [Select ▲] ili [Select ▼], podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

4 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite Cancel.

Rezultat: Podešeno vreme i OFF nestaje sa LCD ekrana. ⊙ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

> **INFORMACIJE**
>
> Kada podesite ON/OFF tajmera, zadato vreme se skladišti u memoriji. Memorija će se resetovati kada zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.
>
> **Režim za noćno podešavanje**
>
> Kada je podešeno isključivanje tajmera, klima uređaj automatski podešava zadatu temperaturu (0,5°C naviše kod hlađenja, 2,0°C naniže kod grejanja) da bi se sprečilo preterano hlađenje/grejanje i obezbedila udobna temperatura za spavanje.

Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)

1 Pritisnite On da biste počeli rad.

Rezultat: 6:00 se prikazuje na LCD ekranu i ON trepće. ⊙ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.

2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite Select ili Select.

3 Pritisnite On ponovo.

Rezultat: ON i podešeno vreme se prikazuje na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto.

> **INFORMACIJE**
>
> Svaki put kada se pritisne Select ili Select, podešeno vreme se povećava za 10 minuta. Ako držite dugme pritisnuto, podešavanje će se brzo menjati.

4 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite Cancel.

Rezultat: Podešeno vreme i ON nestaje sa LCD ekrana. ⊙ i dan u nedelji se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

Da bi se kombinovalo isključivanje i uključivanje tajmera

1 Da biste podesili tajmere, pogledajte "Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▸ 35] i "Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▸ 36].

Rezultat: OFF i ON se prikazuje na LCD ekranu.

Primer:

Displej	Sadašnje vreme	Podesite dok...	Rad
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00, a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

Napomena: Ako je podešavanje tajmera aktivno, tekuće vreme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.14.2 12 sati odbrojavanje, podešavanje operacije tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

Da biste počeli/prekinuli operaciju tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO

1 Pritisnite i držite [Off] ili [On] oko 5 sekundi; kada ▲ trepće, otpustite dugme.

Rezultat:



Za tajmer ISKLJUČEN, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i OFF trepće, ⊙ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.



Za tajmer UKLJUČEN, 1hr se pojavljuje na LCD ekranu i ON trepće. ⊙ i dan u nedelji nestaju sa LCD ekrana.

2 Da biste promenili podešavanje vremena, pritisnite [Select] ili [Select]. Vreme se može podesiti između 1~12 sati. Svakim pritiskom na dugme, podešeno vreme se povećava ili smanjuje za 1 sat.

3 Za potvrdu ovog podešavanja, pritisnite [Off] ili [On].

Rezultat: OFF i/ili ON i podešeno vreme se prikazuju na LCD ekranu. Daikin oko svetli narandžasto. Vreme prikazano na LCD ekranu će automatski da odbrojava i smanjuje po 1 sat za svaki sat koji prođe.

Primer: Ako je tajmer ISKLJUČEN podešen na 3 sata, prikazano vreme će se menjati na sledeći način: 3 h → 2 h → 1 h → prazno (ISKLJUČENO)

4 Da bi se podešavanje vratilo na 24-časovni tajmer ISKLJUČEN/UKLJUČEN, ponovite korak 1 kada na početnom ekranu OFF i/ili ON NE trepću.

5 Da biste poništili podešavanje tajmera, pritisnite [Cancel].

Da biste kombinovali režime prikaza tajmera

Različiti režimi prikaza (24-časovno i 12-časovno odbrojavanje za tajmer ISKLJUČEN/UKLJUČEN) mogu istovremeno da se koriste za tajmer ISKLJUČEN i tajmer UKLJUČEN.

1 Za podešavanje vidite "Da biste počeli/prekinuli operaciju isključivanja tajmera (OFF)" [▶ 35], "Da biste počeli/prekinuli operaciju uključivanja tajmera (ON)" [▶ 36] i "Da biste počeli/prekinuli operaciju tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO" [▶ 37].

Primer:

Displej	Sadašnje vreme	Podesite dok...	Operacija
OFF 3hr ON 6:00	22:00	jedinica radi.	▪ Zaustavlja se u 1:00 (3 sata nakon sadašnjeg vremena) ▪ Počinje u 6:00. (8 sati nakon sadašnjeg vremena)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Napomena: Ako je podešavanje tajmera aktivno, tekuće vreme se NE prikazuje na LCD ekranu.

5.15 Operacija nedeljnog tajmera

INFORMACIJE

Sledeći postupak podešavanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da obavite nedeljno podešavanje tajmera pomoću aplikacije ONECTA. Za više informacija, pogledajte "5.16 Bežična LAN veza" [▸ 42].

Pomoću ove operacije, možete da uštedite do 4 podešavanja tajmera za svaki dan u nedelji.

Primer: Napravite različito podešavanje od ponedeljka do petka, i različito podešavanje za vikend.

Dan u nedelji	Primer podešavanja
Ponedeljak ▪ Zadajte do 4 podešavanja.	
utorak~petak ▪ Koristite režim kopiranja ako su podešavanja ista kao za ponedeljak.	
Subota ▪ Nema podešavanja tajmera	—
Nedelja ▪ Zadajte do 4 podešavanja.	

- **Podešavanje ON-ON-ON-ON.** Omogućava da se planira režim rada i podesi temperatura.
- **Podešavanje OFF-OFF-OFF-OFF.** Samo vreme isključivanja se može podesiti za svaki dan.

Napomena: Obavezno usmerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici, i proverite da li ima prijemnog zvuka dok podešavate operaciju nedeljnog tajmera.

INFORMACIJE

Sat MORA biti pravilno podešen pre korišćenja bilo koje funkcije tajmera. Pogledajte "4.4.1 Da biste podesili sat" [▸ 19].

INFORMACIJE

- Operacije nedeljnog tajmera i tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON) NE MOGU se koristiti istovremeno. Operacija tajmera ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON) ima prioritet. Nedeljni tajmer će biti u stanju pripravnosti, WEEKLY nestaje sa LCD ekrana. Kada je tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO završen, nedeljni tajmer postaje aktivan.
- Dan u nedelji, režim tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO, vreme i temperatura (samo za UKLJUČEN tajmer) mogu se podesiti pomoću nedeljnog tajmera. Ostala podešavanja se zasnivaju na prethodnom podešavanju za uključen tajmer.

5.15.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.

2 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Dan u nedelji je podešen. WEEKLY i ON trepću.



4 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali režim.

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



Displej	Karakteristika
ON	Tajmer UKLJUČEN
OFF	Tajmer ISKLJUČEN
Prazno	Briše rezervaciju

5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Podešen je režim tajmer ISKLJUČENO/UKLJUČENO (OFF/ON). WEEKLY i vreme trepću.

Napomena: Pritisnite [Back] da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija prazno, nastavite na korak 9.

6 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali vreme. Vreme se može podesiti između 0:00~23:50 časova, sa10-minutnim intervalima.

7 Pritisnite [Next].

Rezultat: Vreme je podešeno, a WEEKLY i temperatura trepću.

Napomena: Pritisnite [Back] da biste se vratili na prethodni ekran. Ako je izabrana opcija tajmer ISKLJUČEN, nastavite na korak 9.

8 Pritisnite [Select ▼] ili [Select ▲] da biste izabrali željenu temperaturu.

Napomena: Zadata temperatura za nedeljni tajmer se prikazuje samo kada se podešava režim nedeljnog tajmera.

INFORMACIJE

Temperatura se može podesiti između 10~32°C na bežičnom daljinskom upravljaču, međutim:

- u režimu hlađenja i automatskog rada, jedinica će raditi na najmanje 18°C, čak i ako je podešena na 10~17°C;
- u režimu grejanja i automatskog rada, jedinica će raditi na najviše 30°C, čak i ako je podešena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next].

Rezultat: Temperatura i vreme su podešeni za tajmer UKLJUČENO. Vreme je podešeno za tajmer ISKLJUČENO. Daikin oko svetli narandžasto.

Rezultat: Prikazuje se novi ekran za rezervaciju.

10 Ponovite prethodni postupak da biste podesili drugu rezervaciju, ili pritisnite [◈] da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Rezervacija se može kopirati sa istim podešavanjima za sledeći dan. Pogledajte "5.15.2 Da biste kopirali rezervacije" [▸ 40].

5.15.2 Da biste kopirali rezervacije

Rezervacija se može kopirati za drugi dan. Biće kopirana cela rezervacija izabranog dana u nedelji.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da biste izabrali nedelju koju ćete kopirati.

3 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Biće kopirana rezervacija izabranog dana u nedelji.

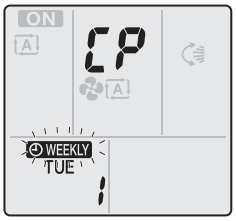

4 Pritisnite [Select ▲] ili [Select ▼] da biste izabrali ciljni dan u nedelji.

5 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Cela rezervacija je kopirana na izabrani dan, i Daikin oko svetli narandžasto.

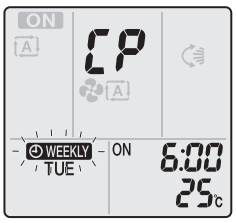

Napomena: Da biste kopirali za sledeći dan, ponovite postupak.

6 Pritisnite [◈] da biste dovršili podešavanje.

Rezultat: WEEKLY se prikazuje na LCD ekranu.

Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju nakon kopiranja, pogledajte "5.15.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" [▸ 38].

5.15.3 Da biste potvrdili rezervacije

Možete potvrditi da li su sve rezervacije podešene prema vašim potrebama.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije za tekući dan.

2 Pritisnite [Select] ili [Select] da biste izabrali dan u nedelji i broj rezervacije koji treba potvrditi, i da biste videli detalje rezervacije.

Napomena: Da biste promenili podešavanje za rezervaciju, pogledajte "5.15.1 Da biste podesili operaciju nedeljnog tajmera" [▸ 38].

3 Pritisnite [◈] da biste izašli iz režima potvrđivanja.

5.15.4 Da biste deaktivirali i ponovo aktivirali operaciju nedeljnog tajmera

1 Da biste deaktivirali nedeljni tajmer, pritisnite [Weekly] dok se WEEKLY prikazuje na LCD ekranu.

Rezultat: WEEKLY nestaje sa LCD ekrana, i Daikin oko prestaje da svetli narandžasto.

2 Da biste ponovo aktivirali nedeljni tajmer, ponovo pritisnite [Weekly].

Rezultat: Poslednji podešeni režim rezervacije će biti upotrebljen.

5.15.5 Da biste izbrisali rezervacije

Da biste izbrisali pojedinačne rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete podešavanje za pojedinačnu rezervaciju.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazuje se dan u nedelji i broj rezervacije.

2 Pritisnite [Select] ili [Select] da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON i OFF trepću.

4 Pritisnite [Select] ili [Select] i izaberite "prazno".

Rezultat: Podešavanje će se promeniti na sledeći način:



5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Izabrana rezervacija je izbrisana.

6 Pritisnite [◈] da biste izašli.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Da biste izbrisali rezervaciju za svaki dan u nedelji

Koristite ovu funkciju ako želite da izbrišete sva podešavanja za rezervaciju za jedan dan u nedelji. To se može koristiti u režimu potvrđivanja ili podešavanja.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select] ili [Select] da biste izabrali dan u nedelji koji ćete izbrisati.

3 Držite [Weekly] pritisnuto oko 5 sekundi.

Rezultat: Sve rezervacije za izabrani dan su izbrisane.

4 Pritisnite [◈] da biste izašli.

Rezultat: Preostale rezervacije su aktivne.

Da biste izbrisali sve rezervacije

Koristite ovu funkciju ako želite odjednom da izbrišete sve rezervacije za sve dane u nedelji. Ovaj postupak NE MOŽE da se koristi u režimu podešavanja.

1 Držite Weekly oko 5 sekundi na početnom displeju.

Rezultat: Sve rezervacije će biti izbrisane.

5.16 Bežična LAN veza

Samo povežite svoj uređaj na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da biste promenili termostat, podesili raspored temperature, pregledali potrošnju energije, i tako dalje.

Da biste videli detaljne specifikacije, metode podešavanja, najčešće postavljana pitanja, savete za rešavanje problema, posetite app.daikineurope.com.

Klijent treba da obezbedi sledeće:

- Pametni telefon ili tablet sa najmanjom podržanom verzijom za Android ili iOS, koja je navedena na app.daikineurope.com.
- Internet vezu i komunikacioni uređaj, kao što je modem, ruter itd.
- Mesto pristupa bežičnoj LAN mreži
- Instaliranu besplatnu aplikaciju ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID (identifikator skupa usluga) i KEY (lozinka) nalaze se na jedinici.

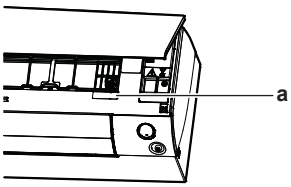

a Nalepnica sa SSID i KEY

5.16.1 Mere predostrožnosti prilikom upotrebe bežične LAN mreže

NEMOJTE upotrebljavati u blizini:

- **Medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može da izazove elektromagnetnu interferenciju.
- **Opreme za automatsku kontrolu.** Npr. automatska vrata ili oprema za požarni alarm. Ovaj proizvod može da izazove pogrešno reagovanje opreme.
- **Mikrotalasne pećnice.** Može da utiče na bežične LAN komunikacije.

5.16.2 Instaliranje aplikacije ONECTA

1 Idite na Google Play (za uređaje Android) ili App Store (za uređaje iOS) i potražite "ONECTA".

2 Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali aplikaciju ONECTA.

INFORMACIJE

Da biste učitali i instalirali aplikaciju ONECTA na mobilnom telefonu ili tabletu, skenirajte QR kod:

5.16.3 Da biste podesili bežičnu vezu

Postoje dva načina da se bežični adapter poveže sa Vašom kućnom mrežom.

- Uključite režim Access Point (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstvo sa ekrana.

Za više informacija, i za odgovore na najčešće postavljana pitanja, vidite app.daikineurope.com.

Napomena: Podešavanje se vrši pomoću bežičnog daljinskog upravljača u meniju za podešavanje bežične LAN mreže. Tokom podešavanja, uvek usmerite bežični daljinski upravljač ka prijemniku infracrvenog signala na jedinici.

INFORMACIJE

Pre podešavanja bežične veze, obavezno prekinite rad. Veza NE MOŽE biti uspostavljena dok jedinica radi.

1 **Prekinite rad** pre podešavanja bežične veze.

2 Proverite da li je bežični ruter dovoljno blizu jedinice, i da ništa ne ometa signal.

Meni	Opis
1	Provera statusa veze i režim Access Point
2	Uspostavljanje veze pomoću dugmeta WPS
8	Vraćanje na fabričku početnu vrednost
oFF	Bežični LAN ISKLJUČEN

Da biste potvrdili status veze bežične LAN mreže

1 Na meniju početnog ekrana, ponovo pritisnete i držite najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se SP (meni za podešavanje bežične mreže). 1 trepće.

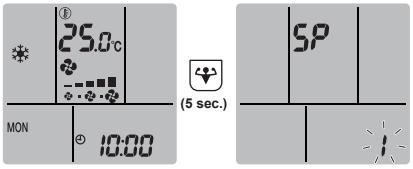

2 Pritisnite da biste potvrdili izbor.

Rezultat: 1 trepće.

3 Proverite Daikin oko.

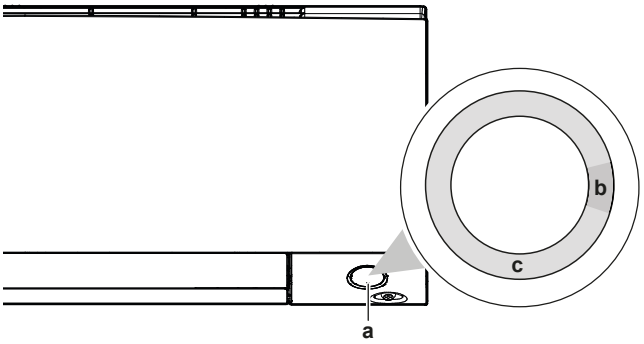

a Daikin eye
b Delimično zeleno
c Crveno, narandžasto ili plavo

Boja Daikin oka se menja između delimično zelene i...	...onda bežični adapter...
Crvena	nije povezan
narandžaste	funkcioniše i spreman je da se poveže na kućnu mrežu preko WPS dugmeta; vidite odeljak Da biste uspostavili vezu pomoću dugmeta WPS.
plave	povezan je na kućnu mrežu: ▪ preko režima Access Point ili ▪ preko dugmeta WPS na ruteru.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost

Vratite podešavanje veze na fabričku početnu vrednost ako želite sledeće:

- Da isključite bežični LAN i uređaj za komunikaciju (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- Da ponovite podešavanje, ako je veza neuspešna.

1 Na meniju početnog ekrana, držite najmanje 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite na SP meni A pritiskajući Temp dva puta ili Temp više puta.

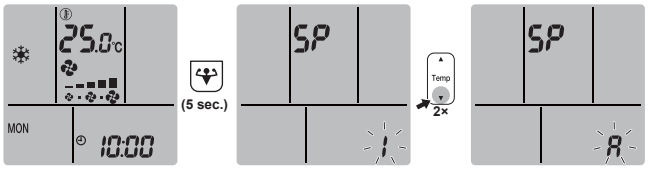

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: A trepće. Boja Daikin oka se menja između crvene i delimično zelene. Podešavanje je vraćeno na fabričku početnu vrednost.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

Da biste isključili bežičnu LAN vezu

Ako želite da isključite funkciju bežične veze:

1 Na meniju početnog ekrana, pritisnite najmanje na 5 sekundi dok jedinica ne radi.

Rezultat: Pojavljuje se meni SP 1.1 trepće.

2 Izmenite SP meni oFF pritiskajući jednom ili višu puta.

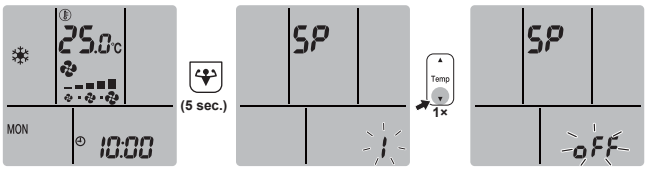

3 Držite najmanje 2 sekunde da biste potvrdili izbor.

Rezultat: oFF trepće. Daikin oko se menja između bele i delimično zelene boje. Komunikacija je ISKLJUČENA.

4 Pritisnite Cancel da biste izašli iz menija.

Rezultat: Prikaz će se vratiti na početni ekran.

5.17 O Multi sistemu

Kod Multi sistema, 1 spoljašnja jedinica je povezana sa više unutrašnjih jedinica.
Primer:

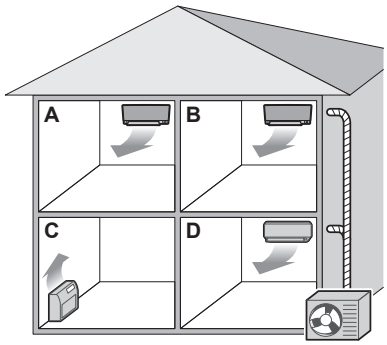

5.17.1 Podešavanje prioritetne sobe

Za podešavanje prioritetne sobe potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru.

Kada je podešavanje prioritetne sobe neaktivno ili ne postoji

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet se daje jedinici koja je prva uključena. Podesite ostale jedinice na isti režim rada. U suprotnom, one će preći u režim pripravnosti, i Daikin oko će da trepće (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena podešena na režim **samo ventilator**, a zatim je u drugoj sobi podešen režim **grejanje**, prioritet će se dati jedinici podešenoj na režim grejanja. Prva jedinica će preći u stanje pripravnosti, i Daikin oko će da trepće.

INFORMACIJE

- Radni režimi hlađenje, sušenje i "samo ventilator" mogu se koristiti istovremeno.
- Automatski režim rada automatski bira hlađenje ili grejanje, u zavisnosti od sobne temperature i podešavanja temperature. Ako je za sve jedinice odabran automatski režim rada, sve jedinice će raditi u režimu prve jedinice koja je uključena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Pogledajte "5.12.2 Tihi rad unutrašnje jedinice" [▶ 34].

1 Podesite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama koristeći bežične daljinske upravljače jedinica.

2 Da biste otkazali tihi rad spoljašnje jedinice, možete zaustaviti rad u 1 sobi pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

Rezultat: Rad će se prekinuti u svim sobama. ćе ostati na displeju ostalih bežičnih daljinskih upravljača.

3 Da biste uklonili simbol sa ostalih bežičnih daljinskih upravljača, zaustavite tihi rad spoljašnje jedinice u svim sobama posebno.

Rezultat: Simbol ćе nestati.

Kada je podešavanje prioritetne sobe aktivno

Možete da izaberete različite režime rada za svaku sobu.

Primer: Soba A ima prioritet, izabran je režim hlađenja.

Režim rada u sobi B, C, D	Status sobe B, C i D
Hlađenje, sušenje ili samo ventilator	Tekući režim rada zadržan
Grejanje	Režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.
Automatski	Ako se operacija hlađenja nastavi. Ako grejne jedinice pređu u režim pripravnosti. Rad se nastavlja kada soba A prestane da radi.

Prioritet kada se koristi pojačani rad

Primer: Soba A ima prioritet. Sobe B, C i D rade.

1 Podesite opciju pojačanog rada u sobi A.

Rezultat: Kapacitet u sobi A je povećan. Efikasnost hlađenja ili grejanja u sobama B, C i D može biti malo smanjena.

Prioritet kada se koristi tihi rad spoljašnje jedinice

Primer: Soba A ima prioritet.

1 Podesite tihi rad spoljašnje jedinice na jednoj jedinici.

Rezultat: Sve jedinice odjednom prelaze na tihi rad spoljašnje jedinice.

5.17.2 Noćni tihi režim

Za noćni tihi režim potrebno je inicijalno programiranje tokom instalacije. Za pomoć se obratite distributeru. Ovaj režim smanjuje buku pri radu spoljašnje jedinice tokom noći smanjenjem efikasnosti hlađenja.

Noćni tihi režim se aktivira automatski kada temperatura opadne ≥5°C ispod najviše temperature koja je zabeležena toga dana.

5.17.3 Zaključavanje režima hlađenja/grejanja u Multi-sistemu

Zaključavanje režima hlađenja/grejanja se može podesiti preko Multi spoljašnje jedinice. Za više informacija, obratite se ovlašćenom distributeru. Zaključavanje režima hlađenja/grejanja prisilno podešava jedinicu na operaciju hlađenja ili grejanja. Aktivirajte tu funkciju ako želite da podesite sve unutrašnje jedinice povezane u Multi-sistem na 1 režim rada.

INFORMACIJE

Zaključavanje režima hlađenja/grejanja se NE MOŽE aktivirati zajedno sa podešavanjem prioritetne sobe.

6 Štednja energije i optimalan rad

INFORMACIJE

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA, ona troši struju.
- Kada se nakon kvara ponovo uspostavi napajanje, nastaviće se rad prema prethodno zadatomi režimu.

PAŽNJA

NIKADA nemojte izlagati decu, biljke ili životinje direktnom toku vazduha.

OBAVEŠTENJE

NEMOJTE postavljati ispod jedinice predmete koji NE smeju da se pokvase. Kondenzacija na jedinici ili cevima za rashladno sredstvo ili blokiran odvod mogu da izazovu kapanje. **Moguće posledice:** Predmeti ispod jedinice mogu da se zaprljaju ii oštete.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati bocu sa zapaljivim sprejem pored klima uređaja i NEMOJTE koristiti sprejeve u blizini uređaja. Na taj način može doći do požara.

UPOZORENJE

Vodite računa da potrebni otvori za ventilaciju ne budu začepljeni.

PAŽNJA

NE puštajte sistem u rad kada koristite sobni insekticid za zamagljivanje. Hemikalije mogu da se nakupe u jedinici, i da ugroze zdravlje ljudi preosetljivih na hemikalije.

Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da biste obezbedili pravilan rad sistema.

- Sprečite da u sobu ulazi direktna sunčeva svetlost tokom operacije hlađenja, koristeći zavese ili roletne.
- Proverite da li je područje dobro provetreno. NEMOJTE blokirati otvore za ventilaciju.
- Često provetravajte. Dugotrajna primena zahteva da obratite posebnu pažnju na provetravanje.
- Držite zatvorena vrata i prozore. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, vazduh će izlaziti iz sobe, i izazvati opadanje efekta hlađenja ili grejanja.
- Pazite da NE hladite i ne grejete previše. Da biste uštedeli energiju, držite zadatu temperaturu na umerenu vrednosti.
- NIKADA ne stavljajte predmete pored ulaznog ili izlaznog otvora za vazduh jedinice. To može izazvati efekat smanjenog grejanja/hlađenja ili prekida rada.
- Kada se jedinica NE koristi u dužem periodu, isključite glavni prekidač za napajanje jedinice. Ako je glavni prekidač za napajanje uključen, jedinica troši struju. Pre ponovnog pokretanja jedinice, uključite glavni prekidač za napajanje 6 sati pre početka rada, da biste obezbedili neometan rad.
- Moguća je pojava kondenzacije ako je vlažnost vazduha iznad 80%, ili ako je izlaz za pražnjenje blokiran.
- Pravilno podesite sobnu temperaturu, da bi okruženje bilo prijatno. Izbegavajte preterano grejanje ili hlađenje. Zapazite da može proći neko vreme dok sobna

temperatura ne dostigne zadatu. Razmotrite upotrebu opcije podešavanja tajmera.

- Podesite smer toka vazduha, kako biste izbegli da se hladan vazduh skuplja na podu ili topao vazduh ispod plafona. (Gore do plafona tokom operacije hlađenja ili sušenja, a dole tokom operacije grejanja)
- Izbegavajte da vazduh ide pravo na osobe u prostoriji.
- Koristite sistem u preporučenom opsegu (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grejanje) da biste štedeli energiju.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater treba da obavi godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. NE ispuštajte gasove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrednost globalnog potencijala zagrevanja (GWP): 675

OBAVEŠTENJE

Važeći zakoni o **fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte** zahtevaju da se punjenje rashladnog sredstva u jedinici označi kako u težini tako i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrednost rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se instalateru za dodatne informacije.

OBAVEŠTENJE

Održavanje MORA da obavlja ovlašćeni instalater ili zastupnik servisa.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, prema važećim zakonima može se zahtevati kraći interval održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo koje se nalazi u ovoj jedinici je slabo zapaljivo, ali pod normalnim uslovima NE curi. Ako rashladno sredstvo iscuri u prostoriju i dođe u kontakt sa plamenom iz plamenika, grejalice ili šporeta, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnog gasa.
- ISKLJUČITE sve zapaljive uređaje za grejanje, provetrite sobu, i obratite se dobavljaču od koga ste nabavili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen deo iz koga je rashladno sredstvo curelo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti niti spaljivati delove kroz koje protiče rashladno sredstvo.
- NEMOJTE koristiti materije za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koja je preporučio proizvođač.
- Imajte u vidu da je rashladno sredstvo u sistemu bez mirisa.

UPOZORENJE

Aparat mora da se skladišti tako da se spreči mehaničko oštećenje i u dobro provetrenoj prostoriji bez izvora paljenja koji konstantno rade (npr. otvoreni plamen, aparat na gas koji radi ili električni grejač koji radi). Veličina sobe treba da bude kao što je naznačeno u Opštim bezbednosnim merama.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Da biste očistili klima uređaj ili filter za vazduh, obavezno prekinite rad i ISKLJUČITE svako napajanje električnom energijom. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

UPOZORENJE

Da biste sprečili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NE rukujte uređajem ako su Vam ruke vlažne.
- NEMOJTE stavljati na uređaj predmete u kojima ima vode.

PAŽNJA

Posle duge upotrebe, proverite postolje i priključke uređaja zbog mogućih oštećenja. Ako su oštećeni, uređaj može da padne i izazove povredu.

PAŽNJA

NE dodirujte rebra izmenjivača toplote. Ta rebra su oštra i mogu da izazovu posekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni kada radite na merdevinama na visini.

Sledeći simboli mogu da se jave na unutrašnjoj jedinici:

Simbol	Objašnjenje
V	Izmerite napon na krajevima kondenzatora glavnog kola ili električnih komponenata pre servisiranja.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu da izazovu oštećenje plastičnih delova ili curenje vode. Prskanje deterdženta po električnim delovima, kao što je motor, može da izazove kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

Pre čišćenja obavezno prekinite rad, ISKLJUČITE automatski prekidač ili isključite napojni kabl. U suprotnom, može doći do strujnog udara i povrede.

OBAVEŠTENJE

- NEMOJTE koristiti benzin, benzen, razređivač, prah za poliranje niti tečni insekticid. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite vodu niti vazduh temperature 40°C ili više. **Moguće posledice:** Obezbojenje i deformacija.
- NE koristite smeše za poliranje.
- NE koristite ribaće četke. **Moguće posledice:** Površinski završni sloj se ljušti.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smete sami da čistite unutrašnje delove, taj posao mora da obavi obučeni tehničar iz servisa. Obratite se svom dobavljaču.

1 Obrišite mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Da biste očistili prednju ploču

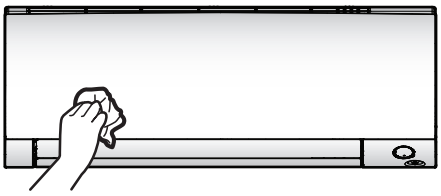

1 Obrišite prednju ploču mekom krpom. Ako ima mrlja koje se teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 O filterima za vazduh

Korišćenje jedinice sa prljavim filterom znači da filter:

- NE MOŽE da uklanja mirise iz vazduha,
- NE MOŽE da prečišćava vazduh,
- loše grejanje/hlađenje,
- izaziva neprijatne mirise.

Spisak tretiranih artikala korišćenih u proizvodima Daikin na osnovu Uredbe (EU) br. 528/2012	
Tretirani artikal biocidnog proizvoda	Smolasti filter za vazduh
Aktivna supstanca	Srebro fosfatno staklo
Sadržaj	<0,02%
CAS br.	308069-39-8
Funkcija aktivne supstance	Antivirusni i antibakterijski efekat
Bezbednosne informacije	U skladu sa direktivom RoHS, netoksično ili korozivno. Nema specifičnih preporuka za LZO. Odlaganje treba da bude u skladu sa državnim i zakonskim propisima koji regulišu odlaganje materijala na otpad. Čuvati na sobnoj temperaturi. **Dodir sa očima** - isperite vodom **Dodir sa kožom** - isperite vodom, ne bi trebalo da utiče na kožu **Udisanje** - nisu navedene specifične opasnosti

7.5 Da biste očistili filtere za vazduh

1 Gurnite jezičak u sredini svakog filtera za vazduh, a zatim ga povucite nadole.

2 Izvucite filtere za vazduh.

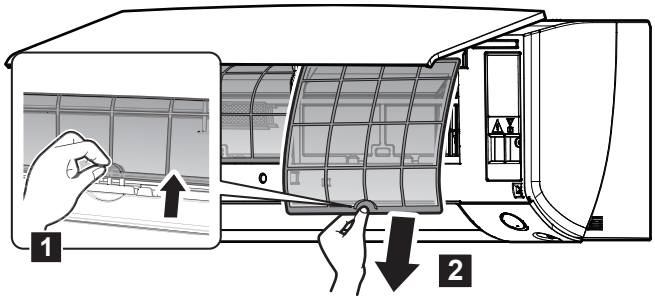

3 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter sa česticama srebra sa sve 4 kuke.

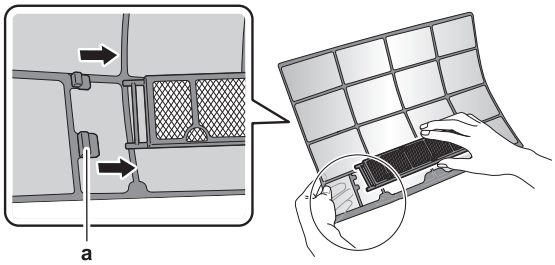

a Kuka

4 Operite vodom filtere za vazduh, ili ih očistite pomoću usisivača.

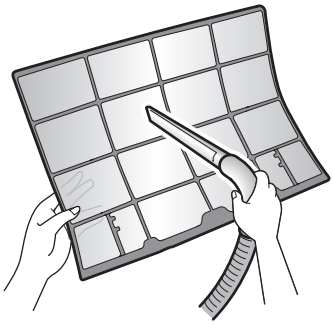

5 Potopite ih u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

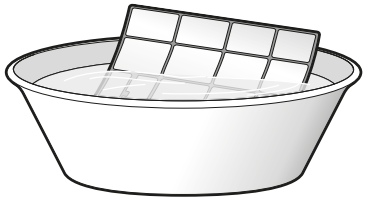

INFORMACIJE

- Ako se prašina NE uklanja lako, operite ih neutralnim deterdžentom u mlakoj vodi. Osušite filtere za vazduh u hladu.
- Preporučuje se da čistite filtere za vazduh svake 2 nedelje.

7.6 Čišćenje titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Operite filter vodom svakih 6 meseci.

1 Uklonite titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa i filter za prečišćavanje vazduha sa česticama srebra za uklanjanje alergena sa sve 4 kuke.

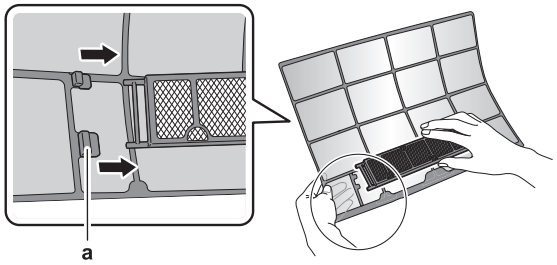

a Jezičak

2 Usisivačem uklonite prašinu sa filtera.

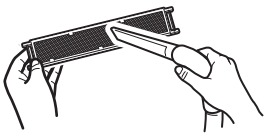

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NEMOJTE uklanjati filter iz rama.

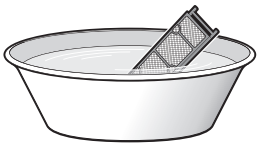

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i osušite filter u hladu. NEMOJTE cediti filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamena titanijum apatitskog filtera za uklanjanje mirisa i filtera sa česticama srebra (Ag-jonski filter)

INFORMACIJE

Zamenite filter svake 3 godine.

1 Uklonite filter sa jezičaka rama filtera, i zamenite filter novim.

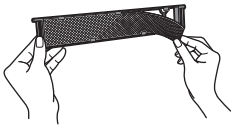

INFORMACIJE

- NEMOJTE bacati ram filtera, nego ga ponovo koristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da biste poručili titanijum apatitski filter za uklanjanje mirisa ili filter sa česticama srebra, obratite se svom dobavljaču.

7.8 Da biste ponovo postavili prednju ploču

1 Povežite prednju ploču. Poravnajte osovine sa zarezima i gurnite ih sasvim unutra.

2 Polako zatvorite prednju ploču; pritisnite sa obe strane i na sredini.

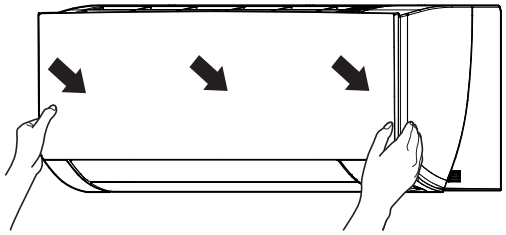

7.9 Da biste uklonili prednju ploču

1 Postavite prste u udubljenja na jedinici (po jedno sa leve i desne strane), i otvorite prednju ploču dok se ne zaustavi.

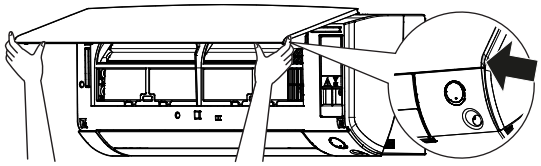

2 Gurnite levu osovinu ploče prema napolje i uvis, da se prednja ploča odvoji od jedinice. (Uklonite osovinu prednje ploče sa desne strane na isti način.)

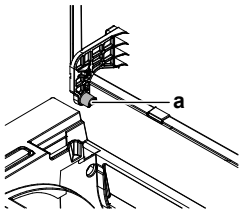

a Osovina prednje ploče

3 Nakon uklanjanja obe osovine prednje ploče, povucite prednju ploču ka sebi i uklonite je.

7.10 Da biste uzeli u obzir sledeće stavke pre dugog perioda mirovanja

Pustite da jedinica radi u režimu **samo ventilator** nekoliko sati, da biste osušili unutrašnjost jedinice.

1 Pritisnite Mode i izaberite operaciju ✣.

2 Pritisnite ⏻ i počnite rad.

3 Pošto se operacija prekine, ISKLJUČITE prekidač.

4 Očistite filtere za vazduh i vratite ih u prvobitnu poziciju.

5 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJE

Preporučuje se da periodično održavanje sprovodi stručnjak. Za održavanje koje izvodi stručnjak, obratite se svom dobavljaču. Troškove održavanja snosiće klijent.

Pod određenim radnim uslovima, unutrašnjost jedinice može se zaprljati nakon nekoliko sezona upotrebe. To dovodi do lošeg učinka.

8 Rešavanje problema

Ako se desi jedan od sledećih kvarova, preduzmite dole navedene mere i obratite se dobavljaču.

UPOZORENJE

Prekinite rad i dovod struje ako se desi nešto neuobičajeno (miris nagorelog, itd.).

Ako ostavite uređaj da radi pod tim uslovima, to može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara. Obratite se svom dobavljaču.

Sistem MORA da popravi kvalifikovani serviser.

Kvar	Mera
Ako se bezbednosni uređaj, kao što je osigurač, prekidač ili prekidač za uzemljenje, često aktivira, ili prekidač ON/OFF NE funkcioniše pravilno.	ISKLJUČITE glavni prekidač za napajanje.
Ako voda curi iz jedinice.	Prekinite rad.
Radni prekidač NE funkcioniše pravilno.	ISKLJUČITE električno napajanje.
Daikin oko trepće, i možete da poverite šifru greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Da biste prikazali šifru greške, vidite "8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške" [▸ 61].	Obavestite instalatera i prijavite šifru greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim gore pomenutih slučajeva, i nijedan od gornjih kvarova nije vidljiv, ispitajte sistem prema sledećim postupcima.

Kvar	Mera
Ako sistem uopšte NE radi.	▪ Proverite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako se tokom rada desi nestanak struje, sistem se automatski restartuje odmah nakon što se napajanje ponovo uspostavi. ▪ Proverite da li je pregoreo osigurač ili se aktivirao automatski prekidač. Po potrebi zamenite osigurač ili resetujte automatski prekidač. ▪ Proverite baterije bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Proverite podešavanje tajmera.
Sistem iznenada prestaje da radi.	▪ Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče. ▪ Klima uređaj može da prestane da radi nakon iznenadnih velikih kolebanja napona, kako bi se sistem zaštitio. On će automatski nastaviti rad nakon oko 3 minuta.
Ventilator će se zaustaviti tokom operacije protoka vazduha.	Ako se postigne podešena temperatura, brzina protoka vazduha se smanjuje, i operacija se prekida. Operacija će se automatski nastaviti kada unutrašnja temperatura poraste ili opadne.

Kvar	Mera
Obrtni poklopci NE počinju odmah da se njišu.	Unutrašnja jedinica podešava položaj obrtnih poklopaca. Pokretni poklopci će uskoro početi da se kreću.
Operacija NE počinje uskoro.	Ako je dugme ON/OFF pritisnuto čim je operacija prekinuta, ili ako je režim promenjen. Operacija će se nastaviti nakon 3 minuta, da bi se zaštitio sistem.
Sistem radi, ali je hlađenje ili grejanje nedovoljno.	▪ Proverite podešeni protok vazduha. Pogledajte "5.8 Protok vazduha" [▸ 29]. ▪ Proverite podešenu temperaturu. Pogledajte "5.3.1 Da biste počeli/zaustavili režim rada i zadali temperaturu" [▸ 23]. ▪ Proverite da li je podešeni smer protoka vazduha odgovarajući. Pogledajte "5.9 Smer protoka vazduha" [▸ 29]. ▪ Proverite da ulaz ili izlaz vazduha spoljašnje ili unutrašnje jedinice NIJE blokiran preprekama. Uklonite sve prepreke, i proverite da li vazduh može slobodno da protiče. ▪ Proverite da li su filteri za vazduh zapušeni. Očistite filtere za vazduh. Pogledajte "7 Održavanje i servis" [▸ 50]. ▪ Proverite da li su otvorena vrata ili prozori. Zatvorite vrata i prozore da biste sprečili ulazak vazduha. ▪ Proverite da li jedinica radi u ekonomičnom režimu, ili u režimu tihog rada spoljašnje jedinice. Pogledajte "5.12 Operacija ekonomičnog rada i tihi rad spoljašnje jedinice" [▸ 33]. ▪ Proveriti da li ima nameštaja direktno ispod ili pored unutrašnje jedinice. Pomerite nameštaj.
Sistem radi, ali je grejanje nedovoljno (vazduh se NE izduvava iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagreva za operaciju grejanja. Sačekajte 1 do 4 minuta. ▪ Ako se čuje zvuk tečenja, spoljašnja jedinica je možda u operaciji odmrzavanja. Sačekajte 4 do 12 minuta.
UKLJUČEN/ISKLJUČEN tajmer ne radi prema podešavanjima.	▪ Proverite da li su nedeljni tajmer i UKLJUČEN/ISKLJUČEN tajmer podešeni na isto vreme. Promenite ili deaktivirajte podešavanje. Pogledajte "5.14 Operacija isključivanje/uključivanje tajmera (OFF/ON)" [▸ 35] i "5.15 Operacija nedeljnog tajmera" [▸ 38]. ▪ Proverite da li je sat i dan u nedelji pravilno podešen. Pogledajte "4.4 Podešavanje sata" [▸ 19].
Operacija hlađenja NE MOŽE biti izabrana.	Proverite vaš sistem NIJE verzija koja ima samo grejanje.
Tokom rada se javlja nenormalno funkcionisanje.	Klima uređaj može loše da radi zbog groma ili radio talasa. Isključite automatski prekidač OFF i ponovo ga uključite ON.

Kvar	Mera
Jedinica NE prima signale sa bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Proverite baterije bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte "4.2 Da biste ubacili baterije" [▶ 18]. ▪ Proverite da predajnik NIJE izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. ▪ Proverite ima li u prostoriji fluorescentnih lampi sa starterom. Obratite se svom dobavljaču.
Displej bežičnog daljinskog upravljača je prazan.	Zamenite baterije iz korisničkog interfejsa.
Drugi električni uređaji počinju da rade.	Ako kontrolni signali bežičnog daljinskog upravljača aktiviraju druge električne uređaje, premestite druge uređaje i obratite se dobavljaču.

Posle provere svih gornjih stavki, ako ne možete sami da rešite problem, obratite se instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela jedinice (po mogućnosti, sa proizvođačkim brojem) i datum instaliranja.

8.1 Simptomi koji NE predstavljaju kvar sistema

Sledeći simptomi NE predstavljaju kvar sistema:

8.1.1 Simptom: Čuje se zvuk nalik na proticanje vode

- Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje teče kroz jedinicu.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda otiče iz jedinice tokom operacije hlađenja ili sušenja.
- Rashladno sredstvo teče u klima uređaju čak i ako je unutrašnja jedinica isključena, i unutrašnja jedinica u drugoj sobi radi.

8.1.2 Simptom: Čuje se duvanje

Ovaj zvuk nastaje kada se menja smer protoka rashladnog sredstva (npr. kada se prebacuje sa hlađenja na grejanje).

8.1.3 Simptom: Čuje se kuckanje

Ovaj zvuk nastaje kada se jedinica neznatno širi ili skuplja sa promenom temperature.

8.1.4 Simptom: Čuje se zviždanje

Ovaj zvuk izaziva rashladno sredstvo koje protiče tokom operacije odmrzavanja.

8.1.5 Simptom: Čuje se škljocanje tokom rada ili mirovanja

Ovaj zvuk nastaje prilikom rada kontrolnih ventila za rashladno sredstvo ili električnih delova.

8.1.6 Simptom: Čuje se pljeskanje

Ovaj zvuk nastaje kada spoljašnji uređaj usisava vazduh iz sobe (npr. izduvni ventilator, aspirator) dok su vrata i prozori u prostoriji zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

8.1.7 Simptom: Iz jedinice (spoljašnje jedinice, unutrašnje jedinice) izlazi bela magla

Kada je sistem prebačen na operaciju grejanja nakon operacije odmrzavanja. Vlaga nastala odmrzavanjem prelazi u paru i izbacuje se.

8.1.8 Simptom: Osećaju se mirisi iz jedinice

Jedinica može da apsorbuje miris prostorije, nameštaja, cigareta, itd. a zatim ih ponovo ispušta.

8.1.9 Simptom: Spoljašnji ventilator se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Pošto je rad prekinut.** Spoljašnji ventilator nastavlja da se okreće još 30 sekundi, radi zaštite sistema.
- **Dok klima uređaj ne radi.** Spoljašnja temperatura je veoma visoka, spoljašnji ventilator počinje da se okreće radi zaštite sistema.

8.1.10 Simptom: Podešavanje brzine protoka vazduha se NE nastavlja kada se komforni protok vazduha deaktivira putem aplikacije ONECTA

Ako se komforni protok vazduha deaktivira putem aplikacije ONECTA, brzina protoka vazduha se NE vraća na prethodno podešavanje brzine protoka vazduha, a unutrašnja jedinica radi sa automatskom brzinom protoka vazduha.

8.1.11 Simptom: Neke ikonice operacija nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču, ili neke funkcije ne mogu da se aktiviraju u aplikaciji ONECTA

Neke kombinacije funkcija nisu dozvoljene (na primer: režim "samo ventilator" i tihi rad spoljašnje jedinice). Te funkcije mogu da se prikažu u aplikaciji ONECTA, ali funkcionisanje NE MOŽE da se aktivira.

8.1.12 Simptom: U aplikaciji ONECTA, pojačani rad NIJE naznačen kao aktivan

Kada se pojačani rad aktivira dok je unutrašnja jedinica ISKLJUČENA, pojačani rad ne može biti prikazan kao aktivan tokom 2 minuta dok se ažuriraju podaci u oblaku.

8.1.13 Simptom: Automatski režim NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA sa podešavanjem temperaturne granice

Ako je gornja granica grejanja podešena da bude niža od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA,onda je automatski režim podržan u aplikaciji ONECTA. Jedinica može da radi u režimu grejanja između minimalne zadate vrednosti i gornje granice grejanja, a u režimu hlađenja između donje granice hlađenja i maksimalne zadate vrednosti.

8.1.14 Simptom: Nedeljni tajmer se NE deaktivira kada se u aplikaciji ONECTA promeni temperaturna granica

Ako se temperaturna granica u aplikaciji ONECTA promeni, nedeljni tajmer ostaje aktivan. Podešavanja nedeljnog tajmera u aplikaciji ONECTA ostaju nepromenjena. Podešavanja zadate vrednosti u nedeljnom tajmeru NISU ograničena čak ni kada se u aplikaciji ONECTA postave temperaturne granice.

Međutim, jedinica može da ograniči zadatu vrednost tokom rada ako se nalazi izvan dozvoljenog opsega. Stvarna zadata vrednost je prikazana na glavnom ekranu jedinice u aplikaciji ONECTA.

8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje sa zadrškom

Može postojati kašnjenje na displeju aplikacije koje je posledica ažuriranja podataka.

8.2 Rešavanje problema na osnovu kodova greške

Dijagnoza greške koju postavlja bežični daljinski upravljač

Ako jedinica ima neki problem, možete da identifikujete grešku proverom šifre greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumeti problem i preduzeti mere pre resetovanja šifre greške. To treba da uradi ovlašćeni instalater ili lokalni dobavljač.

INFORMACIJE

Vidite servisni priručnik za:

- Detaljan spisak šifara greške
- Detaljniji vodič za otklanjanje problema za svaku grešku

Provera šifre greške pomoću bežičnog daljinskog upravljača

1 Usmerite bežični daljinski upravljač ka jedinici, i pritisnite Cancel na oko 5 sekundi.

Rezultat: 00 trepće u delu ekrana za prikaz podešavanja temperature.

2 Usmerite bežični daljinski upravljač ka jedinici, i pritisnite Cancel više puta, dok se ne čuje neprekidan zvučni signal.

Rezultat: Šifra se sada prikazuje na ekranu.

INFORMACIJE

- Kratak zvuk i 2 uzastopna zvuka ukazuju na neodgovarajuće šifre.
- Da biste otkazali prikaz šifre, držite Cancel tokom 5 sekundi. Šifra će takođe nestati sa ekrana ako dugme NIJE pritisnuto u roku od 1 minuta.

Sistem

Šifra greške	Opis
00	Normalan
U0	Nedostatak rashladnog sredstva
U2	Primećen previsok napon
U3	Kvar transmisije
U4	Greška prilikom prenošenja signala (između unutrašnje i spoljašnje jedinice)

Unutrašnja jedinica

Šifra greške	Opis
A1	Abnormalnost štampane ploče unutrašnje jedinice
A5	Zaštita od smrzavanja ili kontrola visokog pritiska
A6	Abnormalnost motora ventilatora (motor jednosmerne struje)
C4	Abnormalnost termistora unutrašnjeg izmenjivača toplote
C9	Abnormalnost termistora za sobnu temperaturu

Spoljašnja jedinica

Šifra greške	Opis
E8	Abnormalnost 4-smernog ventila
E1	Abnormalnost štampane ploče spoljašnje jedinice
E3	Aktiviranje prekidača za visoki pritisak (HPS)
E5	Aktiviranje preopterećenja (preopterećenje kompresora)
E6	Kompresor zaglavljen
E7	Ventilator jednosmerne struje zaglavljen
F3	Kontrola temperature potisne cevi
H3	Kvar prekidača za visoki pritisak (HPS)
H6	Abnormalnost pozicionog senzora
H8	Abnormalnost senzora za napon/jačinu jednosmerne struje
H9	Abnormalnost termistora za spoljašnju temperaturu
J3	Abnormalnost termistora potisne cevi
J6	Abnormalnost termistora spoljašnjeg izmenjivača toplote
L4	Povećanje temperature radijacionih rebara
L5	Trenutna prejaka struja invertera (jednosmerna)
P4	Abnormalnost temperature radijacionih rebara

8.3 Rešavanje problema kod bežične LAN veze

U sledećoj tabeli dat je kratak opis kako rešiti neke probleme. Ako nijedno od sledećih rešenja ne pomogne, idite na app.daikineurope.com da biste dobili više informacija i videli odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Problem	Mera
Nije moguće povezivanje na bežični LAN (Daikin oko ne trepće tokom podešavanja bežične LAN veze).	▪ Pokušajte da upravljate jedinicom pomoću bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Proverite da li je napajanje uključeno. ▪ Isključite jedinicu, i ponovo je uključite.
Bežični LAN NIJE vidljiv na ekranu za prikaz jedinice (početni ekran) nakon konfigurisanja WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Proverite da li je bežični LAN dovoljno blizu uređaja za komunikaciju. ▪ Proverite da li je veza u redu. ▪ Proverite da li je pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao bežični LAN. ▪ Pokušajte da vratite podešavanje na fabričku početnu vrednost, i ponovite podešavanje. Pogledajte "Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost" [▸ 44].

Problem	Mera
Bežični LAN NIJE vidljiv na listi raspoloživih Wi-Fi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Pokušajte da se prebacite sa pristupne tačke na WPS podešavanje da biste promenili bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1~13. ▪ Proverite da li je veza u redu. ▪ Pokušajte da vratite podešavanje na fabričku početnu vrednost, i ponovite podešavanje. Pogledajte "Da biste vratili podešavanje veze na fabričku početnu vrednost" [▸ 44].
Prikazana vrednost unutrašnje/ spoljašnje temperature za ONECTA razlikuje se od vrednosti koju su izmerili drugi uređaji.	▪ ONECTA prikazuje unutrašnju/ spoljašnju temperaturu samo za okolinu unutrašnje/spoljašnje jedinice. ▪ Izmerena temperatura za druge uređaje može da se razlikuje usled različitih uslova oko jedinice (npr.izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti, nagomilavanja leda...) ▪ Temperatura prikazana na ONECTA je samo referentna.

9 Uklanjanje na otpad

OBAVEŠTENJE

NE pokušavajte sami da demontirate sistem: demontaža sistema, tretman rashladnog sredstva, ulja i drugih delova MORAJU biti izvedeni u skladu sa važećim zakonom. Jedinice MORAJU da budu tretirane u specijalizovanom postrojenju za obradu radi ponovne upotrebe, reciklaže i obnavljanja.

10 Rečnik

Dobavljač
Distributer za prodaju proizvoda.

Ovlašćeni instalater
Tehnički obučena osoba koja je kvalifikovana za instaliranje proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili koristi proizvod.

Važeći propisi
Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili odredbe koji su relevantni i važeći za određeni proizvod ili oblast.

Servisna kompanija
Kvalifikovana kompanija koja može da sprovede ili koordinira neophodno servisiranje proizvoda.

Uputstvo za instaliranje
Uputstvo zadato za određeni proizvod ili primenu, sa objašnjenjem kako sprovesti instaliranje, konfiguraciju i održavanje.

Uputstvo za rad
Uputstvo dato za određeni proizvod ili primenu, u kome se objašnjava rad sa proizvodom.

Pribor
Oznake, priručnici, informativne brošure i oprema koja se isporučuje sa proizvodom, i koja treba da bude instalirana u skladu sa uputstvima u pratećoj dokumentaciji.

Opciona oprema
Oprema koju je proizveo ili odobrio Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

Snabdevanje na terenu
Oprema koju NIJE proizveo Daikin koja se može kombinovati sa proizvodom prema uputstvu u pratećoj dokumentaciji.

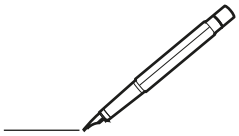

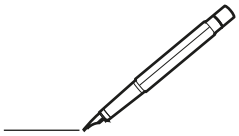

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06